

Modulo connesso per portedi garage e cancelli

3586C

Descrizione

Permette di controllare apertura e chiusura di porte per garage e cancelli, localmente, da remoto o tramite assistenti vocali. Nell'App Home + Control sono visualizzati 3 stati: aperto, chiuso, aperto a metà. Può essere comandato utilizzando il comando wireless per tapparelle o il telecomando 3528C. È fornito con due sensori magnetici di posizione cablati e fissaggi specifici. Può essere installato in un box IP40 con larghezza 80x80 mm. Dotato di 2 punti di fissaggio separabili.

Articoli correlati

3528C Telecomando 4 scenari


Dati tecnici

Temperatura di funzionamento: (-5) – (+50) °C
 Alimentazione: 110 – 240 Vac
 Frequenza di funzionamento: 50/60 Hz
 Sezione massima dei cavi: 2x1,5 m² o 1x2,5 m²
 Contatto di uscita: 1A 12-24-230Vac / 1A 12-24Vdc - Normalmente aperto, impulso 0.5s
 Banda di frequenza: da 2,4 a 2,4835 GHz
 Livello di potenza: < 100 mW

Norme, certificazioni, marchi

Il sottoscritto, BTICINO, dichiara che le apparecchiature radio-elettriche del tipo (3586C) sono conformi alla Direttiva 2014/53/EU. Il testo completo della dichiarazione di conformità EU è disponibile sul seguente sito: www.bticino.it/red.

Dati dimensionali

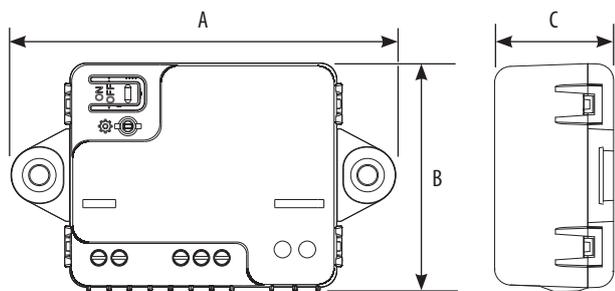

A	B	C
94 mm	56 mm	29 mm


Configurazione

Per eseguire la prima installazione, la sostituzione e/o rimozione di un dispositivo e per qualsiasi altra informazione, fare riferimento alla App od al manuale del gateway scaricabile dal sito www.homesystems-legrandgroup.com



www.homesystems-legrandgroup.com

Vista frontale

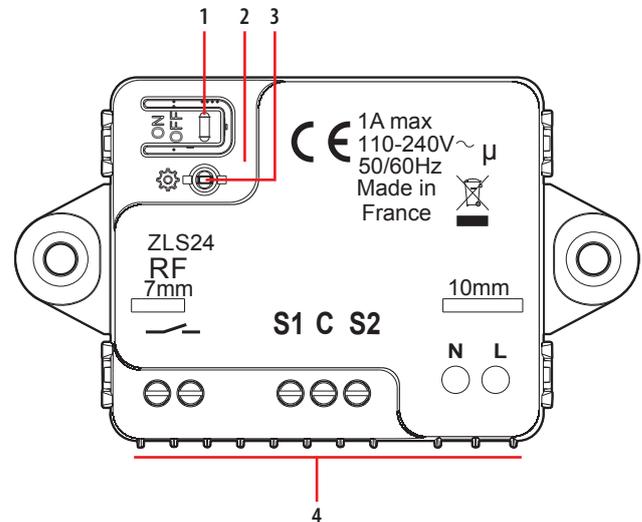


Legenda

1. Pulsante di comando
2. Led segnalazione
3. Pulsante di reset
4. Morsetti di collegamento:
 — = Uscita contatto pulito
 S1 = Ingresso contatto magnetico segnalazione di chiusura
 C = Comune
 S2 = Ingresso contatto magnetico segnalazione di apertura
 N = Neutro
 L = Fase

Schemi di collegamento

Per eseguire la prima installazione, la sostituzione e/o rimozione di un dispositivo e per qualsiasi altra informazione, fare riferimento alla App od al manuale del gateway scaricabile dal sito www.homesystems-legrandgroup.com

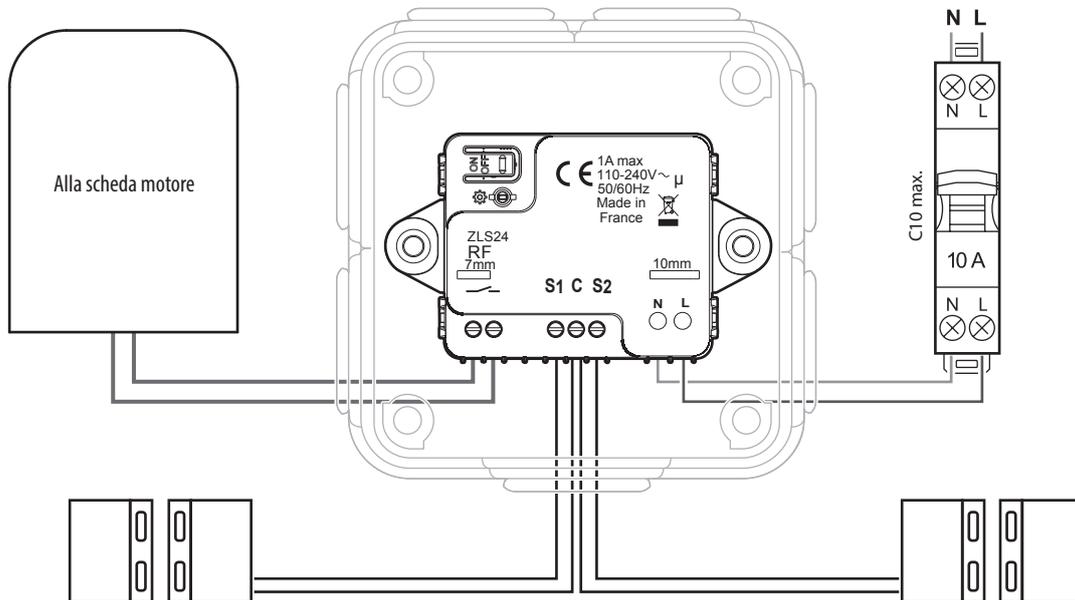

ATTENZIONE: Per funzionare in modo ottimale, il motore deve essere impostato in modalità passo-passo, consultare le istruzioni del costruttore. In questa modalità, il motore, ad ogni impulso ricevuto esegue il seguente ciclo: APRE-STOP-CHIUDE-STOP-APRE.