



# MÀTIX

## Comandi wireless da incasso


AM4570CWI - AM4574CWI -  
AM4003CWI - AM4027CWI

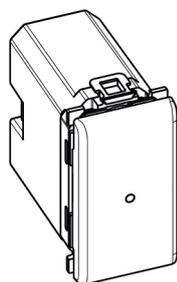


AM4003CWI

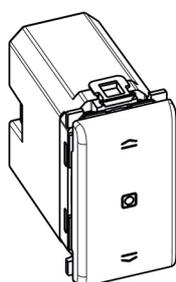

AM4027CWI

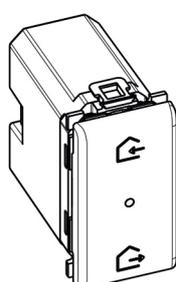

AM4570CWI

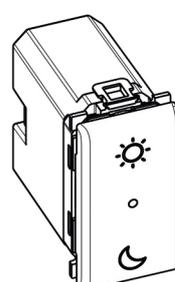

AM4574CWI

### Impiego

È dotato di 2 pulsanti per l'attivazione degli scenari Entra&Esci - Giorno&Notte o controllo ON/OFF di uno o più comandi connessi o controllo di uno o più comandi tapparelle connessi. Gli scenari sono personalizzabili dall'app Home + Control. Installazione da incasso in scatole da incasso. LED integrato per segnalazione batteria scarica. - 1 modulo.

### Gamma

Descrizione	Art.
Tutti i comandi, con batteria.	AM4570CWI
Dotato di indicatore LED (configurazione) e tasto RESET (nascosto) utilizzato per tornare alle impostazioni di fabbrica.	AM4574CWI AM4003CWI AM4027CWI

Codice colori:

Bianco

### Caratteristiche tecniche

#### - Caratteristiche meccaniche

Grado di robustezza: IK 02  
Protezione da corpi solidi/liquidi: IP 20 senza placca e placca basculante

#### - Caratteristiche dei materiali

Custodia del meccanismo: ABS  
Cover funzionale del meccanismo: PC  
Senza alogeni  
Resistente UV  
- Autoestingente 650°C/30 s

#### - Caratteristiche elettriche

Alimentazione con batteria al litio CR2032 - 3 V (fornita)  
Durata batterie: 8 anni per 10 attivazioni al giorno  
Frequenza tecnologia radio ZigBee : da 2,4 GHz a 2,4835 GHz  
Rete a maglie wireless, autoadattabili e sicuro (AES 128), conforme alla normativa IEEE 802.15.4 (LR-WPAN)

Livello potenza: < 100 mW

#### - Caratteristiche climatiche


Temperatura di utilizzo: da + 5° C a + 45° C  
Temperatura di stoccaggio: da 0° C a + 45°

### Normative e approvazioni

Il sottoscritto, BTICINO, dichiara che le apparecchiature radio-elettriche del tipo (AM4570CWI -AM4574CWI-AM4003CWI-AM4027CWI) sono conformi alla Direttiva 2014/53/EU.


Il testo completo della dichiarazione di conformità EU è disponibile sul seguente sito: [www.bticino.it/red](http://www.bticino.it/red)

### Dimensioni (mm)

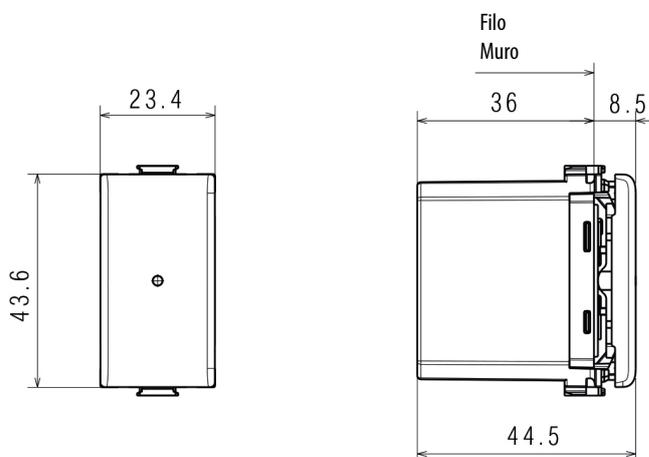


### Funzionamento

Vista frontale

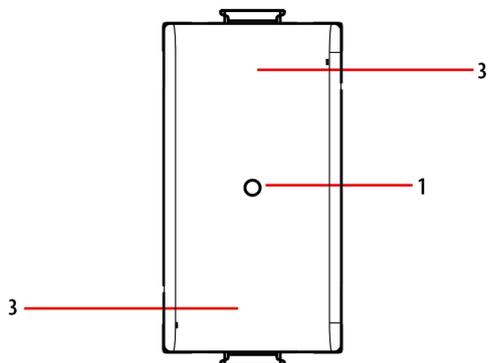

Vista frontale senza copritasto

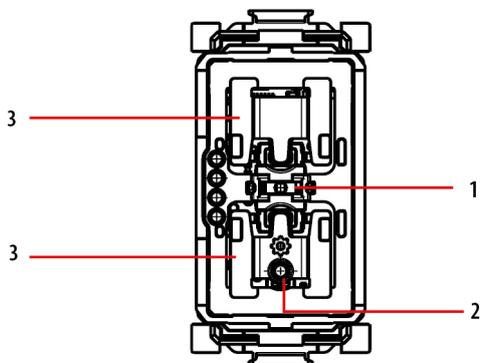

### Legenda

1. indicatore LED: utile durante l'installazione
2. Tasto RESET utilizzato per tornare alle impostazioni di fabbrica
3. Pulsante di comando

### Pulizia

Pulire la superficie con un panno.

Non utilizzare acetone, smacchiatori o tricloroetilene.

**Attenzione: Testare sempre prima di utilizzare prodotti speciali per la pulizia.**

Le placche non devono essere verniciate.



Fare attenzione a riciclare le batterie adeguatamente.

RAEE/WEEE: [bticino.com/disposal](http://bticino.com/disposal)