

Dispositivo di comando**Descrizione**

Comando a tre moduli da incasso, in grado di gestire fino a tre distinte funzioni ON/OFF, dimmer, SU/GIÙ tapparella, attivazione scenari, chiamata al piano, accensione luci scale e attivazione serratura. Può anche realizzare funzioni avanzate per tapparelle. Da completare con cover da 1 o 2 moduli.

Dati tecnici

Alimentazione da BUS SCS: 18 – 27 Vdc
Assorbimento con intensità massima del Led: 5 mA (stand-by)
11 mA (max)
Temperatura di funzionamento: 0 – 40 °C

Dati dimensionali

Ingombro: 3 moduli da incasso.

Configurazione MyHOME

Il dispositivo può essere configurato tramite app MyHOME_Up con versioni firmware successive alla 2.1 e con versioni app successive alla 2.2 (per utilizzo vedere la relativa documentazione).

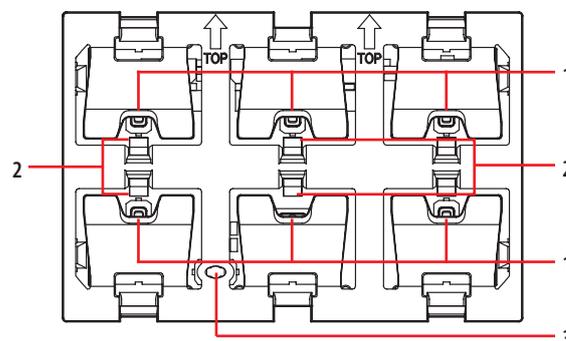
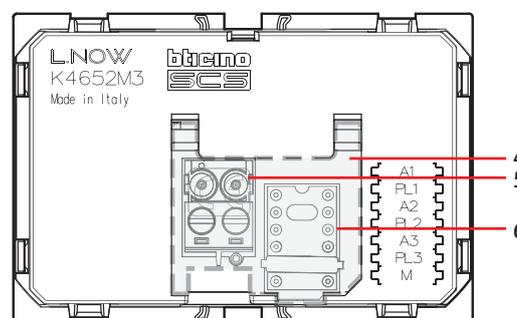
In alternativa si possono utilizzare il software di configurazione MyHOME_Suite (con versione superiore a 03.03.73) o configuratori fisici inseriti nelle apposite sedi.

Elenco delle funzioni

Il dispositivo realizza le seguenti funzioni:

1. COMANDO LUCI
2. COMANDO AUTOMAZIONE
3. ATTIVAZIONE SCENARI PROGRAMMATI PLUS
4. COMANDI VIDEOCITOFONIA
5. COMANDI DISPONIBILI SOLO TRAMITE CONFIGURAZIONE VIRTUALE

Per le modalità di configurazione vedasi le pagine seguenti.

Vista frontale**Vista posteriore****Legenda**

1. Pulsanti di comando
2. LED segnalazione stato
Blu fisso: carico acceso
Bianco fisso: carico spento
Lampeggiante: oggetto non configurato
3. Pulsante LED
4. Tappo trasparente di chiusura e sicurezza.
Attenzione: non eliminare
5. Connettore BUS
6. Sede configuratori

Regolazione LED

Dopo la configurazione, tramite il pulsante LED, è possibile impostare i LED nello stato "sempre acceso" o "sempre spento".

Premendo il pulsante per più di 2 secondi lo stato cambierà ogni 2 secondi, rilasciare per confermare lo stato desiderato.

Dispositivo di comando

Configurazione

1. Comando luci

1.1 Indirizzamento

Tipo di indirizzo		Configurazione virtuale (MyHOME_Suite)	Configurazione fisica
Punto-punto	Ambiente	0-10	A1, A2, A3=1-9
	Punto luce	0-15	PL1, PL2, PL3=1-9
Ambiente		0-10	A1, A2, A3=AMB, PL1, PL2, PL3=1-9
Gruppo		1-255	A1, A2, A3=GR, PL1, PL2, PL3=1-9
Generale		Generale	A1, A2, A3=GEN

1.2 Modalità

1.2.1 Comando ON/OFF:

Configurazione virtuale (MyHOME_Suite)		Configurazione fisica
Funzione	Parametro / impostazione	
	Ciclico	Vedere tabella A

Per ON temporizzato personalizzato con periodo 0 – 255 ore utilizzare configurazione virtuale MyHOME_Suite.

1.2.2 Comando ON/OFF e REGOLAZIONE (solo Punto-Punto):

Configurazione virtuale (MyHOME_Suite)	Configurazione fisica
Parametro / impostazione	
ON/OFF e REGOLAZIONE ciclico. ON/OFF su pressione breve e regolazione su pressione prolungata.	Vedere tabella A
ON con tasto superiore, OFF con tasto inferiore e DIMMER su pressione prolungata	Vedere tabella A

Per la funzione "ON/OFF con regolazione", "Ciclico con regolazione punto-punto personalizzata", "ON/OFF con regolazione punto-punto personalizzata", "Ciclico con regolazione personalizzata" e "Dimmer ciclico personalizzato senza regolazione" utilizzare configurazione virtuale MyHOME_Suite.

Per la configurazione fisica il dispositivo è costituito da tre comandi indipendenti e presenta nella parte posteriore tre distinte posizioni A e PL che fanno riferimento ai tasti sulla parte frontale del comando. Partendo da sinistra verso destra i tre tasti corrispondono al comando 1 (A1, PL1), al comando 2 (A2, PL2) ed al comando 3 (A3, PL3). Vedi tabella A.

2. Comando automazione

2.1 Indirizzamento

Tipo di indirizzo		Configurazione virtuale (MyHOME_Suite)	Configurazione fisica
Punto-punto	Ambiente	0-10	A1, A2, A3=1-9
	Punto luce	0-15	PL1, PL2, PL3=1-9
Ambiente		0-10	A1, A2, A3=AMB, PL1, PL2, PL3=1-9
Gruppo		1-255	A1, A2, A3=GR, PL1, PL2, PL3=1-9
Generale		generale	A1, A2, A3=GEN

Con la configurazione virtuale, per i comandi d'ambiente, gruppo e generale è possibile impostare un indirizzo di punto luce per il ritorno dello stato del carico.

Dispositivo di comando

2.2 Modalità

Configurazione virtuale (MyHOME_Suite)	Configurazione fisica
Parametro / impostazione	
Comando bistabile	Vedere tabella A
Comando monostabile	Vedere tabella A

Nota: Per la configurazione fisica il dispositivo è costituito da tre comandi indipendenti e presenta nella parte posteriore tre distinte posizioni A e PL che fanno riferimento ai tasti sulla parte frontale del comando. Partendo da sinistra verso destra i tre tasti corrispondono al comando 1 (A1, PL1), al comando 2 (A2, PL2) ed al comando 3 (A3, PL3). Vedi tabella A.

3. Attivazione scenari programmati plus

Per la configurazione dell'indirizzo 1 – 2047 dello scenario e del numero 0 – 31 utilizzare configurazione virtuale MyHOME_Suite.

4. Funzioni videocitofoniche

4.1 Comando apertura serratura

4.1.1 Indirizzamento

Tipo di indirizzamento	Configurazione virtuale (MyHOME_Suite)	Configurazione fisica
Indirizzo del posto esterno	0-95	A=1-9 PL=1-9 ¹⁾

Nota¹⁾: Definire l'indirizzo P (due cifre) del posto esterno del quale comandare la serratura.

Tipo di funzione

Configurazione virtuale (MyHOME_Suite)	Configurazione fisica
Comando apertura serratura	Vedere tabella A

4.2 Comando per chiamata al piano

4.2.1 Indirizzamento

Definire l'indirizzo (due cifre) del posto interno da chiamare agendo sul dispositivo di comando.

Tipo di indirizzamento	Configurazione virtuale (MyHOME_Suite)	Configurazione fisica
Indirizzo del posto interno	0-99	A=1-9 PL=1-9
Generale	Generale	A=GEN A/PL=0

Tipo di funzione:

Configurazione virtuale (MyHOME_Suite)	Configurazione fisica
Funzione	
Comando chiamata al piano	Vedere tabella A

Dispositivo di comando

4.3 Comando per accensione luci scale

4.3.1 Indirizzamento

Il dispositivo assume la funzione del pulsante di accensione luci scale del posto interno identificato dal proprio indirizzo (a due cifre).

Tipo di indirizzamento	Configurazione virtuale (MyHOME_Suite)	Configurazione fisica
Indirizzo del posto interno	0-99	A=1-9 PL=1-9

Tipo di funzione:

Configurazione virtuale (MyHOME_Suite)	Configurazione fisica
Funzione	
Comando accensione luci scale	Vedere tabella A

TABELLA A - Corrispondenza configurazione fisica e virtuale MyHOME_Suite in base al carico

Configuratore M	Funzione/Parametri MYHOME_Suite					
	Carico 1 - A1 PL1		Carico 2 - A2 PL2		Carico 3 - A3 PL3	
	Tipo funzione	Modalità	Tipo funzione	Modalità	Tipo funzione	Modalità
0	Comando luce	ON/OFF ciclico	Comando luce	ON/OFF ciclico	Comando luce	ON/OFF ciclico
1	Comando luce	ON/OFF ciclico	Comando luce	ON/OFF ciclico	Comando automazione	Comando Bistabile
2	Comando luce	ON/OFF ciclico	Comando automazione	Comando Bistabile	Comando automazione	Comando Bistabile
3	Comando automazione	Comando Bistabile	Comando automazione	Comando Bistabile	Comando automazione	Comando Bistabile
4	Comando luce	ON/OFF ciclico	Comando luce	ON/OFF ciclico	Comando automazione	Comando Monostabile
5	Comando luce	ON/OFF ciclico	Comando automazione	Comando Monostabile	Comando automazione	Comando Monostabile
6	Comando automazione	Comando Monostabile	Comando automazione	Comando Monostabile	Comando automazione	Comando Monostabile
7	Comando luce	ON/OFF ciclico	Comando luce	ON/OFF ciclico	Chiamata al piano	-
8	Comando luce	ON/OFF ciclico	Comando serratura	-	Luci scale	-
9	Comando luce	ON/OFF con regolazione	Comando luce	ON/OFF con regolazione	Comando luce	ON/OFF con regolazione

5. Comandi disponibili solo tramite configurazione virtuale con MyHOME_Suite e MyHOME_Up

- Comando tapparella con controllo della posizione.
- Comando blocco/sblocco dei dispositivi.
- Visualizzazione attuatore controllo carichi.