

Interfaccia radio per sonda temperatura esterna

HD4577 HS4577 N4577
HC4577 L4577 NT4577

Descrizione

L'interfaccia radio è indispensabile per ricevere il dato di temperatura trasmesso dalla sonda radio. Ad ogni interfaccia è possibile abbinare un massimo di due sonde fornendo quindi all'impianto due punti di rilevazione per ogni interfaccia. In un impianto possono essere installate al massimo nove sonde di temperatura. Sia l'interfaccia che la sonda per comunicare sfruttano le onde radio con una frequenza di 868MHz. La distanza massima di comunicazione tra l'interfaccia ricevente ed il sensore di temperatura è di 70 m in aria libera, questa distanza si riduce se tra i dispositivi sono presenti pareti in cemento, metallo o altro materiale.

Dati tecnici

- Alimentazione da BUS SCS: 27 Vdc
- Alimentazione di funzionamento con BUS SCS: 18 – 27 Vdc
- Assorbimento massimo: 33 mA
- Temperatura operativa: 0 – 40 °C
- Frequenza radio: 868 MHz
- Portata: 70 m in campo libero (pareti e placche in metallo e pareti in cemento riducono la portata);
- Ingombro: 2 moduli incasso

Configurazione


Per poter utilizzare interfaccia ricevente e sonda radio è necessario eseguire prima le operazioni di configurazione e successivamente quelle di programmazione, tra i due dispositivi l'unico a dover essere configurato è l'interfaccia. Ad ogni interfaccia è possibile abbinare un massimo di due sonde fornendo quindi all'impianto due punti di rilevazione per ogni interfaccia. In un impianto possono essere installate al massimo nove sonde di temperatura. Le sedi di configurazione a bordo dell'interfaccia identificano l'indirizzo delle sonde radio e sono: A1/-, PL1/N1, M1 per il primo indirizzo e A2/-, PL2/N2, M2 per il secondo indirizzo. I due indirizzi devono sempre essere diversi tra loro, PL1/N1 ≠ PL2/N2. Ad ogni indirizzo può essere associata una sola sonda radio ed è necessario configurare solamente l'indirizzo utilizzato.

L'interfaccia deve essere configurata in modalità termoregolazione inserendo in M1 ed M2 il configuratore 1, con questa modalità le sedi A1/- e A2/- non vengono utilizzate, quindi non è necessario inserire alcun configuratore.

Programmazione dei dispositivi:

Dopo aver effettuato la configurazione è indispensabile associare la sonda radio all'interfaccia attuando la seguente procedura di programmazione:

- 1) Premere il pulsante a spillo dell'interfaccia per 5 secondi, il LED rosso si accende fisso, rilasciare il tasto. Il LED dell'interfaccia emette un breve lampeggio ogni due secondi per indicare l'entrata in programmazione sul primo indirizzo (gruppo di configuratori **PL1/N1, M1**). Se il secondo indirizzo dell'interfaccia non è configurato (nessun configuratore inserito nelle posizioni **PL2/N2, M2**), passare direttamente al punto 2 della procedura.
Se invece si desidera programmare il secondo indirizzo (gruppo di configuratori **PL2/N2, M2**) è sufficiente premere nuovamente il pulsante a spillo dell'interfaccia. A questo punto il LED emette due brevi lampeggi ogni due secondi. Ad ogni pressione del pulsante a spillo si commuta tra il primo ed il secondo indirizzo.
- 2) Dopo aver scelto l'indirizzo a cui associare la sonda radio, premere entro 20 secondi il tasto di trasmissione a bordo della sonda stessa. La pressione del tasto di trasmissione provoca l'invio del codice seriale della sonda. Dopo aver ricevuto il codice via radio, il LED rosso dell'interfaccia lampeggia velocemente per circa 2 secondi, indicando l'avvenuta programmazione e la chiusura della procedura.

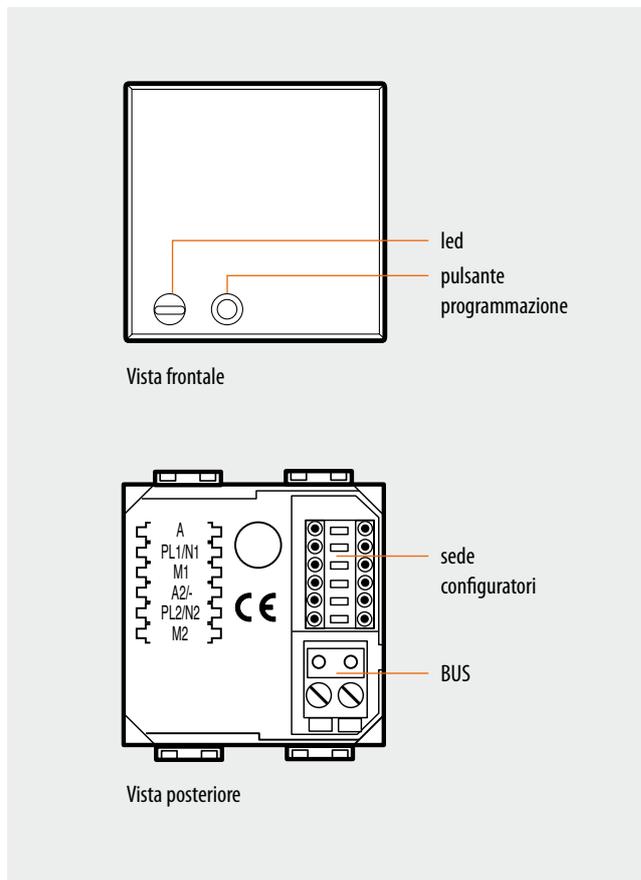

Se necessario si può ripetere la programmazione per memorizzare il codice di un'altra sonda. Se invece un indirizzo è già stato associato e viene ripetuta la procedura con un'altra sonda, l'interfaccia esegue una sovrascrittura, mantenendo in memoria solo l'ultima sonda. Durante il funzionamento normale, l'invio di informazioni da parte della sonda viene confermato con un lampeggio del LED rosso dell'interfaccia. Il singolo lampeggio segnala la ricezione del messaggio radio e l'invio del dato "temperatura" sul BUS, da parte di una sonda associata all'indirizzo **PL1/N1, M1**. Il doppio lampeggio segnala invece la ricezione del messaggio radio e l'invio del dato "temperatura" sul BUS, da parte di una sonda associata all'indirizzo **PL2/N2, M2**. Per cancellare tutti i codici dall'interfaccia, premere il pulsante a spillo per 12 secondi. Dopo 5 secondi dalla pressione del tasto il LED rosso dell'interfaccia si accende fisso e dopo altri 7 secondi lampeggia velocemente, confermando l'avvenuta cancellazione di tutte le programmazioni.

NOTE:

- Se la configurazione dell'interfaccia è errata, il LED rosso lampeggia, correggere quindi la configurazione.
- Se non è stato configurato il secondo indirizzo dell'interfaccia (nessun configuratore inserito nelle sedi **PL2/N2, M2**), durante la fase di programmazione non si ha la possibilità di commutare su questo indirizzo, quindi di programmarlo.