


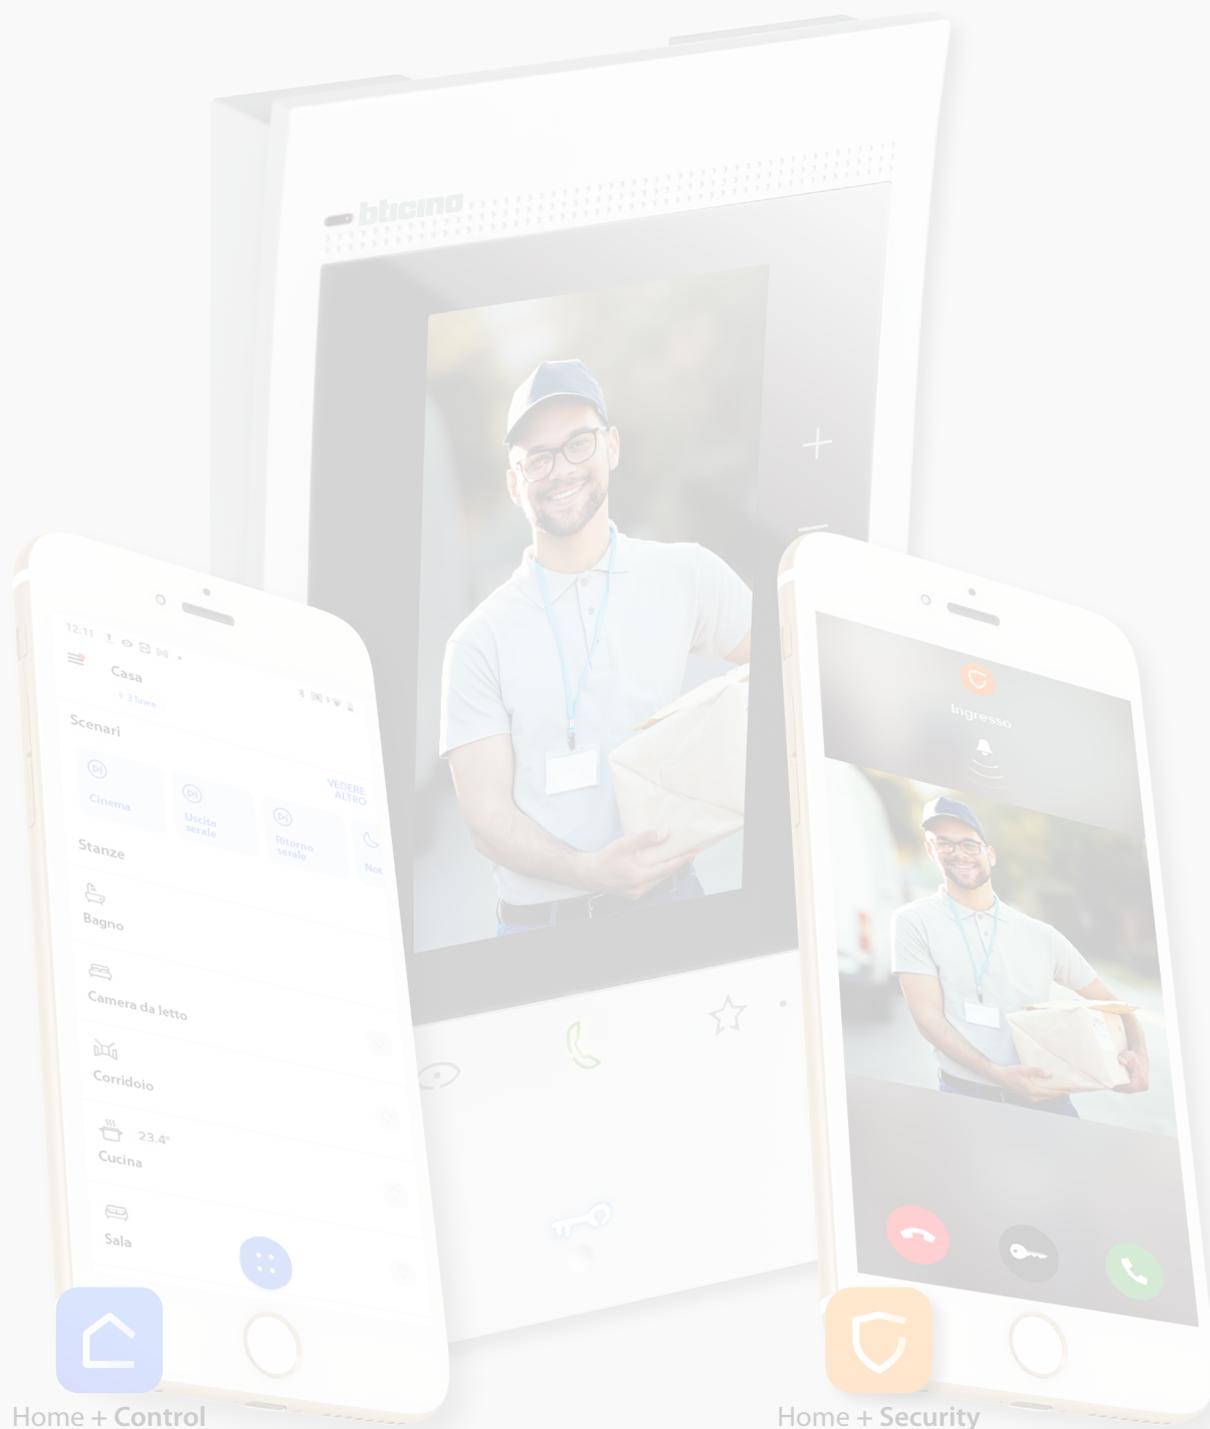

Home + Control

Home + Security



Home + Control

Home + Security

Indice

Informazioni generali	5
Avvertenze e consigli	5
Avvertenze e diritti del consumatore	6
Vista frontale	7
LED e pulsanti	7
Utilizzo Classe 300EOS	8
Utilizzo da dispositivo	11
Home Page	11
<i>Stato funzioni</i>	12
<i>Preferiti</i>	13
<i>Notifiche</i>	17
<i>Aggiornamento firmware</i>	18
Funzioni videocitofoniche	20
<i>Rispondi ad una chiamata</i>	21
<i>Chiama un altro locale o appartamento (intercom)</i>	23
<i>Autoaccensione diretta Posto esterno principale o Videocamera</i>	25
<i>Apri serratura Posto esterno e/o esegui un attivazione</i>	28
<i>Consulta la segreteria videocitofonica</i>	29
<i>Cercapersone</i>	31
<i>Stato porta</i>	32
<i>Studio professionale</i>	33
<i>Serratura sicura</i>	34
<i>Teleloop (solo art. 344845)</i>	35
Funzioni MyHOME	36
<i>Illuminazione</i>	37
<i>Tapparelle</i>	40
<i>Termoregolazione</i>	43
<i>Pannello Energia</i>	49
<i>Servizi</i>	51
Funzioni Sistema antifurto	53
<i>Attiva/disattiva Partizioni</i>	54
<i>Attiva Scenari di inserimento</i>	55
<i>Gestisci allarme Sistema antifurto</i>	56
Utilizzo da remoto	58
Controllo da remoto delle funzioni di Videocitofonia	59
Controllo da remoto delle funzioni di Videocitofonia e MyHOME	64
Controllo da remoto delle funzioni di Videocitofonia e Antifurto	71
Controllo da remoto delle funzioni di Videocitofonia, Antifurto e MyHOME	80
Controllo da remoto Sistema Antifurto per utenti secondari	91
Utilizzo tramite comandi vocali	96
Utilizzo da Amazon Alexa®	96
<i>Introduzione</i>	96
<i>Associazione Classe 300EOS with Netatmo ad account Alexa®</i>	96
Impostazioni	97
Impostazioni di base	97
Generale	98
<i>Lingua</i>	98
<i>Data e ora</i>	99
Videocitofono	101
<i>Funzioni segreteria</i>	101
<i>Suonerie</i>	103

Ottieni il controllo dell'antifurto	104
Rete	105
<i>Connessione alla rete tramite tecnologia Ethernet</i>	106
<i>Connessione alla rete tramite tecnologia Wi-Fi</i>	108
Display	109
Amazon Alexa®	110
La mia App	111
Aiuto	112

Informazioni generali

Avvertenze e consigli

La garanzia decade automaticamente per negligenza, uso improprio, manomissione per opera di personale non autorizzato.

Il dispositivo deve essere installato solo in ambienti interni; non deve essere esposto a stilloccidio o a spruzzi d'acqua; deve essere usato unicamente su sistemi digitali 2 fili BTicino.

NOTA: Questo dispositivo include il software Open Source. Per informazioni su licenze e software, collega il tuo PC Windows/Linux al dispositivo tramite la porta mini-USB.

Il dispositivo deve essere connesso ad una rete LAN od ad una rete LAN Wi-Fi con le seguenti caratteristiche:

- IEEE 802.11 b/g/n (2,4 GHz) 13 canali
- Metodo di criptazione ed autenticazione supportati:
- Reti OPEN WPA-PSK
- Incluso TKIP WPA2-PSK
- Incluso AES WEP 64 bits (codici a 5 cifre ASCII or 10 cifre esadecimali)
- WEP 128 bits (codici a 13 cifre ASCII or 26 cifre esadecimali)
- Velocità di connessione almeno 512 Kbps (0,51 Mbps) per ascoltare musica in streaming e altri contenuti tramite Alexa

NOTA: Per la connessione tra il dispositivo e lo smartphone è richiesta la presenza di una rete domestica con accesso ad internet.

Per utilizzare il servizio il Cliente deve dotarsi di attrezzature tecniche che consentano l'accesso alla rete Internet, sulla base di un accordo concluso dal Cliente stesso con un ISP (Internet Service Provider) in relazione al quale BTicino resta del tutto estraneo.

Per utilizzare alcuni servizi che BTicino fornisce come aggiuntivi alle normali funzioni di base del dispositivo il Cliente dovrà installare l'App Home + Security e/o Home + Control sul proprio smartphone.

I servizi offerti attraverso l'App prevedono che si possa interagire con il dispositivo da remoto ed attraverso la rete Internet.

In questi casi l'integrazione e il buon funzionamento tra il dispositivo e App possono dipendere da:

- a) qualità della rete dati
- b) tipologia del contratto di accesso alla rete internet dell'abitazione
- c) tipologia del contratto dati sullo smartphone.

Nel caso in cui uno di questi 3 elementi non sia conforme con le specifiche richieste per il funzionamento del prodotto, BTicino è esente da qualsiasi responsabilità per eventuali malfunzionamenti.

Il funzionamento dell'App Home + Security e/o Home + Control a schermo spento (background), potrebbe essere compromesso dalle applicazioni installate nello smartphone che:

- ottimizzano l'uso della batteria e il risparmio energetico
- proteggono il dispositivo (antivirus o programmi similari)

Il Prodotto infatti supporta un sistema streaming VoIP, pertanto bisogna verificare che il proprio contratto per la rete dati sullo smartphone non ne preveda il blocco.

Si informa inoltre che il servizio che BTicino rende tramite l'utilizzo da remoto tramite l'App comporta l'utilizzo di dati, pertanto il costo legato al loro consumo dipende dalla tipologia di contratto che il cliente ha sottoscritto con un ISP (Internet Service Provider) e rimane a suo carico.

NOTA: Lo sfondo e le icone illustrate potrebbero differire da quelle sul dispositivo.

NOTA: Update your firewalls to allow media traffic to flow and from your:

- for media (audio and video), set up outbound UDP ports 3478 and 0-65536
- for web traffic and user authentication, use outbound UDP and TCP port 443 and 25050

Avvertenze e diritti del consumatore



Leggere attentamente prima dell'uso e conservare per un riferimento futuro.

Divieto di toccare le unità con le mani bagnate.

Divieto di utilizzo di pulitori liquidi o aerosol.

Divieto di occludere le aperture di ventilazione.

Divieto di modificare i dispositivi.



Divieto di rimuovere parti di protezione dai dispositivi.

Divieto di esporre l'unità a stillicidio o a spruzzi d'acqua.

Divieto di installare le unità in prossimità di fonti di calore / freddo.

Divieto di installare le unità in prossimità di gas nocivi e polveri.

Divieto di fissaggio delle unità su superfici non adatte



Pericolo di shock elettrico.



Rischio caduta dei dispositivi a causa di cedimento della superficie su cui sono installati o installazione inappropriata.

Togliere l'alimentazione prima di ogni intervento sull'impianto.

ATTENZIONE: Le operazioni di installazione, configurazione, messa in servizio e manutenzione devono essere effettuate esclusivamente da personale qualificato.

Assicurarsi che l'installazione a parete sia effettuata correttamente.

Effettuare la posa dei cavi rispettando le normative vigenti.



Collegare i cavi di alimentazione secondo le indicazioni.

Per eventuali espansioni di impianto utilizzare solo gli articoli indicati nelle specifiche tecniche.


In caso di mancanza di alimentazione, il dispositivo non funziona e non è raggiungibile, qualsiasi raccolta di dati personali viene interrotta.



L'azionamento da remoto può causare danni a persone o cose.

Vista frontale

LED e pulsanti

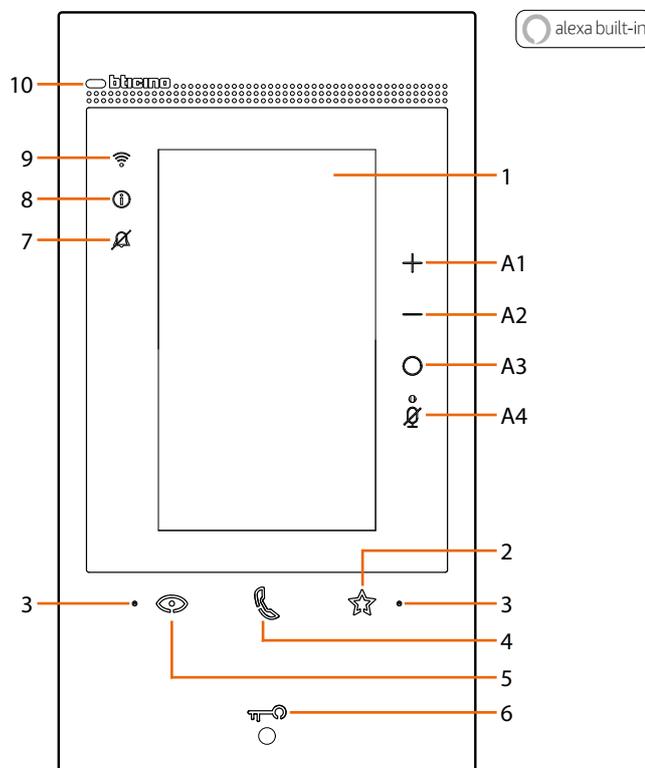

1	Display touch screen verticale da 5"
2	Tasto a sfioramento "Preferiti"
3	Microfono
4	Tasto a sfioramento per risposta: – lampeggiante: chiamata in arrivo – fisso: comunicazione in corso.
5	Tasto a sfioramento per attivazione posto esterno/ciclamento: Tasto per apertura porta: – lampeggiante per 2 secondi: funzione "Serratura sicura" attiva, tasto disattivato – lampeggiante (sequenza di 2 brevi lampeggi): Porta aperta (*) o Studio professionale attivo – fisso: comunicazione in corso – fisso per 2 secondi: apertura porta.
6	LED di segnalazione esclusione suoneria. – lampeggiante: suoneria esclusa.
7	LED di segnalazione notifiche: – fisso giallo: notifiche da Alexa® – fisso bianco: messaggi di segreteria.
8	LED indicazione segnale Wi-Fi: – fisso: inoltro chiamata, autoaccensione o funzione "Chiama casa" in corso da App Home + Security – spento: WI-FI disabilitato o correttamente funzionante – lampeggiante: WI-FI attivo ma non connesso ad una rete.
9	Sensore di prossimità per applicazione futura
10	Sensore di prossimità per applicazione futura
lampeggianti contemporaneamente: aggiornamento firmware in corso	
Tasti di comando Alexa®	
A1	Tasto per aumentare il volume
A2	Tasto per diminuire il volume
A3	Tasto attivazione Alexa®
A4	Tasto "Mute", disattiva microfono sia di Alexa® che del dispositivo

* Disponibile solo con attuatore 346260

NOTA: Una volta alimentato, il dispositivo impiega fino a 2 minuti per essere disponibile all'uso.

Utilizzo Classe 300EOS

Il tuo classe 300EOS è dotato di molteplici funzionalità, oltre alle funzioni di Videocitofonia, puoi utilizzarlo per **comandare la tua casa MyHOME ed il Sistema Antifurto**.

Per tutte le funzionalità, è prevista l'interazione da dispositivo, da remoto utilizzando le App dedicate oppure attraverso comandi vocali grazie all'interazione con Amazon Alexa.

Funzioni videocitofoniche



A Da dispositivo (opportunamente configurato dal tuo installatore)


B Da remoto utilizzando l'App **Home+Security**

C Attraverso comandi vocali dopo aver collegato il tuo account **Amazon Alexa**®.

Per utilizzare i comandi vocali base di Amazon Alexa® (meteo, musica ecc è sufficiente **collegare il tuo account Amazon** oppure crearne uno nuovo.

Per utilizzare i comandi vocali Videocitofonici (esempio rispondere a una chiamata), devi installare sullo smartphone l'App Alexa e attivare la skill dedicata "Classe 300EOS whit Netatmo"

Funzioni Myhome

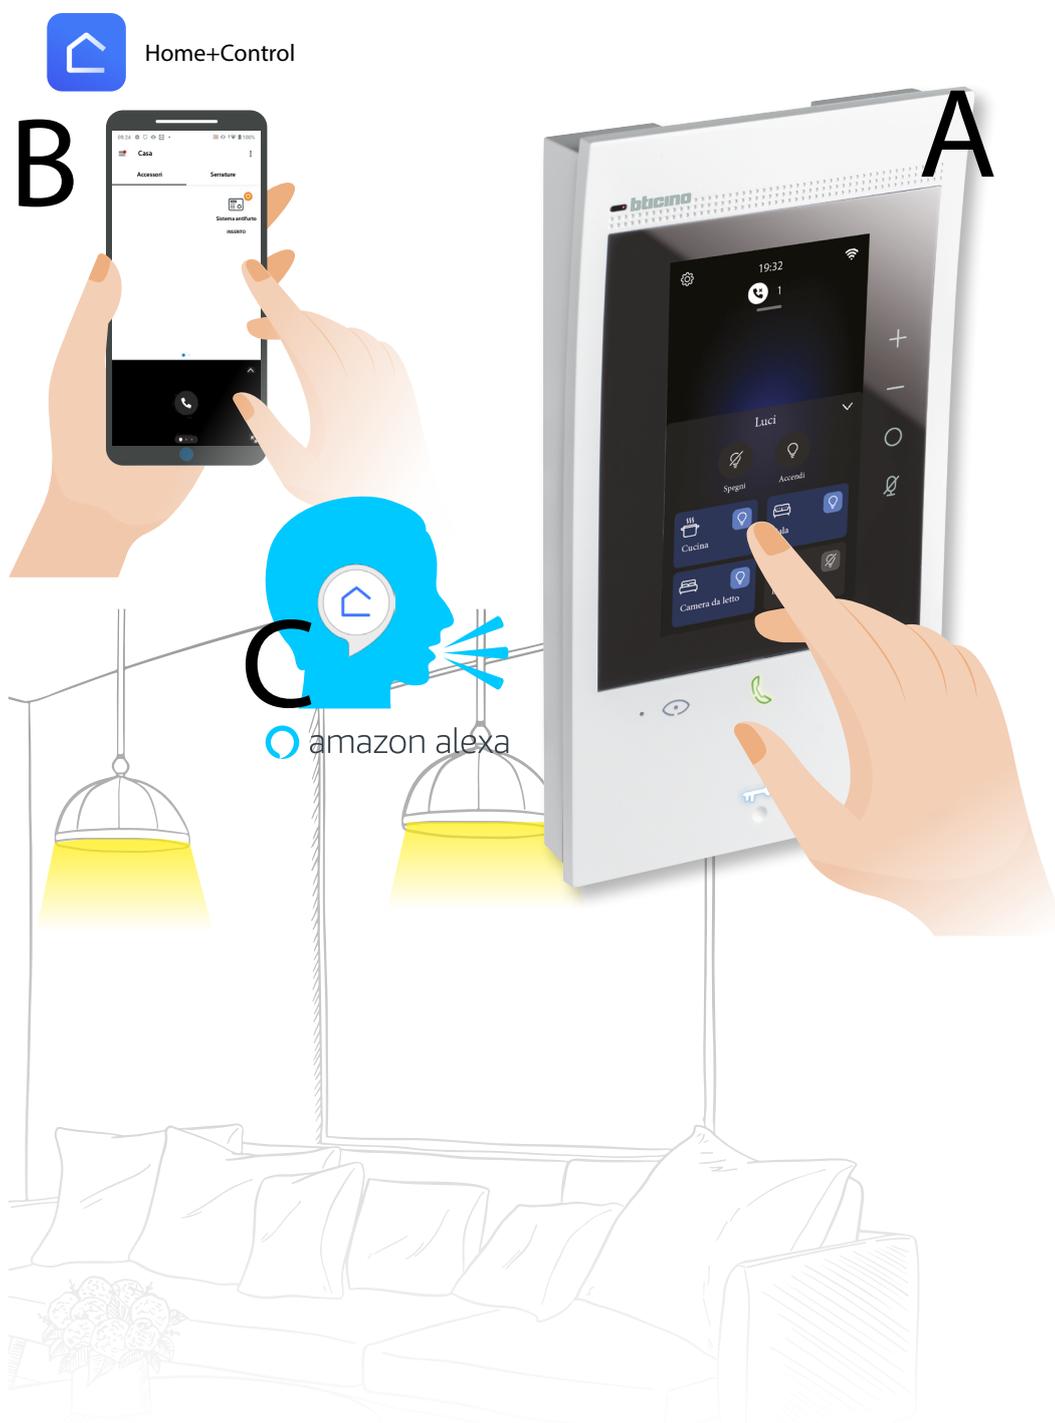

A Da dispositivo (opportunamente configurato dal tuo installatore tramite l'app H+Project)

B Da remoto utilizzando l'App **Home+Control**

C Attraverso comandi vocali dopo aver collegato il tuo account **Amazon Alexa**®.

Per utilizzare i comandi vocali base di Amazon Alexa® (meteo, musica ecc è sufficiente **collegare il tuo account Amazon** oppure crearne uno nuovo.

Per utilizzare i comandi vocali Myhome (esempio accendi una luce), devi installare sullo smartphone l'App Alexa e attivare la skill dedicata "**Legrand-Netatmo-Bticino**»"

Funzioni Sistema antifurto



- A Da dispositivo (opportunamente configurato dal tuo installatore)
- B Da remoto utilizzando l'App **Home+Security**
- C Attraverso comandi vocali dopo aver collegato il tuo account **Amazon Alexa®**.
Per utilizzare i comandi vocali base di Amazon Alexa® (meteo, musica ecc è sufficiente collegare il tuo account Amazon oppure crearne uno nuovo).

Per utilizzare i comandi (esempio attiva scenario inserimento), devi installare sullo smartphone l'App Alexa e attivare la skill dedicata "Classe 300EOS whit Netatmo"

Utilizzo da dispositivo

Home Page

In base alla modalità di configurazione (fisica o da menù), questa pagina può mostrare contenuti differenti, di seguito viene illustrata la Home Page con tutte le funzioni abilitate.



- A Ora corrente.
- B **Notifiche:** visualizza vari tipi di notifiche.
- C Stato connessione di rete.
- D **Preferiti:** apre la sezione in cui sono presenti gli **oggetti di videocitofonia** e gli **oggetti MyHOME** che ti consentono di attivare le relative funzioni.
- E **Preferiti Videocitofonia in evidenza, di default:**
 - Esclusione Suoneria: silenzia la suoneria in caso di chiamata.
 - Segreteria: registra la chiamata da posto esterno nel caso in cui non rispondi.
 Puoi personalizzare i preferiti in evidenza, inserendoli nell'area Home Page nella sezione **Aggiungi un oggetto a preferiti**
- F **Pannelli funzioni:** in quest'area vengono visualizzate alcune delle **funzioni MyHOME** e **Antifurto** disponibili per comandare la tua casa. I pannelli funzione saranno visibili solo se il tuo installatore ha configurato le funzioni MYHOME (esempio inserimento oggetto luce) e/o le funzioni Antifurto (connessione alla centrale antifurto).
- G **Impostazioni:** apre il menù che ti consente di personalizzare le funzioni e quindi utilizzare al meglio il tuo dispositivo.

Stato funzioni

Icona		Cosa significa
	Connessione Wi-Fi attiva e non collegata	La connessione del dispositivo ad una rete Wi-Fi è stata attivata, ma non collegata ad una rete Wi-Fi
	Potenza segnale Wi-Fi scarso	Il segnale Wi-Fi non è sufficiente per garantire il corretto trasferimento della chiamata e le altre funzioni allo smartphone.
	Connessione Wi-Fi attiva e configurata	La connessione del dispositivo ad una rete Wi-Fi è stata attivata correttamente e configurata nell'apposita sezione
	Connessione Wi-Fi attiva, internet non utilizzabile	La connessione del dispositivo ad una rete Wi-Fi è stata attivata correttamente, ma il tuo router non naviga in internet
	Connessione ethernet attiva e cavo collegato	La connessione ethernet del dispositivo è stata attivata ed il cavo LAN è collegato
	Connessione ethernet attiva e cavo scollegato	La connessione ethernet del dispositivo è stata selezionata, ma il cavo LAN è scollegato oppure il tuo router non naviga in internet

Preferiti


Oltre che dagli specifici pannelli (comandi di stanza e generali), puoi comandare singolarmente gli oggetti e le relative funzioni, inserendoli nella pagina Preferiti.

Il tuo installatore dovrà prima configurare gli oggetti, successivamente, potrai inserirli nei preferiti e comandare la tua casa ad esempio accendendo luci, facendo una chiamata intercom ecc...


Una volta inserito in preferiti, l'oggetto rimane sempre a disposizione, in questo modo è possibile attivare la funzione associata.

Oggetti inseribili nella pagina Preferiti
VIDEOCITOFONIA
LUCI/DIMMER
TAPPARELLE
SCALDASALVIETTE
PRESE
SERRATURE
SCENARI

NOTA: È possibile inserire fino ad un massimo di 30 oggetti nella pagina preferiti

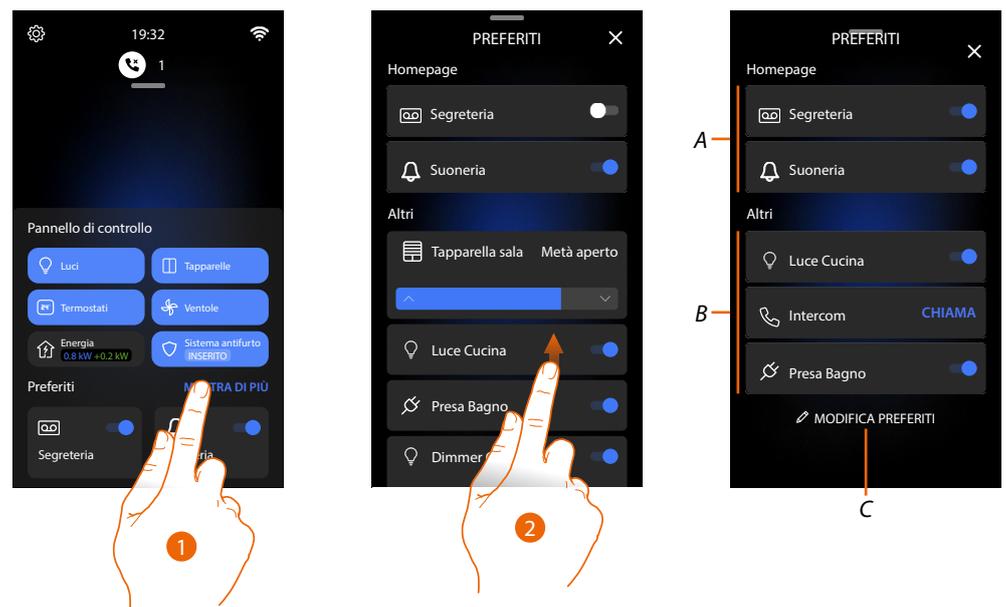


1. Tocca per aprire la pagina Preferiti
 2. Scorri verso l'alto per visualizzare tutti i preferiti disponibili
- A Preferiti in evidenza.
 B Oggetti disponibili.
 C Apre sezione gestione preferiti.

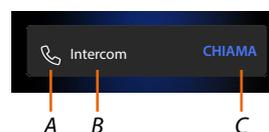


- A Tipo oggetto.
 B Nome oggetto.
 C Funzione attivata.

Aggiungi un oggetto a preferiti

NOTA: Se il dispositivo è configurato fisicamente, non è possibile eliminare o modificare gli oggetti videocitofonici ma solo personalizzarne il nome.

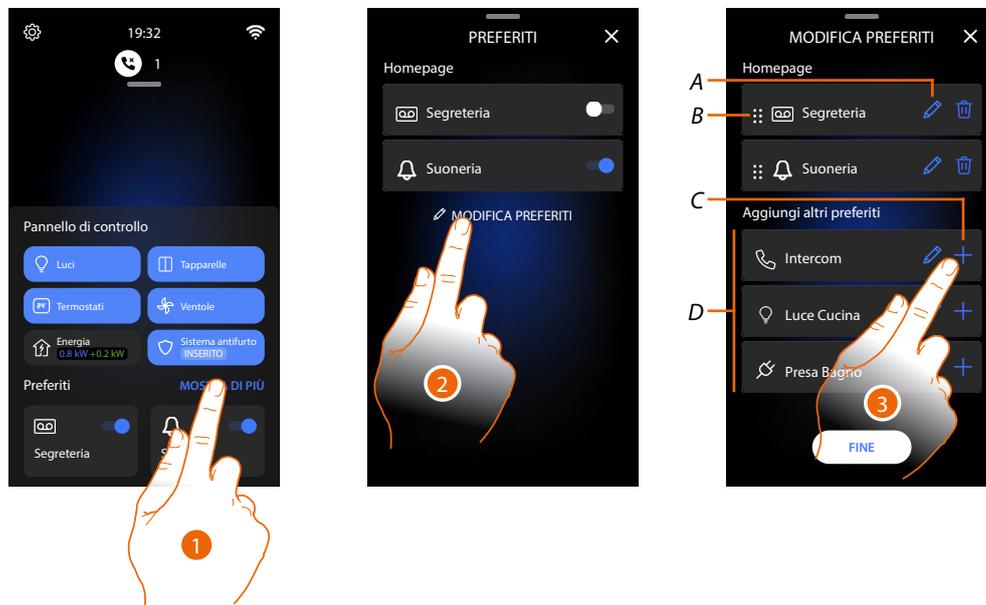


1. Tocca per aprire la pagina Preferiti
2. Tocca per aprire la pagina di gestione
- A Rinomina oggetto.
- B Sposta oggetto.
- C Aggiunge oggetto.
- D Oggetti disponibili.
3. Tocca per aggiungere un oggetto.
Gli oggetti disponibili sono quelli che il tuo installatore ha configurato in precedenza.

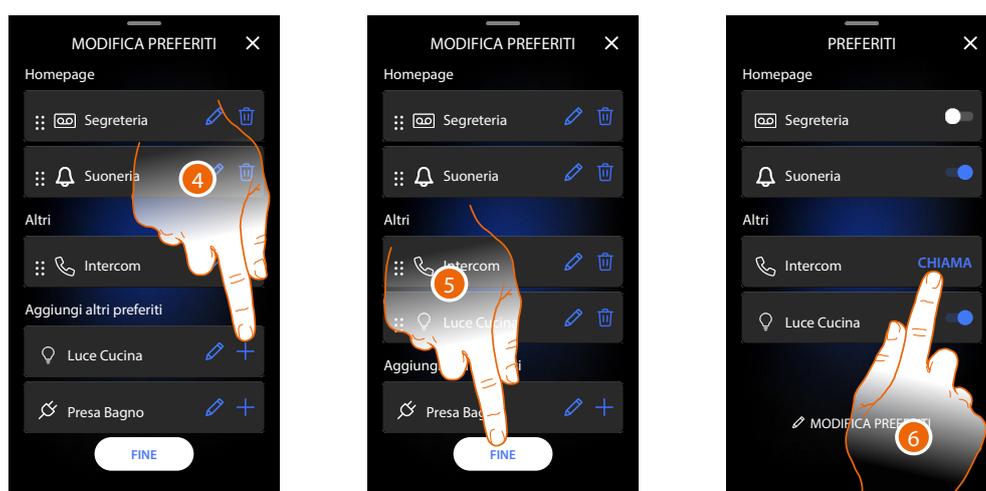


4. Tocca per aggiungere un altro oggetto
5. Tocca per confermare
6. Ora gli oggetti sono disponibili nella pagina Preferiti, tocca per attivare la funzione

Modifica un oggetto


Per ogni oggetto puoi modificarne la descrizione, spostarlo o eliminarlo.

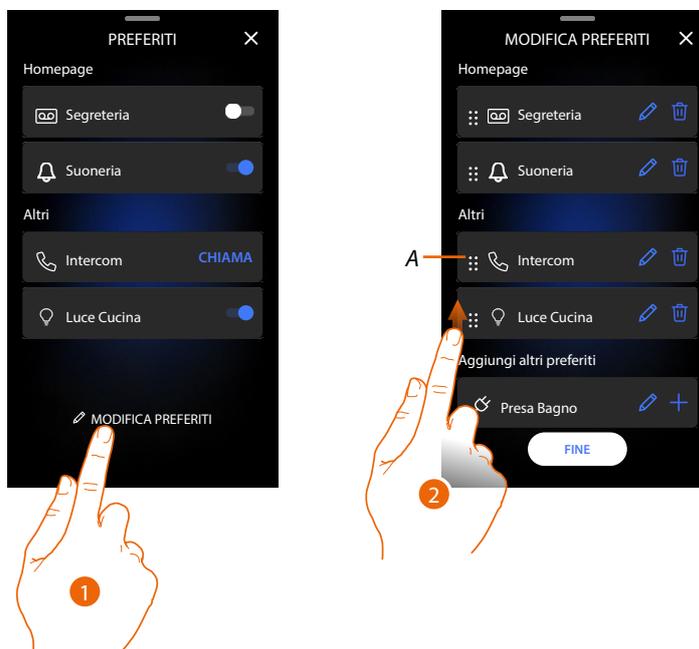

1. Tocca per aprire la pagina di gestione
2. Tocca e tieni premuto il simbolo di spostamento (A) e trascina l'oggetto nella nuova posizione. Se sposti l'oggetto nell'area Home Page, verrà visualizzato come preferito in evidenza in Home Page.

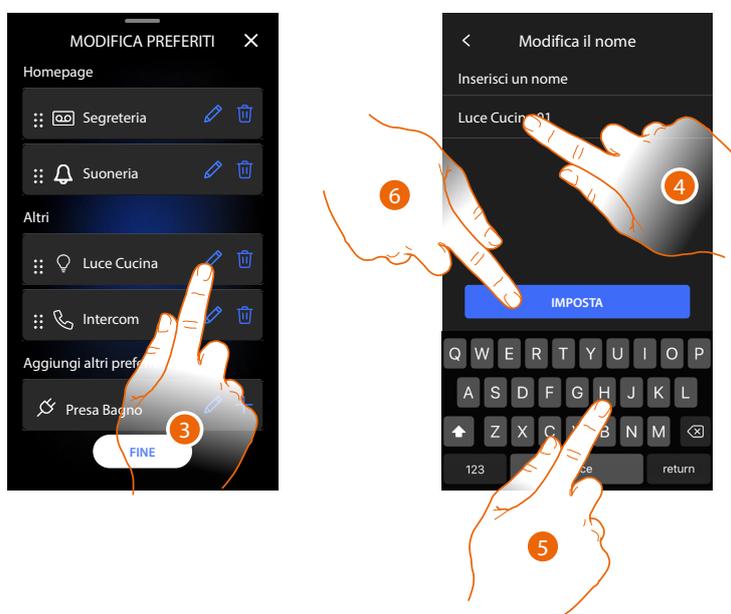

4. Tocca per modificare il nome dell'oggetto
5. Digita il nuovo nome
6. Tocca per confermare

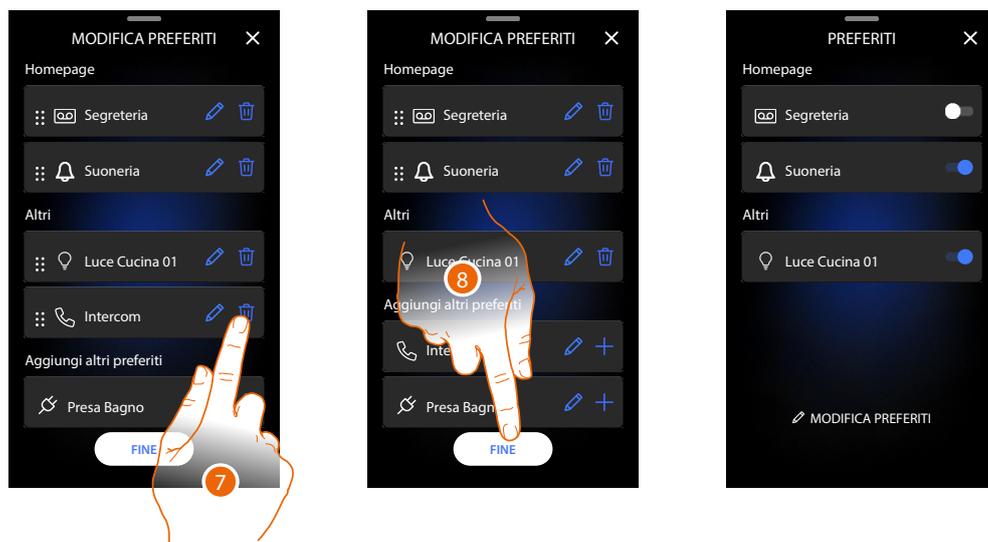

7. Tocca per eliminare l'oggetto

ATTENZIONE: L'oggetto verrà immediatamente eliminato

8. Tocca per salvare le modifiche

Notifiche

In questa pagina puoi visualizzare i messaggi della segreteria videocitfonica e visualizzare i messaggi di sistema.

Nel caso in cui ci siano nuovi messaggi registrati in segreteria oppure un messaggio del sistema (es aggiornamento del software disponibile), appare un'indicazione visiva nella barra notifiche (A).



-  Messaggio in **segreteria**
-  Messaggi di sistema.
-  Messaggi dal **sistema protezione umidità**.
-  Messaggi dal **sistema di allarme**.
-  Messaggi legati alla **funzione Alexa**.

1. Scorri verso il basso per aprire la pagina Notifiche




A Messaggio in segreteria (vedi Paragrafo [Consulta la segreteria videocitfonica](#))

B Messaggi di sistema


Aggiornamento firmware

Quando un nuovo aggiornamento firmware è disponibile, il sistema lo scarica in automatico e ti invia un messaggio di avvertimento, puoi installare il nuovo firmware immediatamente o programmarlo ad un'altra ora del giorno.

NOTA: Il file di aggiornamento può avere una dimensione fino a 500Mb.

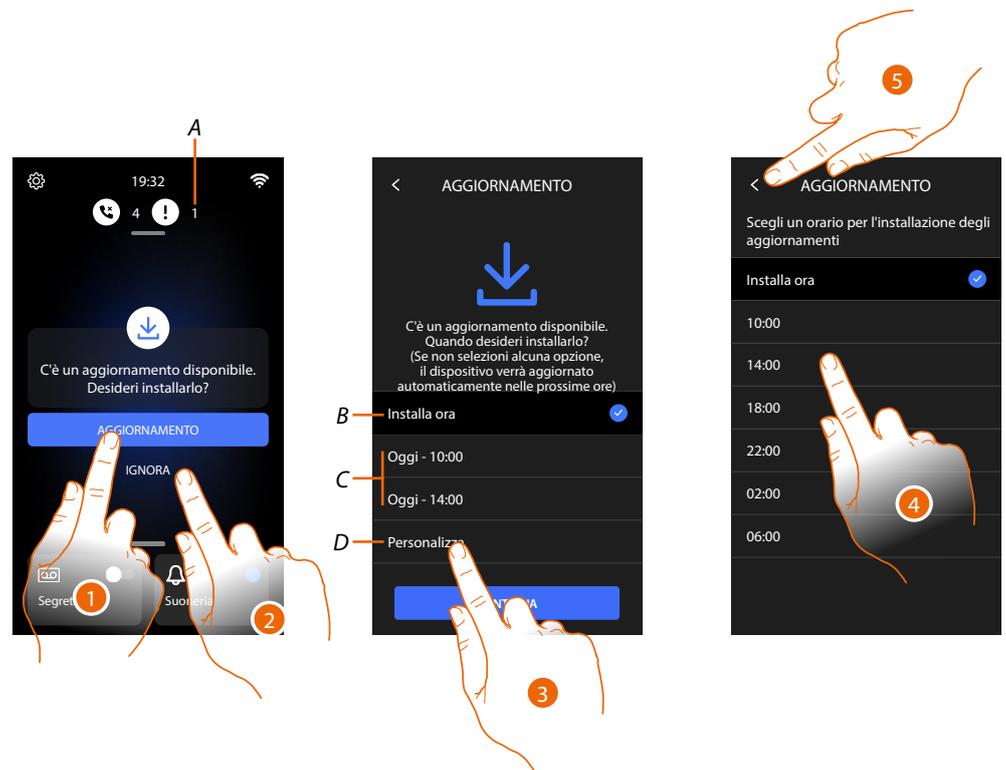

1. Tocca per aggiornare il firmware oppure
2. Tocca per declinare l'invito.
La notifica di aggiornamento (A) resterà visibile nella pagina Notifiche fino a che eseguirai l'operazione.
Seleziona se eseguire l'aggiornamento:
 - immediatamente (B)
 - alle ore 10:00 o 14:00 di oggi (C)
 - all'ora di oggi che preferisci (D)
3. Tocca per decidere l'orario di aggiornamento
4. Seleziona l'orario
5. Tocca per confermare

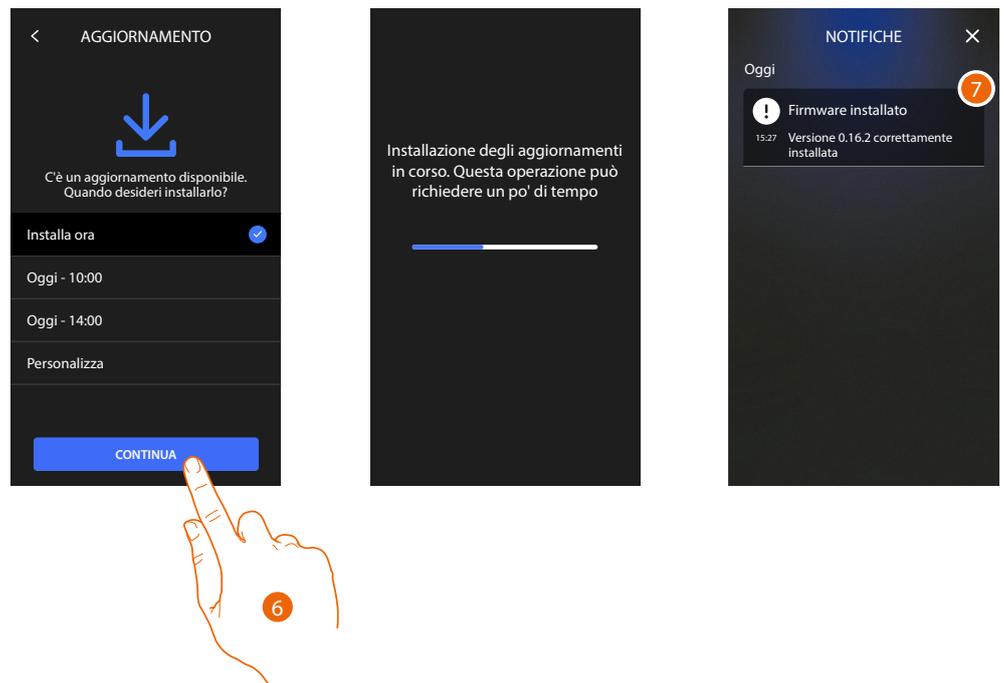

6. Tocca per avviare la procedura
7. Al termine appare un messaggio di conferma, i led    lampeggiano contemporaneamente per alcuni minuti

Funzioni videocitofoniche


- [Rispondi ad una chiamata](#)
- [Chiama un altro locale o appartamento \(intercom\)](#)
- [Autoaccensione diretta Posto esterno principale o Videocamera](#)
- [Apri serratura Posto esterno e/o esegui un attivazione](#)
- [Consulta la segreteria videocitofonica](#)
- [Cercapersone](#)
- [Stato porta](#)
- [Studio professionale](#)
- [Serratura sicura](#)
- [Teleloop \(solo art. 344845\)](#)

Rispondi ad una chiamata


A seguito di una chiamata da un Posto Esterno, il tasto comunicazione lampeggia e il tasto serratura si accende.

Dopo alcuni secondi il display mostra l'immagine ripresa dal Posto esterno.

Di default il sistema sposta l'inquadratura per mantenere centrata l'immagine sul viso del chiamante (face detection).

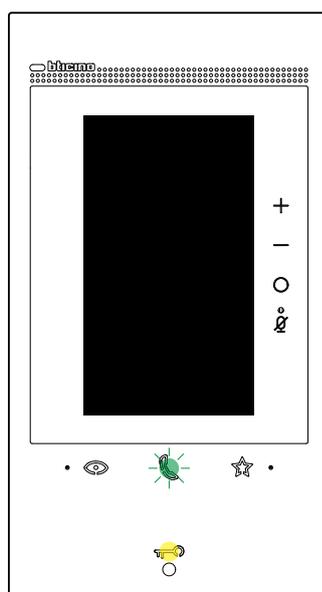

1. Se necessario fai doppio click sull'immagine per avere una visione completa della ripresa della Videocamera.

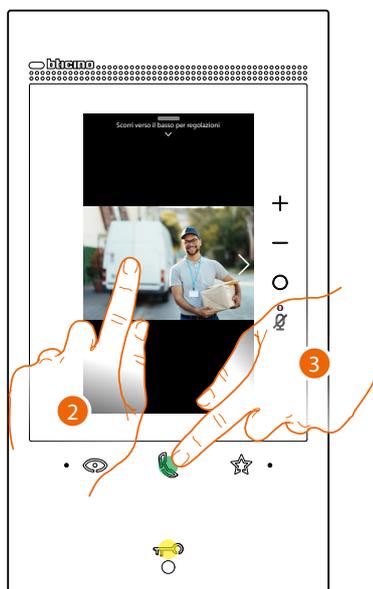


2. Fai doppio click per tornare alla modalità face detection
Oppure
3. Tocca per rispondere alla chiamata, il led diventa fisso.
Per terminare la chiamata tocca nuovamente il tasto connessione.

A Disattiva audio

B Disattiva microfono

4. Durante la chiamata, se necessario, scorri verso il basso per far comparire il pannello di regolazione audio/video.

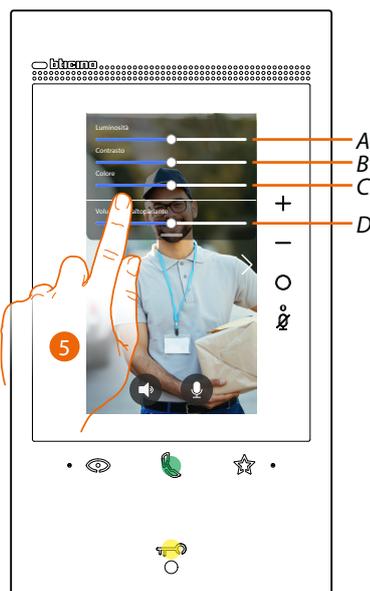


- A Regola la luminosità dell'immagine.
- B Regola il contrasto dell'immagine.
- C Regola il colore dell'immagine
- D Regola il volume.
- 5. Scorri per regolare i parametri
- 6. Premi per aprire la serratura del posto esterno, Il tasto serratura si illumina brevemente per indicare che la serratura è stata aperta.


Chiama un altro locale o appartamento (intercom)

Puoi comunicare con un altro dispositivo installato in un altro locale del tuo appartamento o con un dispositivo di un altro appartamento.

Per eseguire un intercom il tuo installatore dovrà prima configurare il relativo oggetto e successivamente, potrai inserirlo nella pagina **Preferiti**.

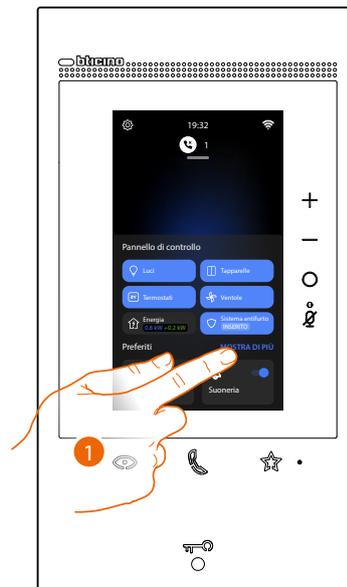


1. Tocca per aprire la pagina Preferiti

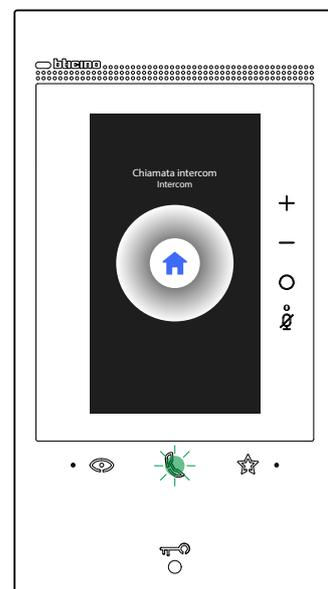

2. Tocca per attivare l'intercomunicazione con il Posto Interno desiderato. Il led comunicazione lampeggia per indicare che la chiamata è in corso.

Quando il Posto Interno risponde, il led diventa fisso e compaiono i tasti per disattivare audio e microfono

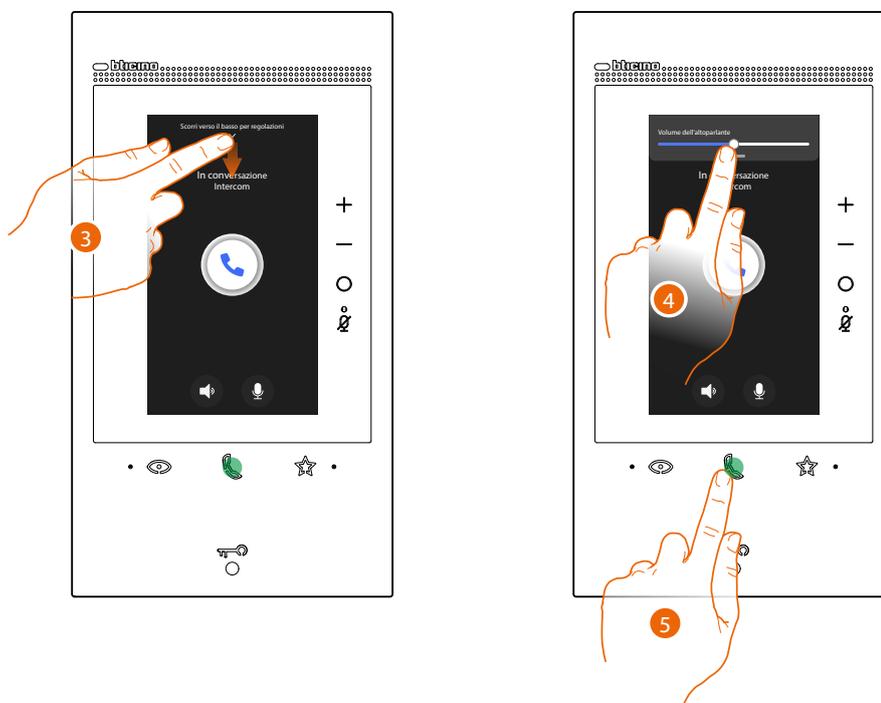


3. Scorri verso il basso eventualmente per regolare i parametri audio
4. Scorri per regolare il volume
5. Premi per terminare la comunicazione

NOTA: Se durante una conversazione intercomunicante ricevi una chiamata da Posto Esterno, la conversazione viene interrotta per poter rispondere alla chiamata stessa.

Autoaccensione diretta Posto esterno principale o Videocamera


Tramite il tasto autoaccensione puoi visualizzare la telecamera del Posto Esterno principale e, se presenti sull'impianto, visualizzare in sequenza le altre Videocamere/Posti Esterni. Puoi inoltre, tramite l'oggetto Videocamera, (opportunamente configurato dal tuo installatore e successivamente inserito nella pagina [Preferiti](#)) visualizzare direttamente una determinata Videocamera o Posto esterno.

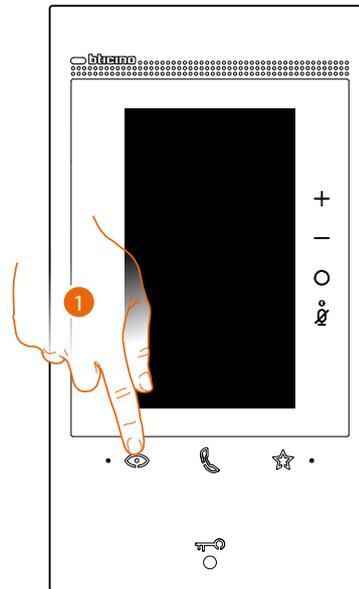

1. Tocca per visualizzare i Posti Esterni o le Videocamere del tuo impianto
Dopo alcuni secondi il display mostra l'immagine ripresa dal Posto esterno. Anche in questo caso è attiva la funzione di Face detection (vedi [Rispondi ad una chiamata](#) per dettagli).



2. Il led comunicazione lampeggia, tocca il tasto comunicazione per attivare la comunicazione audio

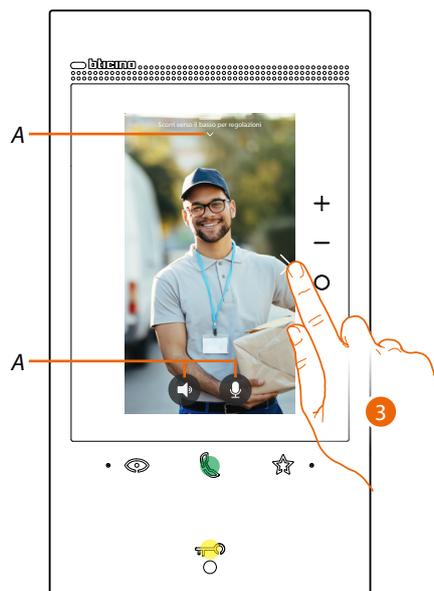

- A *Durante la conversazione puoi modificare i parametri audio video o silenziare il microfono (vedi [Rispondi ad una chiamata](#) per dettagli)*
- 3. *Tocca per passare alla visualizzazione di un altro Posto Esterno o Videocamera (attraverso il servizio ciclamento se predisposto dal tuo installatore in fase di configurazione), il tasto comunicazione si illumina durante il passaggio da una Videocamera all'altra. Per chiudere la visualizzazione della Videocamera, attendere il tempo di spegnimento o premi lo stesso tasto.*

NOTA: *Puoi passare da una Videocamera all'altra anche senza attivare la fonica.*

Puoi **visualizzare direttamente un Posto esterno specifico o Videocamera**, utilizzando i relativi oggetti presenti nella pagina preferiti.

ATTENZIONE: *Per utilizzare la funzione il tuo installatore deve aver opportunamente configurato, e successivamente inserito nella pagina [Preferiti](#), gli oggetti relativi*




- 1. *Tocca per aprire la pagina Preferiti*



2. Tocca per attivare il posto esterno o la Videocamera desiderata


Apri serratura Posto esterno e/o esegui un attivazione

Tramite il **tasto serratura** puoi aprire la serratura del Posto esterno principale. Puoi inoltre, tramite l'**oggetto Attivazione**, (opportunamente configurato dal tuo installatore e successivamente inserito nella pagina **Preferiti**) attivare alcuni attuatori (es: cancello carraio, luce giardino, ecc) presenti nel tuo impianto.

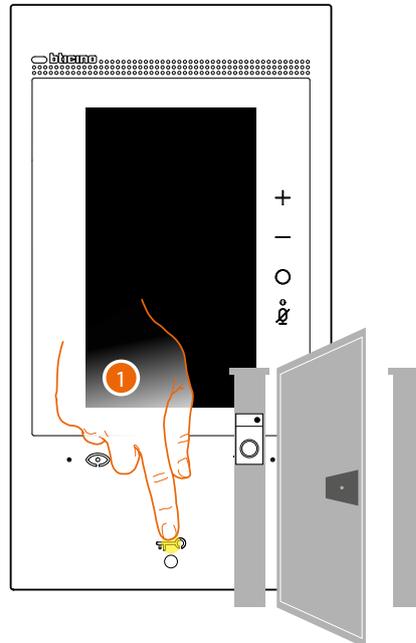


1. Premi per aprire la serratura del Posto Esterno principale.
Il tasto serratura si illumina brevemente per indicare che la serratura è stata aperta.

Per eseguire un'attivazione diversa dal posto esterno principale, devi agire sul relativo oggetto nella pagina Preferiti:

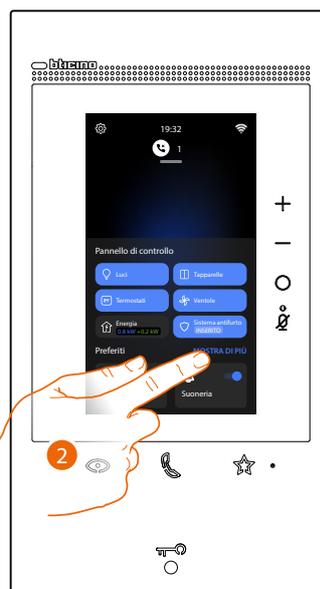



2. Tocca per aprire la pagina Preferiti

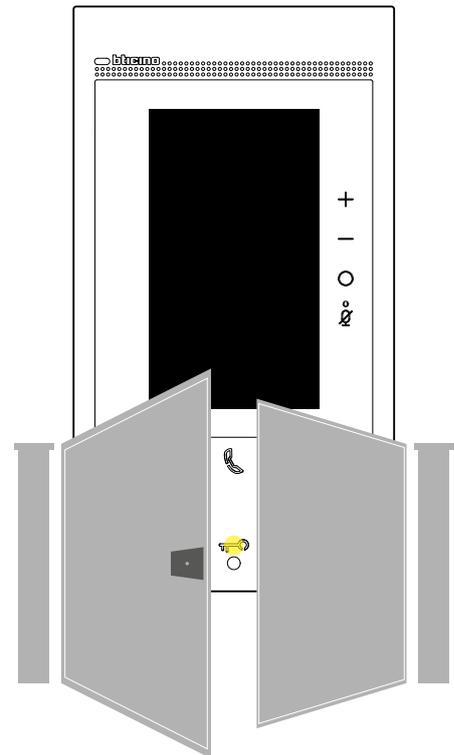

3. Tocca l'attivazione desiderata

Consulta la segreteria videocitfonica


Quando sono presenti uno o più messaggi non letti in segreteria, si illumina il relativo led

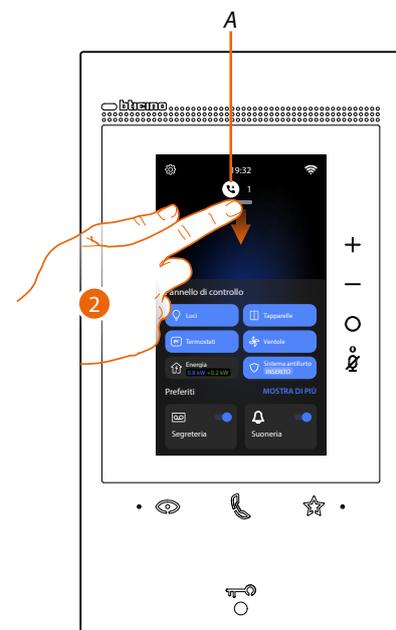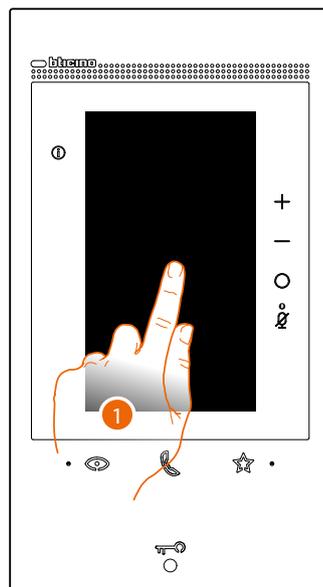

1. Tocca lo schermo

A In Home Page appare un'icona ed un indicazione numerica per i messaggi non letti

2. Scorri verso il basso per aprire la pagina Notifiche

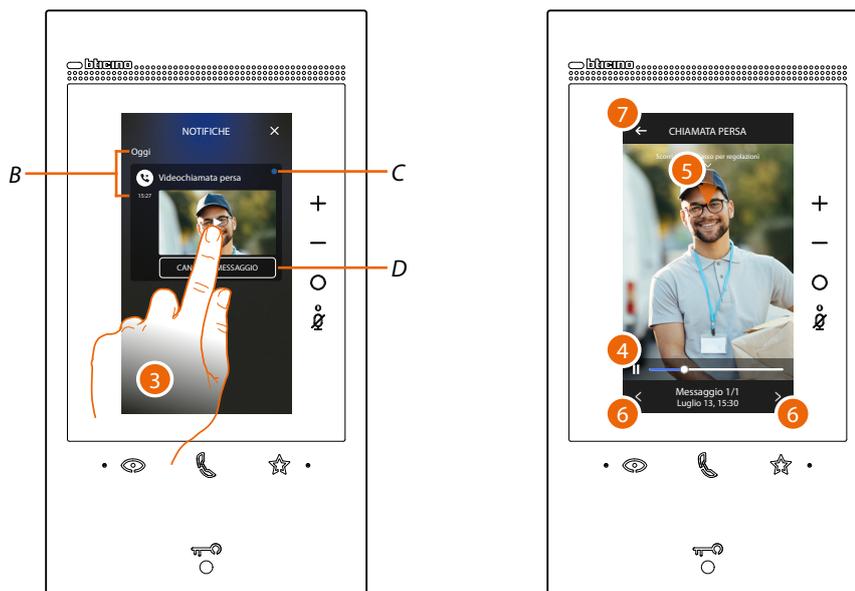

B Data e ora in cui è stato registrato il messaggio

C Indica che il messaggio è ancora da visualizzare

D Elimina il messaggio

3. Tocca l'anteprima per visualizzare il messaggio

4. Tocca per mettere in pausa o riprendere la riproduzione.

5. Scorri verso il basso per aprire il pannello di regolazione volume

6. Tocca eventualmente per visualizzare i messaggi successivi o precedenti

7. Tocca per chiudere il messaggio

ATTENZIONE: Quando la memoria messaggi è esaurita, i messaggi vengono progressivamente cancellati partendo dal meno recente.


La memoria interna massima prevede:

– in alta risoluzione 25 videomessaggi da 15sec.


– in bassa risoluzione 35 videomessaggi da 15sec.

Cercapersone

Questa funzione permette di diffondere un messaggio vocale verso i dispositivi compatibili utilizzando il relativo oggetto presente nella pagina preferiti.

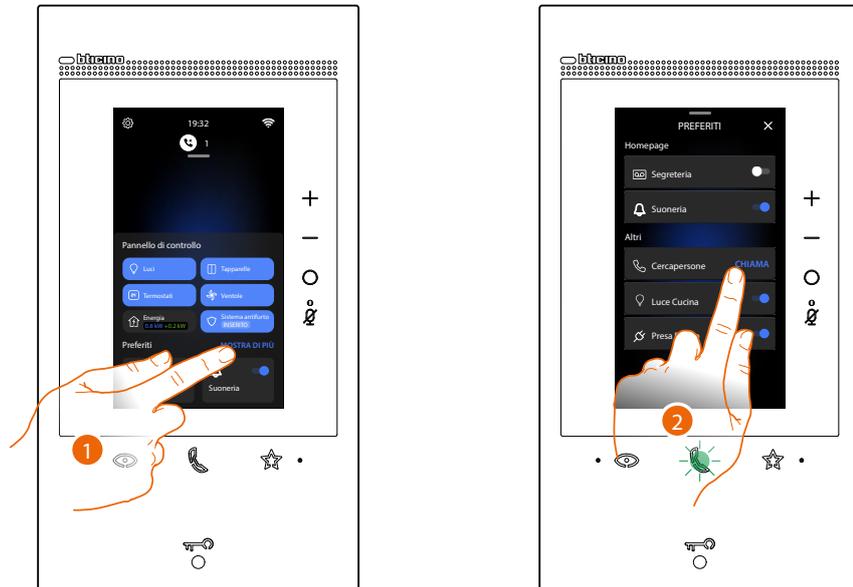

1. Tocca per aprire la pagina Preferiti
2. Tocca per inviare il comando, il tasto comunicazione si illumina per indicare che la chiamata è in corso

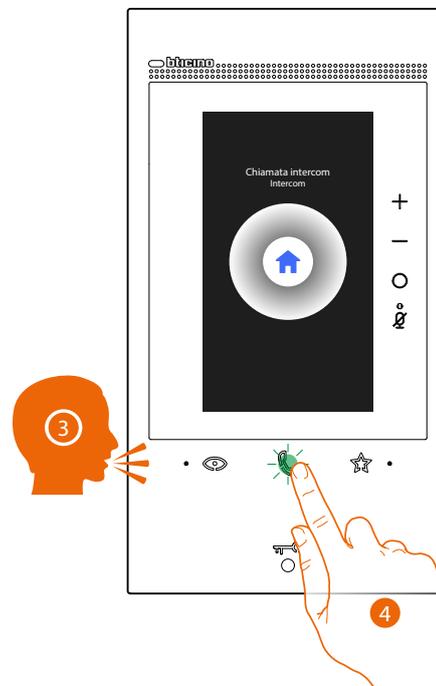


3. Diffondi il messaggio
4. Tocca per chiudere la chiamata


Stato porta

Questa funzione segnala se il varco d'ingresso è aperto o chiuso, tramite il LED serratura. Per poter usufruire di questa funzione deve essere presente nell'impianto un attuatore serratura 346260 e relativo contatto magnetico.

NOTA: Non attivabile contemporaneamente alla funzione Studio professionale

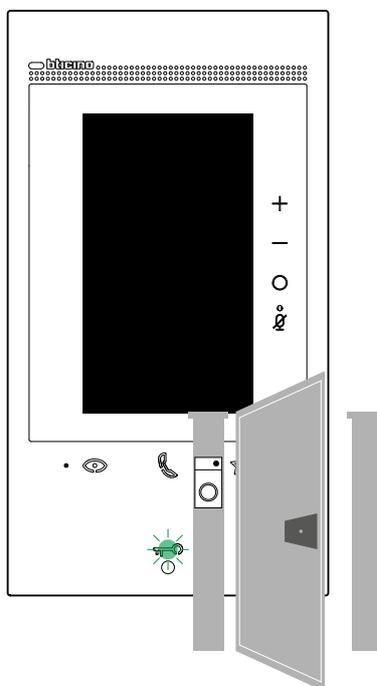

A Se il LED lampeggia, il varco d'ingresso è aperto.

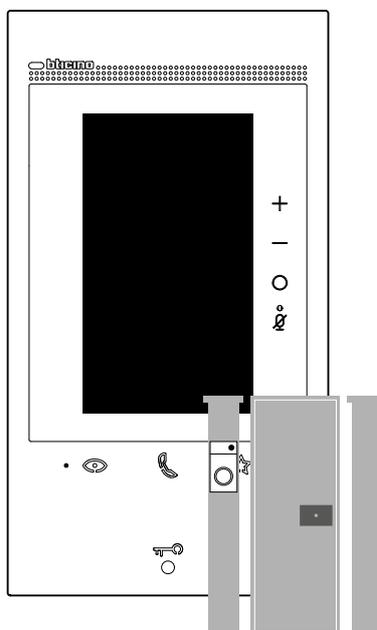


B Viceversa se è spento il varco d'ingresso è chiuso.


Studio professionale

Questa funzione, all'arrivo di una chiamata da Posto Esterno, apre automaticamente la serratura associata senza dover premere il tasto serratura.

Contatta il tuo installatore per abilitare questa funzione.

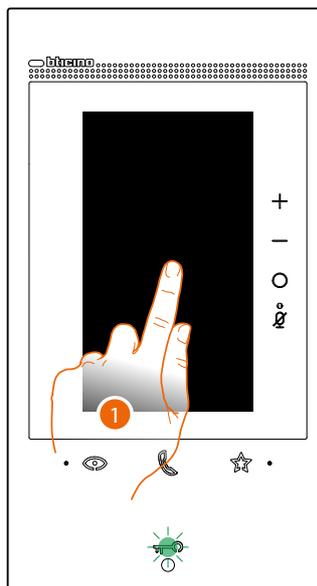

A Quando il servizio è attivo il led Serratura lampeggia

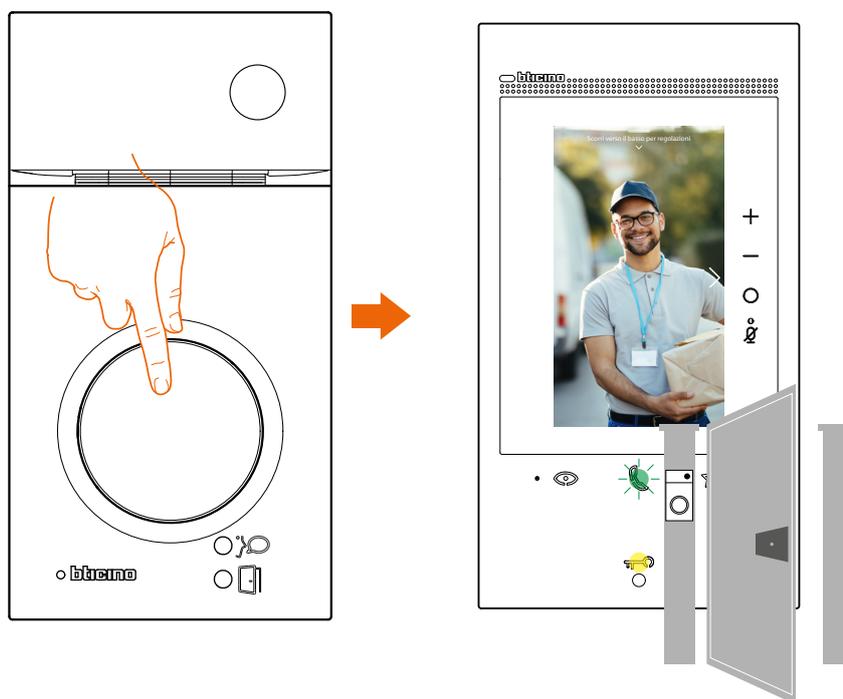

A seguito di una chiamata da Posto Esterno, viene visualizzata l'immagine ripresa dal posto esterno ed aperta in automatico la serratura


Serratura sicura

Quando questa funzione è attiva, impedisce di aprire la serratura del Posto Esterno quando lo stesso non è in comunicazione.

L'apertura della serratura è quindi permessa solo quando il Posto Esterno ed il Posto Interno sono in comunicazione fonica.

L'abilitazione di questo servizio, viene definita in fase di configurazione (Contatta il tuo installatore per abilitare questa funzione).

NOTA: Non attivabile contemporaneamente alla funzione *Studio professionale*.

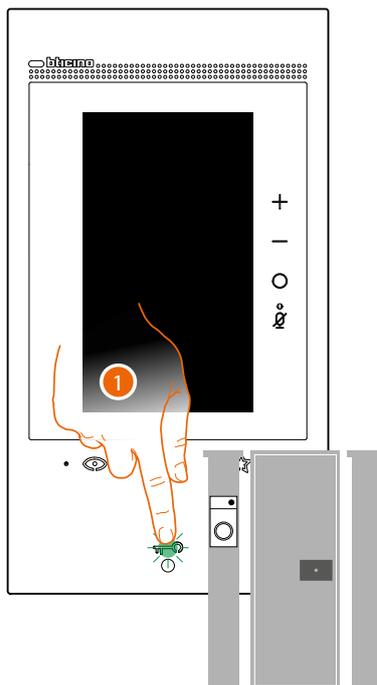


1. Quando il servizio è attivo, premendo il tasto serratura il led lampeggia ma il varco rimane chiuso.
Questa funzione è attiva anche quando il comando viene inviato dal tasto preferito, dagli oggetti serratura e dall'App.

Teleloop (solo art. 344845)

Il servizio TELELOOP consente l'utilizzo del dispositivo ai portatori di protesi acustiche dotate di selettore (T).

Commutare l'apparecchio acustico in posizione T e per garantire un corretto accoppiamento magnetico tra videocitofono ed apparecchio acustico si consiglia di posizionarsi frontalmente al dispositivo ad una distanza di 25 - 35 cm.

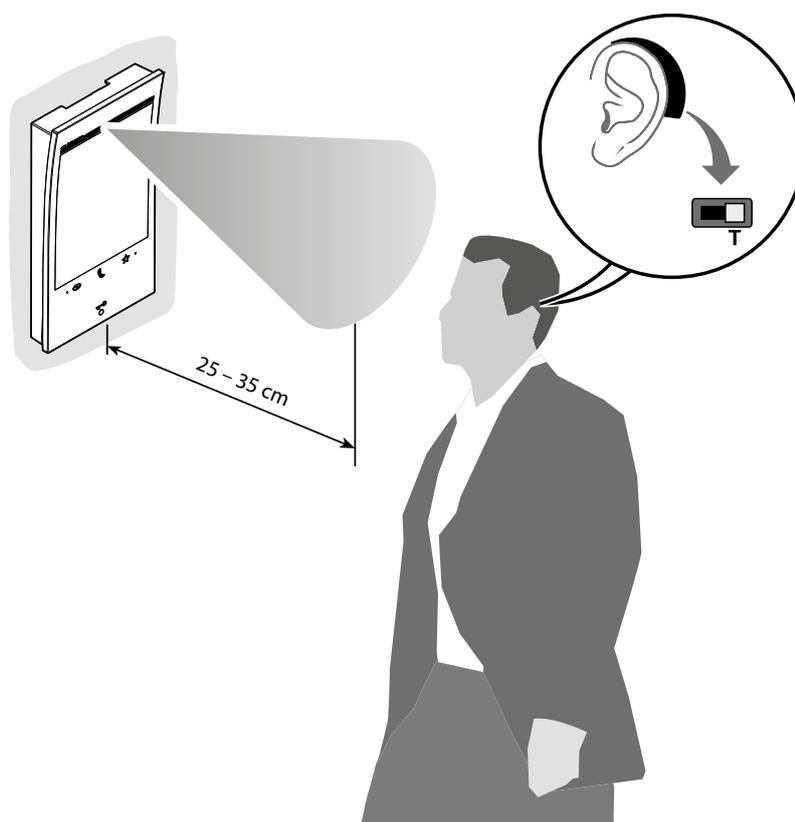

NOTA: La presenza di metallo ed il rumore di fondo generato da apparecchiature elettriche/elettroniche (es. computer), possono compromettere la qualità e le performance del dispositivo di accoppiamento.

Funzioni MyHOME

Le funzioni MyHOME possono essere attivate attraverso la pagina Preferiti oppure utilizzando i pannelli in Home Page. Per alcune funzioni (es luci), nel relativo pannello, puoi attuare azioni generali o di stanza (📍 Luci), mentre nella pagina preferiti attivare il singolo oggetto (💡).

Per altre funzioni (es energia) il pannello è l'unico strumento di interazione.

NOTA: Per poter utilizzare le funzioni MyHOME il tuo installatore deve aver configurato gli oggetti nelle relative stanze.

NOTA: Per attivare i singoli oggetti devi prima **inserirli nella pagina Preferiti**.

illuminazione

	Luce generale/stanza		Luce		Luce colorata
			Dimmer dmx		Dimmer Dali

Tapparelle

	Tapparelle generale/stanza		Persiana		Tapparella
--	--	--	--------------------------	--	----------------------------

NOTA: I comandi presenti in questo pannello oltre che sulle tapparelle hanno effetto anche su serrande e persiane

Termoregolazione


	Ventole		Termostati		Scaldasalviette
	Umidità				

Energia

	Monitoraggio Energia		Controllo carichi
--	--------------------------------------	--	-----------------------------------

Servizi

	Presenza		Serratura		Scenari
--	--------------------------	--	---------------------------	--	-------------------------

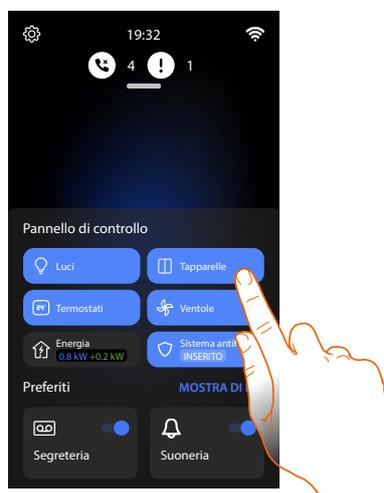

Dalla Home page tocca per selezionare il pannello

Illuminazione

Pannello funzione Luci

In questo pannello puoi accendere/spegnere contemporaneamente tutte le luci della tua casa oltre che accendere/spegnere tutte le luci di una singola stanza



A Spegne tutte le luci

B Accende tutte le luci

1. Tocca per accendere tutte le luci della stanza, l'icona passa dallo stato di spento (🚫💡), allo stato di acceso (💡)

Luce

Gli oggetti luce associati ai relativi dispositivi presenti nella tua casa ti permettono di accendere/spegnere e regolare una luce.



Luce

TIPOLOGIE

– **On/Off**

– **Dimmer**

Luce On/Off

Questo oggetto, associato al dispositivo presente sull'impianto, ti consente di accendere/spegnere e visualizzare lo stato di una luce.




1. Tocca per accendere/spegnere la luce

Il colore blu indica lo stato acceso

Luce Dimmer

Questo oggetto, associato al dispositivo presente sull'impianto, ti consente di accendere/spengere, regolare l'intensità luminosa e visualizzare lo stato di una luce.

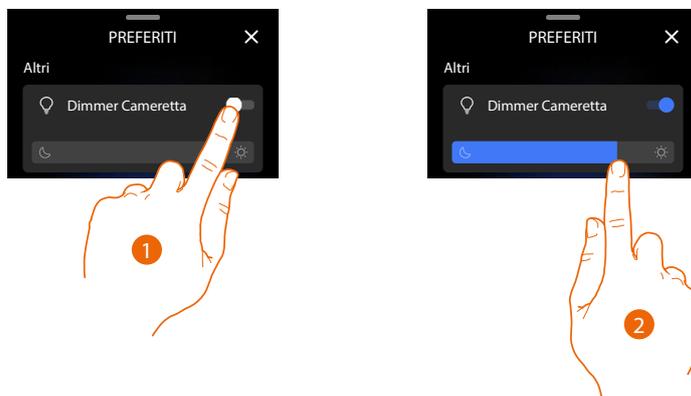

1. Tocca per accendere/spengere la luce

Il colore blu indica lo stato acceso

2. Tocca e scorri verso sinistra/destra per diminuire/aumentare l'intensità luminosa

Luce colorata


Questo oggetto, associato al dispositivo presente sull'impianto (lampadine LED colorate Philips Hue*, Lixf* Enttec ODE*), ti consente di regolare l'intensità luminosa, e visualizzare lo stato.

**NOTA: Il dispositivo potrebbe non essere compatibile con alcuni modelli o versioni firmware degli stessi.*

BTicino non è responsabile di eventuali malfunzionamenti o incompatibilità presenti e future, imputabili a dispositivi di terze parti.



Luce colorata

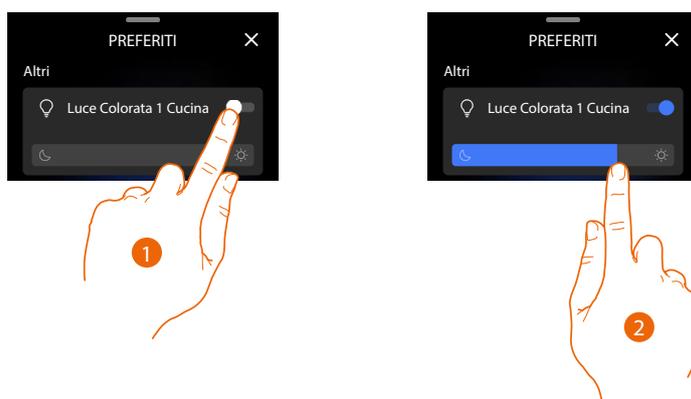


1. Tocca per accendere/spengere la luce

Il colore blu indica lo stato acceso

2. Tocca e scorri verso sinistra/destra per diminuire/aumentare l'intensità luminosa



Dimmer dmx

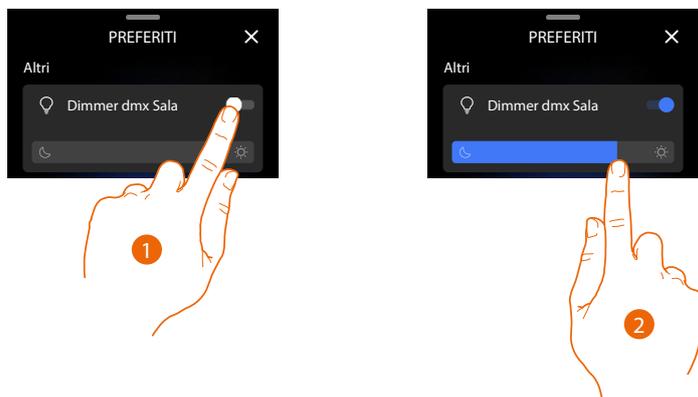


1. Tocca per accendere/spengere la luce

Il colore blu indica lo stato acceso

2. Tocca e scorri verso sinistra/destra per diminuire/aumentare l'intensità luminosa



Dimmer Dali

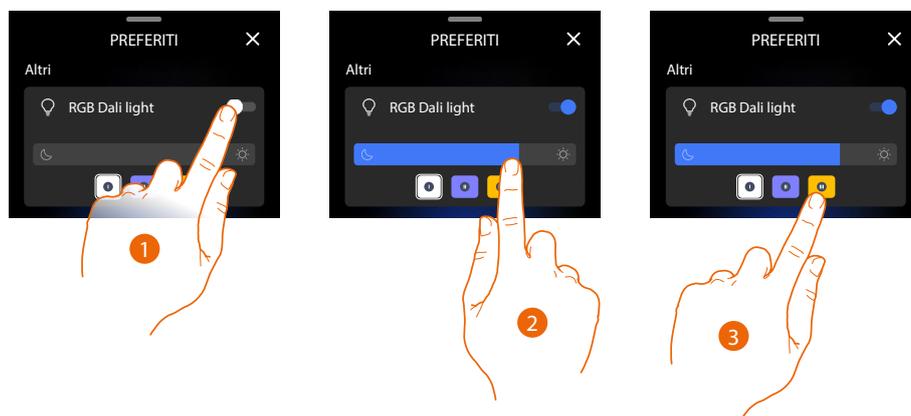

1. Tocca per accendere/spengere la luce

Il colore blu indica lo stato acceso

2. Tocca e scorri verso sinistra/destra per diminuire/aumentare l'intensità luminosa

3. Tocca per selezionare uno dei tre colori.

I colori disponibili sono quelli preimpostati dall'app Home + Control.

Tapparelle

Pannello funzione Tapparelle (con regolazione livello di apertura)

In questo pannello puoi aprire/chiedere contemporaneamente tutte le tapparelle presenti nella tua casa oltre che aprire/chiedere tutte le automazioni di una singola stanza



A Chiude tutte le tapparelle

B Ferma l'apertura/chiusura di tutte le tapparelle

C Apre tutte le tapparelle

1. Tocca  per chiudere tutte le tapparelle della stanza, l'icona passa allo stato . Durante l'apertura/chiusura toccando nuovamente interrompi l'apertura/chiusura.

NOTA: Nel caso in cui nella stessa stanza siano presenti tapparelle con regolazione livello di apertura e tapparella senza regolazione livello di apertura, le icone visualizzate saranno  

Pannello funzione Tapparelle

In questo pannello puoi aprire/chiudere contemporaneamente tutte le tapparelle presenti nella tua casa oltre che aprire/chiudere tutte le automazioni di una singola stanza

NOTA: I comandi presenti in questo pannello oltre che sulle tapparelle hanno effetto anche su serrande e persiane



A Chiude tutte le tapparelle

B Ferma l'apertura/chiusura di tutte le tapparelle

C Apre tutte le tapparelle

1. Tocca per aprire/chiudere tutte le tapparelle della stanza; tocca per interrompere l'apertura/chiusura di tutte le tapparelle della stanza.

Tapparella

Questo oggetto, associato al dispositivo presente sull'impianto, ti consente di di regolare l'apertura e chiusura di tapparelle, serrande e garage.

Puoi inoltre regolare il livello di apertura (solo tapparelle con funzione preset e funzione abilitata sull'oggetto dal tuo installatore).



Tapparella



1. Tocca / per alzare o abbassare la tapparella fino al fine corsa, se vuoi fermarla prima premi

Tapparella con regolazione livello di apertura

Nel caso in cui il dispositivo presente sull'impianto è compatibile con la funzione preset ed il tuo installatore abbia abilitato la funzione, puoi, oltre che comandare la tapparella in salita totale e discesa totale, utilizzare il cursore per aprire/chiedere la tapparella in modo graduale. Puoi visualizzare il livello di apertura tramite la banda di regolazione.



1. Tocca e scorri verso destra/sinistra per aprire/chiedere la tapparella fino al punto desiderato, a fine pressione il comando viene eseguito. L'oggetto ti mostra lo stato di apertura della tapparella

Persiana

Questo oggetto, associato al dispositivo presente sull'impianto, ti consente di di regolare l'apertura e chiusura delle persiane.



Persiana



1. Tocca <|>/>|< per aprire o chiudere la persiana fino al fine corsa, se vuoi fermarla prima premi □

Termoregolazione

Pannello funzione Ventole

In questo pannello puoi accendere/spegnere contemporaneamente tutte le ventole dei fancoil presenti nella tua casa oltre che accendere/spegnere e regolare la velocità delle ventole dei fancoil presenti in una singola stanza



A Spegne tutte le ventole dei fancoil


B Accende tutte le ventole dei fancoil

1. Tocca per accendere una singola ventola di un fancoil della stanza, l'icona passa dallo stato di spento (🌀), allo stato di acceso (🌀).
Tocca più volte per regolare la velocità della ventola (C) fra bassa, media e alta

Pannello funzione Termostati

In questo pannello puoi forzare l'accensione dell'impianto (BOOST) per ogni singola zona dove è presente almeno un termostato.

Puoi inoltre programmare la temperatura nel tempo attraverso la funzione Programmazione semplice

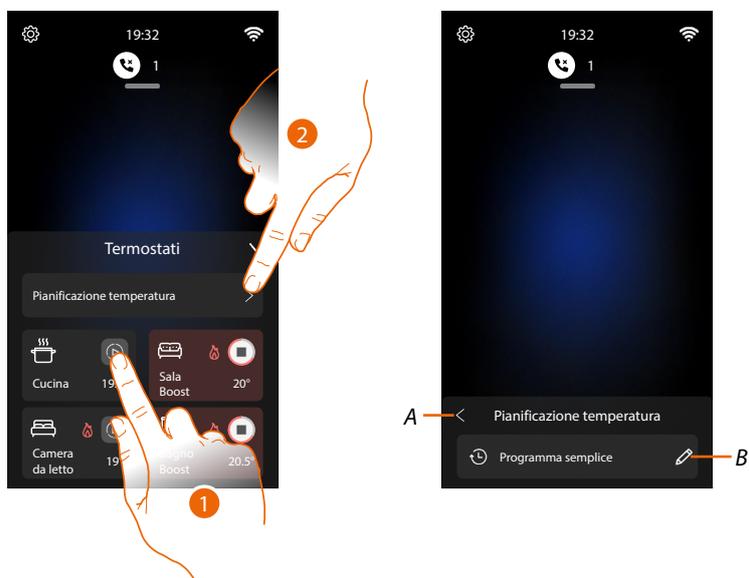

1. Tocca per forzare l'accensione della zona (BOOST) per un periodo limitato (30 minuti) indipendentemente dalla temperatura misurata o programmata. Una volta trascorso il tempo, il termostato riprenderà il funzionamento secondo la programmazione precedente.

Riscaldamento	Raffrescamento	Automatico	
			Zona spenta
			Zona accessa programmata
			Zona accessa modalità BOOST


A Torna alla pagina precedente

B Imposta la funzione **Programma semplice**

Programma semplice

In questa modalità puoi impostare una temperatura diversificata per la fascia oraria "Giorno" e per la fascia oraria "Notte".

Esempio: Voglio impostare dalle ore 7:00 alle ore 22:00 una temperatura di 21.5°, dalle ore 22:00 alle ore 7:00 una temperatura di 19.5°

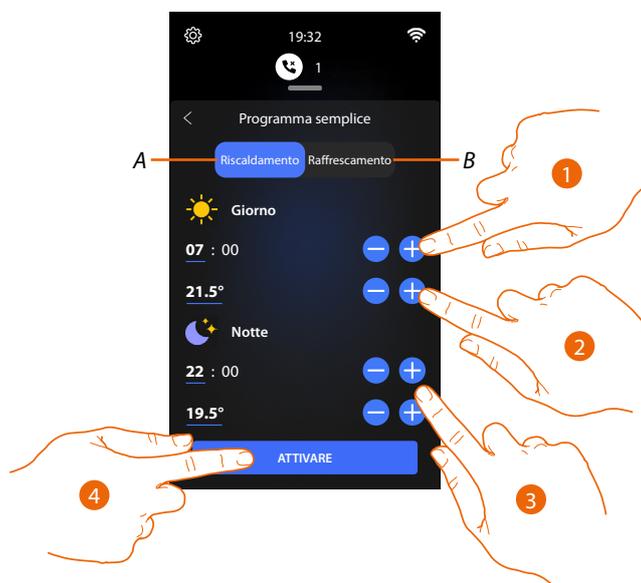

A Modalità riscaldamento

B Modalità raffrescamento

1. Tocca per impostare un orario che determina l'inizio della fascia oraria "Giorno"
2. Tocca per impostare una temperatura per la fascia oraria "Giorno"
3. Ripeti l'operazione per la fascia oraria "Notte"
4. Tocca per attivare la programmazione

La "Programmazione semplice" è ora attiva su tutti i dispositivi della casa.

Funzione umidità (solo per impianti con raffrescamento a pavimento)


Questa funzione ha lo scopo di evitare la formazione di condensa sul pavimento.

Quando l'umidità della stanza supera determinati valori (soglie), la funzione interviene automaticamente in due modi:

In caso di superamento della prima soglia (impostata dal tuo installatore), attiva automaticamente il deumidificatore.


In caso di superamento della seconda soglia (impostata dal tuo installatore), appare una notifica che comunica l'interruzione del raffrescamento lasciando comunque attivo il deumidificatore.

Una volta che nella stanza è stato ripristinato un livello di umidità accettabile, automaticamente viene riattivato il raffrescamento.

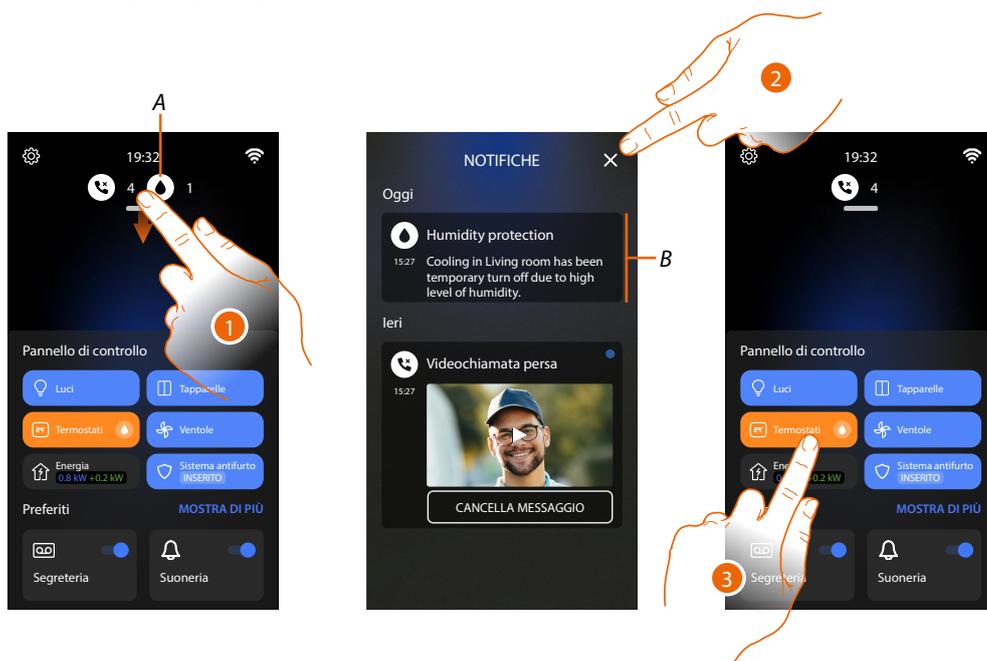

1. Sul display del Classe 300EOS appare una notifica relativa all'umidità (A), tocca per aprire il pannello delle notifiche.
2. La notifica (B) indica che il raffrescamento all'interno della stanza è stato temporaneamente disattivato a causa dell'elevato livello di umidità. Tocca per chiudere il pannello delle notifiche.
3. In Home Page, il pannello Termostati si illumina. Tocca per entrare nella funzione Termostati.


Il simbolo  all'interno della stanza indica l'elevato livello di umidità e quando presente, impedisce all'utente di interagire con il termostato fino a quando verrà ripristinato un livello di umidità accettabile.

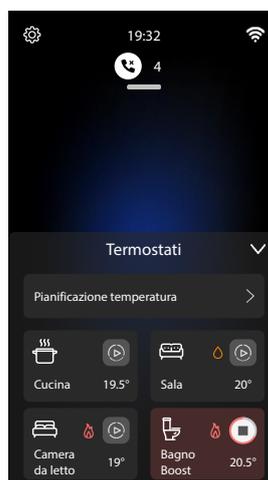



4. Quando il livello di umidità rientra nella norma, sul display del Classe 300EOS appare una notifica (A), tocca per aprire il pannello delle notifiche.

La notifica (B) indica che il livello di umidità è tornato ai parametri normali ed il raffrescamento riprende il suo normale funzionamento.

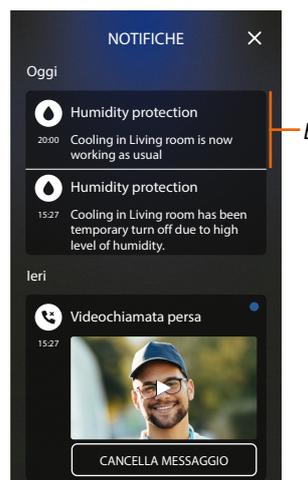

Scaldasalviette

Questo oggetto, associato al dispositivo presente sull'impianto, ti consente di accendere/spegnere il tuo scaldasalviette.



Scaldasalviette




1. Tocca per accendere/spegnere lo scaldasalviette

Il colore blu indica lo stato acceso

Pannello Energia

Monitoraggio energia


In questo pannello puoi visualizzare le linee di consumo e produzione dell'impianto.

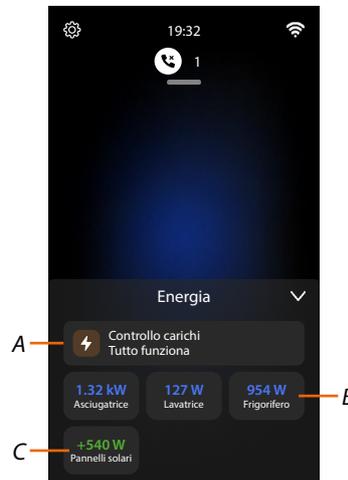

- A Gestione **controllo carichi**
- B Visualizza le linee monitorate e il relativo consumo istantaneo
- C Visualizza le linee monitorate e la relativa produzione istantanea


Gestione controllo carichi

In caso di sovraccarico di energia, sul display del Classe 300EOS appare una notifica indicando che uno o più carichi (quelli con priorità minore) è stato disattivato per prevenire il distacco del contatore.

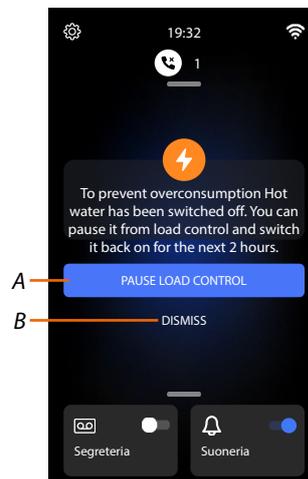

- A **Esclude momentaneamente il carico dal controllo carichi**
- B Ignora il messaggio e torna alla Home page.
Potrai gestire l'esclusione del carico in un secondo momento.


Esclusione momentanea del carico dal controllo carichi

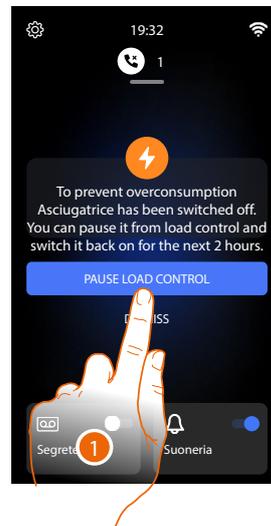

1. Tocca per escludere momentaneamente il carico dal controllo carichi. In questo modo il carico viene riattivato immediatamente a discapito di un altro carico con priorità minore, che quindi verrà staccato. Dopo 2 ore questa forzatura viene interrotta e il carico torna sotto la gestione del controllo carichi.
NOTA: Se la centrale rileva che viene comunque superato il limite di carico impostato, il carico in oggetto viene comunque disattivato.

Gestisci l'esclusione del carico

Puoi accendere forzatamente il carico in qualsiasi momento dal pannello Energia. Il colore arancione del pannello energia, evidenzia che almeno un carico è stato disattivato.

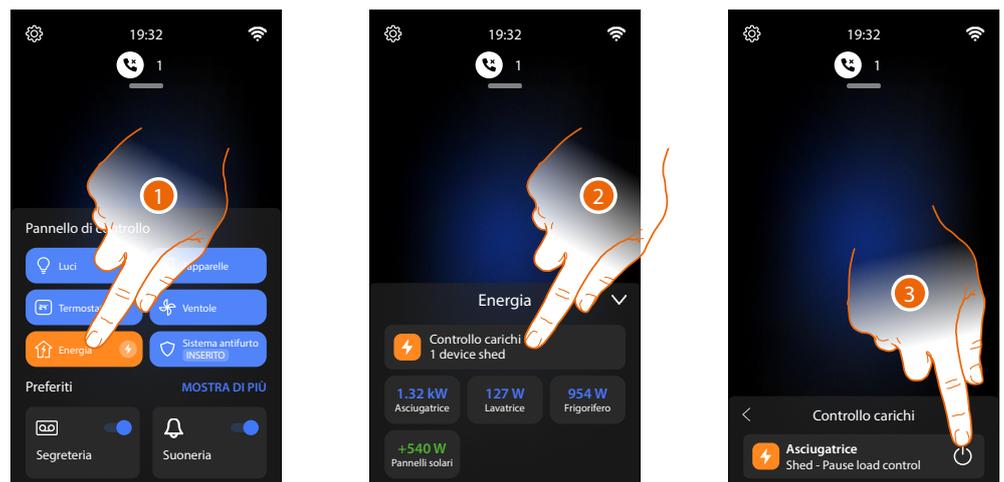

1. Tocca per aprire il pannello Energia
2. Tocca per visualizzare il carico che è stato disattivato
4. Tocca per escludere momentaneamente il carico dal controllo carichi. In questo modo il carico viene riattivato immediatamente a discapito di un altro carico con priorità minore, che quindi verrà staccato. Dopo 2 ore questa forzatura viene interrotta e il carico torna sotto la gestione del controllo carichi.
NOTA: Se la centrale rileva che viene comunque superato il limite di carico impostato, il carico in oggetto viene comunque disattivato.

Servizi

Presa

Questo oggetto, associato ad una presa comandata presente sull'impianto, ti consente di comandarla.



Presa



1. Tocca per attivare/disattivare il dispositivo collegato alla presa

Il colore blu indica lo stato acceso 

Serratura

Questo oggetto, ti permette di comandare una serratura



Serratura



1. Tocca per aprire la serratura, dopo alcuni secondi l'oggetto torna allo stato disattivato 

Scenari

Questo oggetto, ti permette di eseguire in maniera automatica più azioni contemporaneamente. ci sono 2 tipi di scenari:

- **Scenari di default** che ti permettono di comandare contemporaneamente più dispositivi dell'impianto utilizzando un unico comando direttamente dall'App.
Esempio: scenario che spegne la luce della sala e che chiude contemporaneamente la persiana della cucina
- **Scenari personalizzati** che eseguono un comando solo se determinate condizioni impostate si sono verificate (secondo la logica esegui un'azione/avvia quando/solo se).
Esempio: scenario che, alle ore 17:15 dei giorni feriali, accende la luce esterna e, dopo 1 min e 30 sec, accende anche la luce dell'atrio.
Questo solo se il sensore crepuscolare indica che è notte.
Se lo scenario è stato eseguito, verrà inviata una notifica push.

Contatta il tuo installatore per concordare gli scenari di cui hai bisogno.



Scenari



1. Tocca per lanciare uno scenario

Funzioni Sistema antifurto

Le funzioni del Sistema antifurto sono disponibili solo dal relativo pannello in home page.

Nota: Per poter utilizzare le funzioni del Sistema antifurto, il tuo installatore deve aver collegato e connesso una Centrale antifurto


Sistema antifurto



Sistema antifurto

Il pannello Sistema antifurto, ti consente di attivare delle partizioni e/o degli scenari di inserimento del Sistema antifurto.

Nota: Questo pannello è visibile solo se il tuo installatore ha eseguito l'associazione della Centrale antifurto presente nel tuo Sistema antifurto.

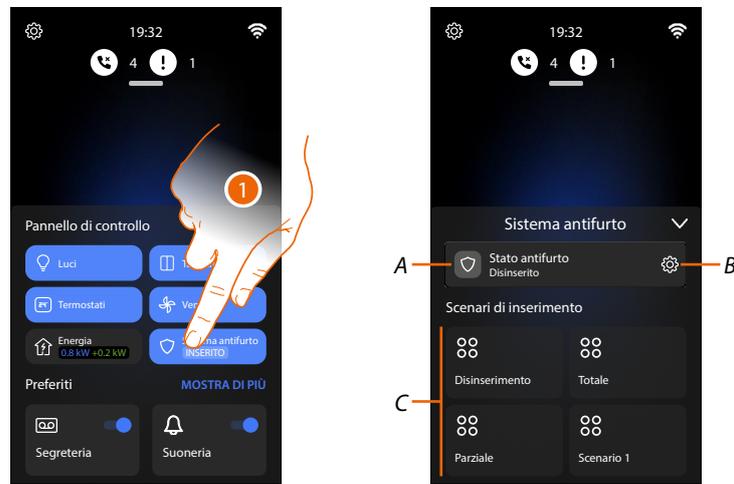

1. Tocca per aprire il pannello Sistema antifurto

A Stato Sistema antifurto

B Apre pagina attivazione partizioni

C Scenari di inserimento

Stati allarme

	Stato antifurto Inserito	Antifurto inserito in maniera totale
	Stato antifurto Parziale	Antifurto inserito in maniera parziale
	Stato antifurto Ritardo d'ingresso	Antifurto inserito in maniera ritardata
	Sensori volumetrici Surono	Zona in allarme
	Stato antifurto Guasto - Batteria	Indicazione guasto
	Stato antifurto Disinserito	Antifurto disinserito


Stati partizioni

	IR Casa Inserito	Tutte le zone della partizione inserite
	Finestra Bagno Inserimento	Almeno una zona della partizione inserita
	Garage Ritardo d'ingresso	Partizione inserita con ritardo
	Finestra Cucina In allarme	Partizione in allarme
	Finestra Sala Allarme manomissione	Indicazione guasto/manomissione
	IR Giardino Disinserito	Partizione disinserita

Attiva/disattiva Partizioni

In questa pagina puoi attivare/disattivare il Sistema antifurto solo in alcune parti dell'impianto (partizioni).

Esempio posso attivare tutti i sensori perimetrali del sistema (partizione Sensori Perimetrali).
 Consulta il tuo installatore per informazioni sulla configurazione del Sistema Antifurto

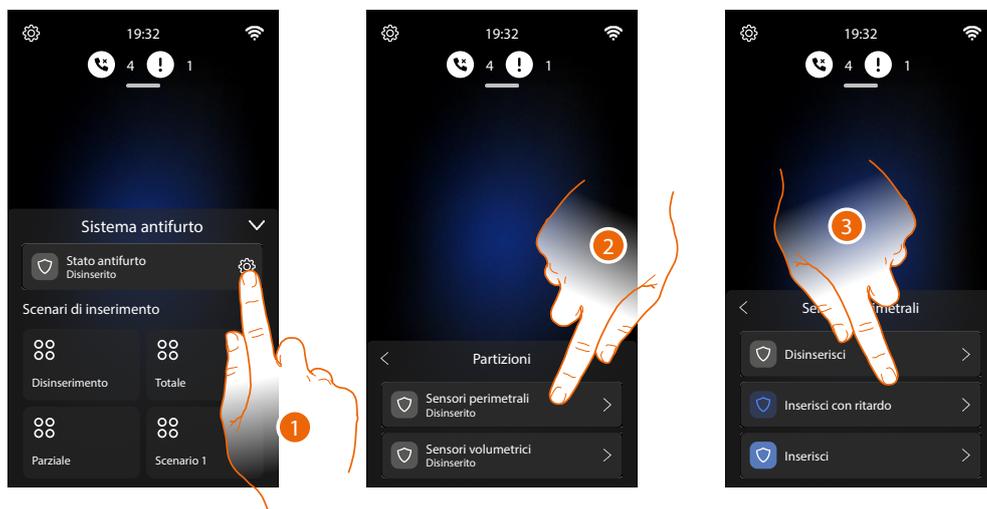

1. Tocca per aprire la pagina partizioni
2. Tocca per selezionare la partizione da attivare/disattivare
3. Seleziona:




Disinserisce la partizione



Inserisce la partizione dopo un certo tempo



Inserisce la partizione immediatamente

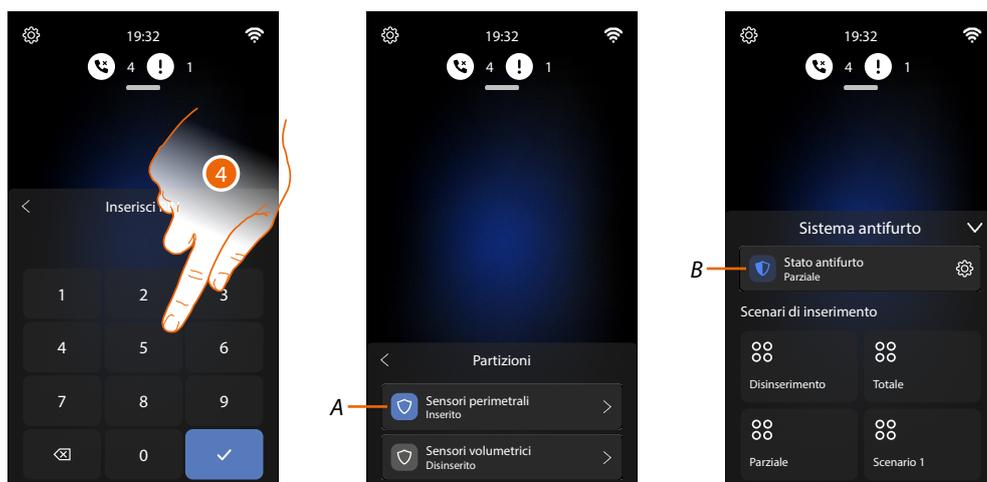


4. Inserisci il codice del Sistema antifurto (default 147258)

A Ora la partizione è inserita

B Nella pagina Sistema antifurto un'icona indica che il Sistema antifurto è inserito parzialmente

Attiva Scenari di inserimento

In questa pagina puoi attivare il Sistema antifurto attraverso gli scenari di inserimento. Esempio posso attivare tutte le partizioni del sistema (Scenario di inserimento «Totale»). Consulta il tuo installatore per informazioni sulla configurazione del Sistema Antifurto

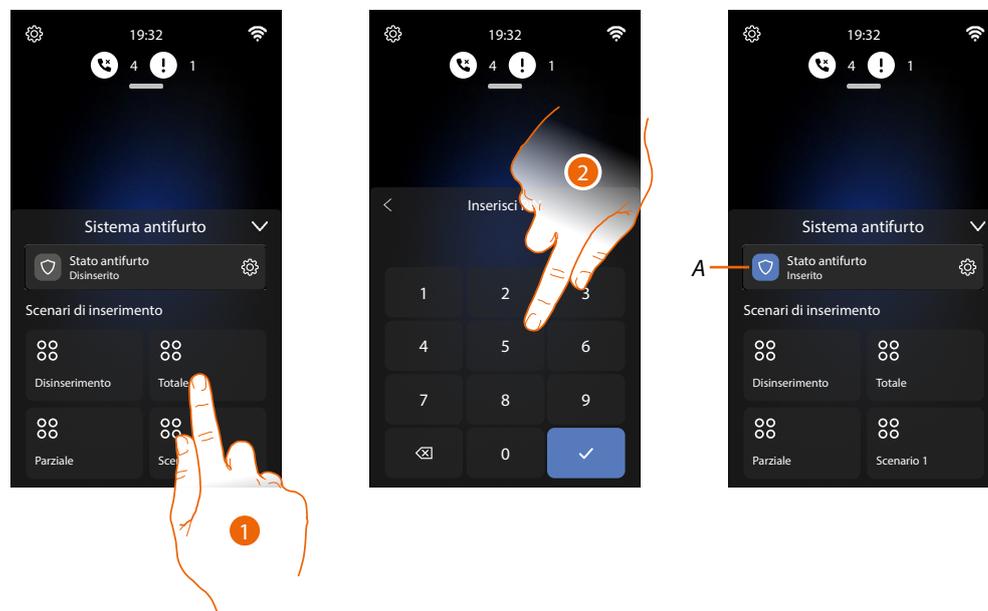


1. Tocca per attivare uno scenario di inserimento
 2. Inserisci il codice del Sistema antifurto (default 147258)
- A Ora il Sistema antifurto è inserito secondo lo scenario di inserimento selezionato
Nella pagina del Sistema antifurto un'icona indica che il Sistema antifurto è inserito totalmente

Gestisci allarme Sistema antifurto

A seguito di un allarme nel Sistema antifurto, in home page viene visualizzato un avviso. È possibile disattivare tutto il sistema, oppure tacitare momentaneamente l'allarme, verificare le partizioni interessate e successivamente disattivare solo queste ultime, lasciando attive le altre.


Disattiva subito il Sistema antifurto

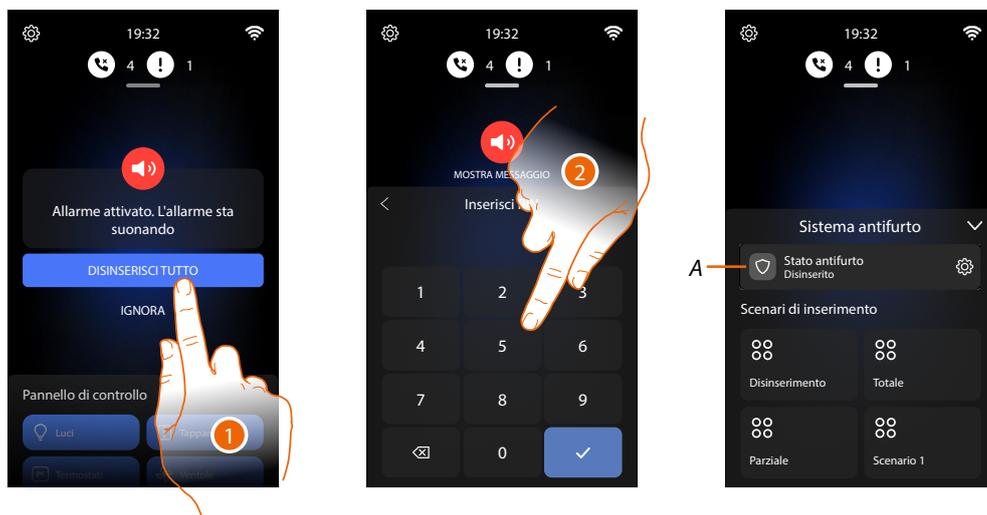


1. Tocca per disinserire il Sistema antifurto
2. Inserisci il codice del Sistema antifurto (default 147258)

A Ora il Sistema antifurto è disinserito.
Nella pagina Sistema antifurto un'icona indica che il Sistema antifurto è disinserito


Tacita allarme e successivamente disattiva il Sistema antifurto

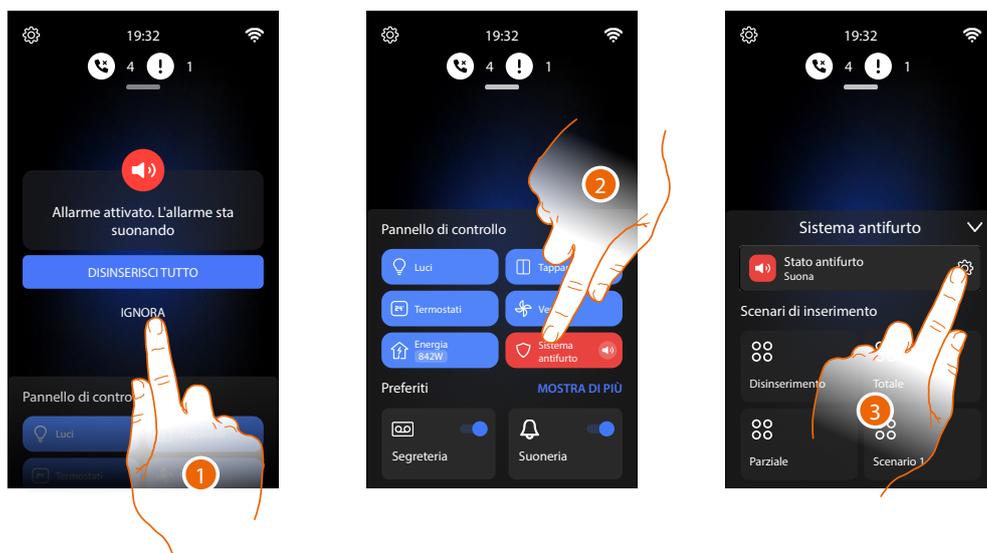

1. Tocca per tacitare l'allarme e disinserirlo successivamente
2. Tocca per aprire il pannello Sistema antifurto
3. Tocca per aprire la pagina partizioni

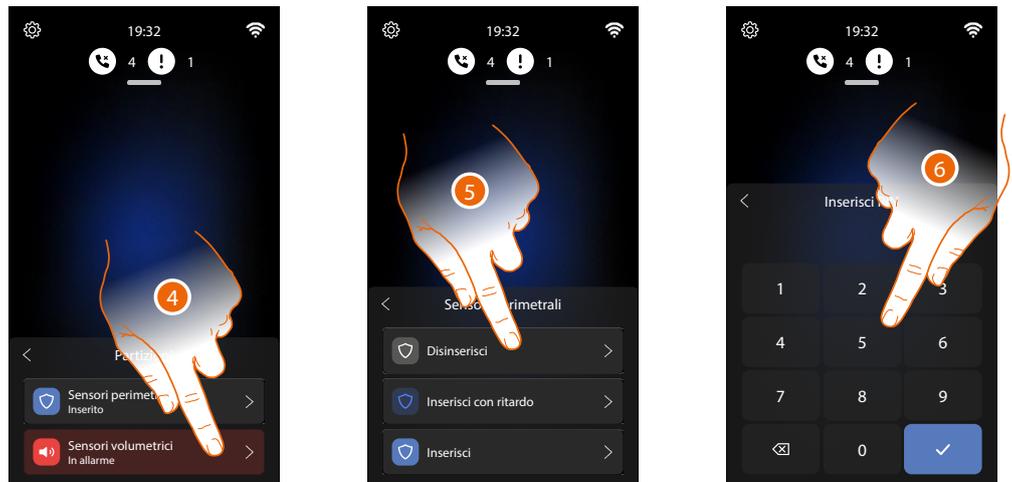

4. Tocca per selezionare la partizione da gestire
5. Selezione per disinserire
6. Inserisci il codice del Sistema antifurto (default 147258)

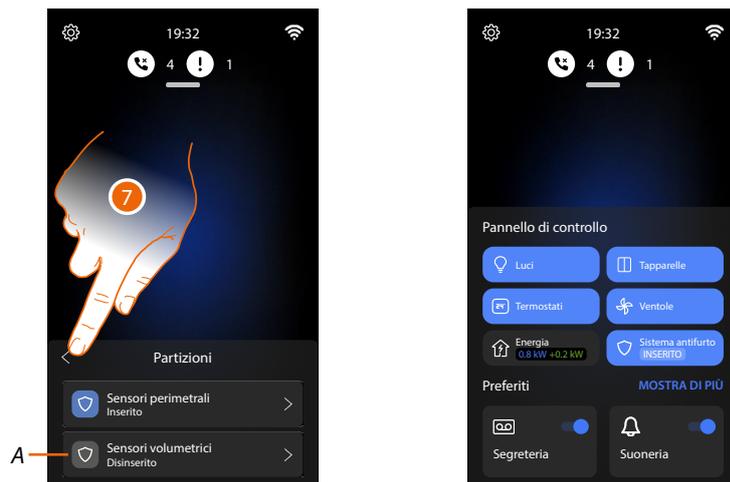

*A Ora la partizione è disinserita
È stata disinserita solo la partizione in allarme il resto resta inserito*

7. Tocca per tornare alla Home Page.

Utilizzo da remoto

Poi utilizzare le funzioni del tuo Classe 300EOS anche da remoto grazie alle app dedicate Home+Control e Home+Security.

L'utilizzo di queste app, singolarmente o in abbinamento, dipende dalla configurazione del tuo impianto.

Nella tabella seguente sono illustrati i possibili casi.

	1	2	3	4
FUNZIONI CONFIGURATE SULL'IMPIANTO DALL'INSTALLATORE				
Antifurto (Connessione Centrale Antifurto)	✗	✗	✓	✓
My HOME (es. lucl, tapparelle, ecc)	✗	✓	✗	✓
FUNZIONI DISPONIBILI CLASSE 300EOS				
Videocitofonia	✓	✓	✓	✓
My HOME	✗	✓	✗	✓
Antifurto	✗	✗	✓	✓
CONTROLLO DA REMOTO TRAMITE APP				
 Home+Security	✓	✓	✓	✓
 Home+Control	✗	✓	✗	✓
				

Controllo da remoto delle funzioni di Videocitofonia



Nessuna configurazione da parte dell'installatore



Controllo della Videocitofonia tramite app Home+Security


Dopo aver eseguito questa procedura potrai controllare da remoto le seguenti funzioni:

- rispondere ad una chiamata videocitofonica dai Posti Esterni
- CALL HOME (effettuare una chiamata al tuo dispositivo)
- visualizzare le immagini provenienti dai Posti Esterni e dalle Videocamere
- aprire la serratura dei Posti Esterni
- attivare attuatori generici cablati sull'impianto
- abilitare la funzione segreteria e visualizzare i messaggi audio/video registrati dal Posto Esterno




Per poter controllare da remoto queste funzioni devi prima scaricare l'App Home + Security dagli Store (per i dispositivi iOS® da App Store, per i dispositivi Android® da Play Store)

NOTA: Nel caso in cui in una casa ci fosse la necessità di avere più dispositivi, uno dovrà essere impostato come principale e gli altri come secondari. L'associazione con l'App potrà essere effettuata esclusivamente con il dispositivo principale.

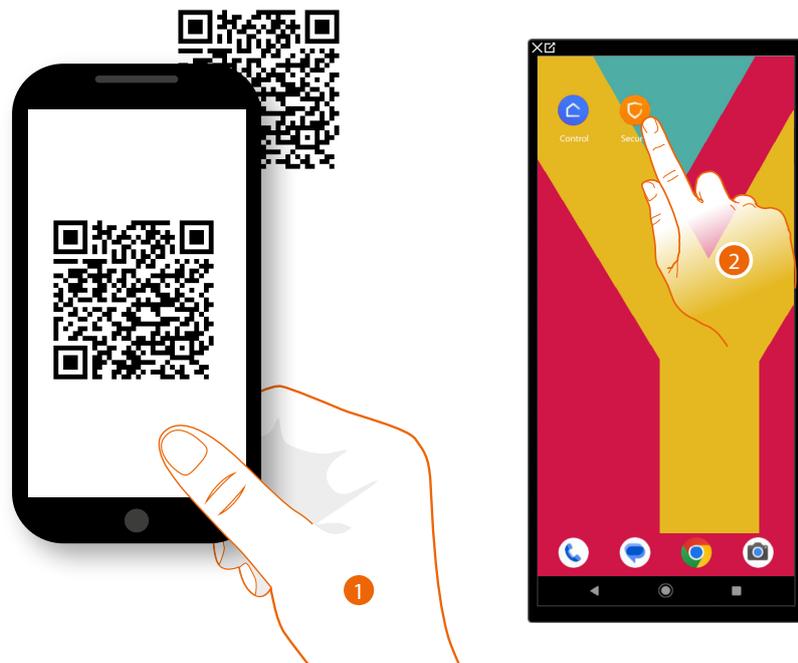

1. Sul tuo Smartphone avvia l'App per leggere i QR Code e successivamente inquadra il QR Code, oppure cerca l'App Home + Security negli store.
2. Dopo aver scaricato l'app tocca per aprirla

Controllo da remoto delle funzioni di Videocitofonia

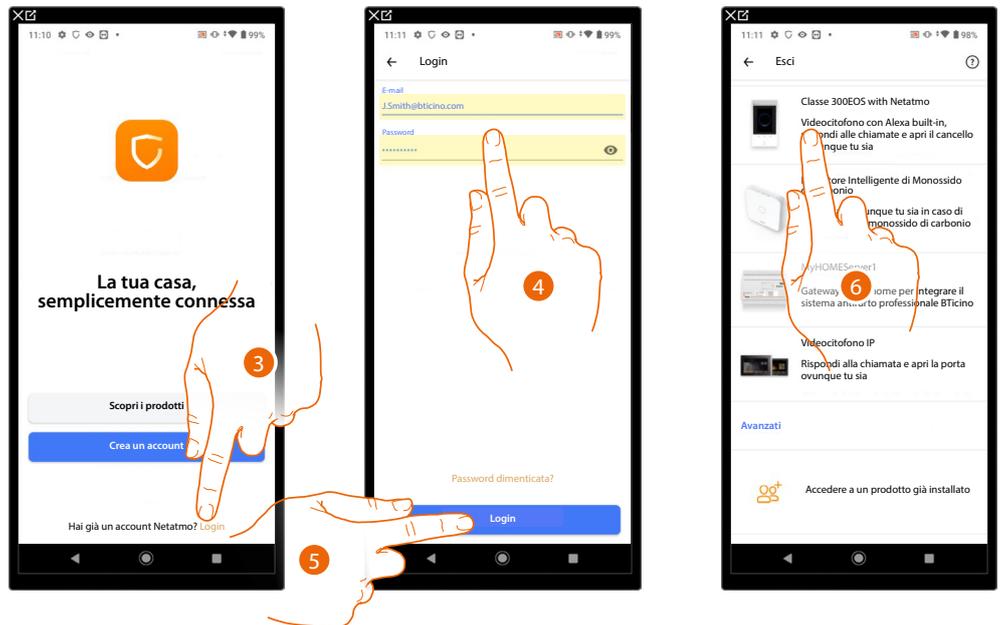


3. Tocca per eseguire il login sull'app Home+Security (dopo esserti registrato precedentemente)
4. Inserisci le credenziali dell'app Home+Security
5. Tocca per proseguire

A questo punto il sistema ti mostrerà un tutorial per aiutarti ad effettuare l'associazione al tuo dispositivo.



Nota: prima di iniziare l'associazione assicurarsi che il dispositivo sia connesso ad internet.

6. Tocca per selezionare il dispositivo

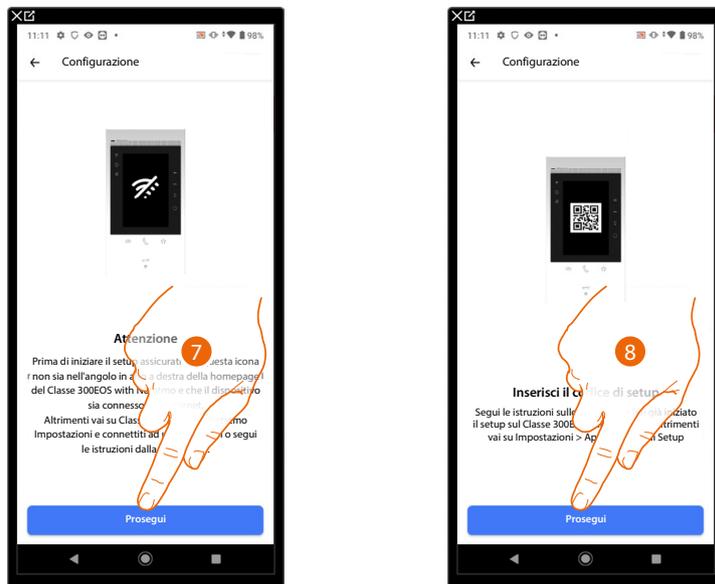


7. Verifica che il dispositivo sia collegato ad una **rete dati** con connessione ad internet e tocca per continuare
8. Tocca per proseguire, ora devi inquadrare il QR code presente sul dispositivo

Il QR Code è disponibile nel menù Impostazioni\La mia App

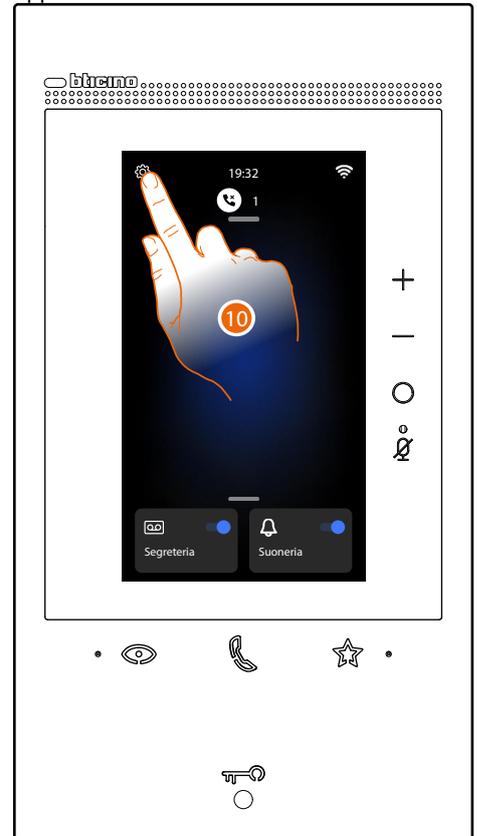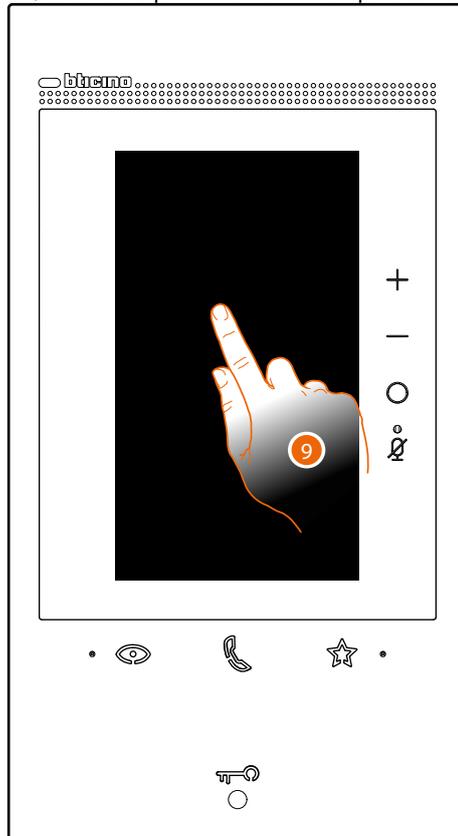

9. Tocca lo schermo del Classe 300EOS

10. Tocca per aprire la sezione Impostazioni

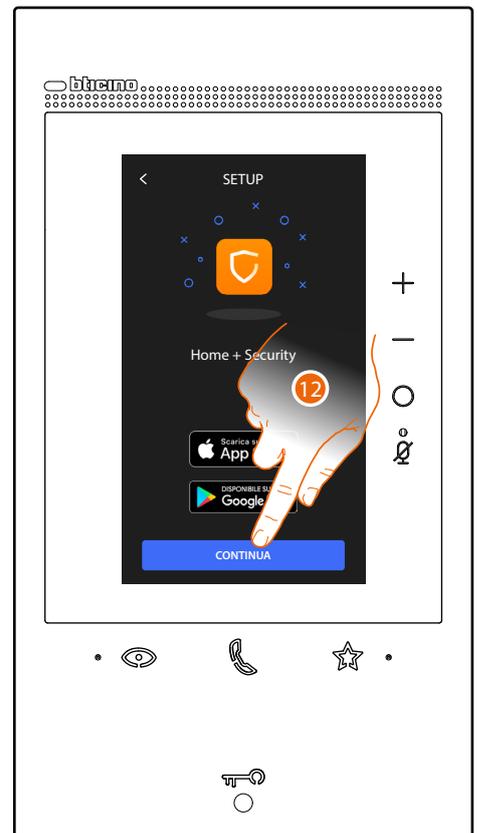


11. Tocca per aprire la pagina dove è presente il QR code

12. Tocca per proseguire



13. Inquadra il QR code con lo smartphone

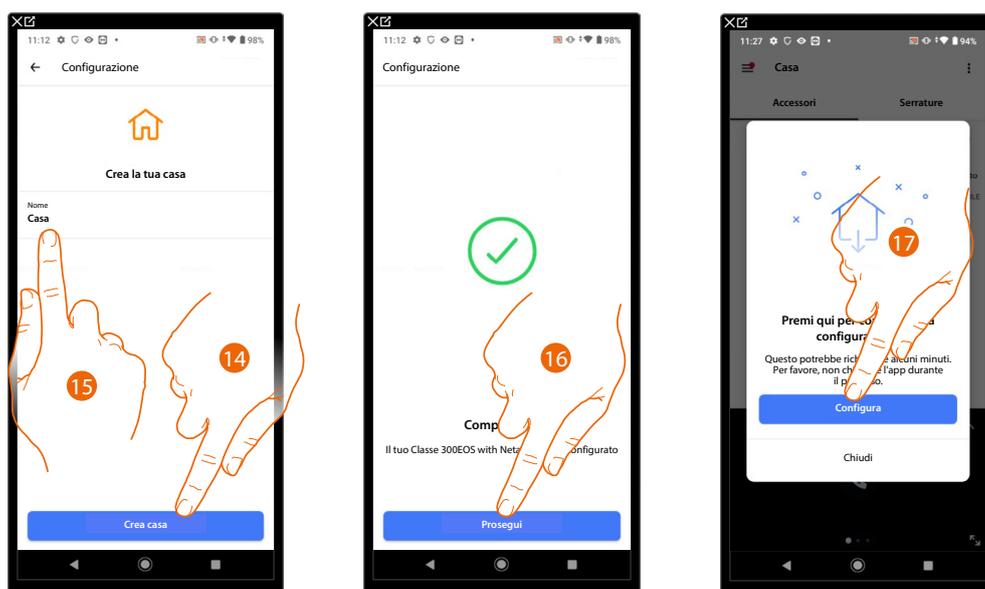


14. Tocca per creare una nuova casa Home+Security oppure

15. Selezionane una esistente

16. Tocca per proseguire.

17. Tocca per completare la configurazione, l'operazione potrebbe richiedere alcuni minuti

Controllo da remoto delle funzioni di Videocitofonia

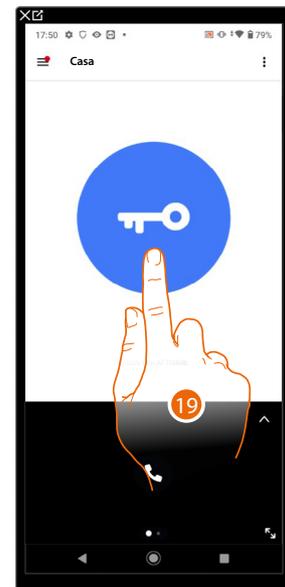

18. Tocca per avviare l'app

19. Tocca per comandare da remoto le funzioni di videocitofonia

Controllo da remoto delle funzioni di Videocitofonia e MyHOME



Configurazione funzioni MyHOME da parte dell'installatore



Controllo della Videocitofonia tramite app Home+Security e delle funzioni MyHOME tramite app Home+Control

Dopo aver eseguito questa procedura potrai controllare da remoto le seguenti funzioni:




- rispondere ad una chiamata videocitofonica dai Posti Esterni
- CALL HOME (effettuare una chiamata al tuo dispositivo)
- visualizzare le immagini provenienti dai Posti Esterni e dalle Videocamere
- aprire la serratura dei Posti Esterni
- attivare attuatori generici cablati sull'impianto
- abilitare la funzione segreteria e visualizzare i messaggi audio/video registrati dal Posto Esterno



- comandare le luci
- comandare le tapparelle
- regolare la temperatura
- comandare prese comandate
- visualizzare i consumi istantanei dei carichi (lavatrice, forno, etc)
- comandare dispositivi di terze parti*
- aprire serrature
- creare e gestire scenari.

Per poter controllare da remoto queste funzioni, devi prima scaricare l'App Home + Security e l'app Home + Control dagli Store (per i dispositivi iOS® da App Store, per i dispositivi Android® da Play Store)

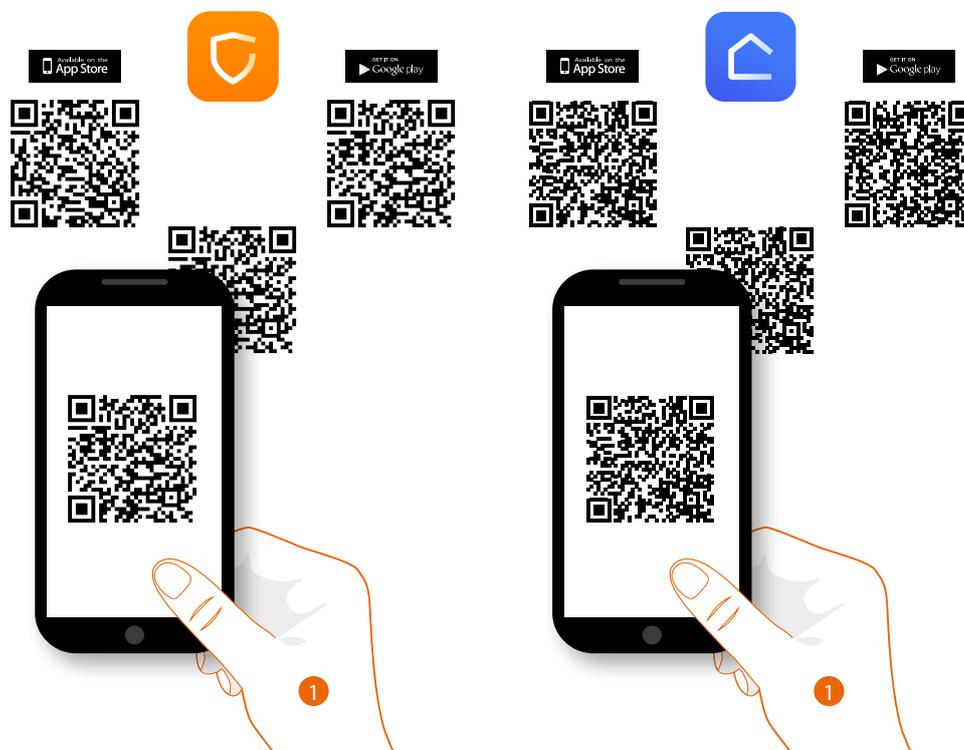


1. Sul tuo Smartphone avvia l'app per leggere i codici QR e successivamente inquadra il QR Code, oppure cerca l'app Home + Control negli store.

NOTA: Nel caso in cui in una casa ci fosse la necessità di avere più dispositivi, uno dovrà essere impostato come principale e gli altri come secondari. L'associazione con l'App potrà essere effettuata esclusivamente con il dispositivo principale.



2. Tocca per aprire l'app Home+Control

Controllo da remoto delle funzioni di Videocitofonia e MyHOME

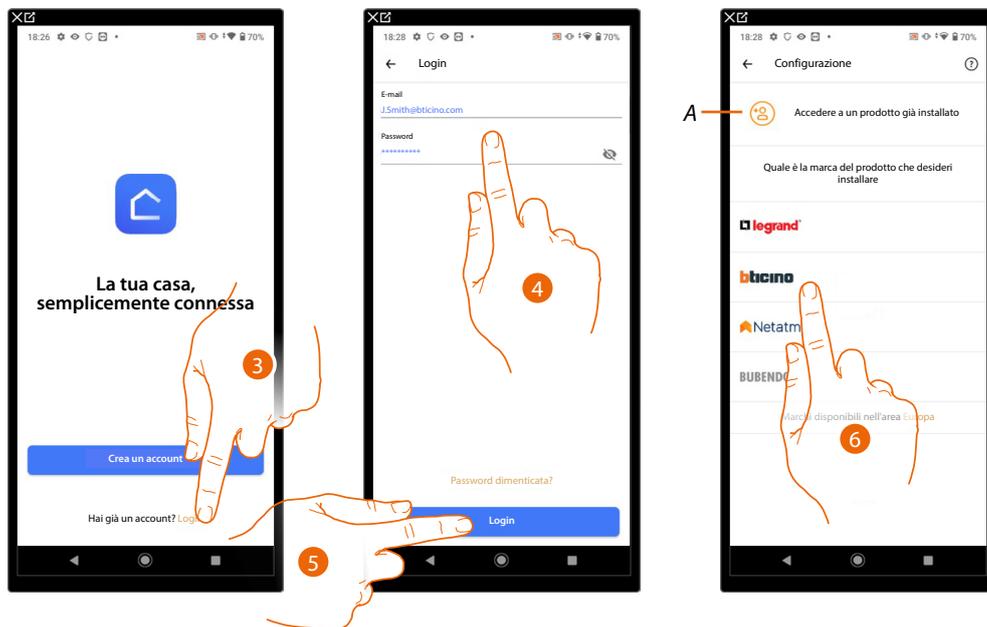


3. Tocca per eseguire il login sull'app Home+Control (dopo esserti registrato precedentemente)
4. Inserisci le credenziali dell'app Home+Control
5. Tocca per proseguire

A questo punto il sistema ti mostrerà un tutorial per aiutarti ad effettuare l'associazione al tuo dispositivo.

Nota: prima di iniziare l'associazione assicurarsi che il dispositivo sia connesso ad internet.


A Tocca se sei stato invitato alla gestione di una casa da un utente

6. Tocca per selezionare la marca del prodotto che desideri installare

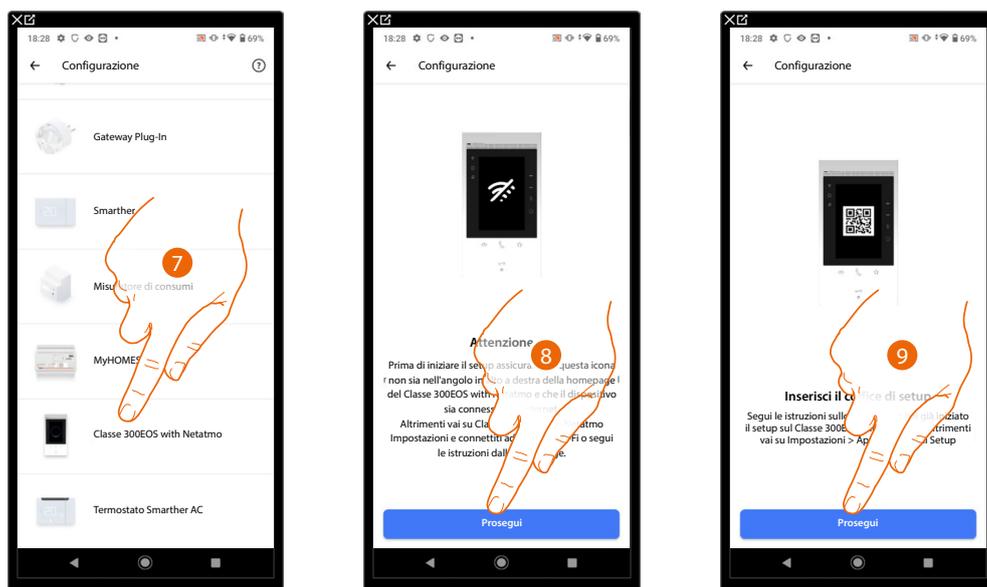


7. Tocca per selezionare il dispositivo
8. Verifica che il dispositivo sia collegato ad una **rete dati** con connessione ad internet e tocca per continuare
9. Tocca per proseguire, ora devi inquadrare il QR code presente sul dispositivo


Il QR Code è disponibile nel menù Impostazioni\La mia App

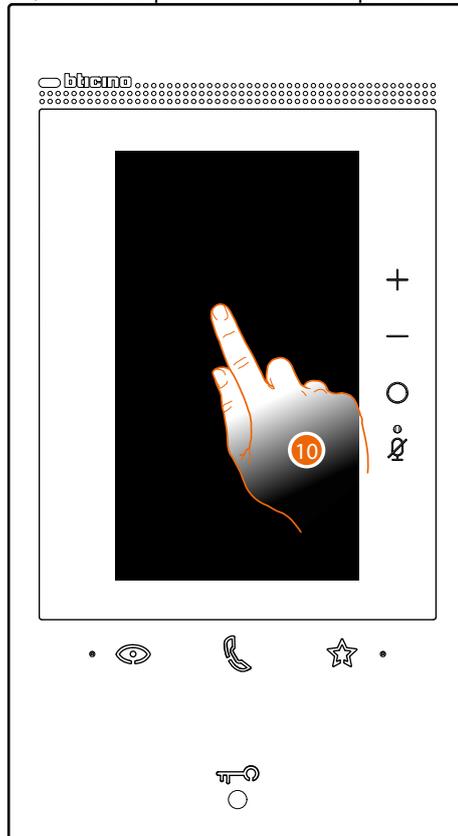


10. Tocca lo schermo del Classe 300EOS

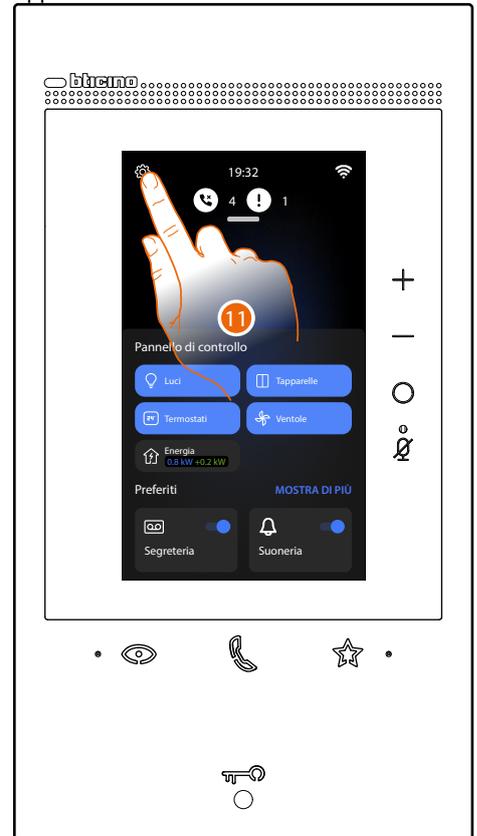

11. Tocca per aprire la sezione Impostazioni

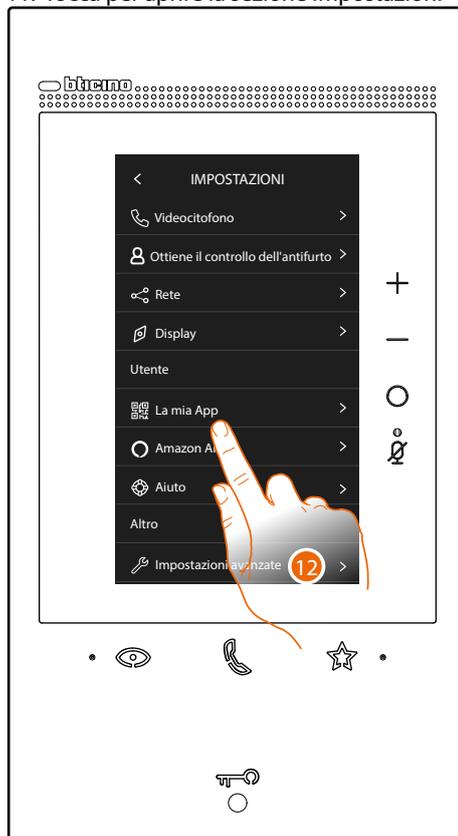


12. Tocca per aprire la pagina dove è presente il QR code

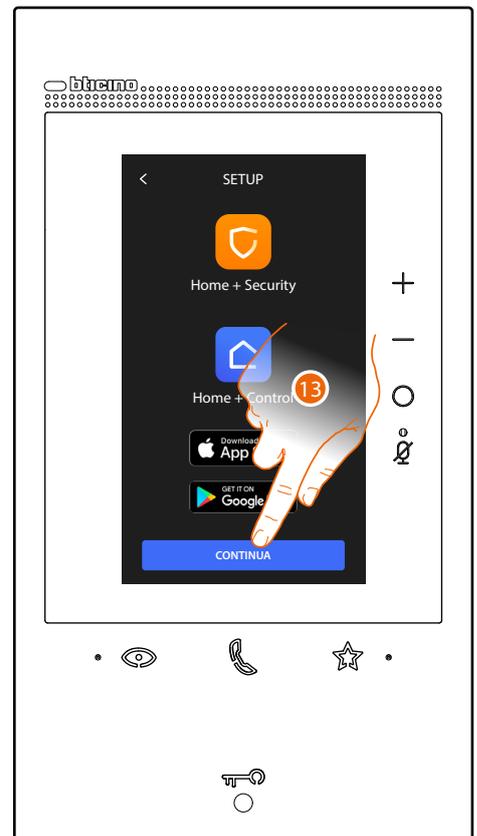

13. Tocca per proseguire



14. Inquadra il QR code con lo smartphone

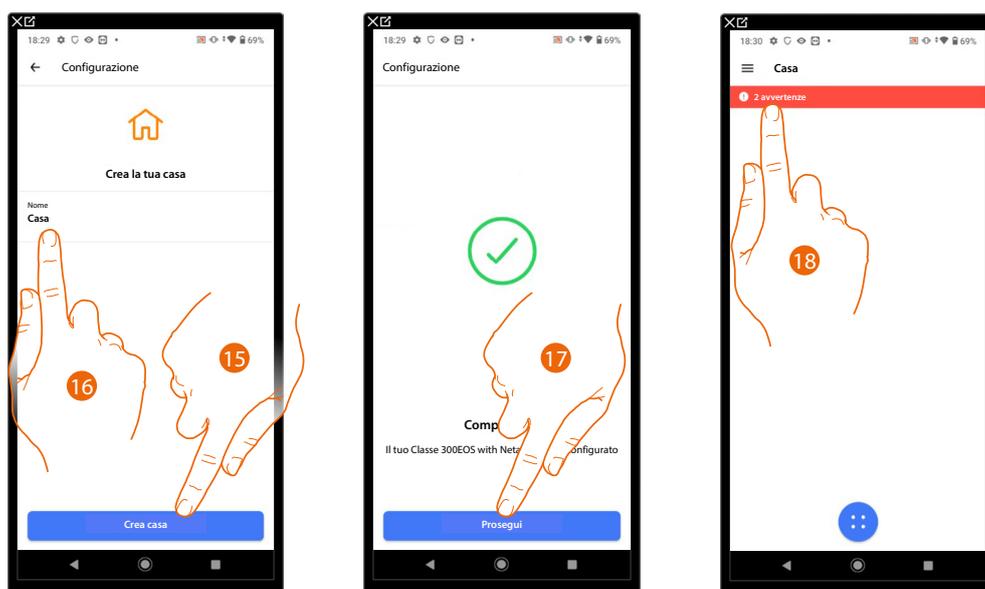


15. Tocca per creare una nuova casa Home+Control
oppure

16. Selezionane una esistente


17. Tocca per proseguire.

18. Appare una notifica, tocca per terminare la configurazione


Controllo da remoto delle funzioni di Videocitofonia e MyHOME

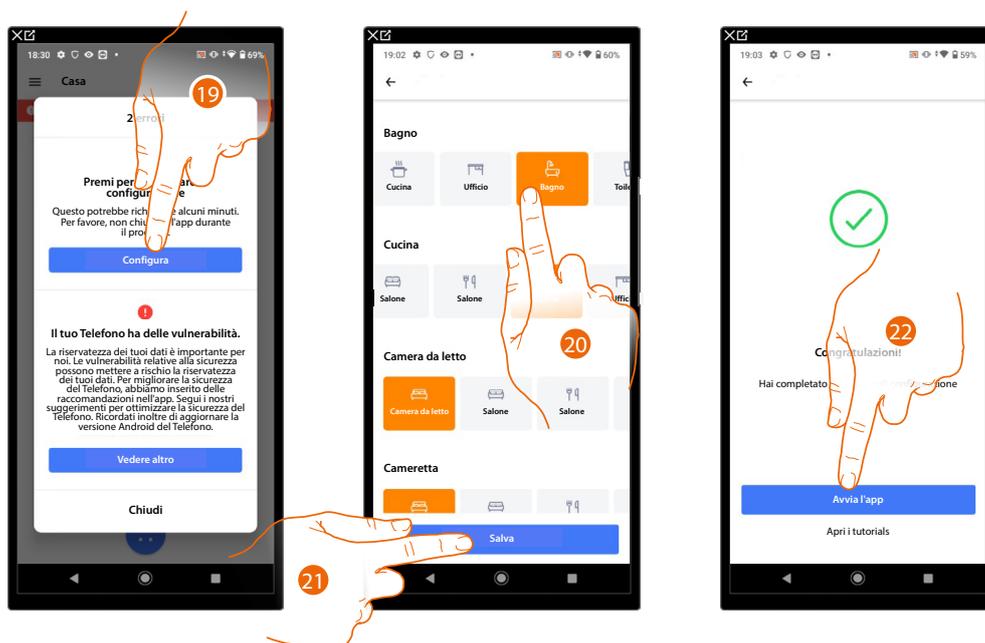

- 19. Tocca per completare la configurazione, l'operazione potrebbe richiedere alcuni minuti
- 20. Seleziona la corretta icona per ogni stanza della tua casa
- 21. Tocca per salvare
- 22. Tocca per avviare l'app e comandare da remoto le funzioni MyHOME

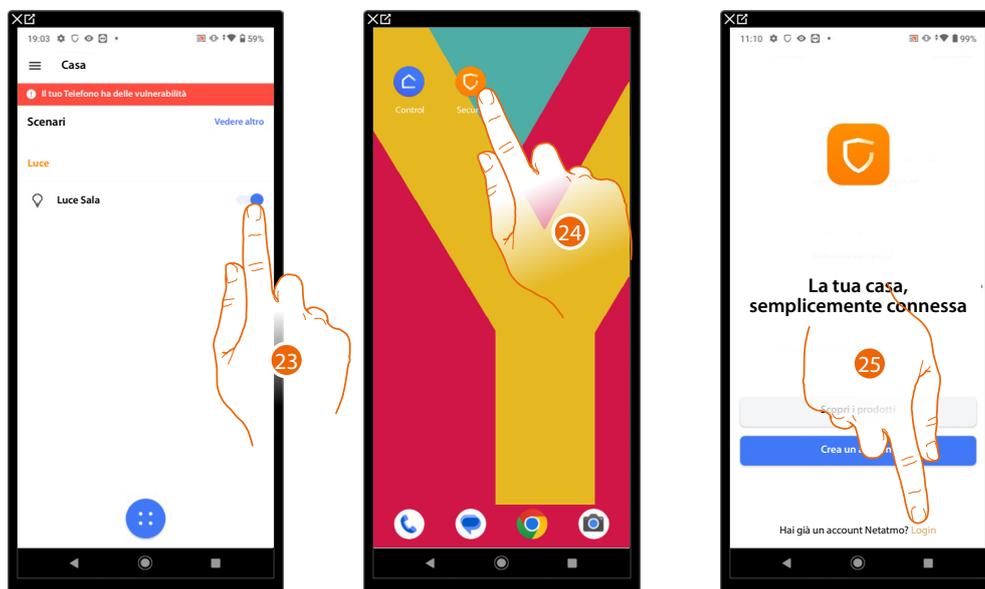

- 23. Ora puoi utilizzare le funzioni MyHOME
- 24. Per utilizzare le funzioni di videocitofonia apri l'app Home+Security
- 25. Tocca per eseguire il login sull'app Home+Security (utilizza le stesse credenziali di Home+Control)

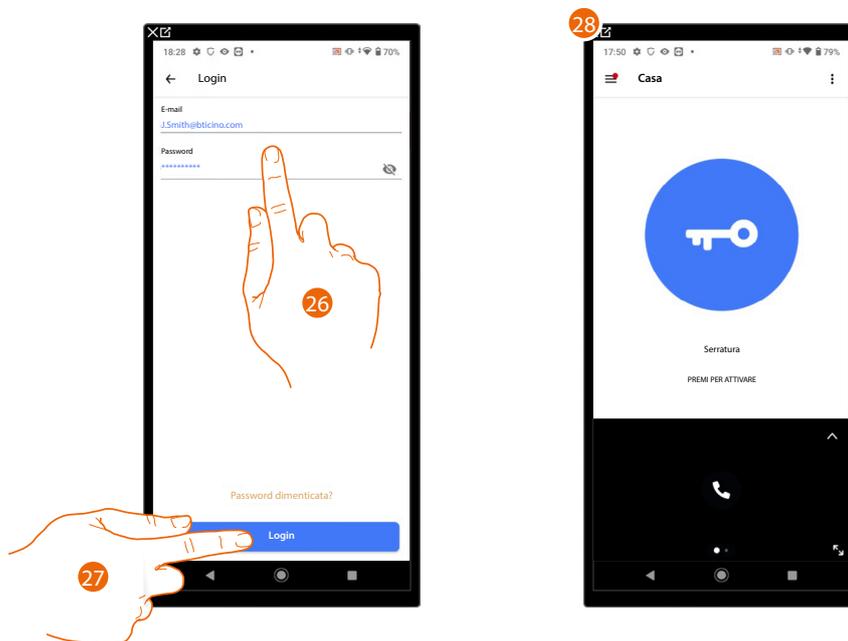

26. Inserisci le credenziali dell'app Home+Control

27. Tocca per proseguire

28. Tocca per comandare da remoto le funzioni di videocitofonia

Controllo da remoto delle funzioni di Videocitofonia e Antifurto



Connessione della Centrale antifurto da parte dell'installatore



Controllo della Videocitofonia e del Sistema antifurto tramite app Home+Security

Dopo aver eseguito questa procedura potrai controllare da remoto le seguenti funzioni:

- rispondere ad una chiamata videocitofonica dai Posti Esterni
- CALL HOME (effettuare una chiamata al tuo dispositivo)
- visualizzare le immagini provenienti dai Posti Esterni e dalle Videocamere
- aprire la serratura dei Posti Esterni
- attivare attuatori generici cablati sull'impianto
- abilitare la funzione segreteria e visualizzare i messaggi audio/video registrati dal Posto Esterno
- registro eventi (timeline) per visualizzare gli eventi trascorsi, attivare il sistema antifurto tramite partizioni o scenari di inserimento

Available on the App Store




GET IT ON Google play



Per poter controllare da remoto queste funzioni devi prima scaricare l'App Home + Security dagli Store (per i dispositivi iOS® da App Store, per i dispositivi Android® da Play Store)


NOTA: Nel caso in cui in una casa ci fosse la necessità di avere più dispositivi, uno dovrà essere impostato come principale e gli altri come secondari.

L'associazione con l'App potrà essere effettuata esclusivamente con il dispositivo principale.

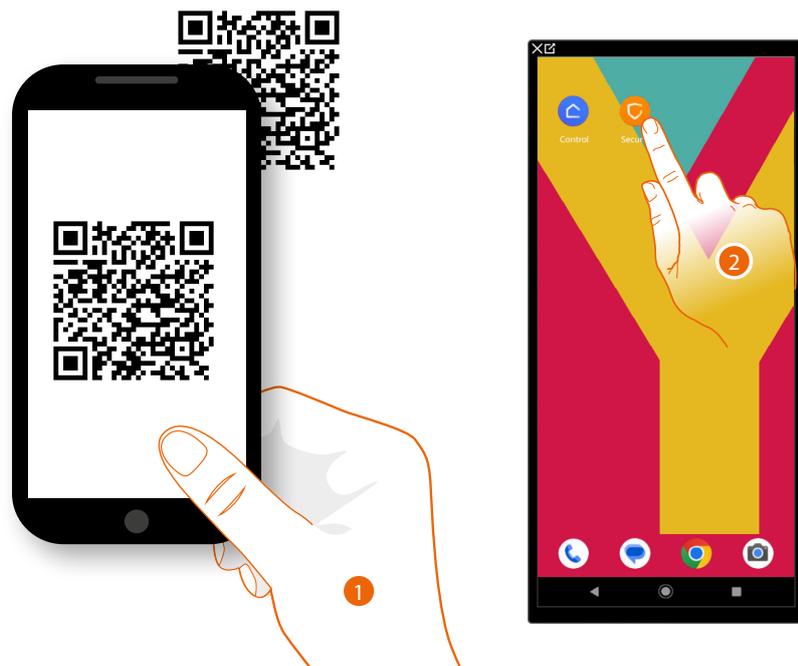

1. Sul tuo Smartphone avvia l'App per leggere i QR Code e successivamente inquadra il QR Code, oppure cerca l'App Home + Security negli store.
2. Dopo aver scaricato l'app tocca per aprirla

Controllo da remoto delle funzioni di Videocitofonia e Antifurto

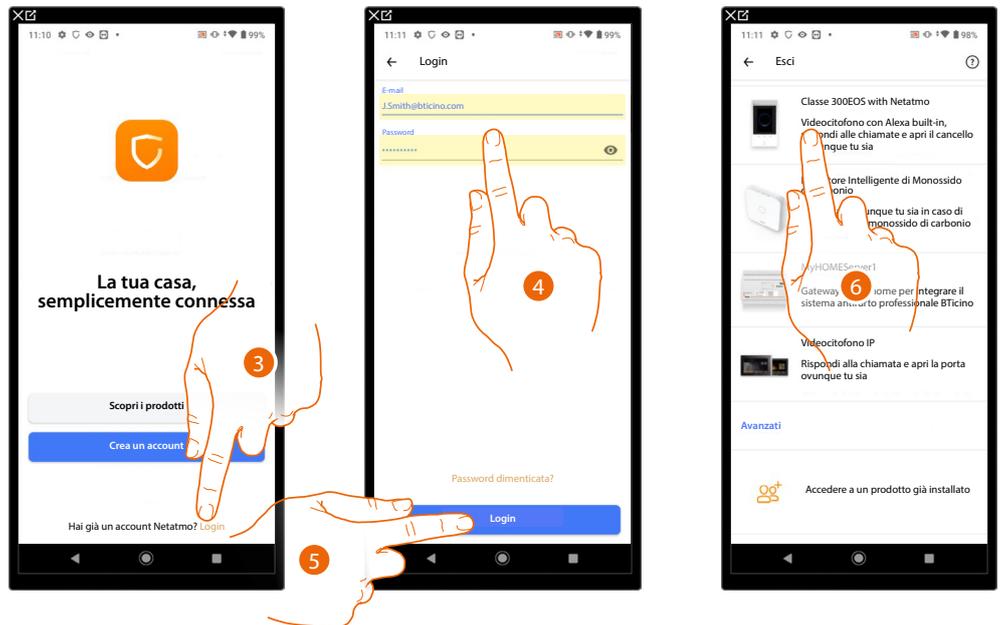


3. Tocca per eseguire il login sull'app Home+Security (dopo esserti registrato precedentemente)
4. Inserisci le credenziali dell'app Home+Security
5. Tocca per proseguire

A questo punto il sistema ti mostrerà un tutorial per aiutarti ad effettuare l'associazione al tuo dispositivo.



Nota: prima di iniziare l'associazione assicurarsi che il dispositivo sia connesso ad internet.

6. Tocca per selezionare il dispositivo

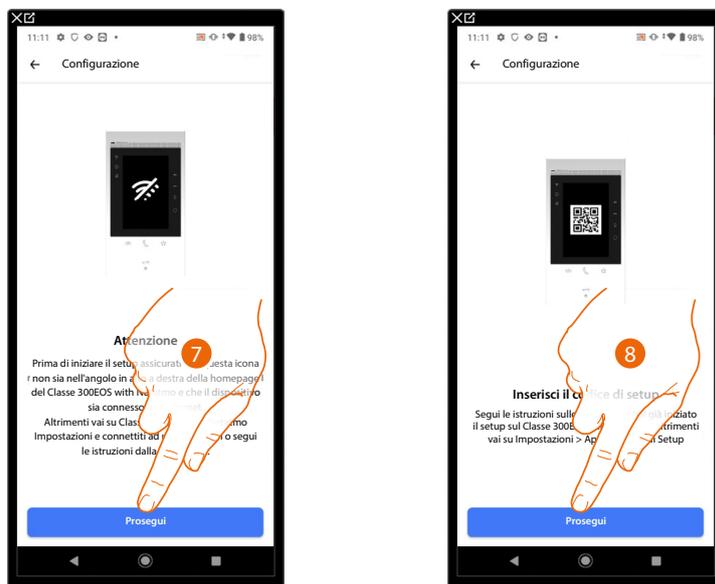


7. Verifica che il dispositivo sia collegato ad una **rete dati** con connessione ad internet e tocca per continuare
8. Tocca per proseguire, ora devi inquadrare il QR code presente sul dispositivo

Il QR Code è disponibile nel menù Impostazioni\La mia App

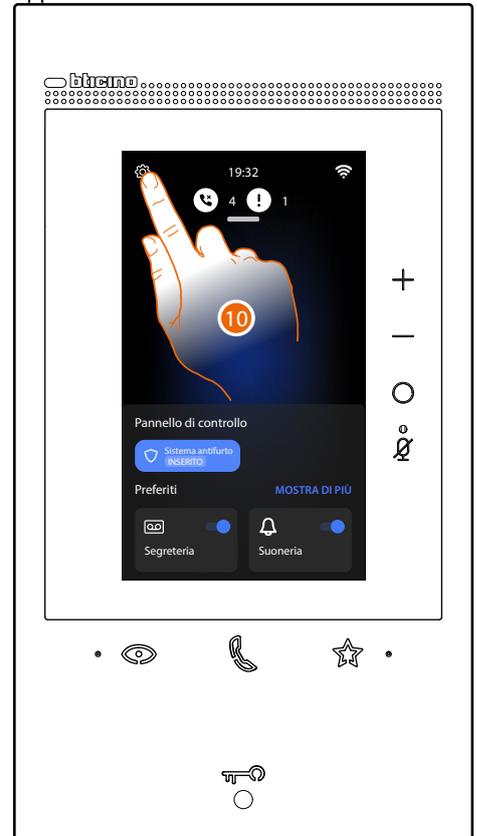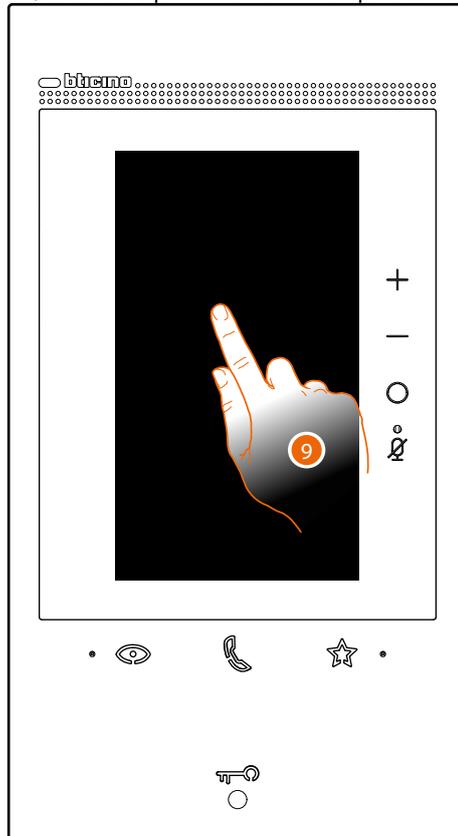

9. Tocca lo schermo del Classe 300EOS

10. Tocca per aprire la sezione Impostazioni

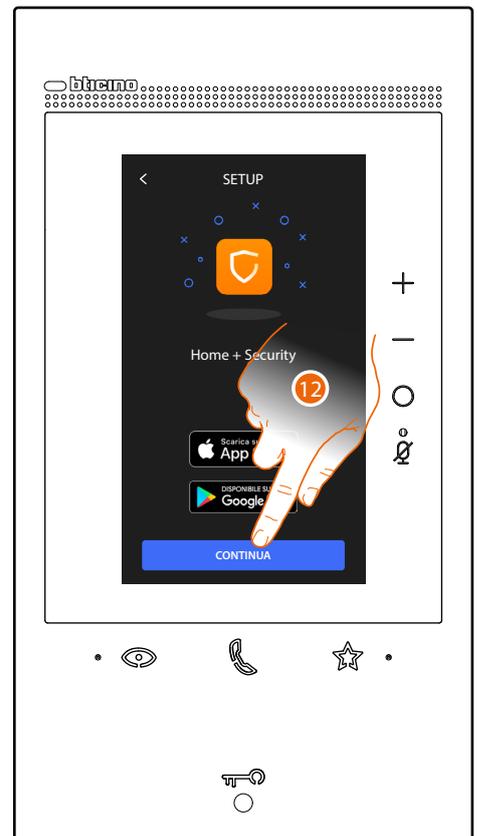


11. Tocca per aprire la pagina dove è presente il QR code

12. Tocca per proseguire




13. Inquadra il QR code con lo smartphone

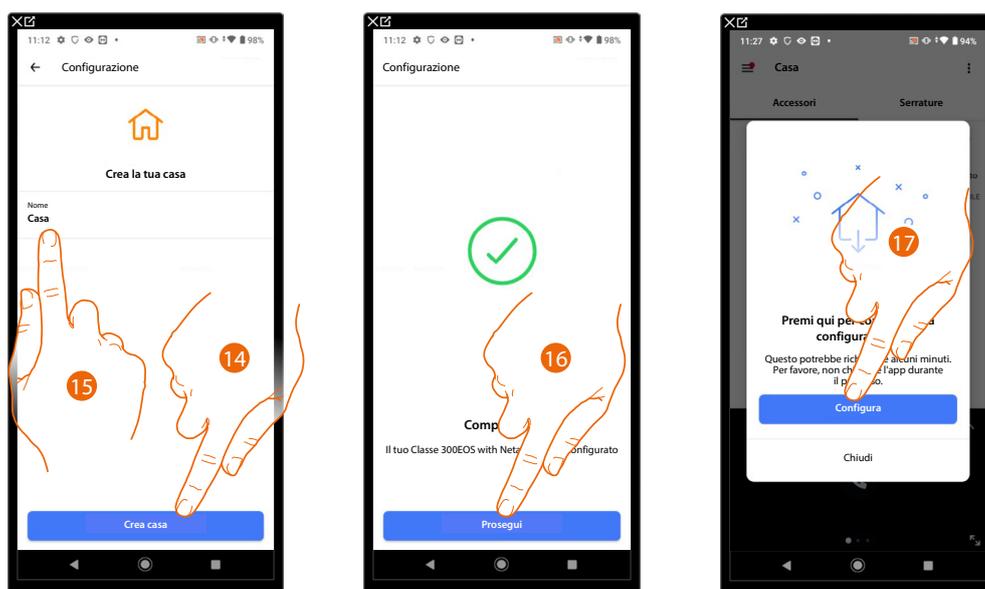

- 14. Tocca per creare una nuova casa Home+Security oppure
- 15. Selezionane una esistente
- 16. Tocca per proseguire.
- 17. Tocca per completare la configurazione

Controllo da remoto delle funzioni di Videocitofonia e Antifurto

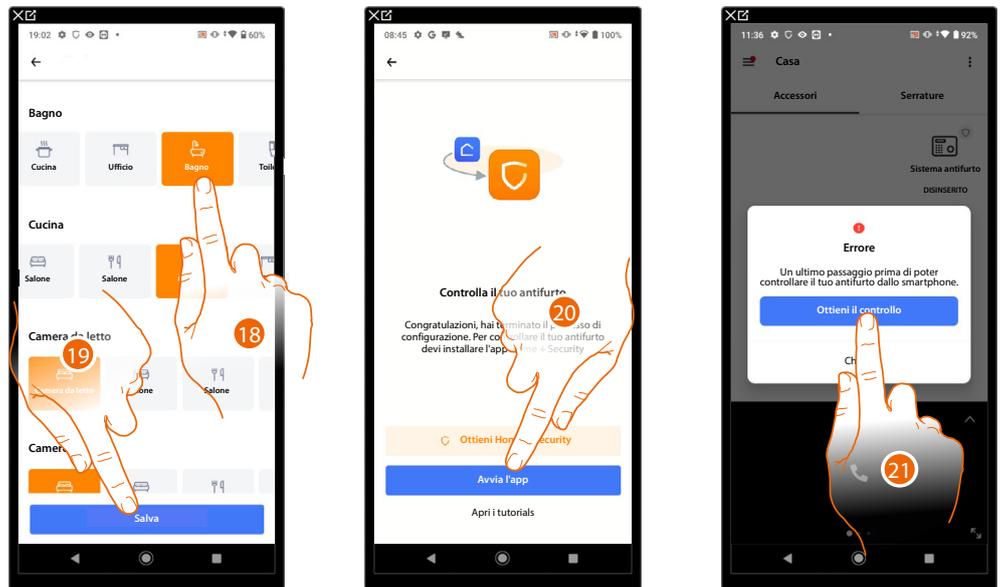


18. Seleziona la corretta icona per ogni stanza della tua casa

19. Tocca per salvare


20. Il dispositivo è associato correttamente all'App Home + Security, tocca per proseguire

21. Tocca per ottenere il controllo del Sistema antifurto inquadrando il QR code presente sul dispositivo


Il QR Code è disponibile nel menù Impostazioni\Ottiene il controllo dell'antifurto

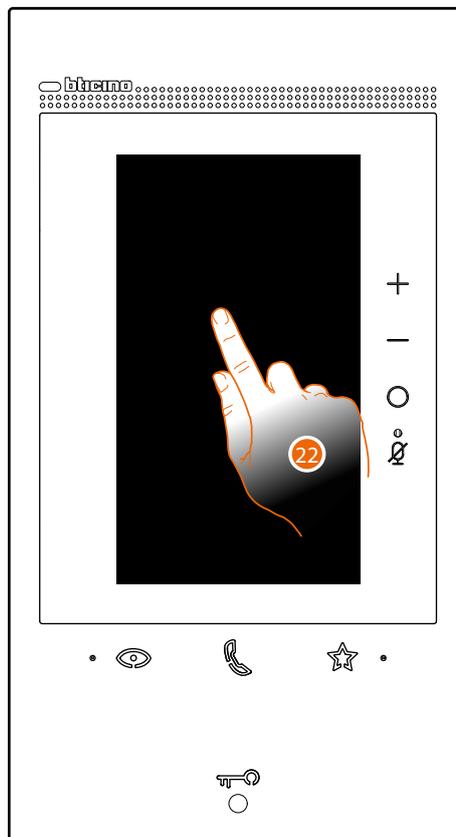

22. Tocca lo schermo del Classe 300EOS

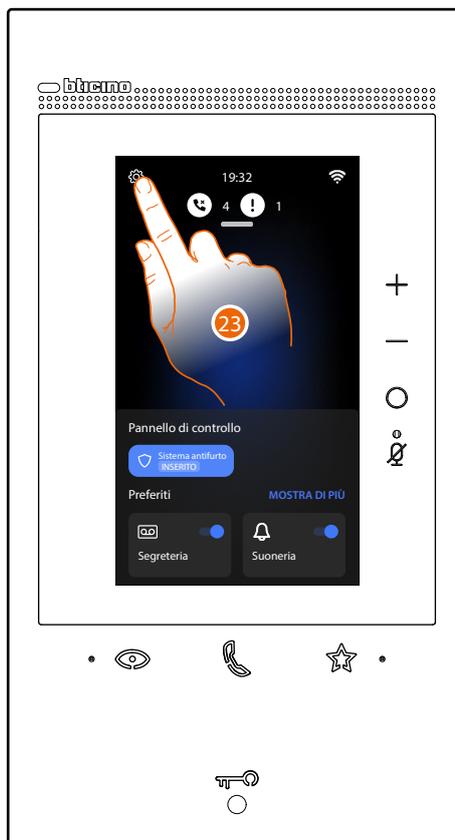


23. Tocca per aprire la sezione Impostazioni

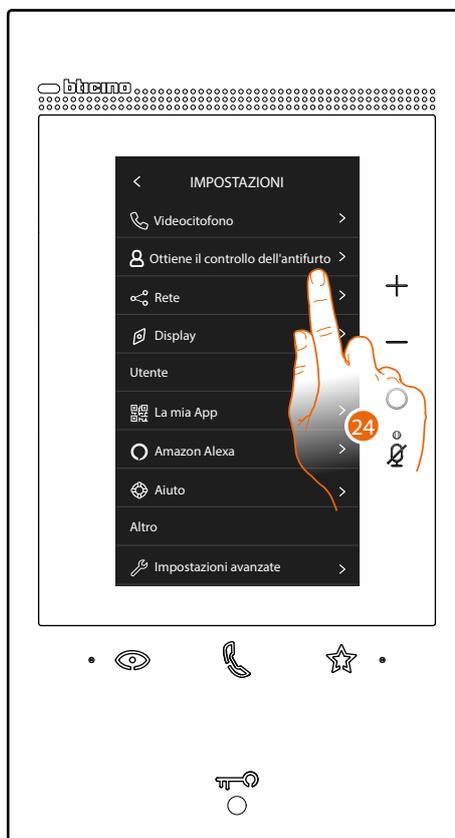


24. Tocca la voce "Ottiene il controllo dell'antifurto"

Controllo da remoto delle funzioni di Videocitofonia e Antifurto

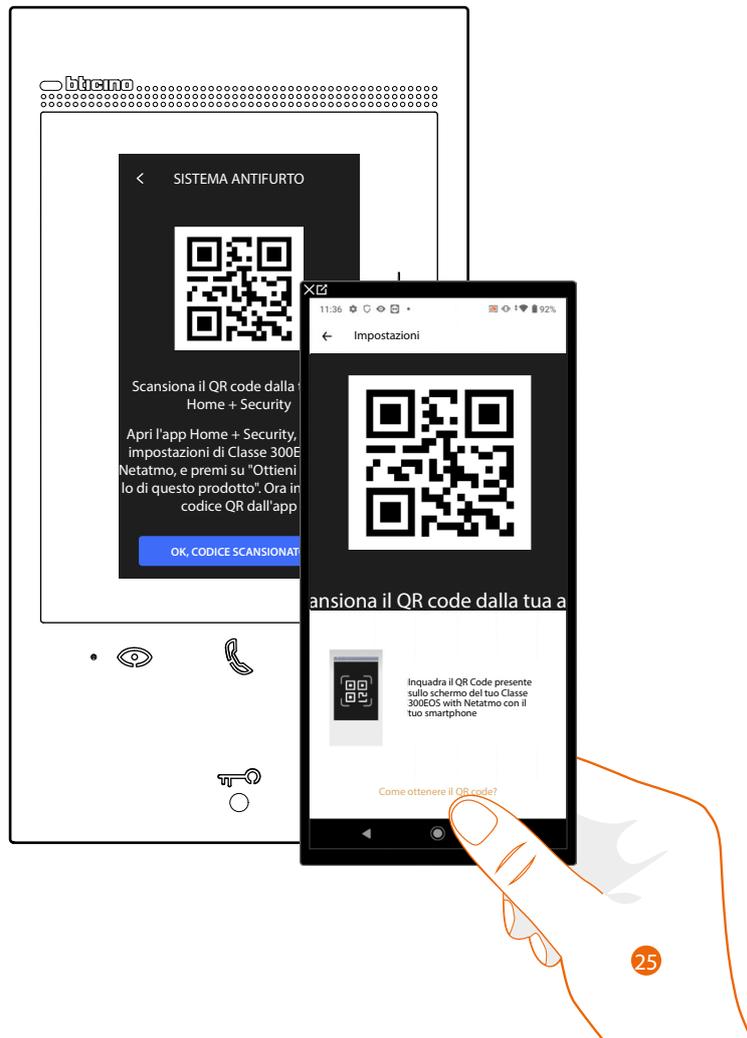

25. Inquadra il QR code con lo smartphone

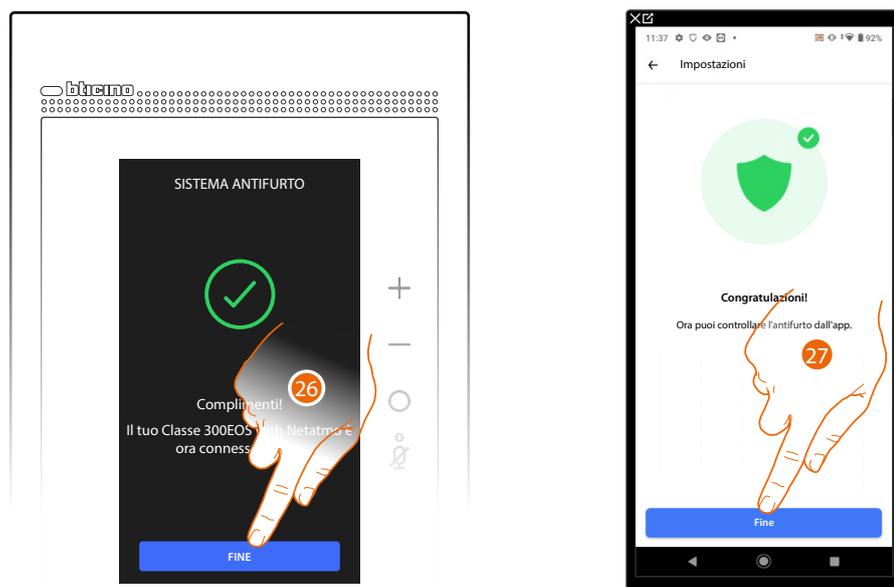

26. Il dispositivo è connesso all'app, tocca per terminare


27. Tocca per terminare

Controllo da remoto delle funzioni di Videocitofonia e Antifurto


Il sistema antifurto è stato associato all'app Home+Security, e la Home Page contiene sia la pagina di videocitofonia che il Sistema antifurto.

Per poter utilizzare i comandi del Sistema antifurto, devi registrare il codice di sicurezza.

Un wizard ti propone in automatico gli step da eseguire per attivare il codice di inserimento del Sistema antifurto, se non si attiva esegui la seguente procedura:

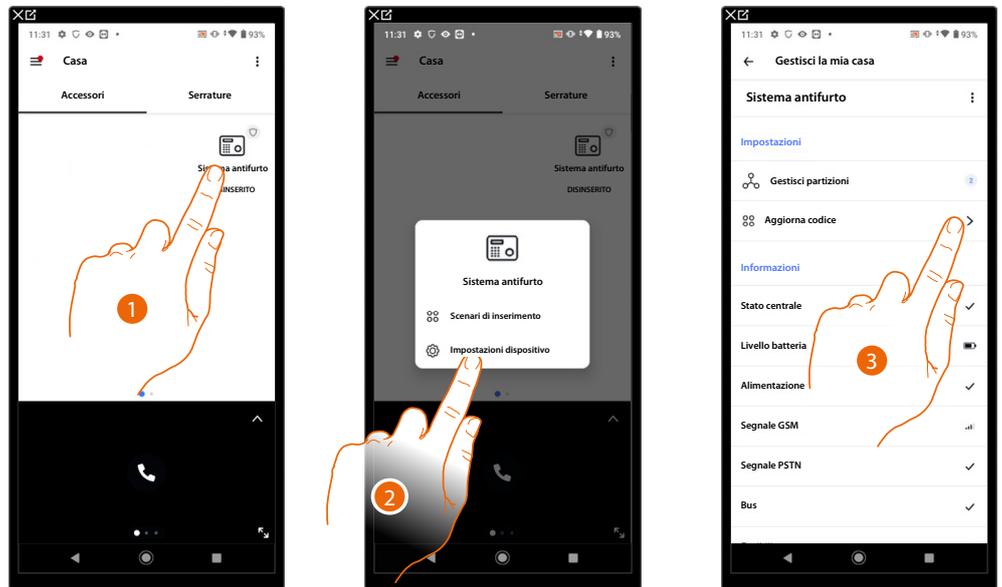


1. Tocca e tieni premuto per aprire il pannello di gestione del sistema antifurto
2. Tocca per aprire le impostazioni del Sistema antifurto
3. Tocca per aggiornare il codice di inserimento del Sistema antifurto

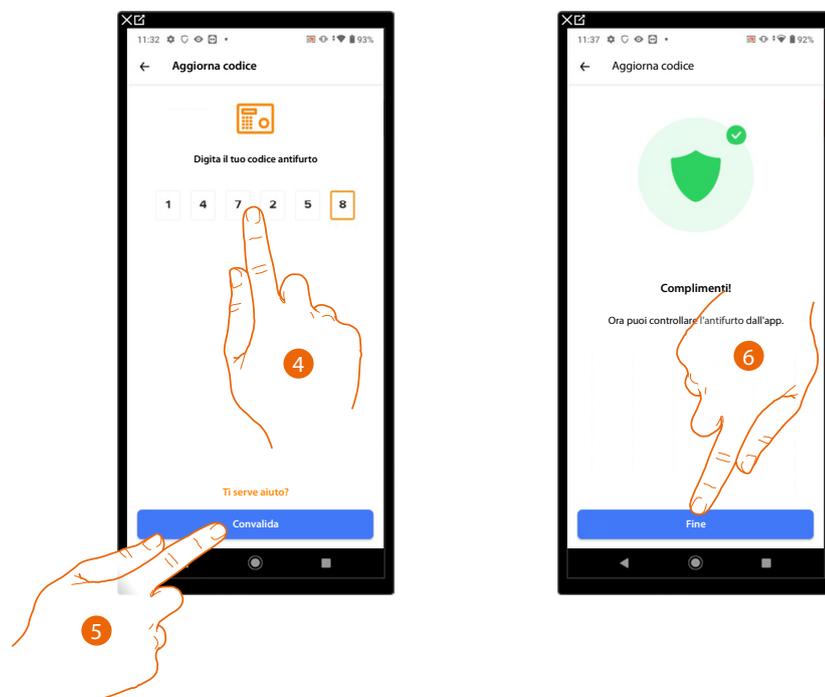


4. Inserisci il codice di inserimento del Sistema antifurto (di default 147258)
5. Tocca per confermare
6. Tocca per terminare

Controllo da remoto delle funzioni di Videocitofonia e Antifurto

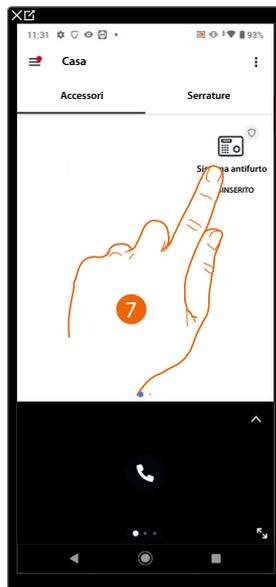

7. Tocca il Sistema antifurto
8. Tocca per inserire/disinserire il Sistema antifurto

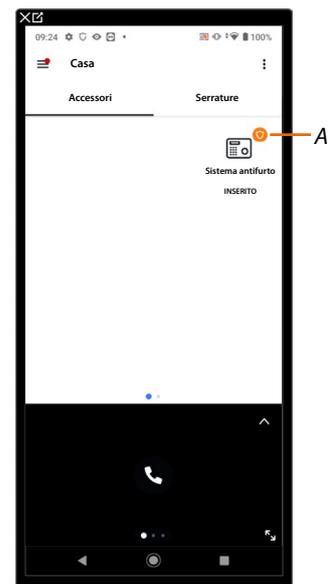

9. Tocca l'inserimento o lo scenario desiderato
- A Indica che il Sistema antifurto è stato inserito correttamente*

Nel caso in cui vuoi condividere il controllo remoto del Sistema antifurto con altri utenti, devi invitarli tramite l'app Home + Security. Successivamente l'utente invitato, deve eseguire la [procedura per ottenere il controllo da remoto dell'impianto antifurto per utenti secondari](#):

Controllo da remoto delle funzioni di Videocitofonia, Antifurto e MyHOME



Configurazione funzioni MyHOME e connessione alla centrale da parte dell'installatore



Controllo della Videocitofonia e del Sistema antifurto tramite app Home+Security e delle funzioni MyHOME tramite app Home+Control

Dopo aver eseguito questa procedura potrai controllare da remoto le seguenti funzioni:




- rispondere ad una chiamata videocitofonica dai Posti Esterni
- CALL HOME (effettuare una chiamata al tuo dispositivo)
- visualizzare le immagini provenienti dai Posti Esterni e dalle Videocamere
- aprire la serratura dei Posti Esterni
- attivare attuatori generici cablati sull'impianto
- abilitare la funzione segreteria e visualizzare i messaggi audio/video registrati dal Posto Esterno
- registro eventi (timeline) per visualizzare gli eventi trascorsi, attivare il sistema antifurto tramite partizioni o scenari di inserimento



- comandare le luci
- comandare le tapparelle
- regolare la temperatura
- comandare prese comandate
- visualizzare i consumi istantanei dei carichi (lavatrice, forno, etc)
- comandare dispositivi di terze parti*
- aprire serrature
- creare e gestire scenari.

Controllo da remoto delle funzioni di Videocitofonia Antifurto e MyHOME

Per poter controllare da remoto queste funzioni, devi prima scaricare l'App Home + Security e l'app Home + Control dagli Store (per i dispositivi iOS® da App Store, per i dispositivi Android® da Play Store)

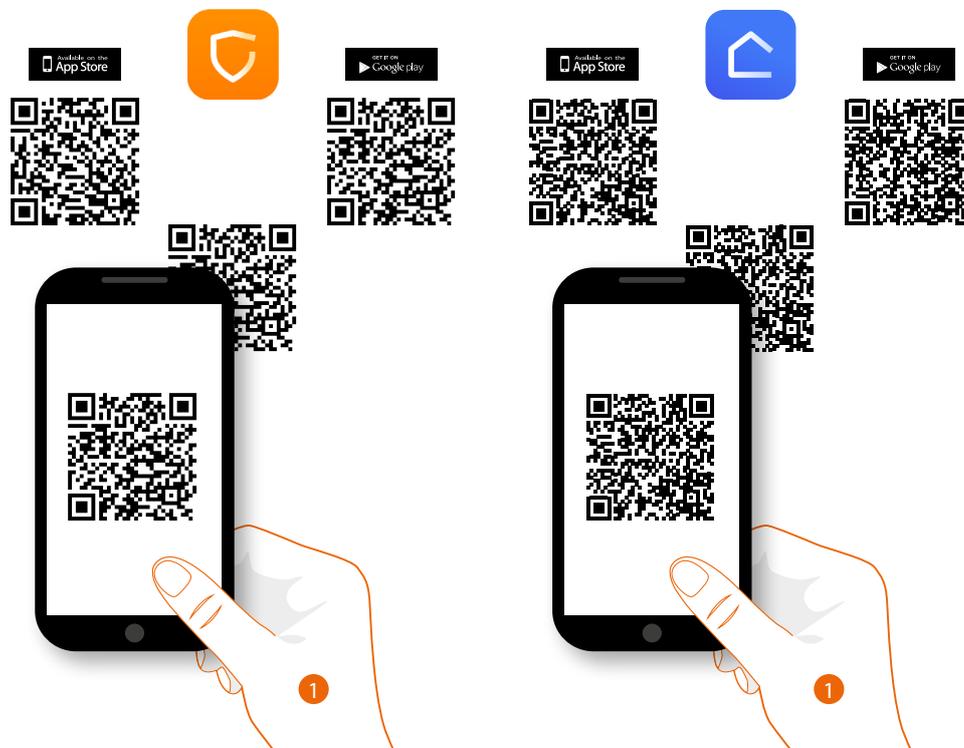


1. Sul tuo Smartphone avvia l'app per leggere i codici QR e successivamente inquadra il QR Code, oppure cerca l'app Home + Control negli store.

NOTA: Nel caso in cui in una casa ci fosse la necessità di avere più dispositivi, uno dovrà essere impostato come principale e gli altri come secondari. L'associazione con l'App potrà essere effettuata esclusivamente con il dispositivo principale.



2. Tocca per aprire l'app Home+Control

Controllo da remoto delle funzioni di Videocitofonia Antifurto e MyHOME

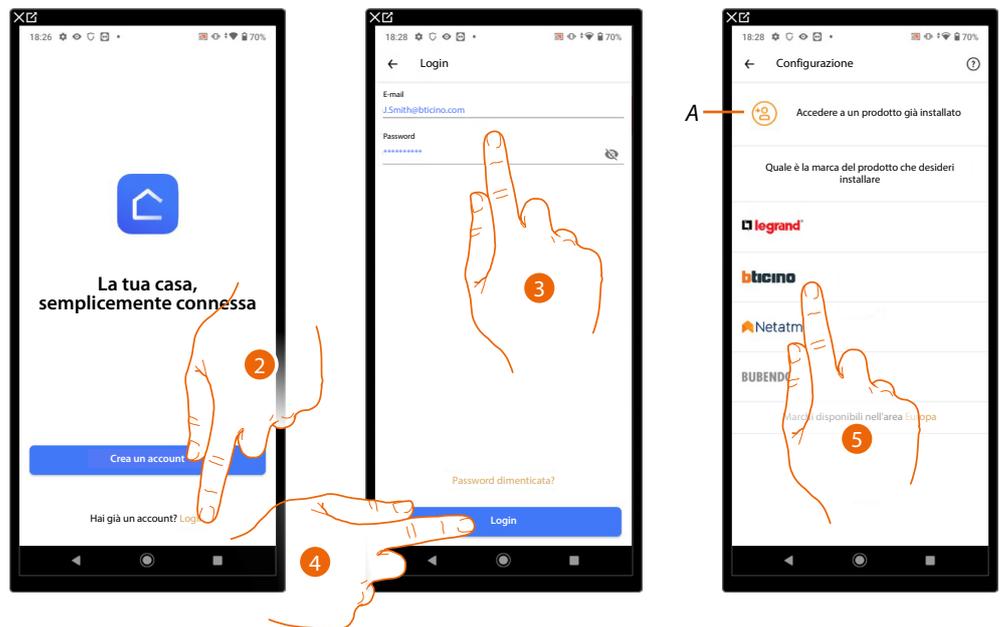


2. Tocca per eseguire il login sull'app Home+Control (dopo esserti registrato precedentemente)
3. Inserisci le credenziali dell'app Home+Control
4. Tocca per proseguire

A questo punto il sistema ti mostrerà un tutorial per aiutarti ad effettuare l'associazione al tuo dispositivo.

Nota: prima di iniziare l'associazione assicurarsi che il dispositivo sia connesso ad internet.


A Tocca se sei stato invitato alla gestione di una casa da un utente

5. Tocca per selezionare la marca del prodotto che desideri installare

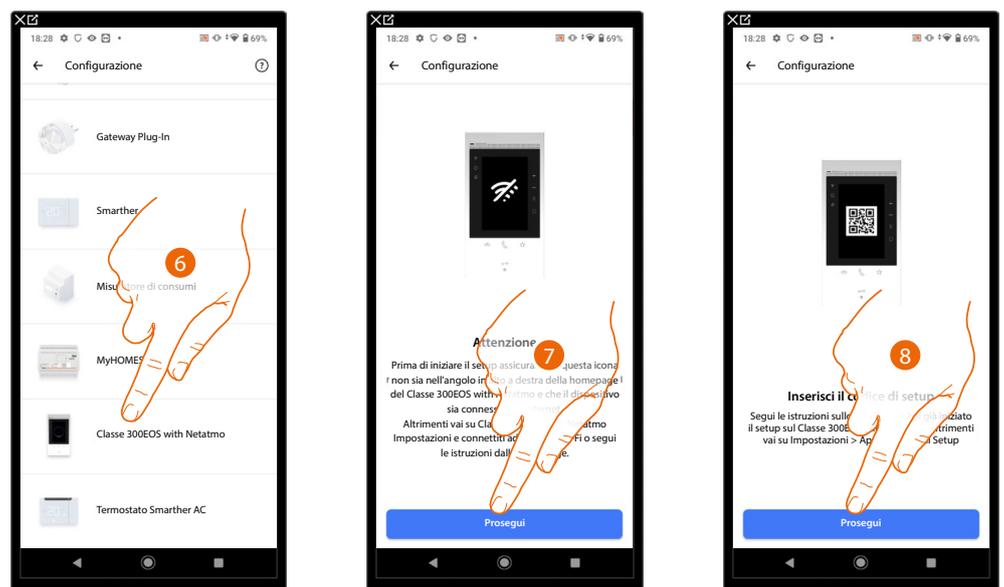


6. Tocca per selezionare il dispositivo
7. Verifica che il dispositivo sia collegato ad una **rete dati** con connessione ad internet e tocca per continuare
8. Tocca per proseguire, ora devi inquadrare il QR code presente sul dispositivo

Il QR Code è disponibile nel menù Impostazioni\La mia App

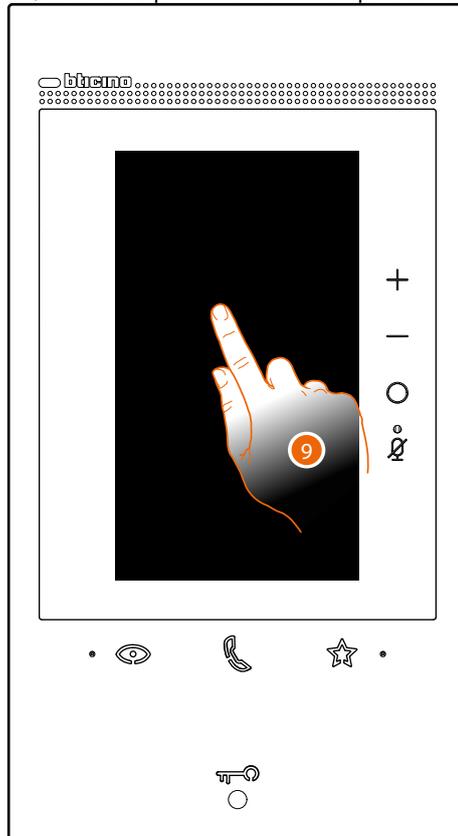


9. Tocca lo schermo del Classe 300EOS

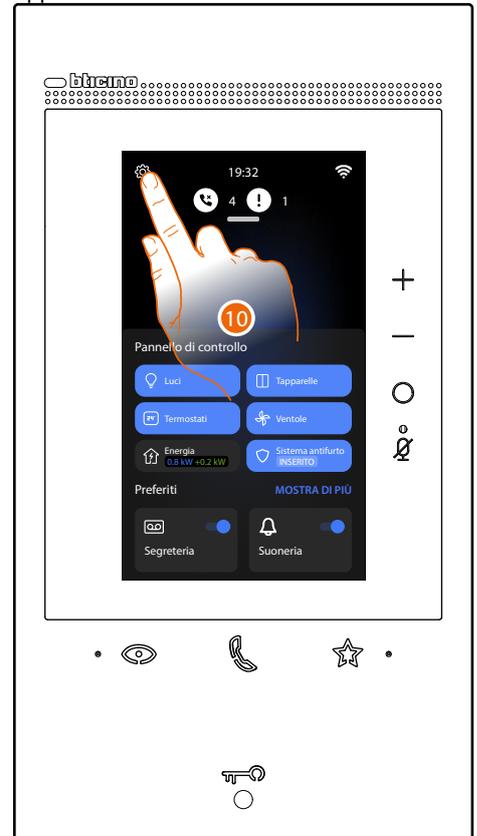

10. Tocca per aprire la sezione Impostazioni




11. Tocca per aprire la pagina dove è presente il QR code

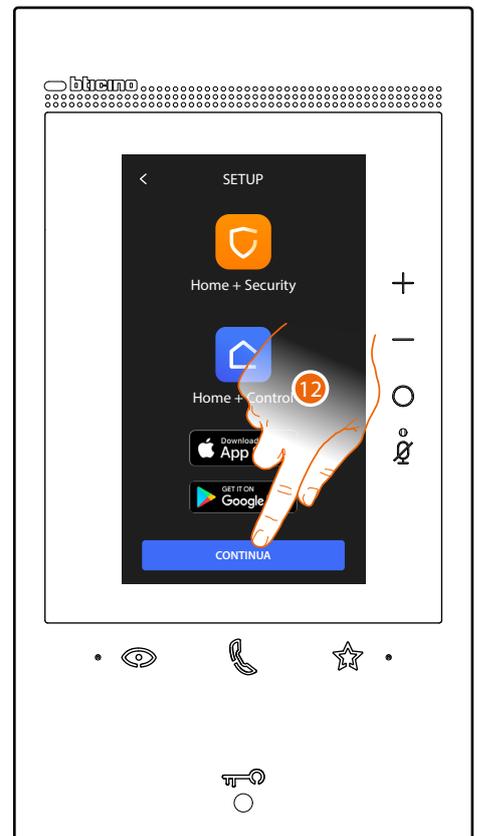

12. Tocca per proseguire



13. Inquadra il QR code con lo smartphone

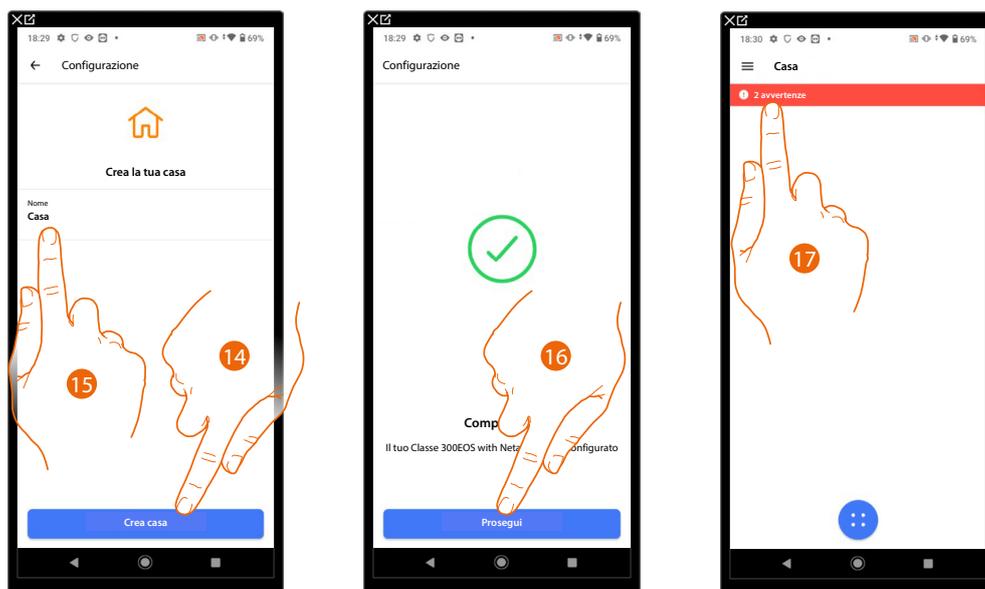


14. Tocca per creare una nuova casa Home+Control
oppure

15. Selezionane una esistente

16. Tocca per proseguire.

17. Appare una notifica, tocca per terminare la configurazione

Controllo da remoto delle funzioni di Videocitofonia Antifurto e MyHOME

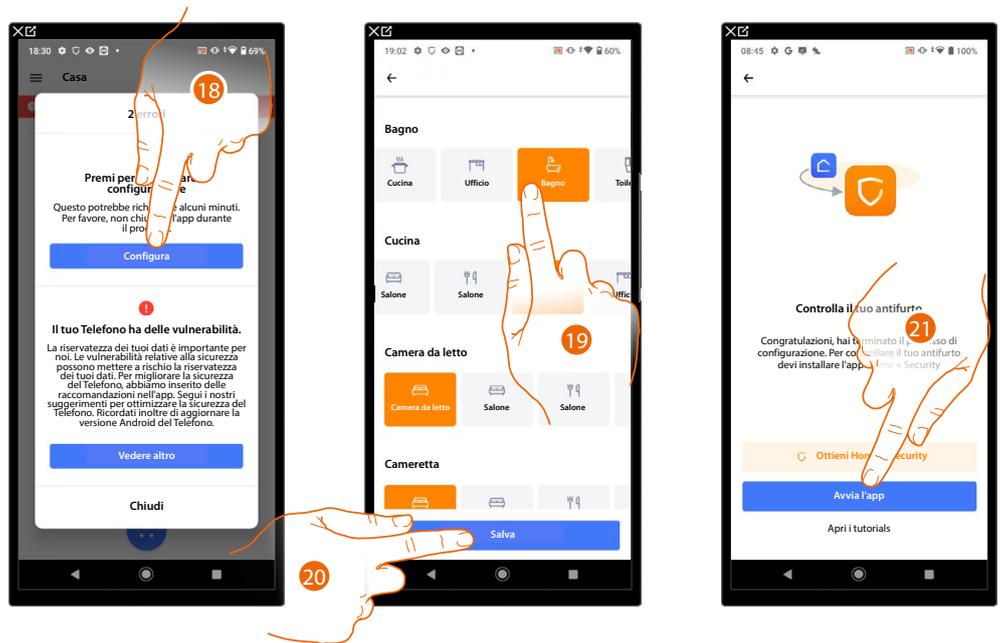


18. Tocca per completare la configurazione, l'operazione potrebbe richiedere alcuni minuti

19. Seleziona la corretta icona per ogni stanza della tua casa

20. Tocca per salvare


21. Il dispositivo è associato correttamente all'App Home + Control, tocca per proseguire

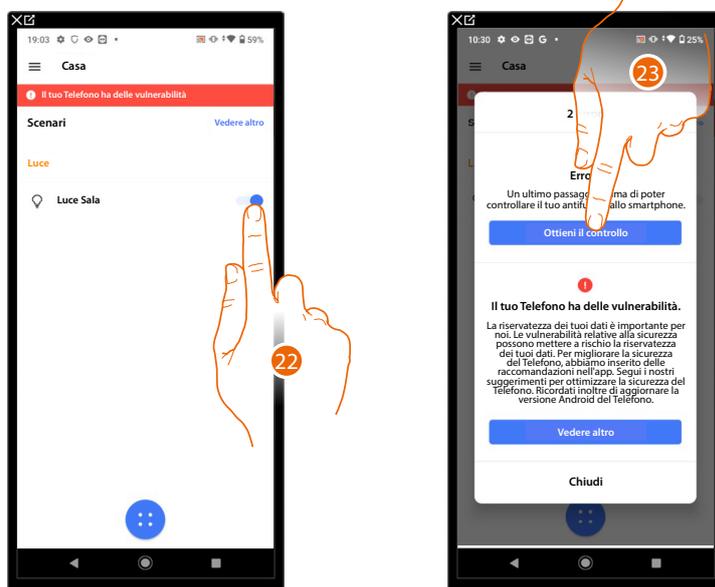


22. Ora puoi utilizzare le funzioni MyHOME

23. Tocca per ottenere il controllo del Sistema antifurto inquadrando il QR code presente sul dispositivo

Il QR Code è disponibile nel menù Impostazioni\Ottiene il controllo dell'antifurto

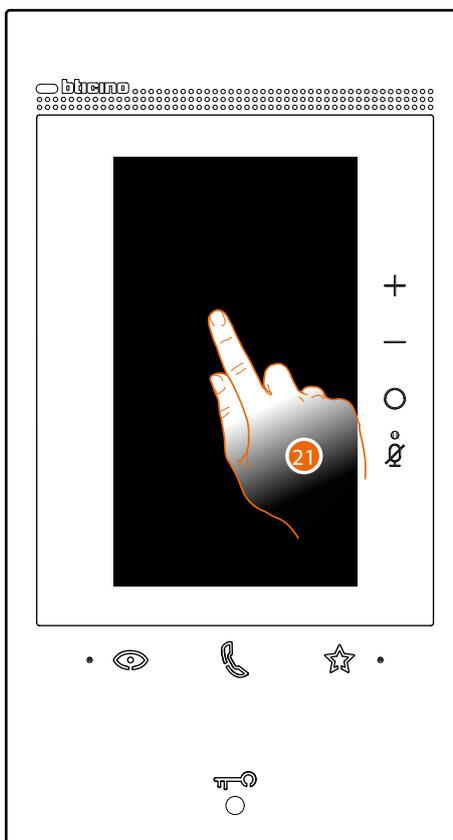

21. Tocca lo schermo del Classe 300EOS

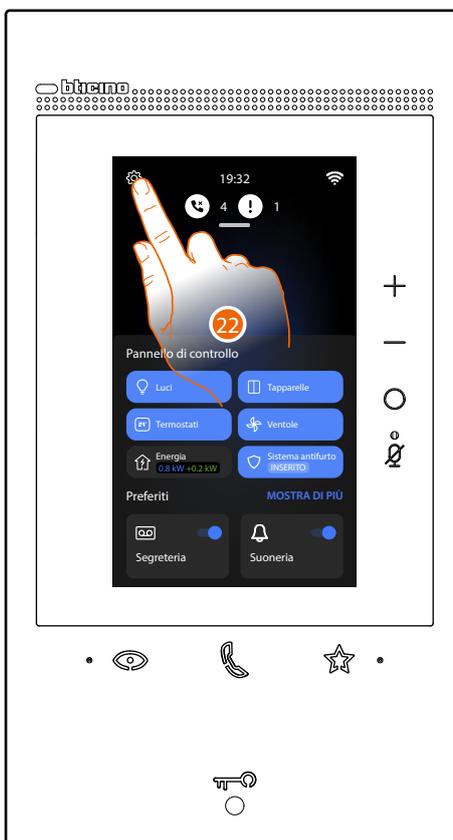


22. Tocca per aprire la sezione Impostazioni



23. Tocca la voce "Ottiene il controllo dell'antifurto"



24. Inquadra il QR code con lo smartphone

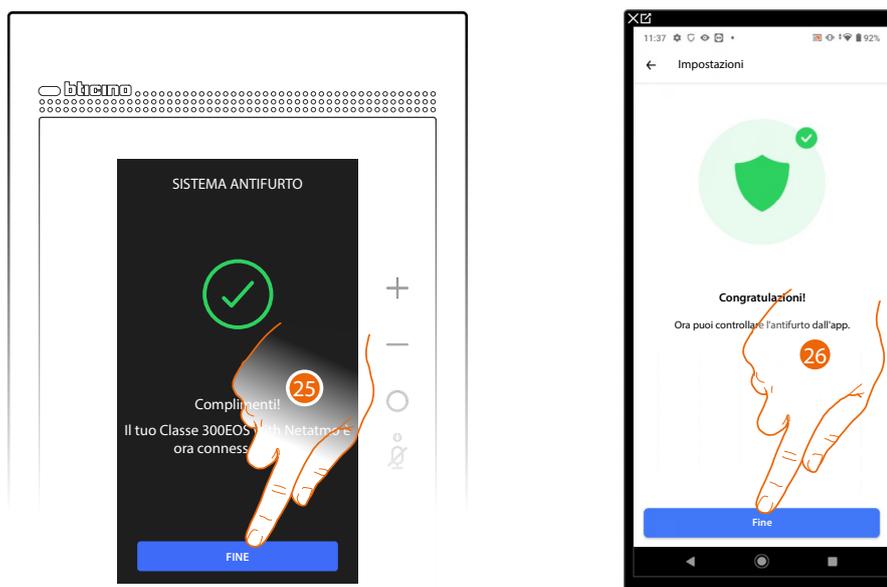

25. Il dispositivo è connesso all'app, tocca per terminare


26. Tocca per terminare

Controllo da remoto delle funzioni di Videocitofonia Antifurto e MyHOME


Ora aprendo l'app Home+Security puoi gestire anche il Sistema antifurto e le funzioni di Videocitofonia.

Per poter utilizzare i comandi del Sistema antifurto, devi registrare il codice di sicurezza.

Un wizard ti propone in automatico gli step da eseguire per attivare il codice di inserimento del Sistema antifurto, se non si attiva esegui la seguente procedura:

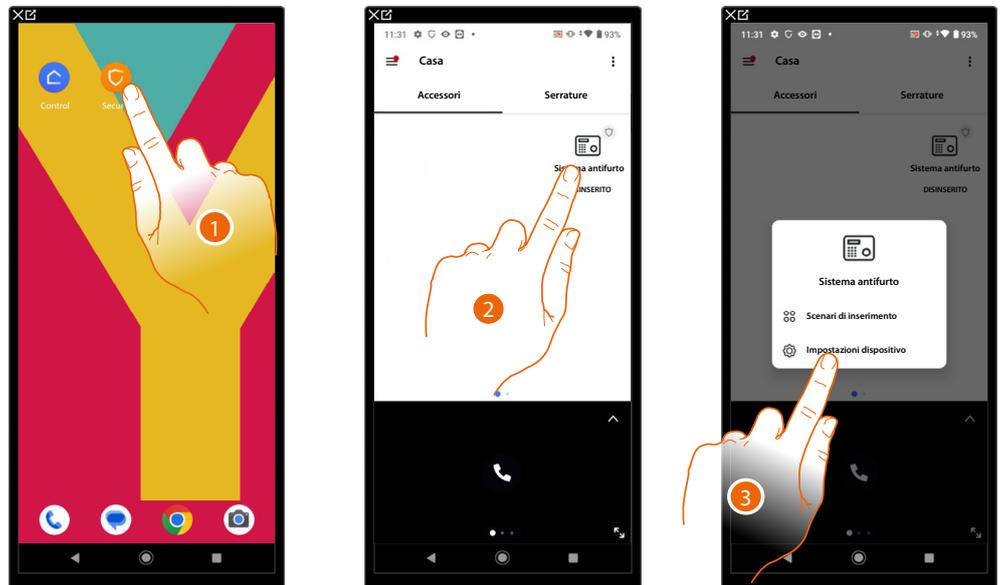

1. Per utilizzare le funzioni di videocitofonia apri l'app Home+Security
2. Tocca e tieni premuto per aprire il pannello di gestione del sistema antifurto
3. Tocca per aprire le impostazioni del Sistema antifurto

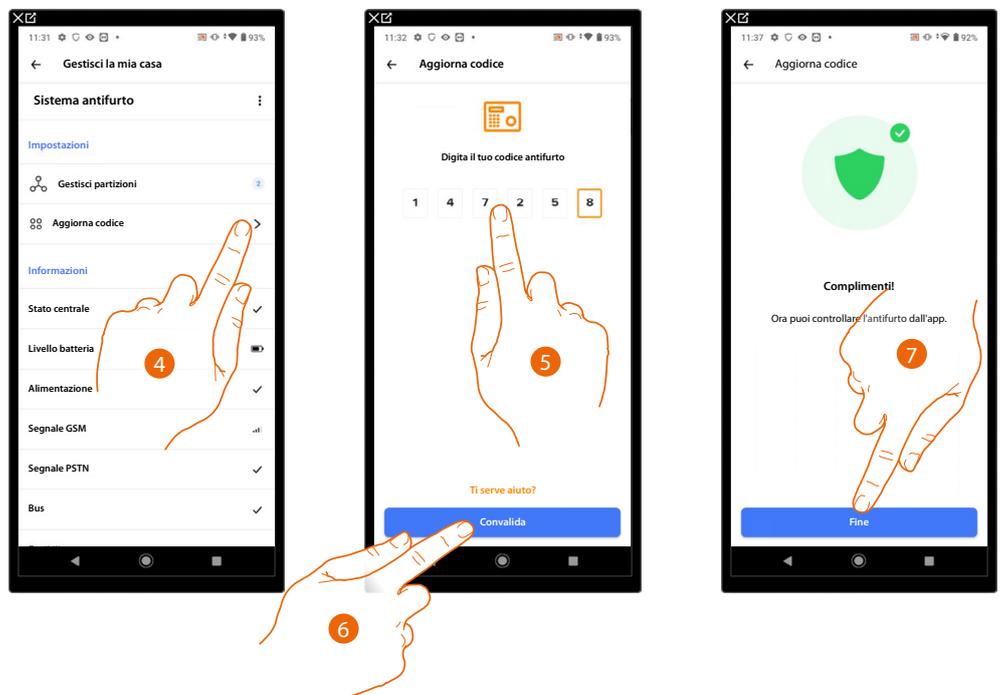

4. Tocca per aggiornare il codice di inserimento del Sistema antifurto (di default 147258)
5. Inserisci il codice di inserimento del Sistema antifurto (di default 147258)
6. Tocca per confermare
7. Tocca per terminare



8. Tocca il Sistema antifurto
9. Tocca per inserire/disinserire il Sistema antifurto o uno scenario del Sistema antifurto



10. Tocca l'inserimento o lo scenario desiderato
- A Indica che il Sistema antifurto è stato inserito correttamente*


Nel caso in cui vuoi condividere il controllo remoto del Sistema antifurto con altri utenti, devi invitarli tramite l'app Home + Security. Successivamente l'utente invitato, deve eseguire la [procedura per ottenere il controllo da remoto dell'impianto antifurto per utenti secondari](#):

Controllo da remoto Sistema Antifurto per utenti secondari

Dopo aver associato per la prima volta il Classe 300EOS all'app Home + Security, è possibile per altri utenti ottenerne il controllo.


Per controllare il dispositivo l'utente deve:

- Eseguire la registrazione tramite app Home + Security
- Ricevere un invito dall'utente principale
- Eseguire la procedura di «accettazione invito» seguendo il link contenuto nella mail di invito
- Seguire la procedura di seguito illustrata

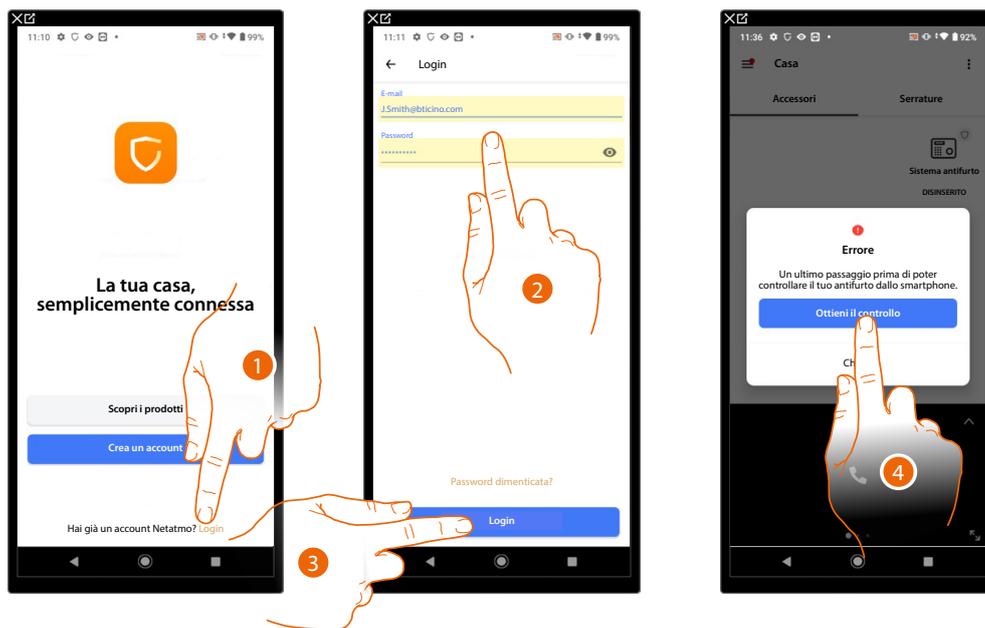


1. Tocca per eseguire il login sull'app Home+Security (dopo esserti registrato precedentemente)
2. Inserisci le credenziali dell'app Home+Security
3. Tocca per proseguire
4. Tocca per ottenere il controllo del Sistema antifurto inquadrando il QR code presente sul dispositivo

Il QR Code è disponibile nel menù Impostazioni\Ottiene il controllo dell'antifurto

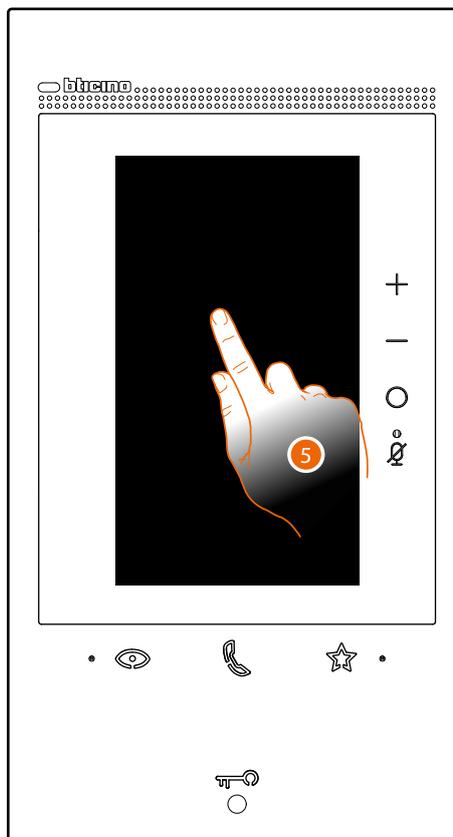

5. Tocca lo schermo del Classe 300EOS

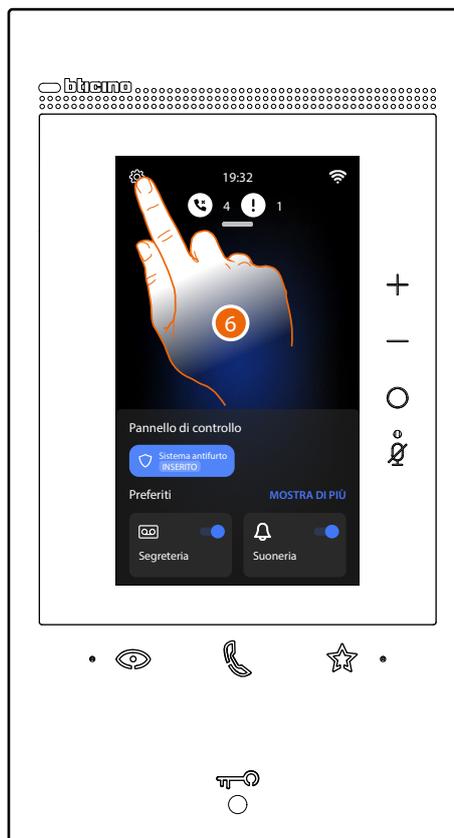


6. Tocca per aprire la sezione Impostazioni



7. Tocca la voce "Ottieni il controllo dell'antifurto"



8. Inquadra il QR code con lo smartphone

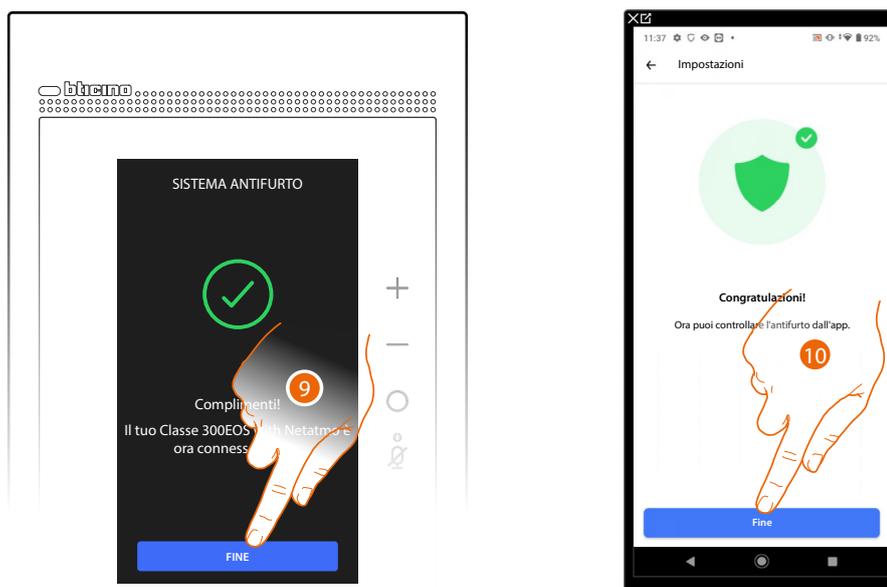


9. Il dispositivo è connesso all'app, tocca per terminare

10. Tocca per terminare

Ora puoi anche tu controllare da remoto il sistema antifurto



8. Tocca il Sistema antifurto
9. Tocca per inserire/disinserire il Sistema antifurto o uno scenario del Sistema antifurto

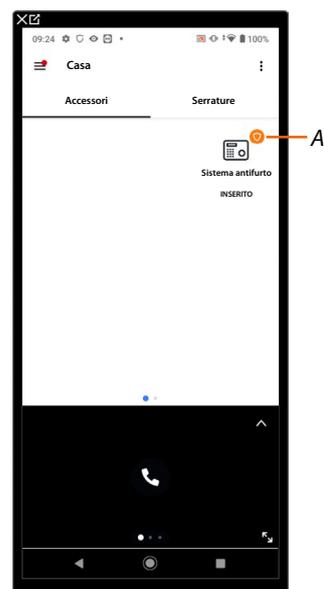

10. Tocca l'inserimento o lo scenario desiderato
- A Indica che il Sistema antifurto è stato inserito correttamente

Utilizzo tramite comandi vocali

Utilizzo da Amazon Alexa®

NOTA: Amazon Alexa® potrebbe non essere disponibile per tutti i paesi o le funzioni descritte potrebbero variare.

Introduzione


Il dispositivo, sfrutta la tecnologia di Amazon Alexa®, che riconosce la voce ed elabora i comandi. Inoltre puoi aumentare/diminuire il volume del dispositivo ed escludere/includere il microfono. Puoi interagire con Amazon Alexa® associando il tuo dispositivo ad un account Amazon.

NOTA: Quando utilizzi il tuo account Amazon per interagire con dispositivo tieni presente che:

- Alexa® è un servizio in continua evoluzione che puoi controllare con la tua voce. Quando interagisci con Alexa®, Alexa® trasmette il sonoro al cloud.
- Amazon elabora e conserva nel cloud le tue Interazioni con Alexa® come, ad esempio, le tue richieste vocali, le tue playlist musicali e le tue liste di cose da fare e della spesa
- Alexa® consente di acquistare tramite voce prodotti e servizi fisici e digitali, inclusi gli abbonamenti, da Amazon e altri venditori utilizzando le impostazioni di pagamento e di spedizione di Amazon.

Per questi motivi è consigliato dissociare il tuo account Amazon, nel caso in cui ad esempio il tuo dispositivo fosse smarrito, rubato, mandato in assistenza ecc.

Associazione Classe 300EOS with Netatmo ad account Alexa®

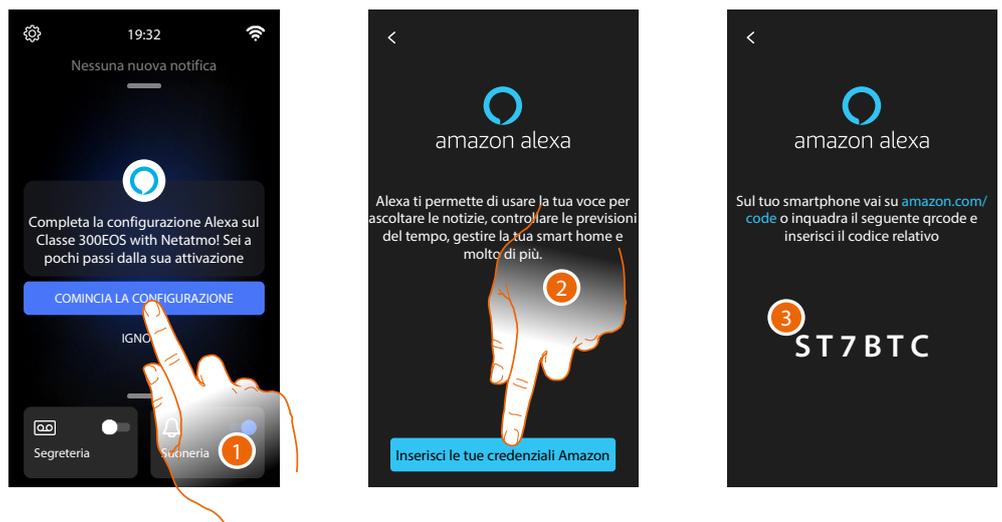

1. Tocca per iniziare l'associazione

NOTA: Se in precedenza avevi posticipato questa operazione, devi iniziare la procedura nella sezione [Impostazioni/Amazon Alexa®](#)

2. Tocca per iniziare la procedura di autenticazione al tuo account Amazon
3. Annota il codice che appare, dovrai poi inserirlo sul sito [amazon.com](https://amazon.com/code) nell'apposita sezione, successivamente digita sul browser l'indirizzo amazon.com/code, inserisci login e password del tuo account Amazon e segui le istruzioni.

NOTA: In caso di problemi con account Amazon, ed in generale per informazioni riguardo Amazon Alexa, rivolgersi direttamente al servizio assistenza Amazon.

Comandi vocali disponibili

Dopo aver associato l'account Alexa® al Classe 300EOS, puoi utilizzare i comandi vocali base di Amazon Alexa® (meteo, musica ecc).

Puoi inoltre utilizzare comandi vocali avanzati installando sul tuo smartphone l'App Alexa® e attivando delle skill dedicate:

- Per comandi vocali Videocitofonici (esempio rispondere a una chiamata), la skill dedicata "Classe 300EOS whit Netatmo"
- Per comandi vocali MyHOME (esempio accendi una luce), la skill dedicata "Legrand-Netatmo-Bticino»".


NOTA: I comandi vocali di Amazon Alexa® non sono disponibili per il Sistema antifurto

Per maggiori informazioni vedi paragrafo [Aiuto](#)

Impostazioni

Impostazioni di base

Dopo aver installato e collegato il tuo dispositivo, devi eseguire le impostazioni di base, per poter iniziare ad usarlo.

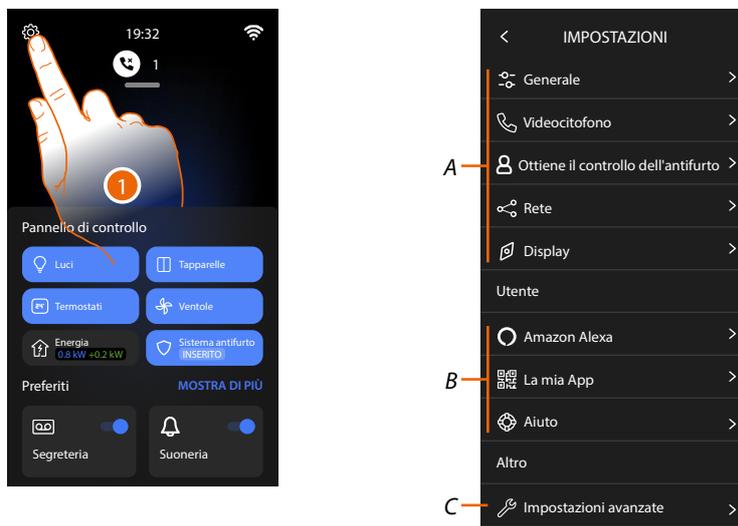

1. Tocca per aprire la sezione impostazioni

A Impostazioni generali

SOMMARIO	 Generale >	Imposta parametri generali come: Data e ora/Lingua/ Informazioni
	 Videocitofono >	Imposta parametri della segreteria e funzioni base di videocitofonia come suonerie
	 Ottiene il controllo dell'antifurto >	Permette all'utente di invitare un altro account alla gestione del Sistema Antifurto. Nota: questa voce del menù appare solo dopo aver connesso la Centrale antifurto.
	 Rete >	Visualizza/imposta con quale tecnologia il tuo dispositivo è collegato alla tua rete domestica (Wi-Fi, ethernet) e ne modifica i parametri
	 Display >	Regola la luminosità del display

B Impostazioni utente


UTENTE	 Amazon Alexa >	Esegue procedura per associare il dispositivo ad Amazon Alexa®. Se il dispositivo è già associato, visualizza una pagina che ti permette di modificare alcuni parametri di Alexa.
	 La mia App >	Esegue la procedura per associare il dispositivo all'App, se già associato gestisce ospiti
	 Aiuto >	Esegue un tutorial che ti spiega i passaggi per associare il dispositivo alle skill Netatmo Legrand Bticino.

C Impostazioni avanzate

NOTA: Queste impostazioni sono riservate all'installatore, per maggiori dettagli contatta il tuo installatore.

Generale

In questa sezione sono presenti le impostazioni di carattere generale e informazioni sul dispositivo.

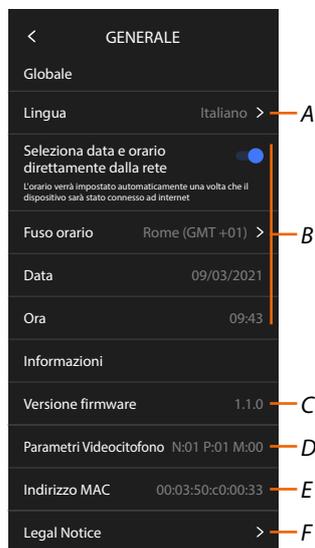


- A *Seleziona la lingua del dispositivo*
- B *Imposta data e ora*
- C *Visualizza versione firmware*
- D *Visualizza la configurazione corrente dei parametri di videocitofonia**
- E *Visualizza Indirizzo MAC*
- F *Visualizza i termini, le condizioni di utilizzo e l'informativa sulla privacy.*

**NOTA: La configurazione dei parametri di videocitofonia è riservata all'installatore, per maggiori dettagli contatta il tuo installatore.*

Lingua

Imposta la lingua del dispositivo

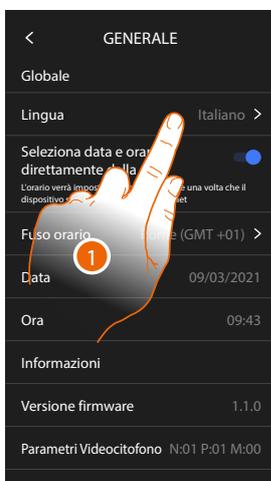


1. Tocca per modificare la lingua del dispositivo
2. Seleziona la lingua
3. Tocca per confermare

Data e ora

Imposta la data e l'ora corrente.


Imposta data e ora automatiche

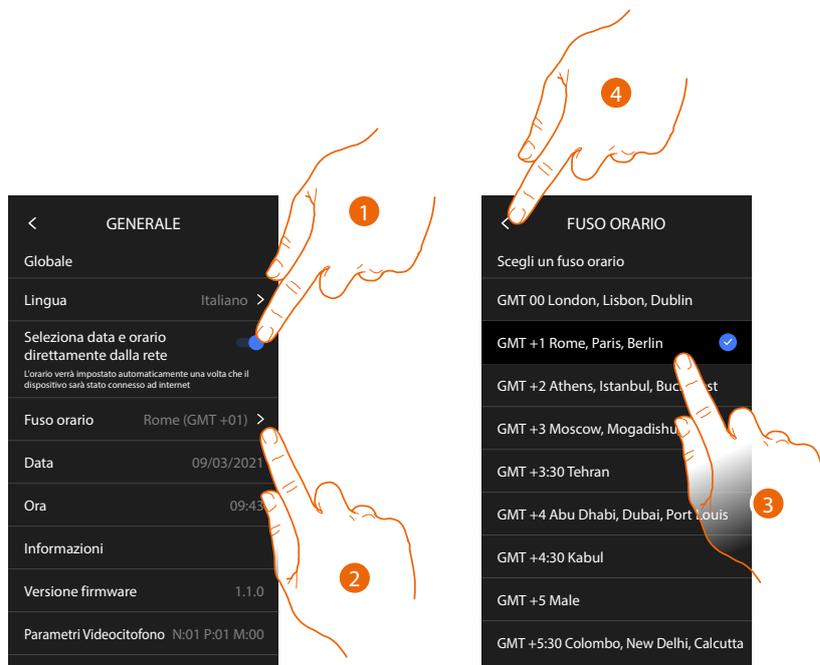


Di base è impostato che, ora e data, vengono aggiornate automaticamente da un server NTP. Il Network Time Protocol, in sigla NTP, è un protocollo per sincronizzare gli orologi del sistema in maniera automatica prelevando i dati corretti da Internet.

1. Tocca per selezionare la modalità automatica
2. Tocca per modificare il fuso orario corrente
3. Seleziona il fuso orario della tua area geografica
4. Tocca per proseguire

Imposta data e ora manualmente

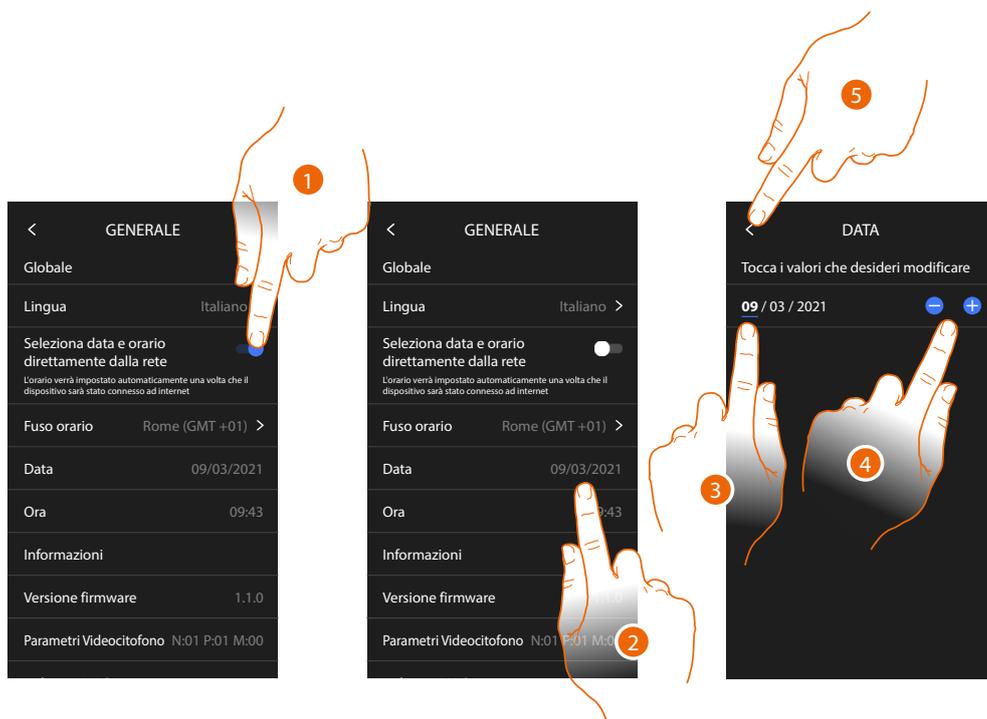

1. Tocca per impostare data e ora manualmente
2. Tocca per modificare manualmente la data
3. Seleziona il dato da modificare
4. Tocca per aumentare o diminuire il valore
5. Tocca per confermare

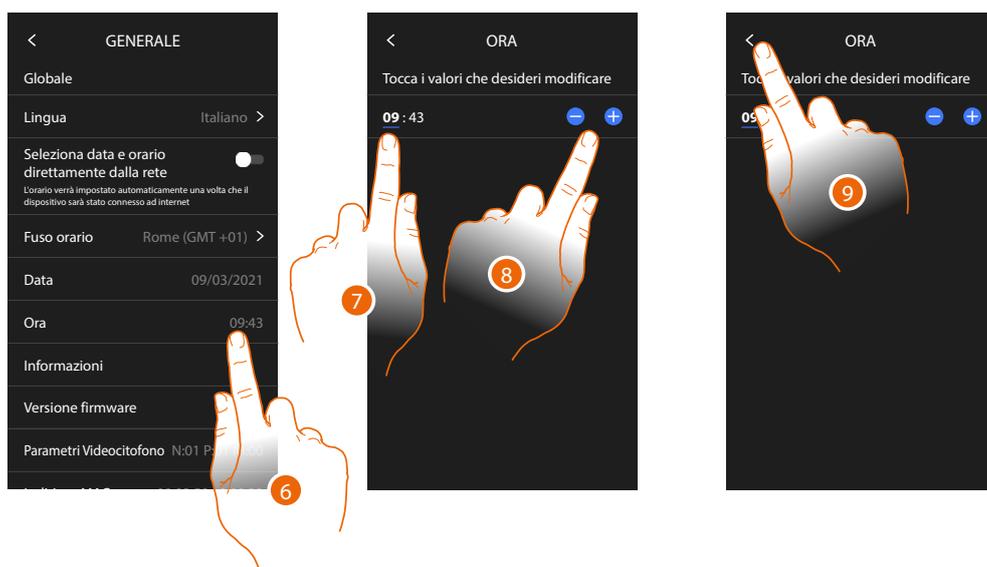


6. Tocca per modificare manualmente l'orario
7. Seleziona il dato da modificare
8. Tocca per aumentare o diminuire il valore
9. Tocca per confermare

Videocitofono

In questa sezione puoi impostare alcuni parametri base di videocitofonia come la **Segreteria videocitofonica** e le **suonerie**.

La modifica dei parametri avanzati di videocitofonia come indirizzi, Intercom, Videocamera e Attivazione è riservata all'installatore, per maggiori dettagli contatta il tuo installatore.

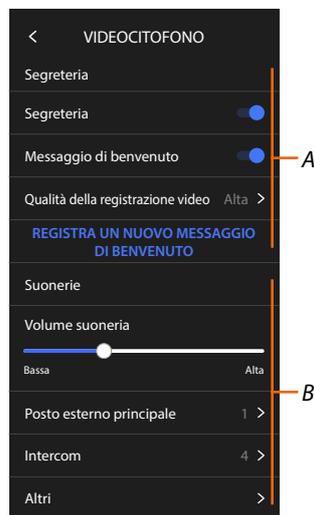


A Funzioni segreteria

B Suonerie

Funzioni segreteria

In questa sezione puoi:

- abilitare la segreteria
- impostare la qualità del video che viene registrato
- registrare ed abilitare il messaggio di benvenuto.

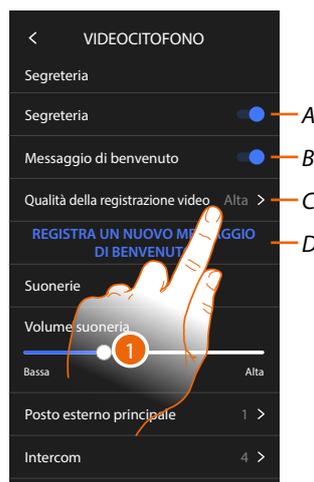


A Attiva segreteria

B Abilita riproduzione messaggio di benvenuto

C Imposta qualità registrazione dei messaggi in segreteria


D Registra un messaggio di benvenuto

1. Tocca per modificare la qualità delle registrazioni

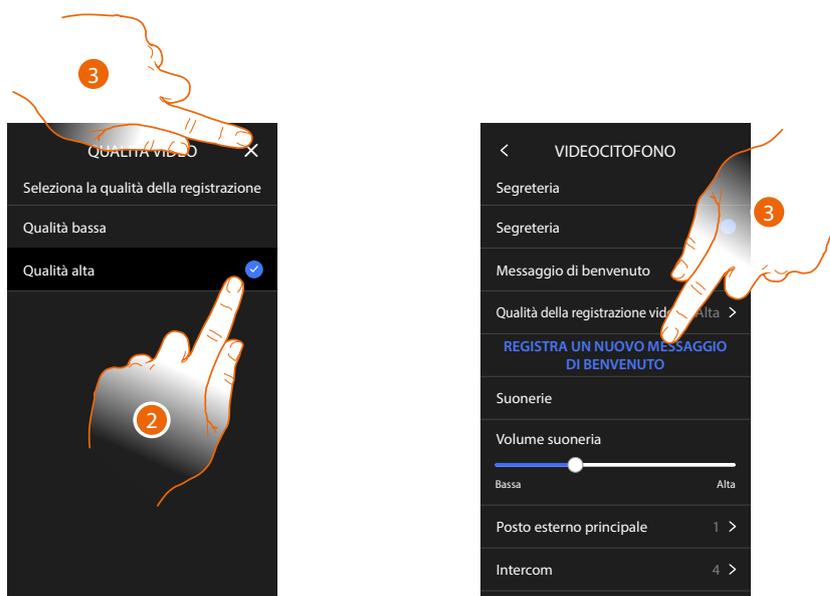

2. Seleziona se i videomessaggi vengono registrati nella segreteria in alta risoluzione (massimo 25 videomessaggi da 15sec.) o in bassa risoluzione (massimo 35 videomessaggi da 15sec.)
3. Tocca per registrare un nuovo messaggio di benvenuto


NOTA: La registrazione del messaggio è possibile solo quando la segreteria è attiva.

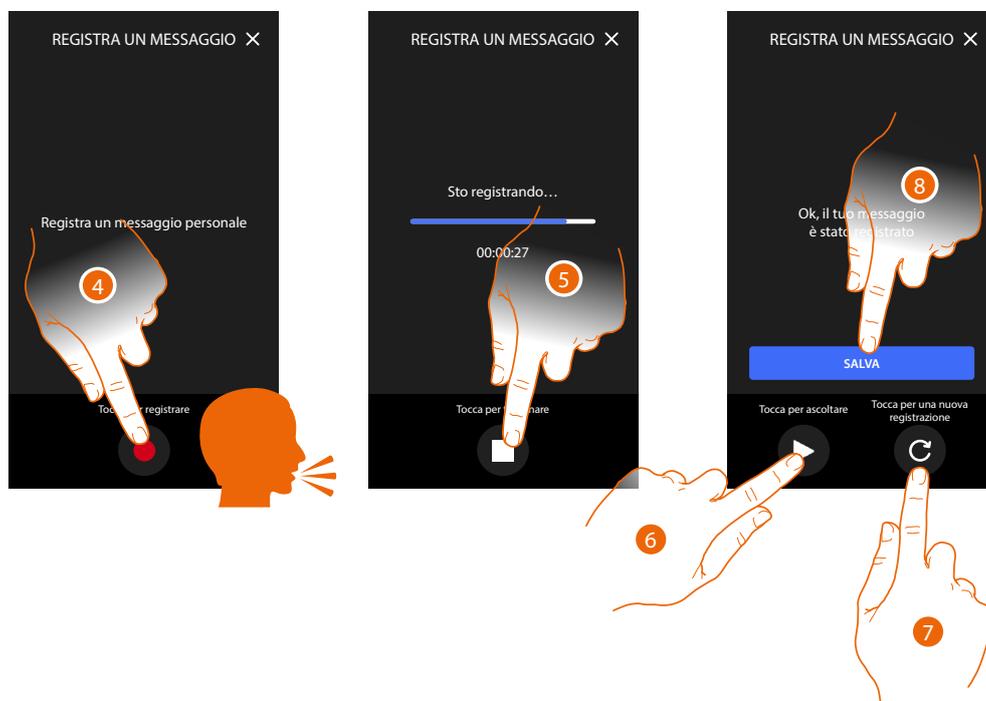

4. Tocca per avviare la registrazione, e pronuncia il messaggio.
5. Tocca per terminare la registrazione.
6. Tocca riascoltare il messaggio.
7. Tocca per registrare di nuovo il messaggio (il precedente verrà sovrascritto)
8. Tocca per salvarlo.

Suonerie

In questa sezione puoi modificare il volume delle suonerie ed abbinare una melodia specifica ad alcuni eventi (chiamata).

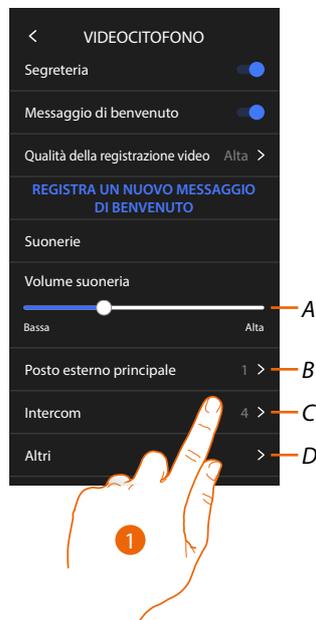

- A Imposta il volume delle suonerie
- B Imposta melodia per la chiamata dal Posto esterno principale
- C Imposta melodia per la chiamata da un altro Posto interno
- D Imposta melodia per altre suonere

1. Tocca per impostare la melodia, la procedura è la stessa per tutti i tipi di chiamate.

Posto esterno principale: chiamata da posto esterno principale (configurazione del/dei posti esterni S=0).

Intercom interna: chiamata da intercomunicante presente nel tuo appartamento.

Altre suonerie...

Posto esterno S1, S2, S3: chiamata da posto esterno secondario (configurazione del/dei posti esterni S=1; S=2; S=3.).

Intercom esterna: chiamata da intercomunicante presente in un altro appartamento.

Chiamata al piano: chiamata proveniente dal pulsante vicino alla tua porta d'ingresso.



- 2. Seleziona una tra le suonerie disponibili (6), ne verrà riprodotto il suono in anteprima.
- 3. Tocca per confermare

Ottieni il controllo dell'antifurto

In questa pagina appare il QR Code utilizzabile per ottenere il controllo del Sistema Antifurto attraverso l'app Home+security



vedi:

- [Utilizzo da remoto](#)
- [Controllo da remoto Sistema Antifurto per utenti secondari](#)

Rete

In questa sezione puoi selezionare il tipo di connessione e configurare i relativi parametri di rete. Per utilizzare il servizio il Cliente deve dotarsi di attrezzature tecniche che consentano l'accesso alla rete Internet, sulla base di un accordo concluso dal Cliente stesso con un ISP (Internet Service Provider) in relazione al quale Bticino resta del tutto estranea.

Per utilizzare alcuni servizi che Bticino fornisce come aggiuntivi alle normali funzioni di base del dispositivo il Cliente dovrà installare l'App sul proprio smartphone. I servizi offerti tramite l'App prevedono che si possa interagire con il dispositivo da remoto ed attraverso la rete Internet.

In questi casi l'integrazione e il buon funzionamento tra dispositivo e App possono dipendere da:


- a) *qualità della rete dati*
- b) *tipologia del contratto di accesso alla rete internet dell'abitazione*
- c) *tipologia del contratto dati sullo smartphone.*

Nel caso in cui uno di questi tre elementi non sia conforme alle specifiche richieste per il funzionamento del prodotto, BTicino è esente da qualsiasi responsabilità per eventuali malfunzionamenti.

Il Prodotto infatti supporta un sistema streaming VoIP, pertanto bisogna verificare che il proprio contratto per la rete dati sullo smartphone non ne preveda il blocco.


Si informa inoltre che il servizio che BTicino rende tramite l'utilizzo da remoto tramite l'App comporta l'utilizzo di dati, pertanto il costo legato al loro consumo dipende dalla tipologia di contratto che il cliente ha sottoscritto con un ISP (Internet Service Provider) e rimane a suo carico.

Di default è selezionata la connessione con cavo ethernet

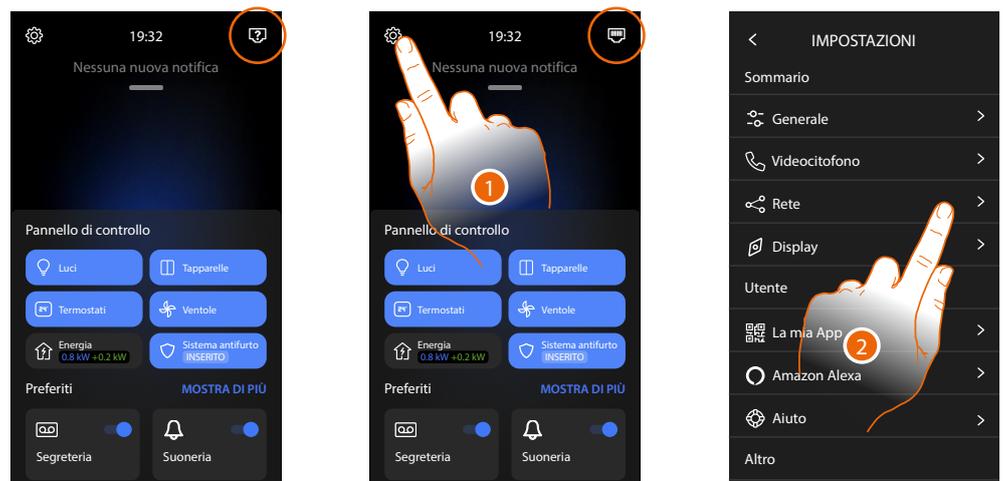

Collega il dispositivo al router (utilizza il cavo di rete RJ45 con accessorio 344844 non a corredo)

1. Tocca per aprire la sezione Impostazioni
2. Tocca per impostare i parametri di rete

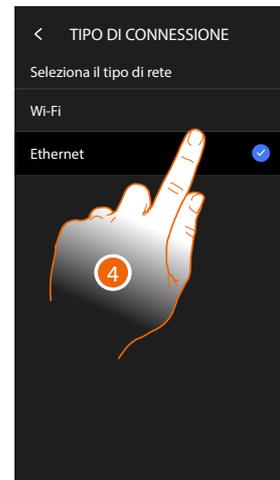

A Abilita/disabilita la connessione di rete

- 3 Tocca per selezionare quale tipo di connessione di rete il dispositivo utilizzerà per connettersi al router domestico.
- 4 Seleziona Wi-Fi per connessione Wireless oppure Ethernet per connessione via cavo

ATTENZIONE: Le modifiche ai parametri di rete, comportano la disconnessione da Amazon Alexa®, in particolare nei seguenti casi:


- modifica del tipo di connessione da Wi-Fi a Ethernet e viceversa
- selezione di un'altra rete Wi-Fi o modifica della password della rete Wi-Fi attiva
- sostituzione del router

In questi casi devi ripetere la [procedura di associazione ad Amazon Alexa®](#)

Connessione alla rete tramite tecnologia Ethernet




5. Tocca per selezionare la tecnologia Ethernet
6. Tocca per configurare la connessione ethernet

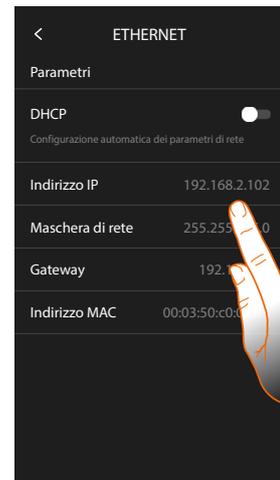


7. Tocca per selezionare la modalità di indirizzamento
DHCP abilitata: indirizzamento automatico
DHCP disabilitata: inserimento manuale dei parametri
8. Tocca per modificare manualmente i parametri di rete:
Indirizzo IP, maschera di rete: parametri tipici delle reti con protocollo TCP/IP, necessari all'individuazione del dispositivo all'interno della rete locale.
Gateway: indirizzo IP del router/access point.

NOTA: Prima di modificare i valori di default, contatta l'amministratore di rete. Valori errati, oltre a disattivare il servizio attivo, possono causare malfunzionamenti nella comunicazione di altre apparecchiature di rete.

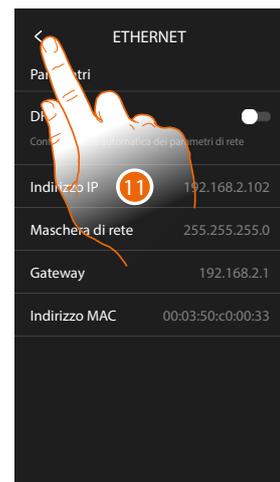

9. Tocca per modificare l'indirizzo
10. Tocca per confermare.
 La modalità di inserimento dei parametri è la stessa per i tre campi.
11. Tocca per terminare

Connessione alla rete tramite tecnologia Wi-Fi

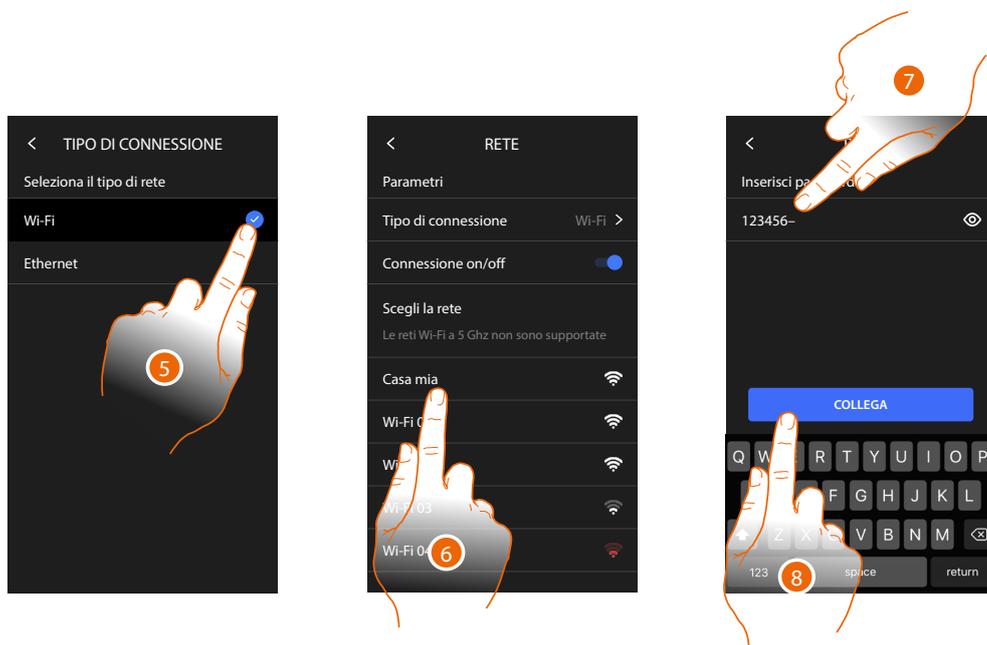


5. Tocca per selezionare la tecnologia Wi-Fi
6. Seleziona la tua rete di casa.

NOTA: La tua rete domestica deve avere le seguenti caratteristiche:

- IEEE 802.11 b/g/n (2,4 GHz) 13 canali
- Metodo di criptazione ed autenticazione supportati:
- Reti OPEN WPA-PSK
- Incluso TKIP WPA2-PSK
- Incluso AES WEP 64 bits (codici a 5 cifre ASCII or 10 cifre esadecimali)
- WEP 128 bits (codici a 13 cifre ASCII or 26 cifre esadecimali)
- Autenticazione WPS (supportato per WPA2-PSK)

7. Inserisci la password di rete.
8. Tocca per confermare.

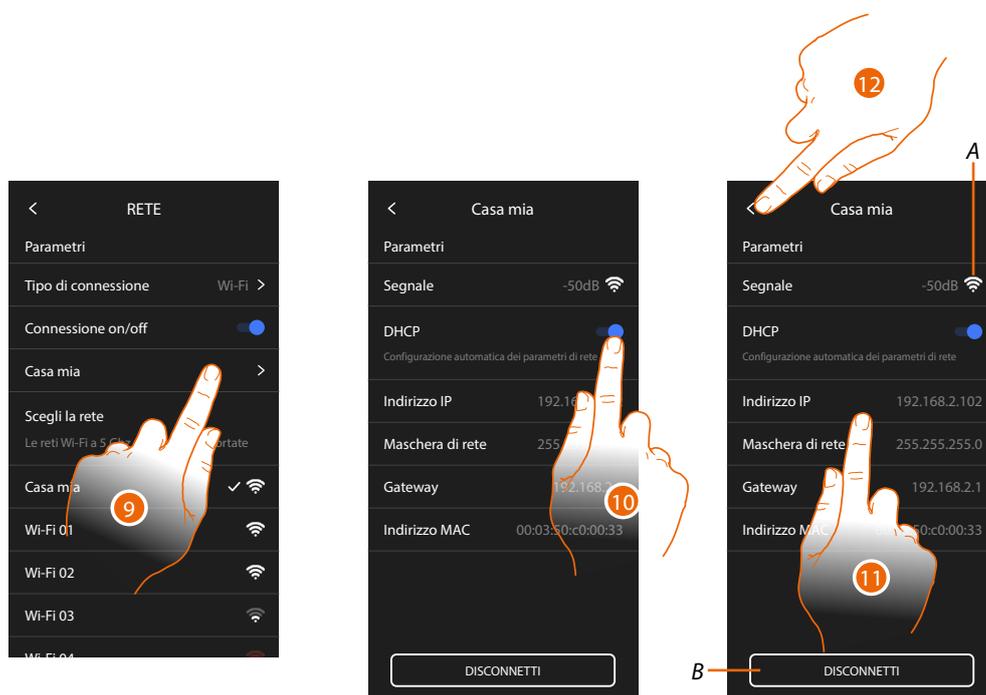

9. Tocca per configurare la connessione Wi-Fi
10. Tocca per selezionare la modalità di indirizzamento.
DHCP abilitata: indirizzamento automatico
DHCP disabilitata: inserimento manuale dei parametri


A Visualizza qualità del segnale

B Disconnette la rete

11. Tocca per modificare i parametri di rete in maniera analoga a quanto descritto per la connessione Ethernet
12. Tocca per terminare

Display

In questa sezione puoi modificare la luminosità dello schermo

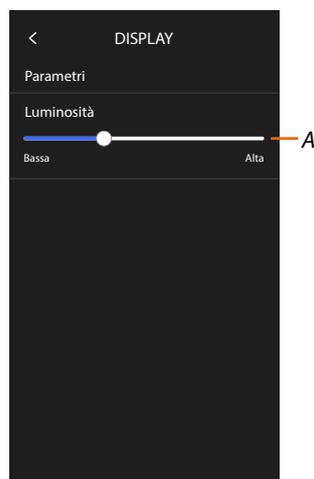

A Regola la luminosità dello schermo

Amazon Alexa®

In questa sezione puoi associare il dispositivo ad Amazon Alexa® per sfruttarne le funzioni (vedi paragrafo [Utilizzo da Amazon Alexa®](#)).


Dopo aver effettuato l'associazione, puoi impostare alcuni parametri.

NOTA: Nel caso in cui, dopo la prima accensione, hai già eseguito l'associazione, compare direttamente il menù di impostazione parametri Amazon Alexa®



1. Tocca per iniziare la procedura di associazione (vedi paragrafo [Utilizzo da Amazon Alexa®](#))

Dopo l'associazione, in questa sezione puoi modificare alcuni parametri di Alexa®

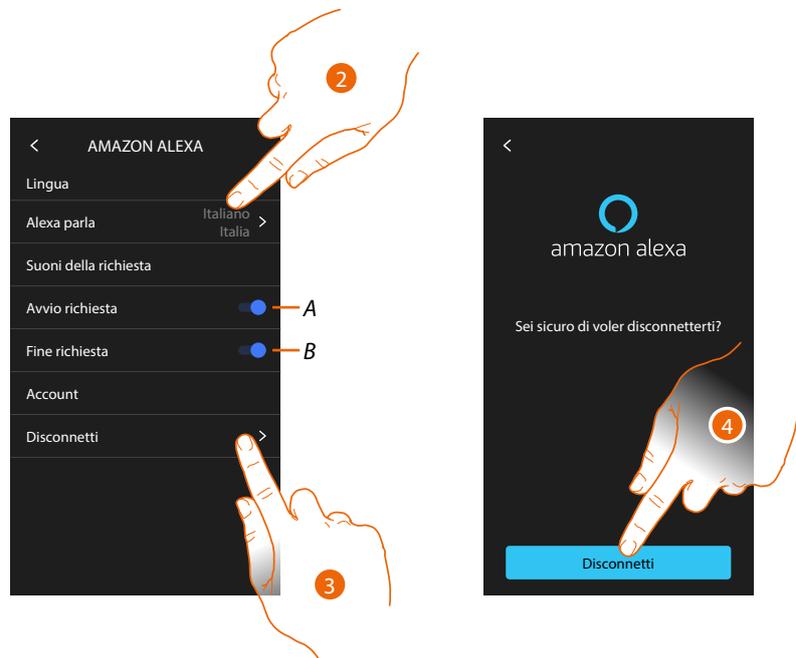

A Abilita suono di avvio richiesta

B Abilita suono di fine richiesta

2. Tocca per modificare la lingua di comunicazione con Alexa®
3. Tocca per dissociare il dispositivo da Alexa®
4. Tocca per confermare


Per completare la dissociazione eseguire la funzione "rimuovi questo dispositivo" dall'App Alexa®

La mia App

In questa sezione puoi associare il dispositivo all'App Home+Security (funzioni videocitofoniche e Sistema antifurto) e all'App Home+Control (funzioni MyHOME).

Per dissociare il dispositivo devi rimuovere tutti gli account associati.

NOTA: Nel caso in cui, dopo la prima accensione, hai già eseguito l'associazione, compare direttamente la pagina di gestione degli account associati al dispositivo.

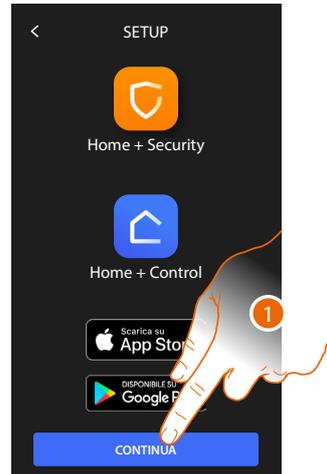

1. Tocca per iniziare la procedura di associazione ,vedi paragrafo:
– [Utilizzo da remoto](#)

Dopo l'associazione, in questa sezione puoi rimuovere tutti gli account associati al dispositivo.



2. Tocca per rimuovere
3. Tocca per confermare, il dispositivo non sarà più gestibile dall'App
Per gestire di nuovo il dispositivo tramite App, ripetere l'associazione

Aiuto

In questa sezione puoi visualizzare un tutorial che ti spiega i passaggi per associare il dispositivo alle skill Netatmo Legrand Bticino.



1. Tocca per visualizzare il tutorial
2. Segui il tutorial passo passo.

BTicino SpA
Viale Borri, 231
21100 Varese
www.bticino.com
