

Delta 8000 TAP Master

IT Programmatore radio 8 zone sistema Delta 8000


IT Istruzioni per l'uso



Sommario

1/ Descrizione	4
2/ Tasto Informazione.....	6
3/ Impostazione dell'orologio.....	7
4/ Programmazione	9
5/ Modalità AUTO	12
6/ Modalità Manuale.....	13
7/ Modalità "Party"	14
8/ Modalità Assenza.....	15
9/ Modalità Arresto	16
10/ Blocco dell'accesso alle impostazioni.....	17
11/ Aiuto	19

1/ Descrizione

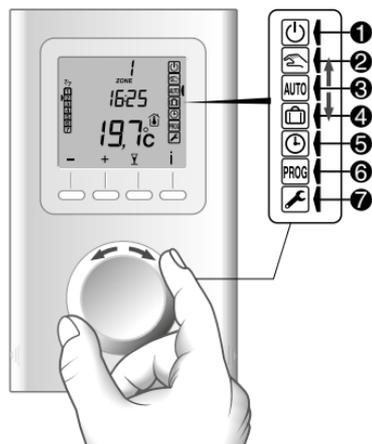


Utilizzo

- 1 Modalità Arresto
- 2 Modalità Manuale
- 3 Modalità Auto
- 4 Modalità Assenza
- 5 Impostazione data e ora
- 6 Programmazione Installazione
- 7 Configurazione

Modalità Stand-by:

Dopo un certo tempo di inattività, il prodotto entra in modalità stand-by. Per riattivare il prodotto, premete un tasto, oppure ruotate la rotella.

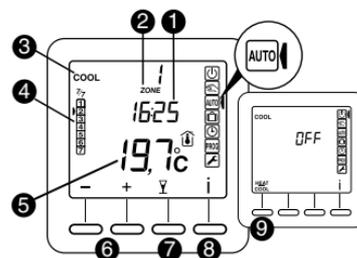

- 1 Ora
- 2 Zona interessata
- 3 Modalità HEAT o COOL se impianto reversibile
- 4 Giorno
- 5 Temperatura ambiente misurata nella zona o temperatura di riferimento
- 6 Tasti di impostazione
- 7 Modalità "Party"
- 8 Modalità Informazione
- 9 Tasto Heat/Cool

 : Temperatura misurata

 : Rilevamento di apertura
Fisso = modalità attivata
Lampeggiante = rilevamento in corso

 : Tastiera bloccata

Tasto HEAT/COOL: Appare in modalità OFF, in base alla configurazione dell'impianto. Premete per 3 secondi il tasto per passare da una modalità all'altra.

2/ Tasto Informazione


A partire dalle modalità , ,  o .

Il tasto Informazione () permette di conoscere le seguenti informazioni:

- Per ogni zona, temperatura ambiente misurata o temperatura di riferimento in corso (in base alla configurazione). Scegliete la zona premendo + o -.
- Temperatura esterna (se una sonda esterna è associata almeno a una zona),


Premete più volte il tasto  per visualizzare queste informazioni.

Per uscire dalla modalità di consultazione, premete , oppure attendete 10 secondi.

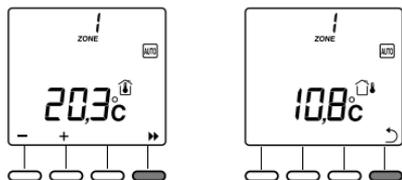


3/ Impostazione dell'orologio


1 Ruotate la rotella su .

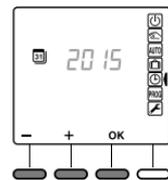

2 Impostate l'anno premendo + e -, poi confermate premendo OK.

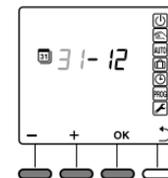


3 Impostate il giorno e il mese premendo + e -, poi confermate premendo OK.

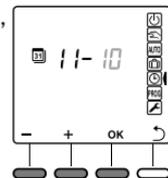


Potete scegliere di non utilizzare la funzione calendario (nessuna variazione automatica estate/inverno). In questo caso, nel momento della scelta dell'anno, selezionate "----".

3/ Impostazione dell'orologio

4 Impostate l'ora premendo + e -, poi confermate premendo OK.

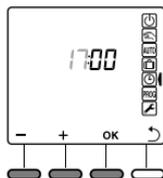

5 Impostate i minuti premendo + e -, poi confermate premendo OK.

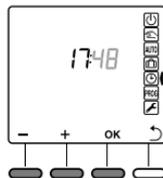

6 Ritorno alla modalità AUTO, Manuale o Arresto.




Per tornare all'impostazione precedente, premete ↶.

Potete scegliere di non utilizzare la funzione calendario (nessuna variazione automatica estate/inverno). In questo caso, nel momento della scelta dell'anno, selezionate "----".

4/ Programmazione

La programmazione consiste, per ogni giorno della settimana e per ogni zona, nell'alternare diverse temperature di riferimento (Heat: da +5 °C a +30 °C, Cool: da +16 °C a +35 °C) in base alle vostre esigenze. Potete programmare da 1 a 7 variazioni di temperature di riferimento. Nel caso di un impianto reversibile, disponete di 2 programmazioni distinte in modalità HEAT e in modalità COOL (in base alla modalità attiva).

Esempio :



4/ Programmazione


- 1 Ruotate la rotella su **PROG**, selezionate la zona, poi il giorno da programmare premendo + e -. **In questa fase, si raccomanda di effettuare una inizializzazione premendo per 3 secondi il tasto -**. Confermate premendo OK.
- 2 Impostate la temperatura di riferimento desiderata alle ore 00:00 (es.: 16 °C), poi confermate premendo OK.
- 3 Impostate l'orario della variazione di temperatura seguente (es.: ore 6), poi confermate premendo OK.
- 4 Impostate la temperatura di riferimento desiderata alle ore 6 (es.: 20 °C), poi confermate premendo OK.
- 5 Impostate l'orario della variazione di temperatura seguente (es.: ore 8), poi confermate premendo OK.
- 6 Impostate la temperatura desiderata alle ore 8 (es.: 17,5 °C), poi confermate premendo OK.

Ricominciate le operazioni per il numero di volte necessario. Per uscire e salvare la programmazione di un giorno, premete . Il cursore del giorno lampeggia.

Premete + per passare al giorno seguente e ricominciate le operazioni descritte in alto (o funzione COPY).


Per uscire dalla modalità programmazione, ruotate la rotella. Ritorno automatico alla modalità AUTO, Manuale o Arresto dopo 30 secondi senza azione.

Funzione COPY: Durante la scelta della zona o la scelta del giorno, una pressione di 3 secondi del tasto + permette di copiare la programmazione della zona o del giorno in corso sulla zona o sul giorno seguente.

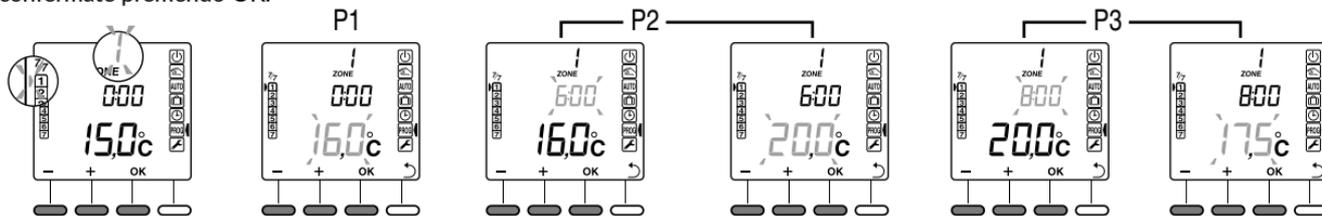

5/ Modalità AUTO

In modalità AUTO, il programmatore segue il programma del giorno per ogni zona. Il programma automatico può essere sospeso momentaneamente attraverso:

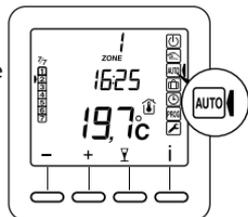


- Una modifica temporanea della temperatura di riferimento, a partire da una zona, fino alla prossima variazione del programma. In questa modalità, il simbolo  segnala la deroga in corso.
- Una deroga "Modalità Party" () che permette di applicare, a una zona, una temperatura di riferimento specifica per una durata impostabile da 30 minuti a 12 ore.
- Un rilevamento di apertura di finestra, se la funzione è attivata al livello del termostato di zona (CF06). Il riscaldamento passa allora in modalità Antigelo (7 °C).


- La visualizzazione delle diverse zone si effettua usando i tasti + e -.
- Se il display indica "--, -°C", significa che il termostato della zona è in modalità Arresto.

6/ Modalità Manuale

Questa modalità permette di fissare una temperatura di riferimento per una durata indeterminata (per tutte le zone simultaneamente).

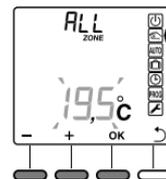

- 1 Ruotate la rotella su .
- 2 Impostate la temperatura di riferimento desiderata premendo + e -. Confermate premendo OK.

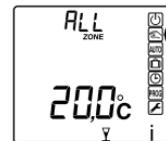

Per uscire da questa modalità, ruotate la rotella.

La modalità Manuale può essere sospesa attraverso:

- Una deroga "Modalità Party" () che permette di applicare, a una zona, una temperatura di riferimento specifica per una durata impostabile da 30 minuti a 12 ore.

- Visualizzazione di " --- " al posto della temperatura di riferimento se quest'ultima è diversa da una zona all'altra.



7/ Modalità "Party"

La modalità "Party" permette di sospendere momentaneamente il programma automatico (o manuale), per una zona, applicando una temperatura di riferimento scelta per una durata programmata (da 30 minuti a 12 ore).

- 1 A partire dalla modalità **AUTO** (o Manuale), premete il tasto **Y**.
- 2 Scegliete la zona desiderata premendo **+** e **-**. Confermate premendo **OK**.
- 3 Impostate la temperatura di riferimento desiderata premendo **+** e **-** (es.: 21 °C). Confermate premendo **OK**.
- 4 Impostate la durata desiderata (es.: 2 ore). Confermate premendo **OK**. Comincia il conto alla rovescia.

Ritorno alla modalità **AUTO** (o Manuale) e alle sue impostazioni alla fine del conto alla rovescia. Per uscire dalla modalità in corso, premete **C** oppure ruotate la rotella.

Un simbolo  compare sul display del termostato la cui zona è in modalità "Party".

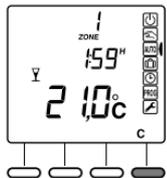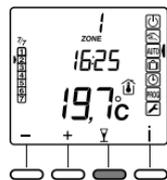

8/ Modalità Assenza

Questa modalità permette di disporre la vostra abitazione in modalità Antigelo se dovete assentarvi per alcuni giorni (da 1 a 365).



Esempio: Partenza Venerdì 10 - Ritorno previsto Domenica 19, programmate 9 giorni di assenza.



- 1 Ruotate la rotella su .
- 2 Impostate il numero di giorni di assenza premendo **+** e **-**. Confermate premendo **OK**.
- 3 Comincia il conto alla rovescia. Ritorno alla modalità **AUTO** (o Manuale) e alle sue impostazioni alla fine del conto alla rovescia.

Per uscire dalla modalità in corso, ruotate la rotella.

Se almeno una zona è in modalità Arresto, il display non indicherà "ALL" (Tutte), ma le zone che sono in modalità Assenza. Visualizzazione premendo **+** e **-**.

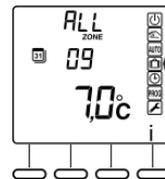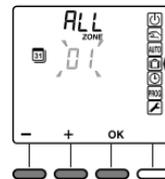

9/ Modalità Arresto

Ruotate la rotella su .

In questa modalità, il riscaldamento è in arresto. Solo il tasto Informazione (i) è accessibile.

Per uscire dalla modalità Arresto, ruotate la rotella.



In base alla configurazione dell'impianto, il tasto HEAT/COOL può apparire.

10/ Blocco dell'accesso alle impostazioni


A partire dalle modalità , ,  o .

Premete per 5 secondi il tasto i.
Appare il simbolo .

Nella modalità di blocco, solo il tasto Informazione (i) è accessibile.

Per sbloccare, premete di nuovo per 5 secondi il tasto i.
Il simbolo  scompare.

IT

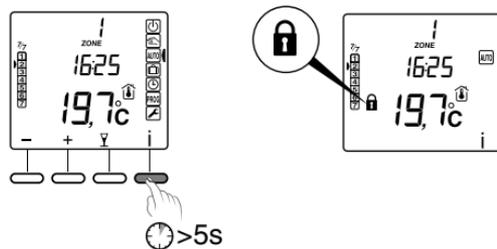

Quando un'anomalia è presente sull'impianto, il simbolo  lampeggia sul display del programmatore. Premete il tasto i per visualizzare il tipo di anomalia.


Messaggi di errore

Error 23	Anomalia radio di almeno un sensore di apertura associato al sistema
Error 24	Anomalia radio di almeno un sensore di movimento associato al sistema
Error 25	Anomalia pile di almeno un sensore di apertura associato al sistema
Error 26	Anomalia pile di almeno un sensore di movimento associato al sistema
Error 33	Sonda interna in cortocircuito su almeno un termostato ⁽¹⁾
Error 34	Sonda interna interrotta su almeno un termostato ⁽¹⁾
Error 35	Anomalia della sonda esterna associata al sistema
Error 48	Almeno un termostato filare (Bus) del sistema non viene più rilevato ⁽¹⁾ .
Error 49	Almeno un termostato radio (X3D) del sistema non viene più rilevato ⁽¹⁾ .

⁽¹⁾Verificate sui termostati di zona.

Arresto su tutte le zone:

Se il programmatore visualizza la schermata a lato, significa che i termostati del sistema sono in modalità Arresto

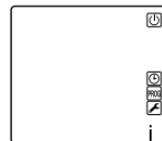



www.deltadore.com



2704586 Rev.02