

TYBOX 5000

FR Thermostat d'ambiance filaire

ES Termostato de ambiente filar

IT Termostato ambiente



FR Notice d'installation

ES Instrucciones para la instalación

IT Istruzioni per l'installazione

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Uscita contatto 2A (230V)-Azione di tipo 1.C (micro-interruzione)
- Test della pallina: 125 °C
- Scossa Tensione nominale: 4000V
- Alimentazione mediante 2 pile Litio 1,5V, LR03/AAA (fornite), autonomia 5 anni in condizioni di utilizzo normale
- Isolamento classe II
- Frequenza radio 868,7 MHz - 869,2 MHz
- Potenza radio massima: < 10 mW
- Ricevitore di categoria 2
- Dispositivo di telecomando radio
- Portata radio da 100 a 300 metri in campo libero, variabile in base ai dispositivi associati (portata che può essere alterata in base alle condizioni di installazione e dell'ambiente elettromagnetico)
- Dimensioni: 80 x 84 x 21 mm
- Indice di protezione: IP 20
- Fissaggio a parete
- Installazione in ambiente normalmente inquinato
- Temperatura di stoccaggio: da -10 a +70 °C
- Temperatura di funzionamento: da 0 a +55 °C

SOMMARIO


1/ Posizionamento	32
2/ Collegamento	33
2.1 Comando del circolatore	33
2.2 Comando dell'ingresso termostato della caldaia o della pompa di calore non reversibile	34
3/ Fissaggio	36
4/ Configurazione	37
5/ Opzioni compatibili	42
6/ Aiuto	43

1/ POSIZIONAMENTO

La sonda di misurazione della temperatura è situata nella scatola, pertanto dovete collocare la scatola da incasso del termostato:

- su un muro accessibile a un'altezza di 1,50 m,
- al riparo dalle fonti di calore (camino, influenza del sole) e dalle correnti d'aria (finestra, porta).

IMPORTANTE: Non installate il termostato su un muro a contatto con l'esterno o con una stanza non riscaldata (es.: garage). È indispensabile otturare (mastice) l'uscita del manicotto nella scatola da incasso, al fine di evitare dei movimenti d'aria parassiti che falserebbero la misurazione della sonda.

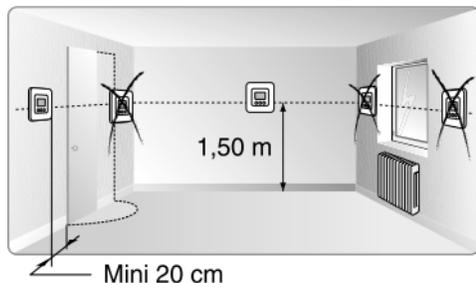


2/ COLLEGAMENTO


Ai fini della chiarezza, gli schemi riportati devono essere considerati nel loro principio generale. Non vi figurano le protezioni, né altri accessori richiesti dalle norme. La norma NF C15-100 e le regole dell'arte devono essere rispettate. Gli apparecchi collegati o presenti nell'ambiente circostante non devono creare perturbazioni troppo forti (direttiva CEE 89/336).

IT


2.1 Comando del circolatore

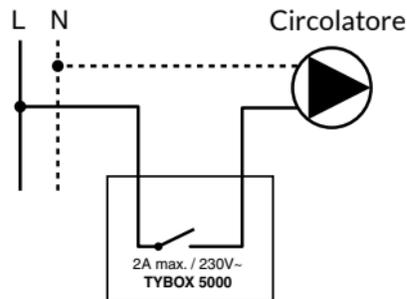


2.2 Comando dell'ingresso termostato della caldaia o della pompa di calore non reversibile

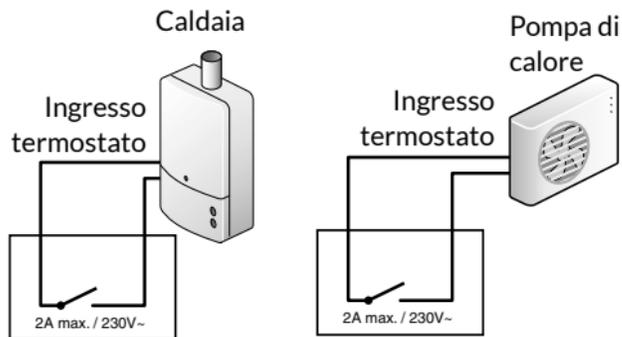


1 Rimuovete la morsettiera, sul retro dell'apparecchio, usando un cacciavite.

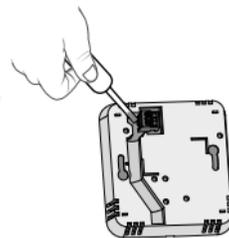

2 Collegate la morsettiera ai fili di comando (circolatore, ingresso termostato caldaia o pompa di calore).

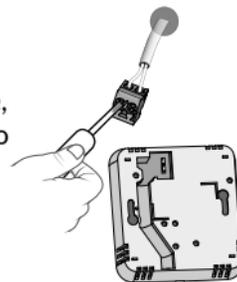

3 Rimontate la morsettiera nella sua sede.

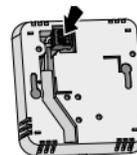

3/ FISSAGGIO

- 1 Rimuovete la parte anteriore del termostato spingendo sul perno con un cacciavite.
- 2 Fissate la base con le viti adatte al supporto. Rimontate la parte anteriore sul termostato.
- 3 Inserite le pile rispettandone il senso.



4/ CONFIGURAZIONE

Questo menù permette di determinare tutti i parametri adatti al vostro impianto.

- 1 Per entrare nella modalità configurazione, premete per 10 secondi il tasto **MODE**, fino a quando la schermata indica **CF01**.
- 2 Premete + o - per regolare.
- 3 Premete brevemente **MODE** per passare al menù seguente. Per uscire, premete **MODE** oppure attendete 5 secondi.

CF01 - Correzione della temperatura misurata
Regolazione da -5 °C a +5 °C.

Esempio: La temperatura visualizzata dall'apparecchio è di 15 °C e la temperatura constatata (termometro) è di 16 °C, impostate +1°C.

4/ CONFIGURAZIONE

CF02 - Blocco delle impostazioni

0	Nessun blocco (impostazione predefinita)
1	Blocco totale
2	Blocco parziale. Modifica della temperatura di riferimento a +/- 2 °C

In caso di blocco lo schermo indicherà " ___ "
Per sbloccare (scelta 1 e 2), premete
simultaneamente i tasti + o - per 10 secondi.

CF04 - Temperatura di riferimento della modalità Antigelo

Regolazione da 5 °C a 15 °C.
Valore predefinito: 10 °C.

CF05 - Tipo di temperatura visualizzata in modalità AUTO

0	Visualizzazione della temperatura di riferimento (impostazione predefinita)
1	Visualizzazione della temperatura ambiente misurata.

1: Una prima pressione su + o - permette di visualizzare e regolare la temperatura di riferimento (in modalità **ON**).

CF06 - Base di tempo della regolazione

15	15 minuti (impostazione predefinita)
30	30 minuti
45	45 minuti
60	60 minuti
TON	Tutto o niente

4/ CONFIGURAZIONE

CF07 - Modifica dell'isteresi della regolazione tutto o niente

Appare solo se il menù CF06 = TON

Regolazione da 0,2 °C a 2 °C.

Valore predefinito: 0,4 °C

CF08 - Funzione antigrippaggio

La funzione antigrippaggio permette di attivare il circolatore 1 minuto al giorno, per evitare ogni grippaggio durante i periodi in cui non si utilizza il riscaldamento.

0	Antigrippaggio non attivo
1	Antigrippaggio attivo (impostazione predefinita)

CF09 - Inversione del senso del relè

Il contatto del relè è normalmente aperto. Si forma durante una richiesta di riscaldamento. Potete invertire il suo senso di funzionamento.

0	Normalmente aperto (Scelta predefinita)
1	Normalmente chiuso

CF10 - Ripristino dei parametri iniziali

Questo menù permette di inizializzare tutti i parametri da CF01 a CF09 al loro valore predefinito. Valore predefinito CF10 = 0.

Per inizializzare, premete + per visualizzare 1 e confermate premendo **MODE**.

5/ OPZIONI COMPATIBILI


Associazione con un web server domotico TYDOM

Se è associato a un web server domotico TYDOM, il vostro TYBOX 5000 può diventare un termostato connesso. Comando a distanza e programmazione usando un tablet o uno smartphone con l'applicazione TYDOM.

Associazione con rilevatore di apertura (DO / MDO / DOI TYXAL+)

Se un rilevatore di apertura (es. finestra) è associato al TYBOX 5000, il riscaldamento passerà in modalità Antigelo in caso di rilevamento di apertura di finestra.

- 1 Premete simultaneamente i tasti + e **MODE** fino a quando lo schermo indica per esempio rF00.
- 2 Sul rilevatore di apertura, premete il tasto.
- 3 Verificate sul TYBOX 5000 che lo schermo indichi e display rF01.

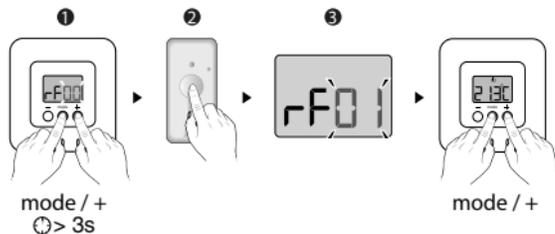


6/ AIUTO

Premendo un tasto, lo schermo indica: ----

L'accesso alle impostazioni è bloccato.

Per sbloccarlo, premete simultaneamente i tasti + e - per 10 secondi.

Attenzione: se volete bloccare di nuovo, consultate il menù configurazione (CF02).

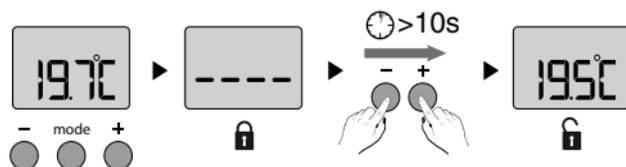

Lo schermo indica il simbolo di livello basso della pila. Sostituire le pile. Le pile sono esaurite.





www.deltadore.com



2704640 Rev.03