

Delta 8000 TAP Master

IT Programmatore radio 8 zone sistema Delta 8000

IT Istruzioni per l'installazione





1/ Installazione	4
2/ Associazione del programmatore al gateway radio	7
3/ Configurazione del programmatore.....	9
4/ Impostazione dell'orologio.....	10
5/ Blocco dell'accesso alle impostazioni	12
6/ Ripristino delle impostazioni iniziali	13
6.1 Inizializzare i parametri del programmatore	13
6.2 Cancellare l'associazione del programmatore al gateway radio.....	14
7/ Caratteristiche tecniche	15

1/ Installazione

L'apparecchio deve essere installato a un'altezza che faciliti la leggibilità del display e l'accesso ai tasti per tutte le operazioni di utilizzo, di programmazione o di installazione (circa 1,50 m).

- 1 Rimuovete la parte anteriore spingendo sul perno con un cacciavite.
- 2 Togliete le pile.
- 3 Fissate la scatola usando delle viti adatte al supporto, oppure montate il termostato sulla sua base.
- 4 Quando si utilizzano le batterie per la prima volta o si sostituiscono, inserirle con la polarità corretta.
- 5 Rimontate la parte anteriore del termostato.

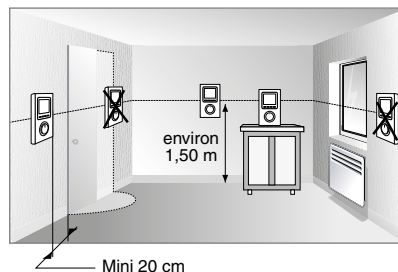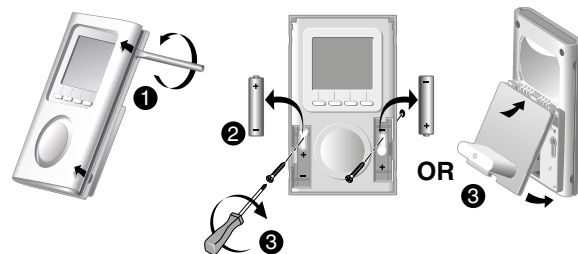


2/ Associazione del programmatore al gateway radio

Tutti i termostati dell'impianto devono essere associati prima di procedere all'associazione del programmatore.


1 Sul gateway:

Premete per 3 secondi il tasto di destra fino a quando il LED 2 lampeggia, poi rilasciate.

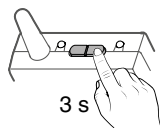


2 Applicando delle pressioni brevi sul tasto di destra, selezionate il o i canali da associare. Per impostazione predefinita, sono selezionati tutti i canali.

Sull'unità di regolazione tecnica, il o i LED corrispondenti lampeggiano.

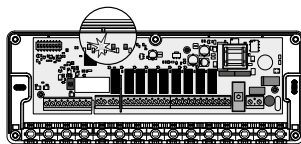

3 Applicando delle pressioni brevi sul tasto di sinistra, selezionate il tipo di prodotto da associare. Il LED 2 lampeggia:

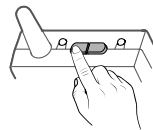

- 1 flash (*...*...*...): Programmatore.


Selezionate questa modalità.

- 2 flash (**...**...): Sensori (es.: sensore di apertura, sensore di movimento, T° esterna)

- 3 flash (***...***...): Web server domotico (es.: TYDOM 1.0)


4 Sul programmatore:

Ruotate la rotella su , poi premete per 3 secondi il 2o tasto partendo da sinistra, quindi rilasciate.

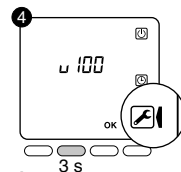


5 Il display indica Ln01.

Premete OK per visualizzare il numero di canali associati. Premete per 3 secondi OK per entrare in modalità di ricerca dei canali da associare.

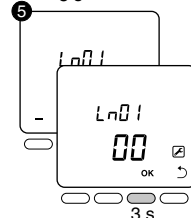

6 L'indicazione lampeggia indicando il numero di canali trovati.

7 Al termine del lampeggiamento, premete per uscire dalla modalità.

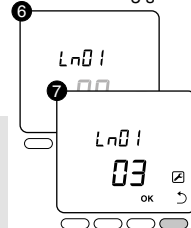

8 Confermate premendo OK.

- Se aggiungete un termostato, eseguite di nuovo la procedura di associazione del programmatore.
- Se modificate l'impianto (variazione di zona o eliminazione di un termostato), cancellate l'associazione del programmatore (§ 14.1) prima di eseguire di nuovo la procedura di associazione.



3/ Configurazione del programmatore

① Ruotate la rotella su .

② Premete il tasto OK.

③ Il display indica CF02.

- Premete + o - per scegliere il menù.
- Premete OK per entrare in modalità impostazione, poi + e - per impostare.

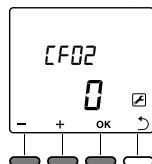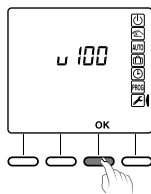


CF02	Temperatura visualizzata (dopo aver svegliato il termostato)	0	Visualizzazione della temperatura di riferimento (scelta predefinita)
		1	Visualizzazione della temperatura ambiente misurata
CF07	Questo menù viene proposto solo se la funzione sensore di apertura è attivata su un termostato dell'impianto. Lampeggiamento del simbolo  in caso di rilevamento.	0	Nessun lampeggiamento
		1	Lampeggiamento in caso di rilevamento (scelta predefinita)
CF10	Visualizzazione dell'ora in formato 12h/24h	0	12h (matt./pom.)
		1	24h (scelta predefinita)
CF11	Modalità stand-by	0	Visualizzazione spenta dopo 10 secondi senza azione.
		1	Visualizzazione accesa in modo permanente (scelta predefinita)
		2	Display spento (10 secondi senza azione) dalle 23:00 alle 6:00, acceso dalle 6:00 alle 23:00.
CF12	Retro-illuminazione	0	Disattivata
		1	Attivata, si spegne dopo 5 secondi senza azione (impostazione predefinita)

4/ Impostazione dell'orologio

- 1 Ruotate la rotella su .
- 2 Impostate l'anno premendo + e -, poi confermate premendo OK.
- 3 Impostate il giorno e il mese premendo + e -, poi confermate premendo OK.
- 4 Impostate l'ora premendo + e -, poi confermate premendo OK.
- 5 Impostate i minuti premendo + e -, poi confermate premendo OK.
- 6 Ritorno alla modalità AUTO, Manuale o Arresto.

Potete scegliere di non utilizzare la funzione calendario (nessuna variazione automatica estate/inverno). In questo caso, nel momento della scelta dell'anno, selezionate "----".

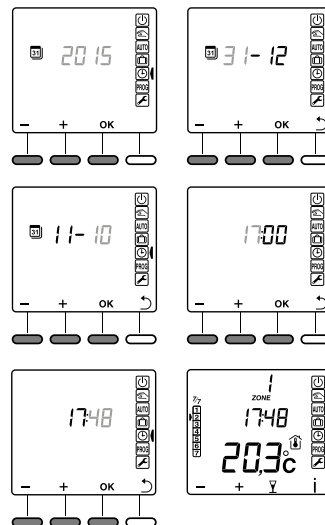

5/ Blocco dell'accesso alle impostazioni

A partire dalle modalità , ,  o .


Premete per 5 secondi il tasto **i**.

Appare il simbolo .

Nella modalità di blocco, solo il tasto Informazione (**i**) è accessibile.

Per sbloccare, premete di nuovo per 5 secondi il tasto **i**.

Il simbolo  scompare.

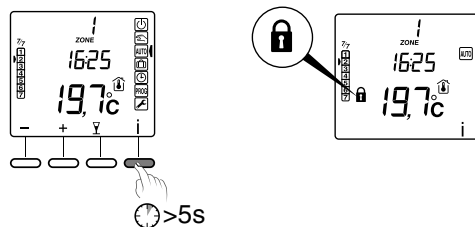

6/ Ripristino delle impostazioni iniziali


6.1 Inizializzare i parametri del programmatore

Questo menù permette il ripristino dei parametri di fabbrica.

- 1 A partire dalla modalità  (o OFF). Premete simultaneamente per 10 secondi il 1o e il 4o tasto (**i**) partendo da sinistra. Rilasciate.

- 2 Il display indica **rSt1**. Premete per 5 secondi OK fino a quando l'indicazione rSt1 lampeggia. Rilasciate.

Ritorno automatico alla modalità Arresto.

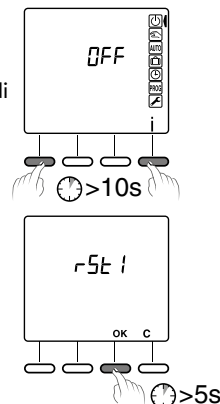


6/ Ripristino delle impostazioni iniziali

6.2 Cancellare l'associazione del programmatore al gateway radio

- 1 Ruotate la rotella su .
- 2 Premete per 3 secondi il 2o tasto partendo da sinistra. Rilasciate.
- 3 Il display indica Ln01. Premete + per visualizzare Ln03.
- 4 Premete OK. Il display indica il numero di prodotti trovati. Premete per 3 secondi OK. *La visualizzazione lampeggia per 2 secondi e ritorna a 00.* Rilasciate.

Per uscire dalla modalità in corso, premete , oppure ruotate la rotella.

Se la visualizzazione non torna a 00, significa che alcuni prodotti non rispondono. Per cancellarli, ricominciate le operazioni scegliendo Ln04 (3).

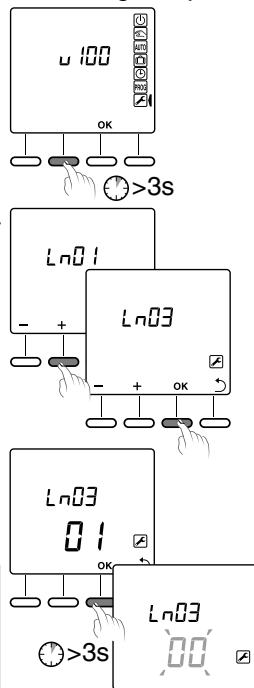

7/ Caratteristiche tecniche

- Alimentazione con due batterie:
 - Alcaline 1,5 V, LR03/AAA, autonomia 5 anni oppure
 - Litio 1,5 V, LR03/AAA, 1200 mAh, autonomia 10 anni,
- Azione di tipo 1
- Isolamento classe III
- Frequenza di emissione 868 MHz, classe I (Norma EN 300 220)
- Dispositivo di telecomando radio
- Portata radio in campo aperto fino a 300 metri, variabile in base ai dispositivi associati (portata che può essere modificata in base alle condizioni d'installazione e all'ambiente elettromagnetico)
- Misure: 81 x 135 x 22 mm
- Indice di protezione: IP 30
- Fissaggio sporgente o su scatola da incasso
- Temperatura di conservazione: da -10°C a +70°C
- Temperatura di funzionamento: da 0 a +40°C
- Tensione nominale di resistenza alla sovratensione: 0,33kVac.
- Installazione in ambiente normalmente inquinato

IT



www.deltadore.com



2704585 Rev.02