


Sensore Vento

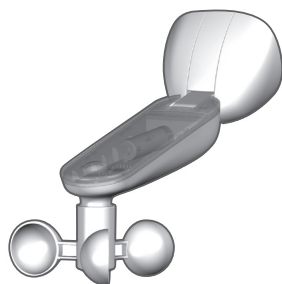

Manuale di installazione




www.deltadore.com

	Batteria al litio - AA (non sostituibile) Autonomia pila al litio: 10 anni
	Frequenza di emissione X3D: 868,7 MHz - 869,2 MHz Potenza radio massima < 10 mW Categoria del ricevitore II 100 -> 300 m
IP	IPx4
	-10°C / +70°C
	-10°C / +60°C
	260 x 104 x 130 mm
CE	

1. Come funziona il vostro sensore?


1.1 Presentazione

Il sensore vento è progettato per comandare automaticamente le tende esterne in base alla velocità del vento. Questo sensore è associato via radio a uno o più ricevitori che comandano le diverse tapparelle del vostro impianto.

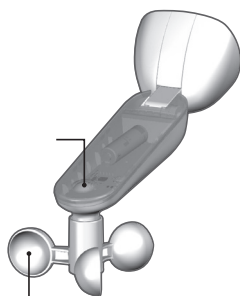

Sensore vento

2. Descrizione

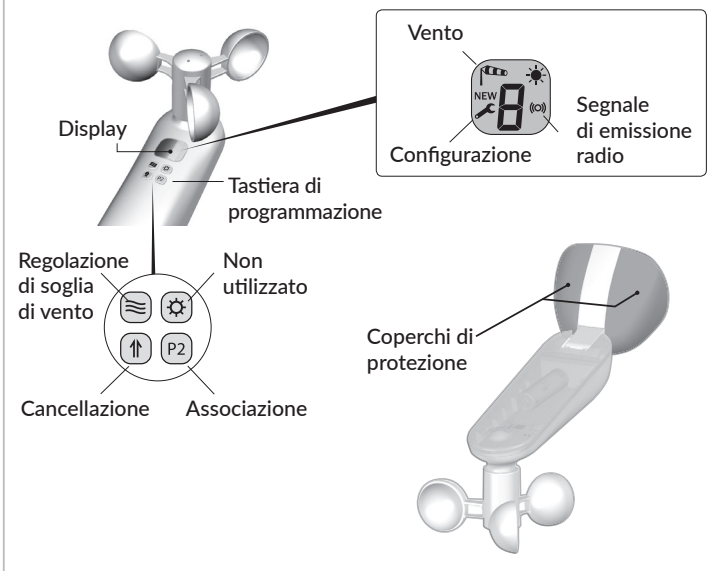


3. Messa in funzione


Prima del primo utilizzo, è necessario attivare il sensore. Per farlo, premete simultaneamente i tasti e per 2 secondi. Il display si accende.



Il sensore vento passa automaticamente in modalità risparmio di energia dopo 30 secondi senza azione sui tasti. Prima di ogni operazione, è necessario "risvegliare" il sensore premendo un tasto.

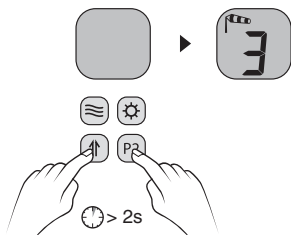

4. Associazione

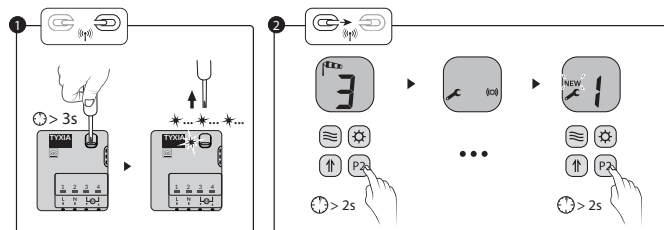

- Disponete il o i ricevitori in attesa di associazione.

- Premete il tasto per 2 secondi.
- I simboli e vengono visualizzati durante la ricerca di ricevitori.
- Il numero di ricevitore rilevato viene visualizzato sullo schermo, compare il simbolo "NEW".
- Confermate l'associazione premendo per 2 secondi il tasto .

- Verificate sul o sui ricevitori che l'associazione sia riuscita. La spia del ricevitore smette di lampeggiare e la tapparella si aziona due volte.

Visualizzazione quando il sensore ha rilevato più di 9 ricevitori.

Visualizzazione quando il sensore non ha rilevato alcun ricevitore > Passaggio in modalità "Gestire le reti" (vedere §10)

5. Regolazione della soglia di vento

Per la protezione di un materiale di tipo tapparella o tenda, selezionate la soglia di vento raccomandata dal fabbricante.



Per motivi di sicurezza, il sensore vento non può essere escluso.

- Premete il tasto per 2 secondi.
- Il simbolo lampeggia.
- Premete il tasto , per selezionare il valore seguente.


L'uscita dalla modalità è automatica dopo 5 secondi senza azione sui tasti.

1	Soglia 10 Km/h	Leggera brezza
2	Soglia 20 Km/h	Brezza
3	Soglia 30 Km/h	Brezza vivace (valore predefinito)
4	Soglia 40 Km/h	Brezza tesa
5	Soglia 50 Km/h	Vento fresco
6	Soglia 66 Km/h	Vento forte

6. Test del sensore vento

Per effettuare un test del corretto funzionamento del sensore.


- Il sensore simula la soglia di impostazione raggiunta e invia l'ordine previsto al ricevitore.

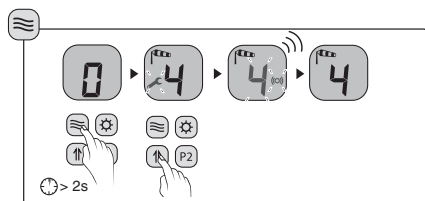

- Premete il tasto per 2 secondi, poi premete il tasto .

7. Visualizzazione delle impostazioni del Sensore vento

Avete la possibilità di visualizzare l'impostazione memorizzata.

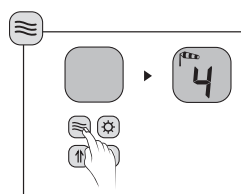

- Premete brevemente il tasto per visualizzare il valore di impostazione del sensore vento.



L'uscita dalla modalità è automatica dopo 5 secondi senza azione sui tasti.

8. Installazione

8.1 Posizionamento




Installate il sensore vento nelle vicinanze delle tende associate.

Le coppette del sensore vento devono essere orientate obbligatoriamente in orizzontale e verso il basso.

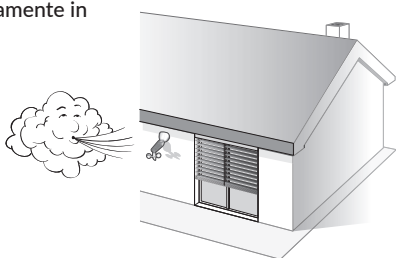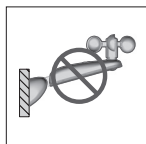


8.2 Montaggio


Adattate il supporto articolato in base al vostro impianto.

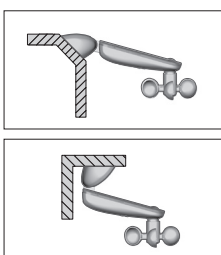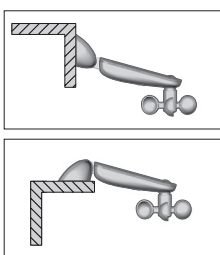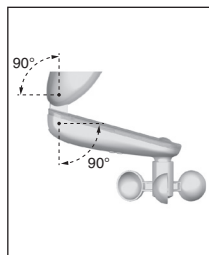

8.3 Fissaggio

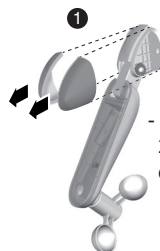


- Togliete i 2 coperchi di protezione

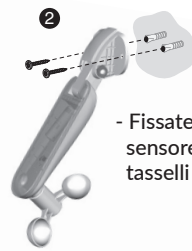

- Fissate il sensore (Viti e tasselli forniti)



- Rimettete i coperchi di protezione

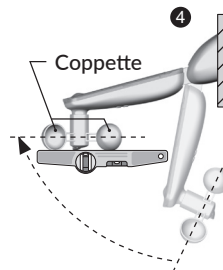


- Raddrizzate il sensore posizionando le coppette in orizzontale

8.4 Manutenzione e pulizia

Per un funzionamento ottimale del sensore vento:


- Verificate regolarmente che il sensore vento ruoti liberamente.

Se necessario, pulite il coperchio con un panno umido. (Non utilizzare prodotti detergenti abrasivi o soluzioni chimiche che potrebbero danneggiare la superficie del coperchio.)

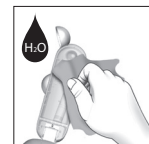

9. Eliminazione di un'associazione


Per eliminare un ricevitore associato al sensore, procedete nel seguente modo:

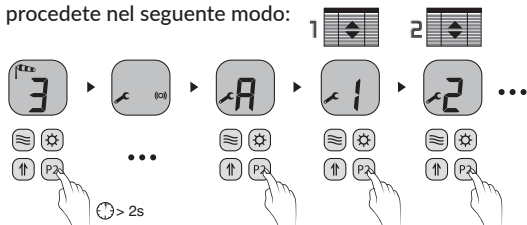

- Premete il tasto per 2 secondi.

Modalità "Gestire le reti"


- La ricerca dei ricevitori associati comincia.
- Premete più volte il tasto per selezionare il ricevitore da eliminare. La tenda associata si aziona brevemente.

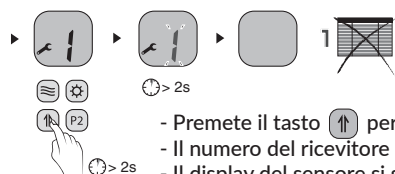

- Premete il tasto per 2 secondi.
- Il numero del ricevitore lampeggia per 2 secondi.
- Il display del sensore si spegne, l'associazione tra il ricevitore 1 e il sensore è stata eliminata.

10. Eliminazione di tutte le associazioni

Per eliminare tutti i ricevitori associati al sensore, procedete nel seguente modo:

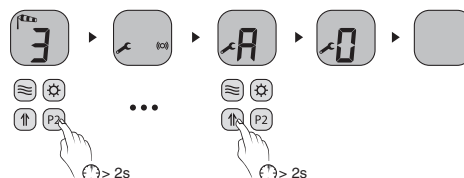

- Premete il tasto per 2 secondi.

- Premete il tasto per 2 secondi.
- Il display indica poi si spegne.