

- Alimentazione: 230 V ~ 0,6 VA
- 2 Uscite contatti alimentati: TYXIA 5630 (1A) - TYXIA 5730 (2A)
- Consumo in standby: 0,06 W
- Numero di emittitori associati: 16 max.
- Temperatura di stoccaggio: -10 °C / +70 °C
- Temperatura di funzionamento: -10 °C / +40 °C
- IP 40 (in scatola da incasso)
- Dimensioni: 41 x 36 x 14,5 mm
- Dispositivo di telecomando radio X3D: 868,7 MHz - 869,2 MHz
- Potenza radio massima: <10 mW
- Ricevitore di categoria 2



Il ricevitore si blocca in modalità arresto

Al rilevamento di un sovraccarico, il prodotto si blocca in modalità arresto per 30 secondi prima di autorizzare una nuova attivazione. La spia esegue dei lampeggiamenti rapidi durante tutta questa fase. Per i ricevitori TYXIA 5630:
- Sostituire il vostro ricevitore con un TYXIA 5730.
Per i ricevitori TYXIA 5730:
- Contattare il nostro servizio clienti.



Un manuale di istruzioni supplementare è disponibile nelle pagine TYXIA 5630 e TYXIA 5730 del sito DELTA DORE.
www.deltadore.com

TYXIA 5630 - TYXIA 5730


**IT Ricevitore
per tapparella**



IT Raccomandazioni:


- **ATTENZIONE**, i fili di comando non sono isolati dall'alimentazione di rete. Ogni materiale collegato deve essere contrassegnato CE e soddisfare i requisiti delle apparecchiature a bassa tensione e le raccomandazioni di montaggio. Possibilità di allungare fino a 10 m i fili del comando locale (da separare dal 230V).
- I fincorsa alto e basso della tapparella devono essere regolati prima dell'installazione del ricevitore.

Utilizzate un attrezzo isolato elettricamente per eseguire le azioni sul tasto di configurazione del ricevitore.




Valvola fusibile 20A max. obbligatoria.


I - Installazione



Disinserite l'alimentazione dell'installazione

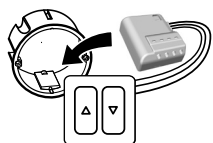

Potete installare il ricevitore per tapparella in una scatola da incasso dietro a un interruttore o un pulsante di comando o in una scatola stagna all'interno del cassetto della tapparella, lontano da pezzi metallici.

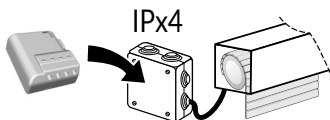


1.1 Istruzioni di collegamento dei morsetti 1 2 3 4.

- Spelate i fili rispettando la lunghezza di spelatura indicata sul prodotto.
- Spingete il filo fino al fondo del morsetto.

Ø 0,75 - 1,5 mm²

1.1.1 Fili rigidi


1.1.2 Fili flessibili

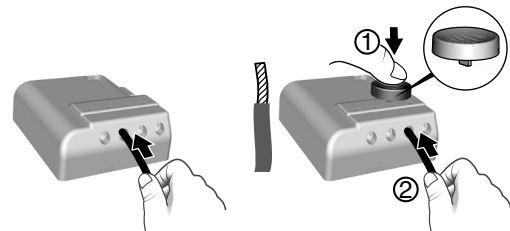

Utilizzando l'attrezzo fornito o un cacciavite da 2,5 mm, premete il pulsante del morsetto, poi inserite il filo.

Raccomandazioni di smontaggio


- Disinserite l'alimentazione.
- Utilizzate l'attrezzo fornito o un cacciavite da 2,5 mm per premere il pulsante del morsetto prima di togliere il filo.

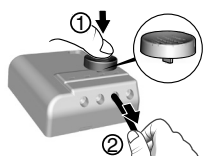


1.2 Istruzioni di collegamento dei morsetti IN1 - COM - IN2

- Utilizzate i fili forniti.
- Spingete il filo fino al fondo del morsetto.

! Non spelate i fili quando sono collegati al prodotto per evitare il rischio di danneggiare il connettore interno.

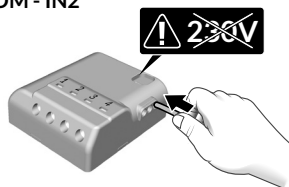



7mm 0,5 mm²
KY31A02

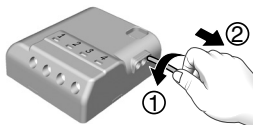

Raccomandazioni di smontaggio
Ruotate tirando il filo.


1.3 Collegamento

- Collegate i fili di comando del motore ai morsetti 3 e 4 (il filo di discesa del motore al morsetto 3, il filo di salita al morsetto 4).
- Collegate l'interruttore ai morsetti IN1 - COM - IN2.
- Collegate l'alimentazione 230V ai morsetti 1 e 2.
- Ripristinate l'alimentazione dell'installazione al fine di procedere all'associazione.

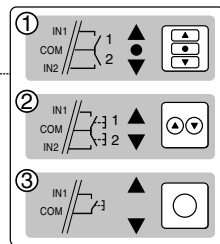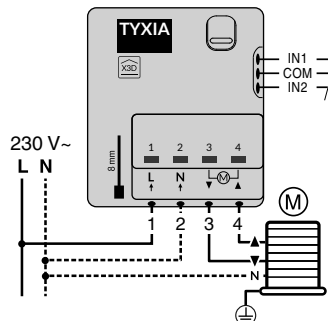


2 - Associazione


- 1 Premete per 3 secondi il tasto del ricevitore fino a quando la sua spia lampeggia, rilasciate.

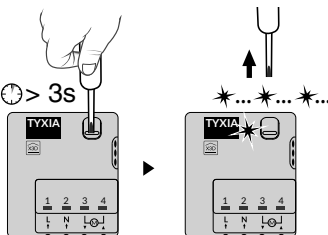

- 2 Sull'emettitore:
- Inviate l'ordine di associazione (Consultate le relative istruzioni).

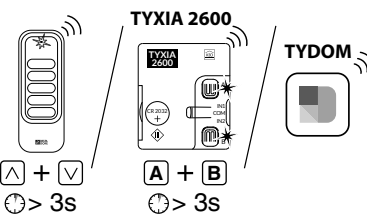

- 3 Quando la spia del ricevitore non lampeggia più. I prodotti sono associati.

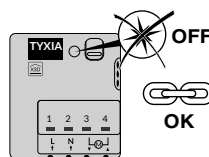


3 - Configurazione

Configurate il ricevitore in base al tipo di interruttore collegato.

Modalità 1 (predefinita): Interruttore mantenuto premuto
Salita / Stop / Discesa


Modalità 2: Doppio pulsante
Salita / Discesa
Salita + Discesa: Stop

Modalità 3: Pulsante
Salita / Stop / Discesa / Stop

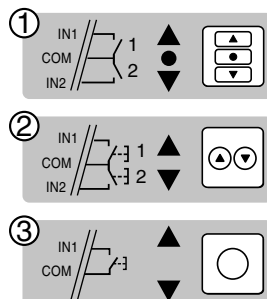


Per modificare la configurazione del ricevitore.

- Premete per 6 secondi il tasto del ricevitore.
- La spia lampeggia e poi si accende fissa, rilasciate. Il numero di lampeggiamenti della spia corrisponde alla modalità in corso.

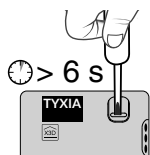

- Premete brevemente il tasto del ricevitore per selezionare la modalità.

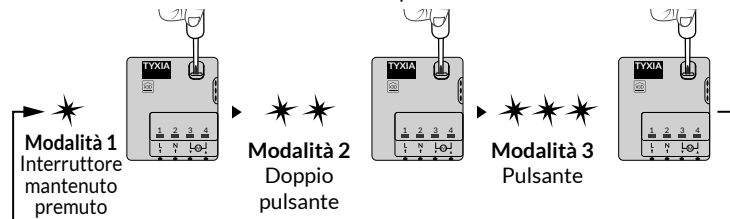


- Confermate la modalità scelta premendo per 3 secondi il tasto fino a quando la spia si accende.

4 - Apprendimento del tempo di corsa della tapparella

Effettuate un ciclo completo da fincorsa a fincorsa:


- 1- Fate scendere o salire completamente la tapparella fino al fincorsa.
- 2- Effettuate una manovra inversa fino al fincorsa opposto.

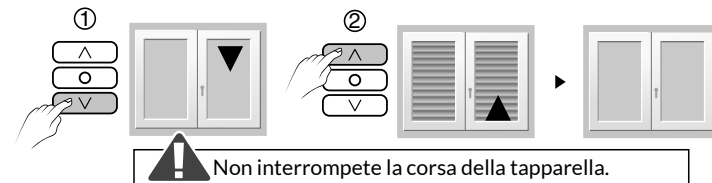

Nota: Se il motore possiede 4 fili (Fase/Neutro/Salita/Discesa) o se la potenza del motore collegato è inferiore a 45 W o in presenza di un motore elettronico (es. Tymoov con filo), Tyxia 5630/5730 non è in grado di eseguire l'apprendimento automatico del tempo di corsa della tapparella. È di importanza fondamentale configurare il o i ricevitori in «modalità apprendimento manuale» (vedi manuale di istruzioni supplementare disponibile sulle pagine Tyxia 5630-5730 del sito DELTADORE).

5 - Aiuto

Riepilogo delle funzioni accessibili usando il tasto del ricevitore:

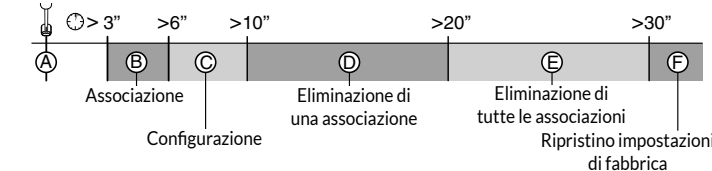

• Pressione breve del tasto.

(A) Verifica della modalità di funzionamento del ricevitore

- Premete brevemente il tasto. La spia lampeggia:
- 1 lampeggiamento rosso: MODALITÀ 1 Interruttore mantenuto premuto (Salita / Stop / Discesa).
- 2 lampeggiamenti rossi: MODALITÀ 2 Doppio pulsante (Salita / Discesa).
- 3 lampeggiamenti rossi: MODALITÀ 3 Pulsante singolo (Salita / Stop / Discesa / Stop).

• Pressione mantenuta del tasto per x secondi.

(B) Associazione (vedere §2)

- Premete per 3 secondi il tasto del ricevitore fino a quando la spia lampeggia. Rilasciate

(C) Configurazione (vedere §3)

- Premete per 6 secondi il tasto del ricevitore. - La spia lampeggia e poi si accende fissa, rilasciate.

(D) Eliminazione di una associazione

- (la modalità di eliminazione varia in base all'emettitore associato, consultate le istruzioni dell'emettitore)

Esempio di eliminazione di associazione di un telecomando.

Sul ricevitore:

- Premete per 10 secondi il tasto del ricevitore fino a quando la spia lampeggia rapidamente, rilasciate.

Sul telecomando:

- Premete per 3 secondi i tasti ^ e v.
- Verificate che la spia del ricevitore non lampeggi più. I prodotti non sono più associati.

(E) Eliminazione di tutte le associazioni

- Premete per 20 secondi il tasto del ricevitore.
- Mantenete la pressione fino a quando la spia si spegne dopo la fase di lampeggiamento rapido.
- Rilasciate. Il ricevitore è privo di collegamenti radio.

(F) Ripristino impostazioni di fabbrica

- Premete per 30 secondi il tasto del ricevitore, la spia lampeggia e poi si spegne, Il ricevitore è privo di collegamenti radio e la configurazione è stata reinizializzata (modalità 1 predefinita).