



Pack TYXIA 50I - Pack TYXIA 51I

- ES Pack conmutador inalámbrico
- IT Pacchetti deviatore senza filo
- DE Drahtlos-Umschalt-Packs



www.deltadore.com

Caratteristiche tecniche

- Dispositivo di telecomando radio X3D: 868,7 MHz - 869,2 MHz.
- Potenza radio massima < 10 mW
- Ricevitore categoria 2

TYXIA 2600


- Alimentazione: Litio 3 V CR2032, autonomia fino a 8 anni in base all'utilizzo
- Isolamento classe III
- IP 40 (in scatola da incasso)
- Dimensioni: 41 x 36 x 8 mm
- Temperatura di stoccaggio: -10 °C / +50 °C
- Temperatura di funzionamento: -10 °C / +40 °C

TYXIA 5610

- Alimentazione 230 V~ 0,6 VA
- Isolamento classe II
- Consumo in standby: 0,06 W
- Numero di emettitori associati: 16 max.
- IP 40 (in scatola da incasso)
- Dimensioni: 41 x 36 x 14,5 mm
- Temperatura di stoccaggio: -10 °C / +70 °C
- Temperatura di funzionamento: -10 °C / +40 °C

IT I Pacchetti TYXIA 501 e 511 permettono la creazione di un deviatore a partire da un interruttore esistente, con neutro (TYXIA 501) o senza neutro (TYXIA 511). Sono compatibili con i seguenti tipi di comando:

- Interruttore singolo o doppio.
- Pulsante singolo o doppio.

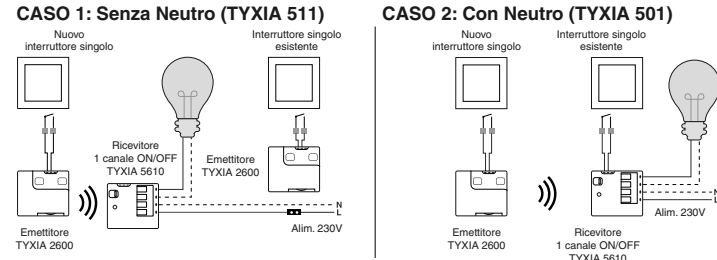

Fase 1: Installate i vostri prodotti

TYXIA 2600

Installate il TYXIA 2600 nella scatola da incasso dell'interruttore.



Non spelite i fili quando sono collegati al prodotto, per evitare il rischio di danneggiare il connettore interno.

Istruzioni di collegamento dei morsetti IN1 - COM - IN2

- Utilizzate i fili forniti.
- Spingete il filo fino al fondo del morsetto.

Raccomandazioni di smontaggio
Ruotate tirando il filo.

Possibilità di estendere fino a 10 m i fili del comando locale (da separare dal 230V).




TYXIA 5610

Raccomandazioni

- ATTENZIONE, i fili di comando non sono isolati dall'alimentazione di rete. Ogni materiale collegato deve essere contrassegnato CE e soddisfare i requisiti delle apparecchiature a bassa tensione e le istruzioni di montaggio. Possibilità di estendere, fino a 10 m, i fili del comando locale (da separare dal 230V).

230V~ OFF Disinserite l'alimentazione dell'impianto

Utilizzate un attrezzo isolato elettricamente per eseguire le azioni sul tasto di configurazione del ricevitore.




- Potete installare il ricevitore di illuminazione in una scatola da incasso dietro a un interruttore o a un pulsante di comando (rilevamento automatico all'utilizzo), o dietro a una plafoniera.


Istruzioni di collegamento dei morsetti 1 2 3 4.

- Spelate i fili rispettando la lunghezza di spelatura indicata sul prodotto.
- Spingete il filo fino al fondo del morsetto.

Fili rigidi

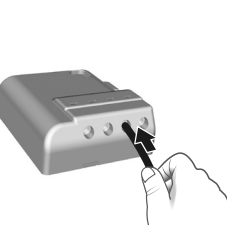

Fili flessibili

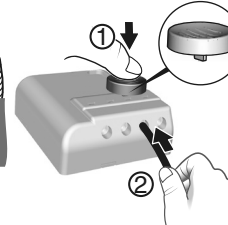

Ø 0,75 - 1,5 mm²

Utilizzando l'attrezzo fornito o un cacciavite da 2,5 mm, premete il pulsante del morsetto, poi inserite il filo.

Raccomandazioni di smontaggio

- Disinserite l'alimentazione.
- Utilizzate l'attrezzo fornito o un cacciavite da 2,5 mm per premere il pulsante del morsetto prima di togliere il filo.

Istruzioni di collegamento dei morsetti IN1 - COM - IN2

- Utilizzate i fili forniti.
- Spingete il filo fino al fondo del morsetto.

Non spelite i fili quando sono collegati al prodotto, per evitare il rischio di danneggiare il connettore interno.




Raccomandazioni di smontaggio
Ruotate tirando il filo.

Collegamento TYXIA 5610

Collegate:

- L'illuminazione ai morsetti 3 e 4.
- L'interruttore ai morsetti IN1 - COM (ingresso 1).
- L'alimentazione 230V ai morsetti 1 e 2.

- Ripristinate l'alimentazione dell'impianto al fine di procedere all'associazione.

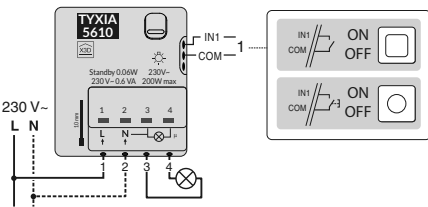

Fase 2: Determinate la modalità di funzionamento del TYXIA

La modalità di funzionamento predefinita del TYXIA 2600 è la modalità 1 per il comando dell'illuminazione attraverso un interruttore 1 canale ON/OFF.

IMPORTANTE: Se questa scelta va bene per voi, passate direttamente alla fase 3, "Associate i vostri prodotti".

Altrimenti, determinate la modalità di funzionamento adatta al vostro impianto.


I tasti 1 e 2 sono configurabili indipendentemente.

- Premete per 6 secondi il tasto da configurare (A o B).

La spia rossa si accende, si spegne, poi si accende fissa, rilasciate.

La spia mostra il numero di lampeggiamenti verdi della modalità di funzionamento in corso.

- Premete più volte il tasto A per cambiare modalità.

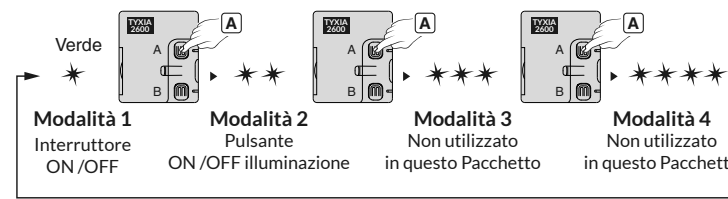

- Confermate la modalità scelta premendo per 3 secondi il tasto B fino a quando la spia si accende.

Fase 3: Associate i vostri prodotti

1 - Mettete il ricevitore in attesa di associazione premendo per 3 secondi il suo tasto fino a quando la sua spia lampeggia, rilasciate.


2 - Associate il TYXIA 2600

- Inviate l'ordine di associazione premendo per 3 secondi il tasto del canale da associare (A o B).

3 - Verificate che la spia del ricevitore non lampeggi più. I prodotti sono associati.

Aiuto

Riepilogo delle funzioni accessibili usando il tasto dei TIXIA 2600:

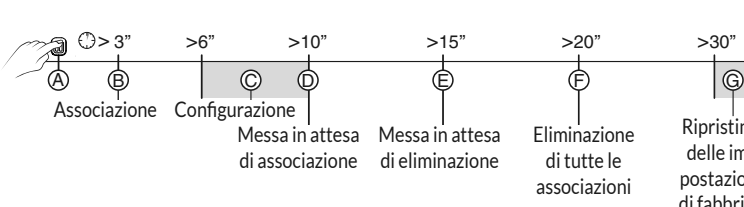

A Verifica della modalità di funzionamento dell'emettitore.

- Premete brevemente il tasto A o B.

La o le spie lampeggiano: 1 lampeggiamento verde: MODALITÀ 1 - 2 lampeggiamenti verdi: MODALITÀ 2, 3 lampeggiamenti verdi: MODALITÀ 3 - 4 lampeggiamenti verdi: MODALITÀ 4

B Associazione

- Premete per 3 secondi il o i tasti dell'emettitore (in base alla configurazione) fino a quando la spia lampeggia. Rilasciate

C Configurazione

- Premete per 6 secondi il tasto dell'emettitore. La spia lampeggia, poi si accende fissa, rilasciate.

D Messa in attesa di associazione di un ricevitore a partire dall'emettitore

- Premete per 10 secondi il tasto A, B, o A + B, fino a quando la spia esegue 2 lampeggiamenti rossi successivi. Procedete all'associazione di un nuovo prodotto.

E Messa in attesa di eliminazione di un ricevitore a partire dall'emettitore

- Premete per 15 secondi il tasto A, B, o A + B, fino a quando la spia esegue 3 lampeggiamenti rossi successivi. Premete per 3 secondi sull'emettitore da eliminare, il collegamento con il ricevitore viene eliminato.

F Eliminazione di tutte le associazioni

- Premete per 20 secondi il tasto A, B, o A + B, la spia effettua 4 lampeggiamenti rossi. I canali A, B, o A + B vengono cancellati da tutti i ricevitori.

G Ripristino delle impostazioni di fabbrica

- Premete per 30 secondi il tasto A, B o A+B, la o le spie lampeggiano e poi si spengono. La configurazione del canale A, B o A+B viene reinizializzata (modalità 1 predefinita). Ripetete l'operazione per ogni canale da reinizializzare.

• Impossibile associare TYXIA 2600 con un ricevitore.

- Verificate che la modalità di funzionamento scelta corrisponda alla funzione da eseguire.
- Verificate che il ricevitore sia in attesa di associazione.
- Verificate che il ricevitore sia a portata radio (100 m in campo libero). La propagazione può essere alterata, quindi evitate di installare i prodotti nelle vicinanze di masse metalliche importanti (travi, ecc.) o di un quadro elettrico.

• Impossibile comandare un ricevitore associato

- Verificate che il ricevitore sia associato correttamente all'emettitore.
- Verificate che il ricevitore non sia rimasto in modalità associazione.
- Controllate la pila dell'emettitore.

• La spia dell'emettitore non si accende


- Premete per 3 secondi un tasto dell'emettitore per uscire dalla modalità di stoccaggio (risparmio di energia).

• Sostituzione della pila

Utilizzate un attrezzo per togliere la pila.



Riepilogo delle funzioni accessibili usando il tasto del TIXIA 5610.

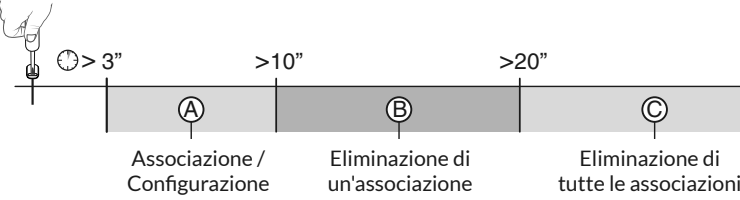

• Pressione mantenuta sul tasto per x secondi.

A Associazione / Configurazione

- Premete per 3 secondi il tasto del ricevitore fino a quando la spia lampeggia. Rilasciate

B Eliminazione di un'associazione

(la modalità di eliminazione varia in base all'emettitore associato, consultate le istruzioni dell'emettitore)

Esempio di eliminazione di associazione di un telecomando.

Sul ricevitore:

- Premete per 10 secondi il tasto del ricevitore fino a quando la spia lampeggia rapidamente, rilasciate.

Sul telecomando:

- Premete per 3 secondi i tasti ^ e v. Verificate che la spia del ricevitore non lampeggi più. I prodotti non sono più associati.

C Eliminazione di tutte le associazioni

- Premete per 20 secondi il tasto del ricevitore. Mantene la pressione fino a quando la spia si spegne dopo la fase di lampeggiamento rapido. Rilasciate. Il ricevitore è privo di collegamenti radio.

Il ricevitore si blocca in modalità arresto

Al rilevamento di un sovraccarico, il prodotto si blocca in modalità arresto per 30 secondi prima di autorizzare una nuova attivazione.

La spia esegue dei lampeggiamenti rapidi durante tutta questa fase. Per far uscire il ricevitore da questa modalità di protezione, sostituite la lampadina collegata con una lampadina di potenza inferiore (vedere tabella di compatibilità).

Compatibilità

1 Alogena 230V o incandescente 230V.

2 Fluorescente compatta 230V a risparmio energetico.

3 Lampadina LED 230V.

4 Alogena o LED 12V tensione molto bassa con trasformatore elettronico CA o CC.

5 Alogena 12V tensione molto bassa con trasformatore ferromagnetico o torico.

6 Tubo fluorescente.

230 V~ 50 Hz						6	M
1	2	3	4	5			
200 W	100 W	100 W	100 W	100 W	150 W		