

PLAFONIERA LED DA SOFFITTO IP65 MANUALE ISTRUZIONI



Informazioni generali

Qualifica dell'utente

Qualifiche addetti:

Il seguente schema descrive in ordine cronologico le fasi di installazione delle seguenti lampade LED Superlight:

- ART. 18/41170-00
- ART. 18/41171-00
- ART. 18/41175-00
- ART. 18/41176-00

e le qualifiche richieste da Elcart Distribution S.p.A.:

Installazione: Installatore qualificato

Assistenza: Elcart Distribution S.p.A. o Rivenditore autorizzato

Pulizia: Personale debitamente addestrato con assunzione di responsabilità per lavori in sicurezza.

PERICOLO:

La Elcart Distribution S.p.A. non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni a persone o cose derivanti dall'impiego del prodotto da parte di operatori non qualificati.

Per Installatore qualificato si intende impiantista elettrico e che abbia effettuato un'attenta lettura del presente manuale.

Imballo, stoccaggio e caratteristiche del luogo di installazione:

Imballo:

n°1 scatola al cui interno si trova una lampada con manuale di istruzioni per l'installazione ed uso, placca di fissaggio a muro.

Stoccaggio:

Lo stoccaggio (immagazzinamento) dei dispositivi imballati deve avvenire in luogo asciutto e alle seguenti condizioni:

Temperatura (°C): -10°C÷+40°C

Umidità: 10 / 75%

Seguire attentamente le presenti istruzioni per evitare il danneggiamento parziale o totale dell'apparecchiatura o parti di essa con il rischio di comprometterne la funzionalità o la durata.

- Evitare urti accidentali all'apparecchio anche se imballato
- Verificare periodicamente la tenuta dei supporti a soffitto/ parete
- In caso di presunta anomalia contattare il nostro servizio tecnico
- Il fabbricante non è responsabile in alcun modo del cattivo od erroneo utilizzo dell'apparecchio
- Apparecchio con grado di protezione IP65 per uso interno/ esterno ove ammesso dal grado di protezione

Staccare sempre l'apparecchio dalla corrente elettrica (togliere tensione) prima di qualsiasi intervento tecnico o di manutenzione.

COLLEGAMENTO ELETTRICO:

La plafoniera viene fornita con cavo elettrico, sarà cura dell'installatore realizzare la connessione in modo adeguato e conforme alle norme vigenti e alle caratteristiche tecniche del prodotto.

IMPORTANTE:

L'impianto di alimentazione deve essere conforme alle norme vigenti e realizzato a regola d'arte secondo quanto previsto dalla legge.

PULIZIA:

La pulizia regolare del diffusore di copertura dai residui degli agenti esterni è fondamentale per garantire e mantenere inalterata la luminosità originaria dell'apparecchiatura.

Staccare sempre l'apparecchio dalla corrente elettrica (togliere tensione) prima di qualsiasi intervento tecnico o di manutenzione.

MANUTENZIONE:

Conservare il presente manuale d'istruzione.

Le plafoniere a LED SUPERLIGHT:

- ART. 18/41170-00
- ART. 18/41171-00
- ART. 18/41175-00
- ART. 18/41176-00

sono state progettate e realizzate per una lunga durata pertanto in nessun caso è permesso l'intervento aprendo l'apparecchiatura anche in caso di malfunzionamento, anomalia o parziale spegnimento a personale non qualificato o certificato dal produttore.

Per ogni problema che potrebbe occorrere fare affidamento all'ufficio tecnico del produttore contattandolo al recapito riportato a fondo del presente manuale d'istruzione.

La ELCART DISTRIBUTION S.p.A. declina ogni responsabilità per danni causati da un proprio prodotto montato in modo non conforme, manomesso o modificato o per applicazioni non idonee.

**PLAFONIERA LED DA SOFFITTO IP65
 MANUALE ISTRUZIONI**




INSTALLAZIONE:

Temperatura di lavoro da -10°C a +40°C,
 Temperatura di immagazzinamento da -10°C a +40°C,
 In caso di applicazioni speciali sentire sempre il Servizio Tecnico
 Elcart al n° 02 25117509


1. Staccare la tensione all'impianto generale
2. Fissare la placca di montaggio e segnare i fori di fissaggio sulla parete/soffitto
3. Forare con trapano con punta di adeguata grandezza
4. Fissare la placca di fissaggio in accordo ai fori fatti precedentemente
5. Aprire il coperchio A
6. Selezionare la temperatura colore desiderata (3000K-4000K-6000K) per mezzo del selettore
7. Infilare il cavo di alimentazione (non incluso) nel pressacavo in dotazione e affrancare i conduttori nel morsetto B. Questa plafoniera è in CLASSE II per cui non è necessario il collegamento a terra
8. Richiudere il coperchio A avendo cura di farlo combaciare perfettamente con il corpo lampada.
9. Ridare tensione all'impianto generale

Forare e fissare la placca di fissaggio

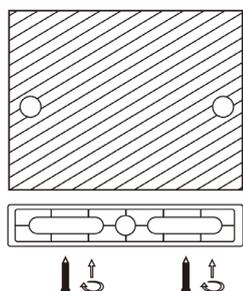

Versione TONDA


Appoggiare la plafoniera sulla placca di fissaggio e ruotare verso destra

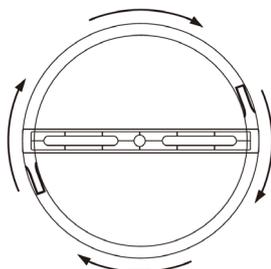

Versione TONDA

Versione OVALE


Appoggiare la plafoniera sulla placca di fissaggio e tirare verso il basso

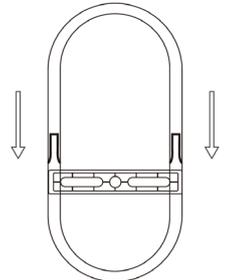

Versione OVALE

Coperchio A
 Morsetto di serraggio e selettore temperatura colore

Visione posteriore plafoniera con particolare del morsetto di alimentazione:

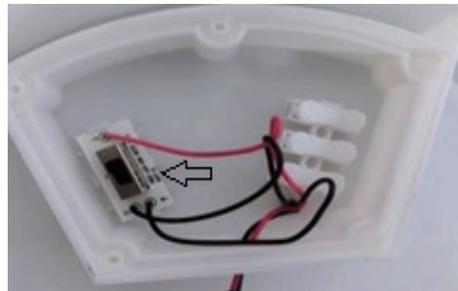

Selettore per la selezione della temperatura colore e morsetto per serraggio cavo alimentazione.

Selezionare la temperatura di colore sul selettore indicato:

- C equivale a 6000K
- N equivale a 4000K
- W equivale a 3000K

ARTICOLO	VERSIONE	POTENZA	TEMPERATURA COLORE	FLUSSO LUMINOSO	DIMENSIONI mm
18/41170-00	Tonda	22W	3000K	2000 lm	Ø 220xh 65
18/41171-00			4000K	2100 lm	
			6000K	2200 lm	
18/41175-00	Ovale	22W	3000K	2000 lm	270x145x70
18/41176-00			4000K	2100 lm	
			6000K	2200 lm	



Informazione agli utenti ex art. 26 D.Lgs. 49/2014

Il simbolo riportato sull'apparecchiatura (Allegato IX D.Lgs. 49/2014) indica che il rifiuto deve essere oggetto di "raccolta separata" e che è stato immesso sul mercato, in Italia, dopo il 31/12/2010. Pertanto, l'utente dovrà conferire (o far conferire) il rifiuto ai centri di raccolta differenziata predisposti dalle amministrazioni locali, oppure consegnarlo al rivenditore contro acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente. L'utente ha dunque un ruolo attivo: la raccolta differenziata del rifiuto e le successive operazioni di trattamento, recupero e smaltimento favoriscono la produzione di apparecchiature con materiali riciclati e limitano gli effetti negativi sull'ambiente e sulla salute eventualmente causati da una gestione impropria del rifiuto. Nel caso di RAEE di piccolissime dimensioni (<25 cm), l'utente ha diritto al conferimento gratuito, senza obbligo di contestuale acquisto, ai distributori al dettaglio la cui superficie di vendita specializzata eccede i 400 mq.



IMPORTATO E DISTRIBUITO DA
 ELCART DISTRIBUTION SPA
 Via Michelangelo Buonarroti, 46
 20093 COLOGNO MONZESE (MI)
 ITALY



www.elcart.com - info@elcart.it

Made in China