

ALLARME SIRENA WIRELESS DA ESTERNI CON LUCE STROBOSCOPICA GUIDA D'USO

Questa sirena è completamente priva di cavi, ma è dotata di batteria ricaricabile alimentata da fotovoltaico; si può utilizzare come sirena autonoma oppure può funzionare assieme ad altre sirene wireless o accessori nello stesso sistema di allarme.


Può funzionare anche come sistema/pannello di allarme locale, se accoppiata con altri accessori wireless, come sensori porta/finestra, sensori PIR e telecomando, ecc., che abbiano la stessa frequenza wireless.

Quando salta un qualsiasi rilevatore di allarme, il pannello di allarme suona immediatamente emettendo un elevato livello di decibel per scoraggiare gli intrusi ed emette anche delle luci lampeggianti di avviso.

- Batteria integrata: CC 3,7V (3,7V / 1000mAh) batteria al litio ricaricabile
- Alimentazione esterna: CC 6 ÷ 12V
- Uscita max: 5V / 150mA
- Tempo di standby: 60 giorni (Senza sole)
- Corrente di standby: <500 uA
- Corrente di allarme: ≤350 mA
- Frequenza wireless: 433 MHz (1527 codice / 330 K)
- Sensibilità RX: -113 dBm
- Zone di difesa cablate: 2 (Z0, Z1)
- Zone wireless: 50



SCHEMA PCB:

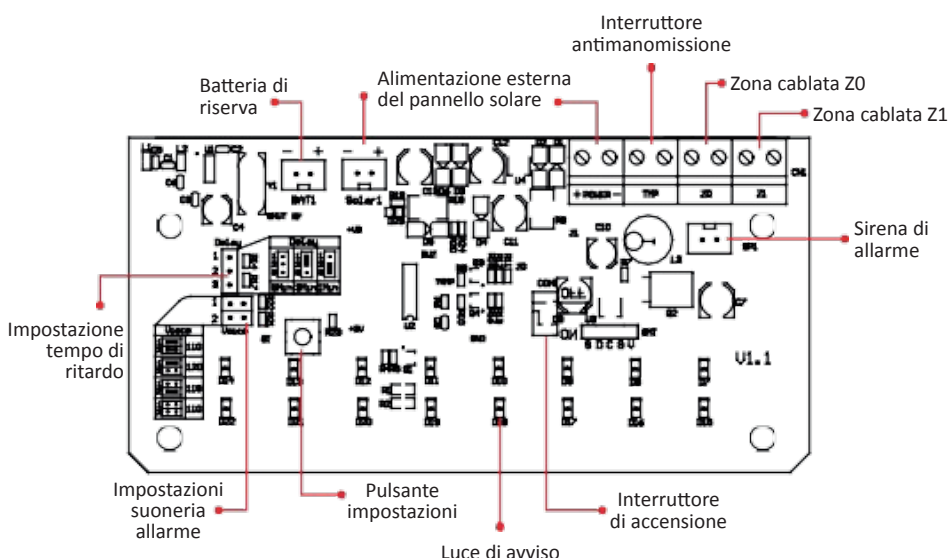


Frequenza Suoneria Allarme


600~1500 Hz per
0,333~0,385s (Predefinito)




800 Hz e 1000 Hz per
1,67~2,5s



600~1500 Hz per 3~5s




Come predefinito




Impostazione tempo di ritardo suoneria allarme


Ritardato di 1 minuto
(predefinito di fabbrica)



Ritardato 3 minuti



Ritardato 5 minuti



ZONA DI DIFESA CABLATA:

La sirena possiede due zone di difesa cablate, Z0 e Z1, che possono essere collegate a dei rilevatori via cavo. Quando il rilevatore cablato fa saltare un allarme, la sirena suona e lampeggia.



Nota: La zona di difesa cablata di questo dispositivo supporta il rilevamento cablato normalmente aperto ed è efficace quando armata

ELCART DISTRIBUTION SPA via Michelangelo Buonarroti, 46 - 20093 Cologno Monzese (Milano) ITALY
Tel. +39 02.25117310 Fax +39 02.25117610 sito internet: www.elcart.com e-mail: tecnico@elcart.it

La divulgazione dei dati contenuti in questa scheda è da ritenersi un servizio puramente informativo e non costituisce alcun vincolo da parte della Elcart in merito a prestazioni ed utilizzo del prodotto.
The divulgation of data contained on this technical sheet are exclusively for informational reasons and establish no link on behalf of Elcart regard to the performances and the use of the product.
La divulgación de los datos contenidos en esta ficha son un servicio unicamente informativo y no constituyen ningun vínculo de parte de Elcart respecto a las prestaciones y uso del producto.

UTILIZZO:

Come sirena wireless:

Collegare prima la sirena a un pannello di allarme wireless, se usata come sirena wireless. E quando il pannello fa saltare un allarme, la sirena suona e lampeggia.

Accoppiamento con pannello allarme:

1. Entrare nel menù e andare su "accessori". Selezionare sirena per inviare il segnale di accoppiamento al pannello.
2. Premere e tenere premuto per 2s. il pulsante SET finché la sirena non emette un bip singolo e la luce di avviso rimane fissa per indicare che la sirena si trova in modalità sniffer.
3. Quando si sentono tre brevi bip e la luce di avviso lampeggia rapidamente 3 volte, la sirena è stata accoppiata. Se rimane non operativa per più di 20s, la sirena esce automaticamente dalla modalità sniffer.

Test

Premendo il tasto SOS sul telecomando, la sirena suona e lampeggia, per indicare che l'accoppiamento con il pannello stesso è riuscito.

ATTENZIONE: Prima di eseguire i passaggi sopra elencati, entrare nelle impostazioni di sicurezza e abilitare allarme sirena.

Come pannello allarme locale:

Se la sirena è collegata a dei rilevatori wireless, può fungere da pannello di allarme locale. Quando è armata e salta un allarme, la sirena suona e lampeggia.

Accoppiamento con accessori wireless:

1. Entrare nel menù e andare su "accessori". Selezionare sirena per inviare il segnale di accoppiamento al pannello.
2. Premere e tenere premuto per 2s. il pulsante SET finché la sirena non emette un bip singolo e la luce di avviso rimane fissa per indicare che la sirena si trova in modalità sniffer.
3. Quando si sentono tre brevi bip e la luce di avviso lampeggia rapidamente 3 volte, la sirena è stata accoppiata. Se rimane non operativa per più di 20s, la sirena esce automaticamente dalla modalità sniffer.

Test

Se si preme il pulsante (arm) sul telecomando, la sirena emette un breve bip, per indicare che l'accoppiamento tra il telecomando e la sirena stessa è riuscito. Oppure se si attiva il rilevatore quando la sirena è armata e questa suona, significa che l'accoppiamento è riuscito.

Come armare, armare da casa, disarmare o far saltare un allarme tramite il telecomando


È possibile utilizzare il telecomando per armare da remoto, armare da casa, disarmare da casa e far saltare un allarme di emergenza.

Pulsante	Cosa vedete	Cosa sentite	Cosa succede
Armare	Breve bip una volta	La luce di avviso lampeggia brevemente una volta (e la sirena lampeggia una volta per 1 min)	L'allarme suona se si apre una porta o una finestra oppure se rileva movimento nella stanza.
Armare da casa	Breve bip una volta	Lampeggia brevemente una volta (e la sirena lampeggia una volta per 1 min)	L'allarme suona se si apre una porta o una finestra.
Disarmare	Breve bip due volte	Lampeggia brevemente due volte	L'allarme non suona.
SOS	Suono allarme	Lampeggiamento rapido continuo	

Come cancellare tutti gli accessori wireless:

Premere e tenere premuto il pulsante SET per 5s, finché non si sentono tre lunghi bip; nel frattempo la luce di avviso lampeggia 3 volte e poi si spegne, per indicare che tutti gli accessori wireless sono stati eliminati e la sirena è stata anche disaccoppiata dal pannello di allarme.

INSTALLAZIONE:

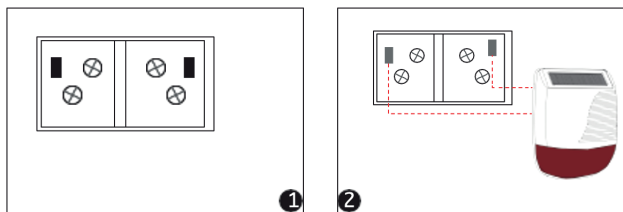

Informazione agli utenti ex art. 26 D.Lgs. 49/2014

Il simbolo riportato sull'apparecchiatura (Allegato IX D.Lgs. 49/2014) indica che il rifiuto deve essere oggetto di "raccolta separata" e che è stato immesso sul mercato, in Italia, dopo il 31/12/2010. Pertanto, l'utente dovrà conferire (o far conferire) il rifiuto ai centri di raccolta differenziata predisposti dalle amministrazioni locali, oppure consegnarlo al rivenditore contro acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente. L'utente ha dunque un ruolo attivo: la raccolta differenziata del rifiuto e le successive operazioni di trattamento, recupero e smaltimento favoriscono la produzione di apparecchiature con materiali riciclati e limitano gli effetti negativi sull'ambiente e sulla salute eventualmente causati da una gestione impropria del rifiuto. Nel caso di RAEE di piccolissime dimensioni (<25 cm), l'utente ha diritto al conferimento gratuito, senza obbligo di contestuale acquisto, ai distributori al dettaglio la cui superficie di vendita specializzata eccede i 400 mq.



IMPORTATO E DISTRIBUITO DA: ELCART DISTRIBUTION SPA
Via Michelangelo Buonarroti, 46 - 20093 COLOGNO MONZESE (MI)
ITALY

www.elcart.com - info@elcart.it

Made in China

ELCART DISTRIBUTION SPA via Michelangelo Buonarroti, 46 - 20093 Cologno Monzese (Milano) ITALY
Tel. +39 02.25117310 Fax +39 02.25117610 sito internet: www.elcart.com e-mail: tecnico@elcart.it

La divulgazione dei dati contenuti in questa scheda è da ritenersi un servizio puramente informativo e non costituisce alcun vincolo da parte della Elcart in merito a prestazioni ed utilizzo del prodotto.
The divulgation of data contained on this technical sheet are exclusively for informational reasons and establish no link on behalf of Elcart regard to the performances and the use of the product.
La divulgación de los datos contenidos en esta ficha son un servicio únicamente informativo y no constituyen ningún vínculo de parte de Elcart respecto a las prestaciones y uso del producto.