

# Sensore fumo Manuale di istruzioni

# Configurazione prodotto:

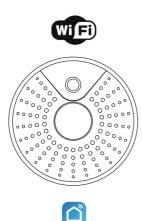

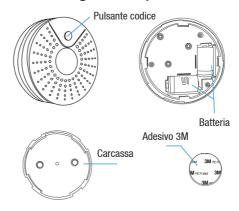

## Reset:

- (1) Premere il pulsante apertura/chiusura per 6 secondi: la spia lampeggia velocemente. Il Sensore si trova in modalità Wi-Fi Smart.
- (2) Premere nuovamente il pulsante apertura/chiusura per 6 secondi: la spia lampeggia lentamente. Il sensore si trova in modalità AP.

# Specifiche:

Batteria: CR2-3 V x2

Corrente standby: 25 µA Corrente operativa: 100 mA - 110 mA

Tempo standby: 5 anni

Tempo utilizzo: 1 anno (20 volte/giorno)

Tipo Wireless: 2.4 GHz

Protocollo Wireless: IEEE 802.11b/g/n

Portata Wireless: 45 m

Temperatura esercizio: -10°C ÷ 65°C (-4°F ÷ 149°F)

Umidità operativa: 20% ÷ 85% Allarme temperatura: >50°C Intensità allarme: 90 db/1M

Temperatura Stoccaggio: 0°C ÷ 60°C (32°F ÷ 140°F)

Umidità Stoccaggio: 0% ÷ 90% Dimensioni: 71x71x29 mm

# Download della App:

- 1. Telefoni Android: scaricare "Smart Life" da Google Play.
- 2. IPhone: scaricare "Smart Life" da App Store.









# Registrazione e Login:

- 1. Avviare "Smart life" nel proprio telefono.
- 2. Registrarsi ed eseguire il login
- 3. Aggiungere Casa

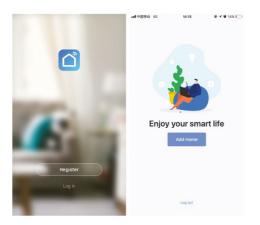

# **Aggiunta Dispositivo:**

Selezionare l'elemento da aggiungere e associarlo tramite Wi-Fi Smart o Modalità AP

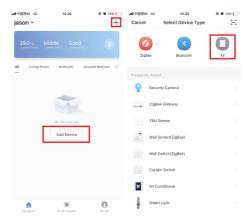

## Configurazione Rete:

## Wi-Fi Smart:

Premere e tenere premuto per 6 secondi il pulsante reset: la spia lampeggerà velocemente. Il dispositivo si trova in modalità Wi-Fi Smart.





#### Modalità AP:

Premere e tenere premuto per 6 secondi il pulsante reset: la spia lampeggerà lentamente. Il dispositivo si trova in modalità AP per configurare la rete.



Accendere il dispositivo e confermare che la spia lampeggia velocemente.



Accendere il dispositivo e confermare che la spia lampeggia velocemente.

Come far lampeggiare velocemente la spia

Come far lampeggiare velocemente la spia

## Funzione principale:

- 1. Stato operativo: allarme aperto/chiuso (il dispositivo deve essere attivato per 3-5 secondi)
- Smoke transducer

  Smoke transducer

  Smoke transducer

  Smoke Alarm

  Smoke Alarm

  Smoke Alarm

  Smoke Alarm

  Smoke Alarm
- 4. Impostazione allarme perdite: Per collegare due elementi mediante l'impostazione dello scenario.

Allarme spento

Allarme attivo

- 2. Registro allarmi (cliccare su "CRONOLOGIA").
- 3. Attivare/Disattivare notifiche Push (cliccare su "NOTIFICA". Quando è OFF, le notifiche sono disattivate, ma si possono vedere in "Notifiche")





Registro allarmi

Accendere/Spegnere allarme

# Condivisione dispositivo:

Consente ad altri di controllare il dispositivo condividendolo (nota: si può eliminare la condivisione nelle impostazioni profilo)

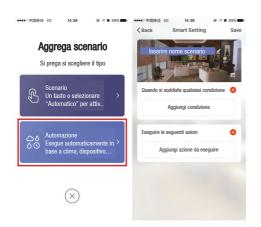

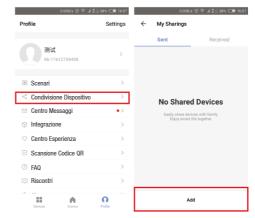





## **Notifiche Push:**

Consente di spegnere

## Elimina dispositivo:

Il dispositivo si ripristina ai valori di fabbrica

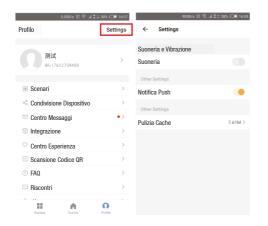

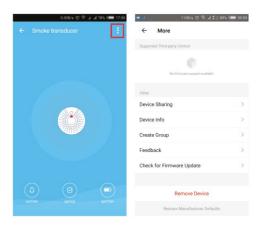

#### Stato del LED:

Stato del Dispositivo	Stato del LED
Wi-Fi Smart	LED lampeggia velocemente
Modalità AP	LED lampeggia lentamente
Attivato	II LED lampeggia velocemente e si spegne all'ora programmata
Modalità stand-by	LED spento
Reset	II LED si accende per 4 secondi e si spegne dopo 2 secondi, mentre il dispositivo entra in modalità di configurazione



#### Rende più intelligente la vostra casa



Informazione agli utenti ex art. 26 D.Lgs. 49/2014

Il simbolo riportato sull'apparecchiatura (Allegato IX D.Lgs. 49/2014) indica che il rifiuto deve essere oggetto di "raccolta separata" e che è stato immesso sul mercato, in Italia, dopo il 31/12/2010. Pertanto, l'utente dovrà conferire (o far conferire) il rifiuto ai centri di raccolta differenziata predisposti dalle amministrazioni locali, oppure consegnarlo al rivenditore contro acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente.

L'utente ha dunque un ruolo attivo: la raccolta differenziata del rifiuto e le successive operazioni di trattamento, recupero e smaltimento favoriscono la produzione di apparecchiature con materiali riciclati e limitano gli effetti negativi sull'ambiente e sulla salute eventualmente causati da una gestione impropria del rifiuto.

Nel caso di RAEE di piccolissime dimensioni (<25 cm), l'utente ha diritto al conferimento gratuito, senza obbligo di contestuale acquisto, ai distributori al dettaglio la cui superficie di vendita specializzata eccede i 400 mq.





IMPORTATO E DISTRIBUITO DA ELCART DISTRIBUTION SPA Via Michelangelo Buonarroti, 46 20093 COLOGNO MONZESE (MI) ITALY www.elcart.com - info@elcart.it

Made in China