
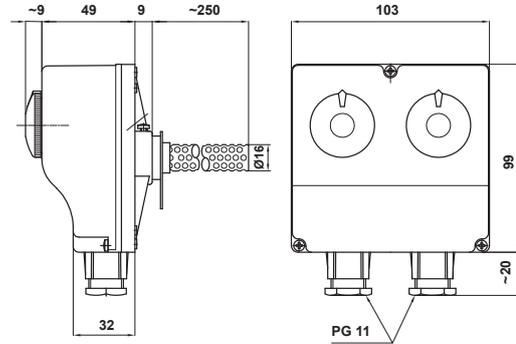



# 8N1-8N2-8N4-8N5

## Bitermostato con guaina forata ad immersione


Doppio termostato di regolazione in custodia con guaina forata ad immersione e sensore a dilatazione di liquido adatto ad impianti termici ad aria forzata; Disponibili differenti combinazioni (es. doppia regolazione esterna con manopola (mod. 8N1), doppia regolazione interna (mod. 8N2); regolazione esterna + interna a cacciavite (mod. 8N4), regolazione esterna + limitatore a riarmo manuale (mod. 8N5).

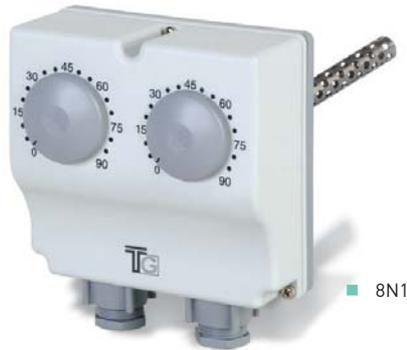


■ 8N1

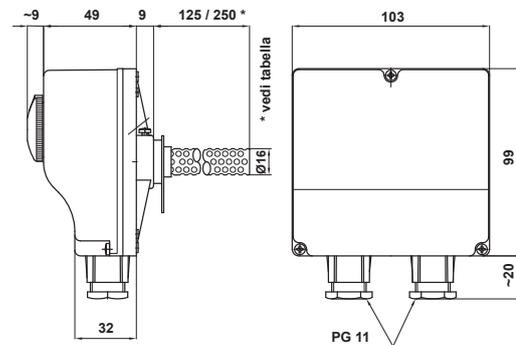

■ 8N2

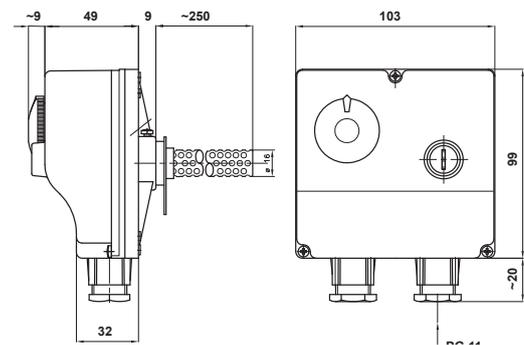

■ 8N5

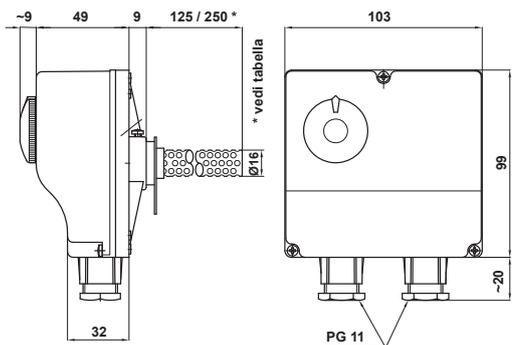

■ 8N4


Dimensioni (mm)

CODICE	T1 - REGOLATORE				T2 - REGOLATORE				DIMENS. GUAINA mm
	CAMPO DI REGOLAZIONE	TIPO DI REGOLAZIONE		TARATURA DI INTERVENTO	TIPO DI REGOLAZIONE		FUNZIONE		
		interno	esterno		interno	esterno	reg.	limit.	
8N1-BR6B6-00A	0 ÷ 60 °C		•	30 ÷ 120 °C		•	•	Ø16x250	
8N2-B06A6-00A		•			•	•			
8N2-B06B6-00A		•			•	•			
8N4-BR6B6-00A			•	•	•				
8N4-XR6A6-00A		•		0 ÷ 90 °C		•	•		
8N5-CR6B6-00A			•	100 °C	fissa		•	•	Ø16x250


## CARATTERISTICHE TECNICHE

Campo di lavoro: Min. 0°C - Max. 120°C  
 Tolleranza temp. min. ±6°C, temp. max. ±4 °C  
 Differenziale: vedi scheda tecnica dedicata.  
 Limite temperatura testa di comando T 85  
 Tipo di azione 1B  
 Portata contatti: 16 (4)A 250V~ - 6 (1)A 400V~  
 Tensione impulsiva nominale 4kV  
 Utilizzare cavi resistenti al calore min. T 140  
 Messa a terra del dispositivo con morsetti a vite  
 Situazione di inquinamento del dispositivo di comando 2


■ 8N1-8N2-8N4-8N5

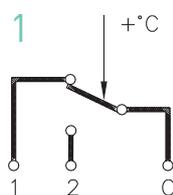

■ 8N1-8N2-8N4

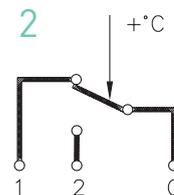

■ 8N5

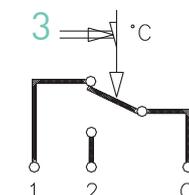

Morsetti:

- 1 = apre il circuito all'aumentare della temperatura
- 2 = chiude il circuito all'aumentare della temperatura
- 3 = comune

## NORMATIVE E OMOLOGAZIONI

Rispondenti alla norma CE 0497 (PED)

## INSTALLAZIONE


Le operazioni di installazione di seguito descritte devono essere eseguite esclusivamente da personale qualificato rispettando le norme di sicurezza e le disposizioni delle leggi vigenti.

 Togliere tensione prima di effettuare qualsiasi operazione.


Verificare che i dati di targa dell'apparecchio (tensione di alimentazione, portata contatti, ecc..) siano idonei alle condizioni di installazione.

8N...

1 Svitare le tre viti di fissaggio A, e quindi rimuovere il coperchio.

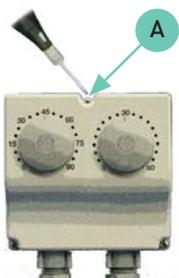


2 Effettuare i collegamenti elettrici utilizzando gli appositi morsetti. Per apparecchi dotati di termostato a regolazione interna impostare la temperatura di intervento ruotando le camme C e/o D.

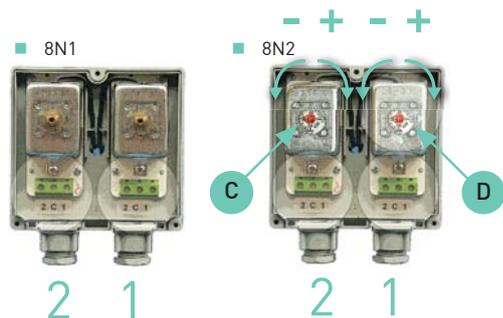


3 Rimontare il coperchio posizionando le monopole in modo che si incastrino correttamente sul perno dei termostati. Quindi serrare le tre viti A di fissaggio.

4 Dopo aver inserito il bulbo nella guaina, assicurare l'apparecchio serrando la vite B.

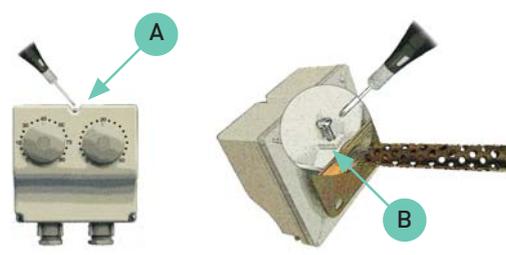

## 8N5


1 Svitare le tre viti di fissaggio ed il tappo A, e quindi rimuovere il coperchio.

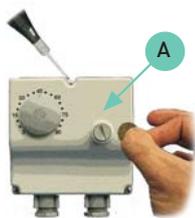


2 Effettuare i collegamenti elettrici utilizzando gli appositi morsetti.



3 Rimontare il coperchio posizionando le monopole in modo che si incastrino correttamente sul perno dei termostati. Quindi serrare il tappo A e le tre viti di fissaggio.

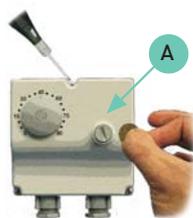

4 Dopo aver inserito il bulbo nella guaina, assicurare l'apparecchio serrando la vite B.

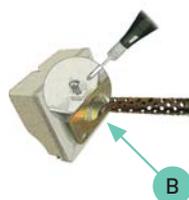

5 Per riarmare il termostato svitare il tappo A e premere il pulsante di reset.



NOTA: Riarmo permesso per temperature inferiori a Tsetpoint -15/25°C

## OPZIONI

Altri campi di temperatura sono disponibili su richiesta.  
Versioni con contatti dorati sono disponibili su richiesta.