


Intellitherm C57

Cronotermostato settimanale, a batterie

Cronotermostato elettronico con programmazione settimanale per il comando di impianti di riscaldamento e di raffrescamento.

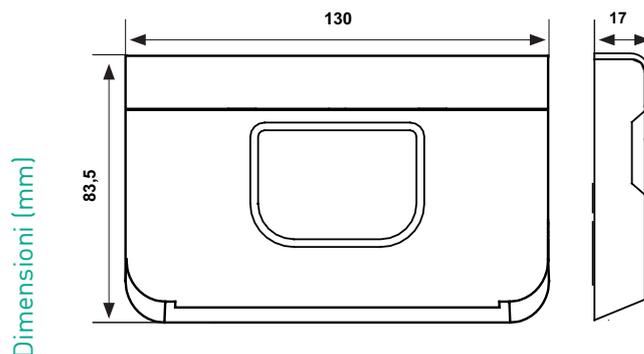

	Scala di regolazione COMFORT - ECONOMY	Differenziale*	Temperatura antigelo prerogolata	Temperatura ammissibile corpo	Alimentazione	Portata contatti
C57	2 ÷ 62 °C	0,25 K	5 °C	45 °C	2 batterie AA 1,5 V	5(3)A 250Vca
CRONOTERMOSTATO COMPRENSIVO DI INTERFACCIA PER CONTROLLO GSM CON TELECONTROLLO CT3MA						
C57CT	2 ÷ 62 °C	0,25 K	5 °C	45 °C	2 batterie AA 1,5 V	5(3)A 250Vca


* I valori del differenziale sono riferiti ad un gradiente termico di 4K/h

- C57 BIANCO
- C57C SILVER
- C57N ANTRACITE
- C57CT BIANCO



CARATTERISTICHE ELETTRICHE

- Portata contatti 5(3)A 250Vca.
- Microdisconnessione (1BU).
- Contatto in commutazione libero da tensione.
- Alimentazione con 2 pile a stilo tipo AA da 1,5V alcaline lunga durata senza connessioni alla linea elettrica.

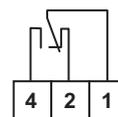


NORMATIVE E OMOLOGAZIONI

- Rispondenti alle norme EN 60730-1, EN 60730-2-9;
- Classificazione ErP: ErP Class IV; 2% (Reg. EU 811/2013 - 813/2013).



INSTALLAZIONE

- Intellitherm C57 viene fornito con uno zoccolo adatto per il montaggio su scatole da incasso a 3 moduli, tonde o per montaggio a parete, la sporgenza dell'apparecchio è minima e l'ambientazione ancora più facilitata.
- Collegamento all'utilizzatore con 2 fili.
- Montare il cronotermostato a 1,5 metri di altezza dal pavimento, lontano da cucine, finestre, porte e fonti di calore in generale.

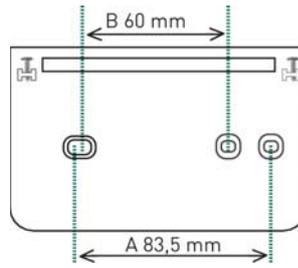

Per separare dal corpo frontale lo zoccolo per il fissaggio, togliere il coperchio del vano porta pile e svitare dall'alto le viti, ruotando il corpo dell'apparecchio verso il basso per estrarlo.

A per scatola da incasso 503 (3 moduli)

B per scatole da incasso tonde

FUNZIONAMENTO


- Il cronotermostato dispone di:
 - 2 pulsanti colorati, uno rosso e l'altro blu per la regolazione delle temperature di COMFORT e di ECONOMY.
 - 1 cursore per la scelta del modo di funzionamento: AUTO, COMFORT, ECONOMY, ANTIGELO.
 - 1 cursore per la scelta del tipo di funzionamento: ESTATE-INVERNO, con lo stesso cursore si può accedere alla programmazione.
 - 2 tasti per la regolazione dell'ora in corso.
 - 3 tasti per la scelta del periodo di COMFORT, di ECONOMY e ANTIGELO.
 - 1 tasto per copiare la programmazione al giorno successivo.
 - 1 tasto per passare al giorno successivo senza copiare la programmazione.
 - 1 tasto di RESET per ripristinare il programma preimpostato.
 - 1 dip switch per selezionare il modo ANTIGELO 5°C oppure SPENTO (ON a 0°C).



VISUALIZZAZIONE


- Temperatura ambiente.
- Ora in corso.
- Giorno in corso.
- Corona circolare che rappresenta un orologio di 24 ore, suddiviso in 48 settori rossi, neri, rosso-neri: il rosso indica il periodo di COMFORT; il nero indica il periodo di ANTIGELO; il rosso-nero indica il periodo di ECONOMY.
- Possibilità di visualizzazione dei dati statistici dell'impianto: ore di funzionamento del giorno precedente e dall'inizio del funzionamento dell'Intellitherm C57, temperatura minima e massima del giorno precedente e l'ora in cui viene misurata.

SELEZIONE SPENTO O SPENTO CON PROTEZIONE ANTIGELO

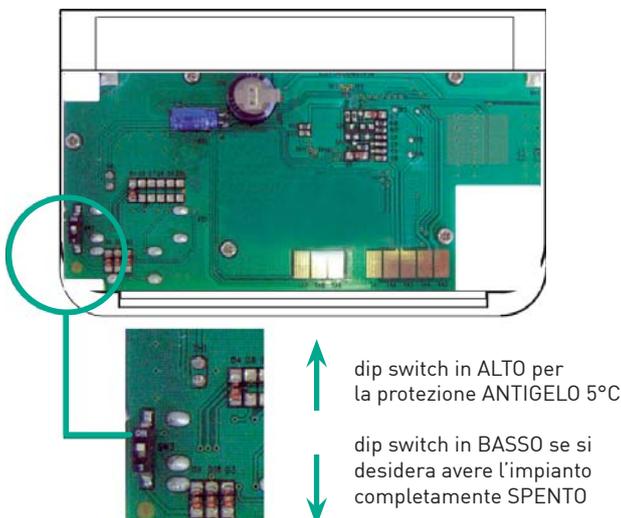

ORE DI FUNZIONAMENTO DELL'IMPIANTO

Con Intellitherm C57 è possibile sapere per quante ore è stato "richiesto calore" (relé chiuso - ON) il giorno precedente e dall'inizio del funzionamento del cronotermostato (cioè dall'inserimento delle pile o da un reset)

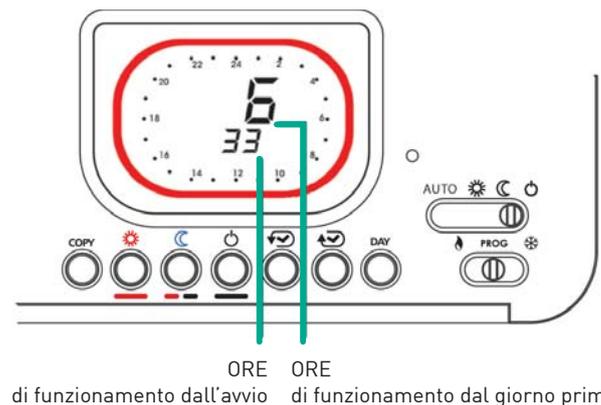

MODI DI FUNZIONAMENTO


Un programma preimpostato AUTO differenziato per i giorni feriali e festivi:

- AUTOMATICO PREIMPOSTATO personalizzabile
- 3 modi di funzionamento:
 - ☀️ COMFORT mantiene costante per tutto il giorno e la notte la temperatura di comfort impostata
 - 🌙 ECONOMY mantiene costante per tutto il giorno e la notte la temperatura di risparmio impostata.
 - 🔌 ANTIGELO mantiene la temperatura ambiente fissa di 5°C per proteggere l'impianto dai pericoli del gelo (oppure spento nel caso sia stato scelto tramite dip switch di avere l'impianto completamente spento)


- Programmazione personalizzata senza limiti di intervento, anche uno ogni mezz'ora.
- 3 temperature, programmabili quella di COMFORT e di ECONOMY, fissa quella ANTIGELO (preregolata a 5°C).
- Funzione JOLLY per escludere temporaneamente il programma automatico, senza modificarlo, per ottenere continuamente da 1 a 240 ore sempre la temperatura desiderata (comfort, economia, spento). Trascorso il tempo impostato Intellitherm riprenderà il programma automatico. Per ridurre o escludere il periodo JOLLY prima del tempo previsto premere un tasto di colore diverso di quello della corona sul display.

PROGRAMMI AUTOMATICI STANDARD CON ORARI E TEMPERATURE GIÀ PROGRAMMATE IN FABBRICA


da lunedì DAY 1 a venerdì DAY 5

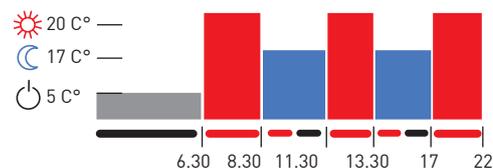

da sabato DAY 6 a domenica DAY 7

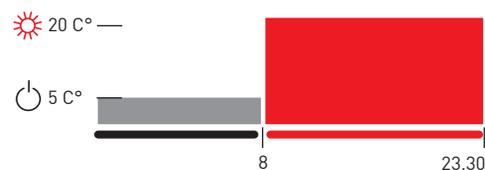

FUNZIONE JOLLY

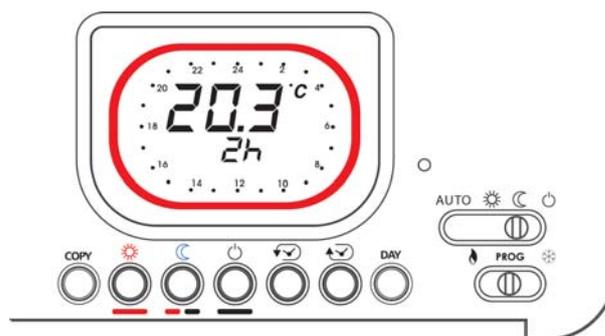

CARATTERISTICHE

- Coperchio frontale per l'estrazione delle pile.
- Lampeggio del display in caso di carico insufficiente delle pile.
- Mantenimento di tutti i dati durante la sostituzione delle pile.
- Microprocessore e circuiti CMOS.
- □ doppio isolamento.
- Grado di protezione IP20.
- Peso unitario 0,22 Kg.

Attivatore telefonico GSM CT3MA

Intellitherm C57CT è predisposto per il collegamento all'attivatore telefonico di linea mobile GSM Telecomfort CT3MA. Telecomfort CT3MA consente il comando del cronotermostato tramite messaggi SMS o APP. Permette inoltre la verifica della temperatura ambiente e del corretto funzionamento del cronotermostato.



ESEMPIO DI INFORMAZIONE DA IMPIANTO DI RISCALDAMENTO

<p>SMS di invio #STATUS</p>	<p>SMS di risposta Ambient: 25.5 Economy: 17.0 Comfort: 21.0 Input1: OFF Output: OFF Program: OFF Remote: Auto</p>		<p>Temperatura ambiente Temperatura economia impostata Temperatura comfort impostata Stato ingresso allarme Stato del relé uscita (collegato ad utenze) Programma in uso impostato Programma in uso impostato via SMS (remoto)</p>
---------------------------------	--	--	--



La APP Intelliclimate+ è disponibile gratuitamente su:

