


## Bedienungsanleitung / *Instruction sheet* SKINTOP® BS-M / BSR-M Metall

**Montage / *Assembly:***

1. SKINTOP ins Gehäuse schrauben oder mit Gegenmutter festziehen (Drehmoment M)  
*Screw SKINTOP into housing or tighten with locknut (tightening torque M)*
2. Leitung durchziehen  
*Put cable through*
3. Hutmutter mit empfohlenem Drehmoment festziehen (Drehmoment M)  
*Tighten the capnut (tightening torque M)*

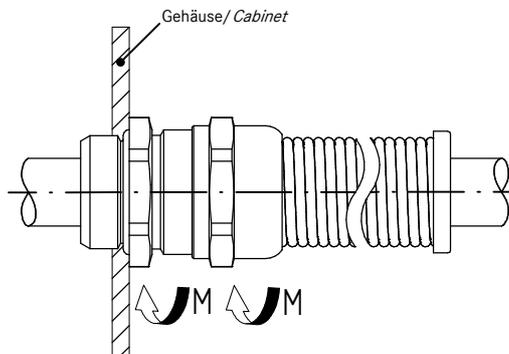

**Schutzart / *Protection class:***

IP68 - 10bar nach/in acc. to EN 60 529  
 IP69 nach / in acc. to EN 60529

**Temperaturbereich / *Temperature range:***

Dynamisch -25°C bis +100°C / *Dynamic -25°C up to +100°C*  
 Statisch -30°C bis +100°C / *Static -30°C up to +100°C*

**Technische Tabelle / *Technical table:***

Größe <i>Size</i>	Ausführung <i>Type</i>	Klemmbereich und Dichtbereich <i>Clamping and sealing range</i>		
		DIN IEC 62444		
		Kategorie der Zugentlastung <i>Type of cable anchorage</i>	Anzugsdrehmoment <i>Torque rate (Nm)</i>	Klemmbereich <i>Clamping range (mm)</i>
M12x1,5	BS-M	A	8	3,5 - 7,0
	BSR-M			1,0 - 5,0
M16x1,5	BS-M	A	10	4,5 - 10,0
	BSR-M			2,0 - 7,0
M20x1,5	BS-M	A	12	7,0 - 13,0
	BSR-M			5,0 - 10,0
M25x1,5	BS-M	A	12	9,0 - 17,0
	BSR-M			6,0 - 13,0

**Hinweis / *Note:***

1. Bei Nutzung ohne Gegenmutter: Nur in Gewindebohrungen verwenden!  
*Usage without locknut: Only use in threaded hubs!*
2. Sollte der Inhalt dieser Verpackung auf neue Verpackungen verteilt werden, so muss jeder neuen Verpackung eine Kopie dieser Bedienungsanleitung beigelegt werden.  
*If the content of this bag will be split on two or more units, a copy of this instruction sheet must be placed in every packing unit.*