



TruSys® FLEX TRUNKING SYSTEM EMERGENCY

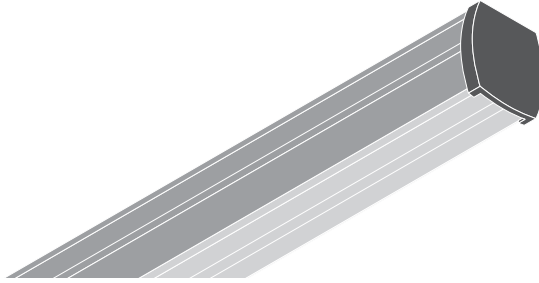


	EAN	l x w x h [mm]	W	VAC	Hz	lm	lm/W
TRUSYS FLEX P 35W 865 VW CL WT EM	4099854191619	1500x77.7x39.4	35	220-240V	50/60Hz	6000	175
TRUSYS FLEX P 35W 865 W CL WT EM	4099854191633	1500x77.7x39.4	35	220-240V	50/60Hz	6000	175
TRUSYS FLEX P 35W 865 N CL WT EM	4099854191657	1500x77.7x39.4	35	220-240V	50/60Hz	6000	175
TRUSYS FLEX P 35W 865 VN CL WT EM	4099854191671	1500x77.7x39.4	35	220-240V	50/60Hz	6000	175
TRUSYS FLEX P 35W 865 DS CL WT EM	4099854191695	1500x77.7x39.4	35	220-240V	50/60Hz	6000	175
TRUSYS FLEX P 35W 865 W OP WT EM	4099854191718	1500x77.7x39.4	35	220-240V	50/60Hz	5800	175
TRUSYS FLEX P 35W 865 WW CL WT EM	4099854191732	1500x77.7x39.4	35	220-240V	50/60Hz	6000	175
TRUSYS FLEX P 50W 865 VW CL WT EM	4099854191770	1500x77.7x39.4	50	220-240V	50/60Hz	8600	175
TRUSYS FLEX P 50W 865 W CL WT EM	4099854191794	1500x77.7x39.4	50	220-240V	50/60Hz	8600	175
TRUSYS FLEX P 50W 865 N CL WT EM	4099854191817	1500x77.7x39.4	50	220-240V	50/60Hz	8600	175
TRUSYS FLEX P 50W 865 VN CL WT EM	4099854191831	1500x77.7x39.4	50	220-240V	50/60Hz	8600	175
TRUSYS FLEX P 50W 865 DS CL WT EM	4099854191855	1500x77.7x39.4	50	220-240V	50/60Hz	8600	175
TRUSYS FLEX P 50W 865 W OP WT EM	4099854191879	1500x77.7x39.4	50	220-240V	50/60Hz	8300	175
TRUSYS FLEX P 50W 865 WW CL WT EM	4099854191893	1500x77.7x39.4	50	220-240V	50/60Hz	8600	175
TRUSYS FLEX P 70W 865 VW CL WT EM	4099854190414	1500x77.7x39.4	70	220-240V	50/60Hz	12100	175
TRUSYS FLEX P 70W 865 W CL WT EM	4099854191930	1500x77.7x39.4	70	220-240V	50/60Hz	12100	175
TRUSYS FLEX P 70W 865 N CL WT EM	4099854191954	1500x77.7x39.4	70	220-240V	50/60Hz	12100	175
TRUSYS FLEX P 70W 865 VN CL WT EM	4099854191978	1500x77.7x39.4	70	220-240V	50/60Hz	12100	175
TRUSYS FLEX P 70W 865 DS CL WT EM	4099854191992	1500x77.7x39.4	70	220-240V	50/60Hz	12100	175
TRUSYS FLEX P 70W 865 W OP WT EM	4099854192012	1500x77.7x39.4	70	220-240V	50/60Hz	11700	175
TRUSYS FLEX P 70W 865 WW CL WT EM	4099854192036	1500x77.7x39.4	70	220-240V	50/60Hz	12100	175
TRUSYS FLEX P RAIL 1500 8P WT	4058075781696	1650x70.2x38.8	-	-	-	-	-
TRUSYS FLEX P RAIL 1500 8P END WT	4058075781719	1500x70.2x38.8	-	-	-	-	-
TRUSYS FLEX P RAIL 3000 8P WT	4058075781771	3150x70.2x38.8	-	-	-	-	-
TRUSYS FLEX P RAIL 4500 8P WT	4058075793170	4650x70.2x38.8	-	-	-	-	-





	EAN	l x w x h [mm]
TRUSYS FLEX L01-NODE 8P WT	4058075782099	446x296x59
TRUSYS FLEX L01-NODE 5P WT	4058075782075	446x296x59
TRUSYS FLEX L02-NODE 5P WT	4058075782082	446x296x59
TRUSYS FLEX L02-NODE 8P WT	4058075782105	446x296x59
TRUSYS FLEX T01-NODE 5P WT	4058075782112	650x446x59
TRUSYS FLEX T01-NODE 8P WT	4058075782143	650x446x59
TRUSYS FLEX T02-NODE 5P WT	4058075782129	650x446x59
TRUSYS FLEX T02-NODE 8P WT	4058075782150	650x446x59
TRUSYS FLEX T03-NODE 5P WT	4058075782136	800x296x59
TRUSYS FLEX T03-NODE 8P WT	4058075782167	800x296x59
TRUSYS FLEX X01-NODE 5P WT	4058075782174	800x650x59
TRUSYS FLEX X01-NODE 8P WT	4058075782181	800x650x59






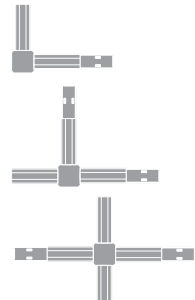


	EAN	K	IP	IK	▽	R _a	° (°C)	PF	☼	👤
TRUSYS FLEX P 35W 865 VW CL WT EM	4099854191619	6500	40	04	120°	≥ 80	0...+40	≥0.95	–	2.4 kg
TRUSYS FLEX P 35W 865 W CL WT EM	4099854191633	6500	40	04	90°	≥ 80	0...+40	≥0.95	–	2.4 kg
TRUSYS FLEX P 35W 865 N CL WT EM	4099854191657	6500	40	04	60°	≥ 80	0...+40	≥0.95	–	2.4 kg
TRUSYS FLEX P 35W 865 VN CL WT EM	4099854191671	6500	40	04	30°	≥ 80	0...+40	≥0.95	–	2.4 kg
TRUSYS FLEX P 35W 865 DS CL WT EM	4099854191695	6500	40	04	2 x 30°	≥ 80	0...+40	≥0.95	–	2.4 kg
TRUSYS FLEX P 35W 865 W OP WT EM	4099854191718	6500	40	04	90°	≥ 80	0...+40	≥0.95	–	2.4 kg
TRUSYS FLEX P 35W 865 WW CL WT EM	4099854191732	6500	40	04	40°	≥ 80	0...+40	≥0.95	–	2.4 kg
TRUSYS FLEX P 50W 865 VW CL WT EM	4099854191770	6500	40	04	120°	≥ 80	0...+40	≥0.95	–	2.4 kg
TRUSYS FLEX P 50W 865 W CL WT EM	4099854191794	6500	40	04	90°	≥ 80	0...+40	≥0.95	–	2.4 kg
TRUSYS FLEX P 50W 865 N CL WT EM	4099854191817	6500	40	04	60°	≥ 80	0...+40	≥0.95	–	2.4 kg
TRUSYS FLEX P 50W 865 VN CL WT EM	4099854191831	6500	40	04	30°	≥ 80	0...+40	≥0.95	–	2.4 kg
TRUSYS FLEX P 50W 865 DS CL WT EM	4099854191855	6500	40	04	2 x 30°	≥ 80	0...+40	≥0.95	–	2.4 kg
TRUSYS FLEX P 50W 865 W OP WT EM	4099854191879	6500	40	04	90°	≥ 80	0...+40	≥0.95	–	2.4 kg
TRUSYS FLEX P 50W 865 WW CL WT EM	4099854191893	6500	40	04	40°	≥ 80	0...+40	≥0.95	–	2.4 kg
TRUSYS FLEX P 70W 865 VW CL WT EM	4099854190414	6500	40	04	120°	≥ 80	0...+40	≥0.95	–	2.4 kg
TRUSYS FLEX P 70W 865 W CL WT EM	4099854191930	6500	40	04	90°	≥ 80	0...+40	≥0.95	–	2.4 kg
TRUSYS FLEX P 70W 865 N CL WT EM	4099854191954	6500	40	04	60°	≥ 80	0...+40	≥0.95	–	2.4 kg
TRUSYS FLEX P 70W 865 VN CL WT EM	4099854191978	6500	40	04	30°	≥ 80	0...+40	≥0.95	–	2.4 kg
TRUSYS FLEX P 70W 865 DS CL WT EM	4099854191992	6500	40	04	2 x 30°	≥ 80	0...+40	≥0.95	–	2.4 kg
TRUSYS FLEX P 70W 865 W OP WT EM	4099854192012	6500	40	04	90°	≥ 80	0...+40	≥0.95	–	2.4 kg
TRUSYS FLEX P 70W 865 WW CL WT EM	4099854192036	6500	40	04	40°	≥ 80	0...+40	≥0.95	–	2.4 kg
TRUSYS FLEX P RAIL 1500 8P WT	4058075781696	–	–	04	–	–	–	–	–	1.8 kg
TRUSYS FLEX P RAIL 1500 8P END WT	4058075781719	–	–	04	–	–	–	–	–	1.5 kg
TRUSYS FLEX P RAIL 3000 8P WT	4058075781771	–	–	04	–	–	–	–	–	3.3 kg
TRUSYS FLEX P RAIL 4500 8P WT	4058075793170	–	–	04	–	–	–	–	–	4.6 kg

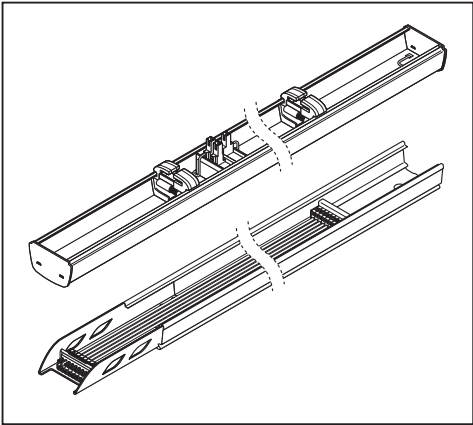


**TRUSYS FLEX
SURFACE CLIP**
EAN 4058075781894

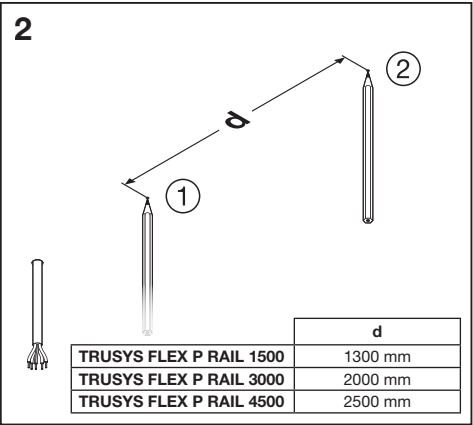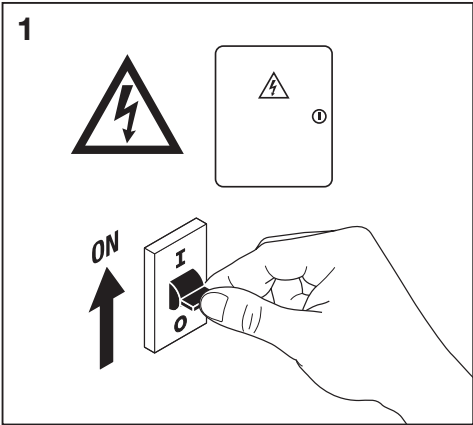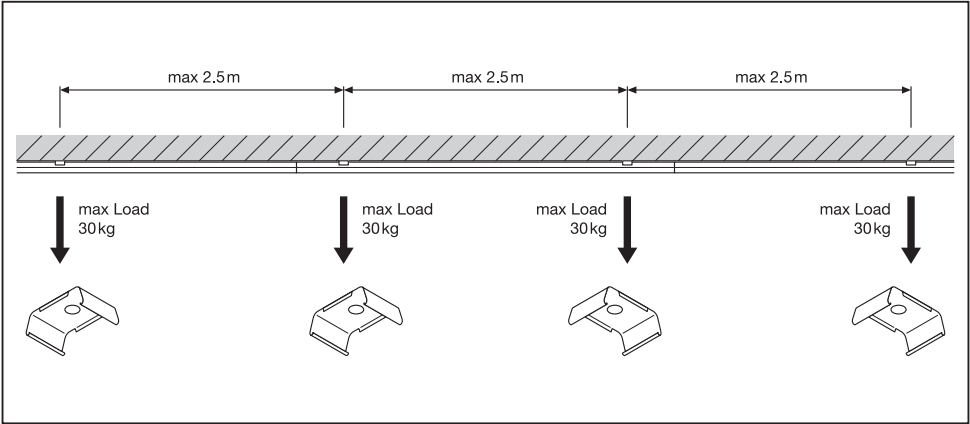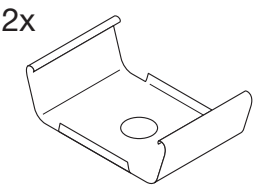


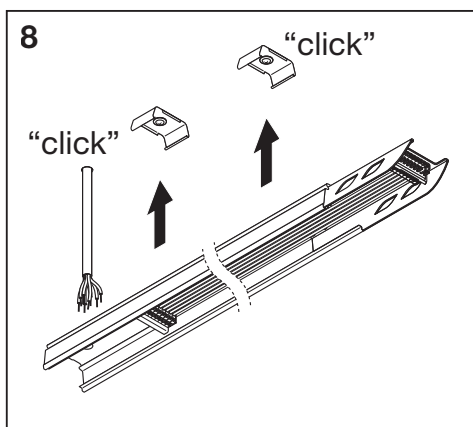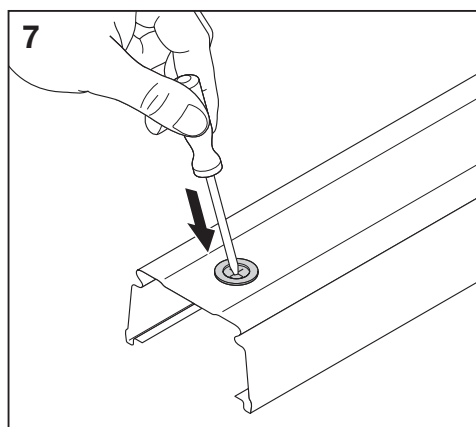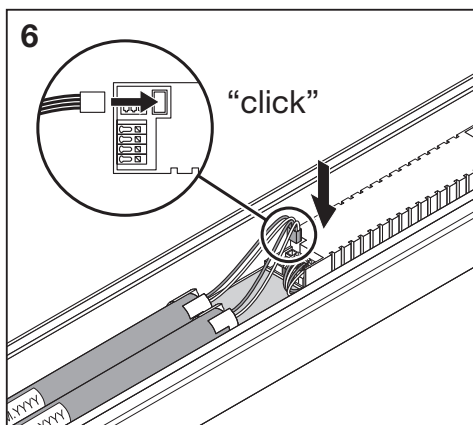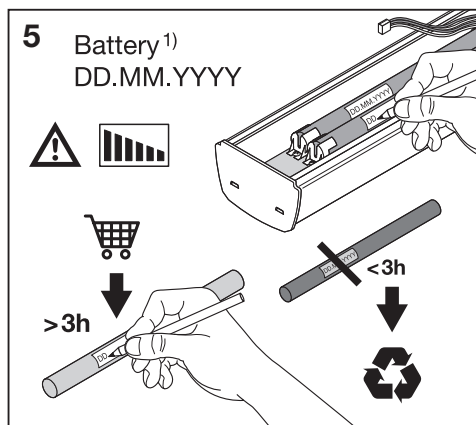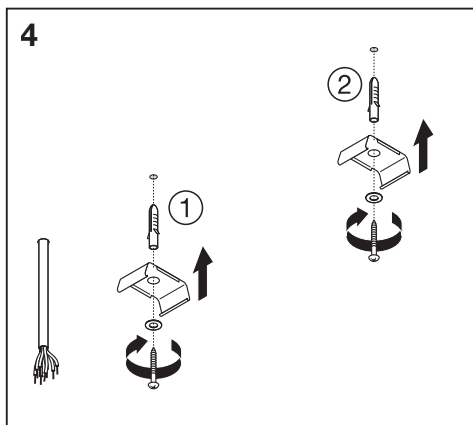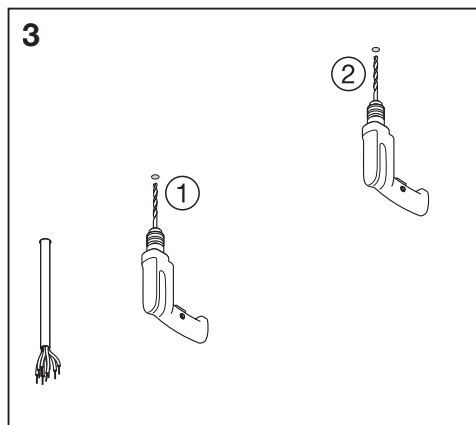

TRUSYS FLEX FEED IN 8P
EAN 4058075781955

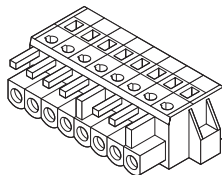


9

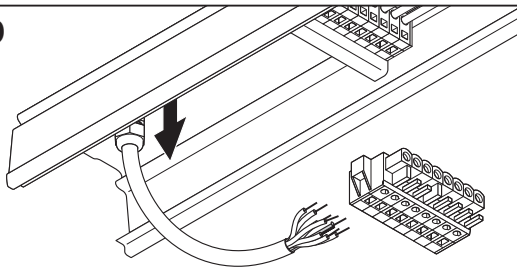

10

$\varnothing 1.5 \text{ mm}^2$

L'
L1
N
L2
PE
L3

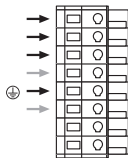


230 V AC — L'
— L1

Maintained³⁾

$\varnothing 1.5 \text{ mm}^2$


L'
L1
N
L2
PE
L3

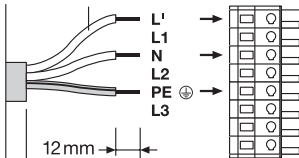

230 V AC — L'
— L1


Non-Maintained⁴⁾

1

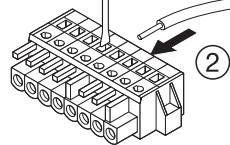


2


11

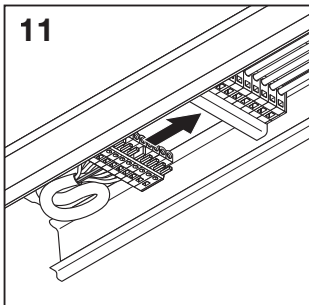

12

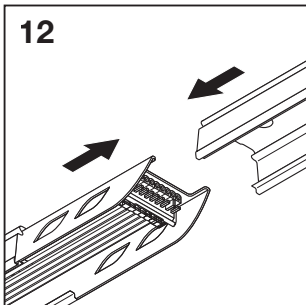


13

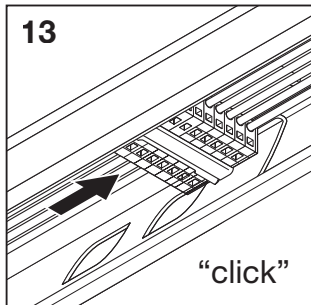


“click”

14

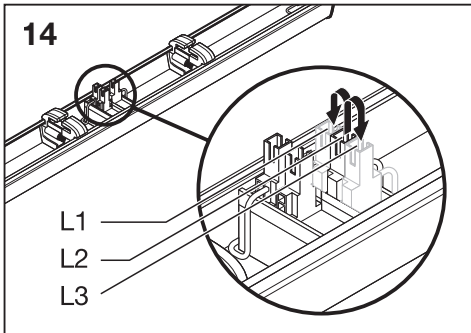



L1
L2
L3

15




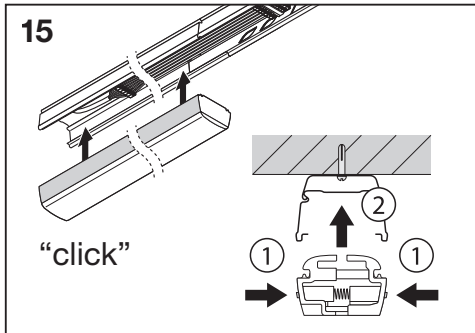


“click”

TRUSYS FLEX
END CAP RAIL WT
EAN 4058075781856

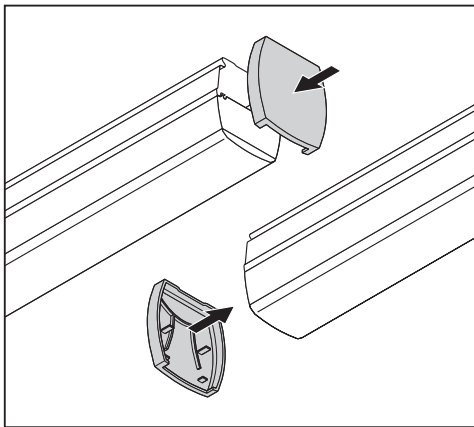
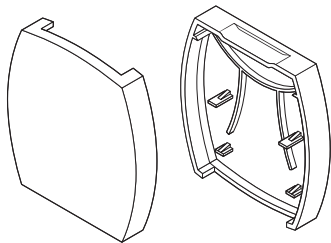


TRUSYS FLEX
END CAP LOW RAIL WT
EAN 4058075781870

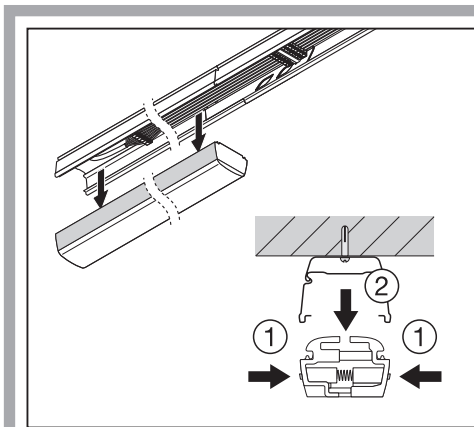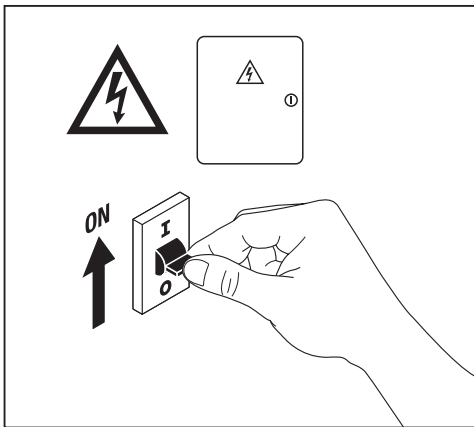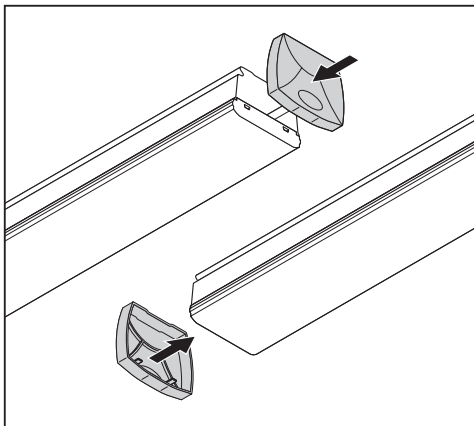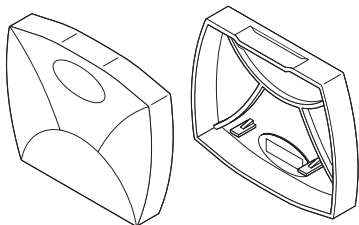



TRUSYS FLEX SUSPENSION KIT

EAN 4058075781795

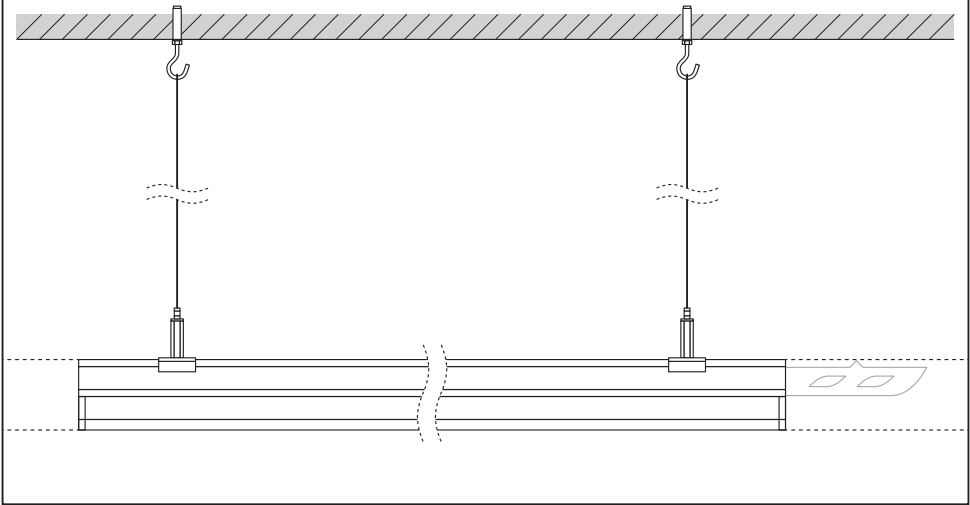

TRUSYS FLEX CHAIN KIT



EAN 4058075781818

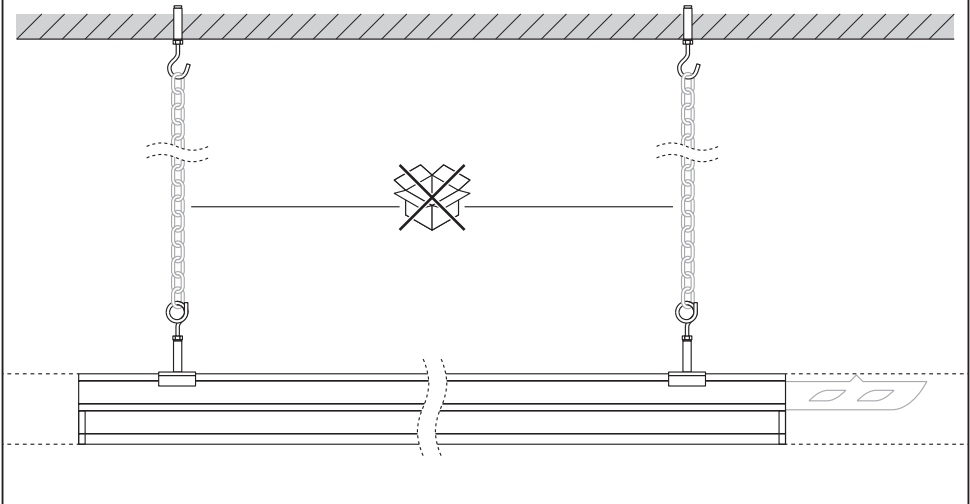

TRUSYS FLEX GRID CEILING CLIP

EAN 4058075781917

2x

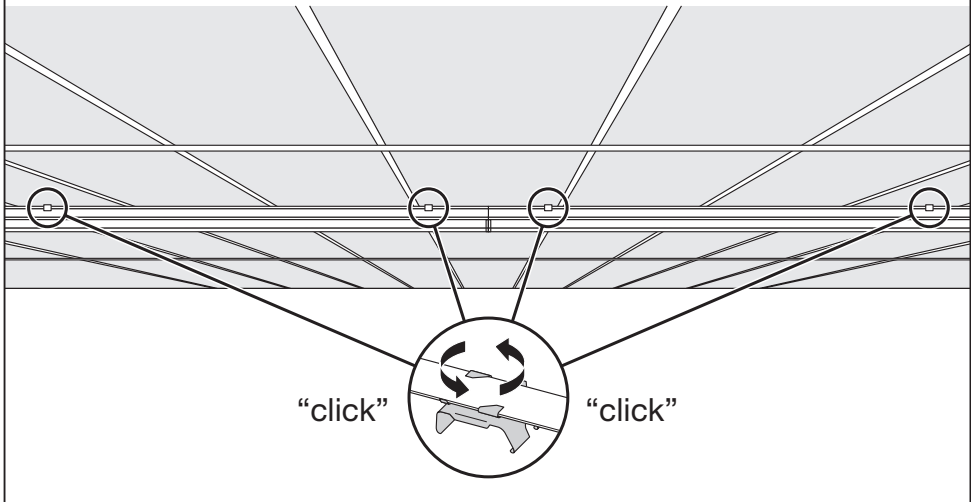





TRUSYS FLEX BLIND COVER WT


EAN 4058118270828

TRUSYS FLEX BLIND COVER 600 WT

EAN 4099854193606

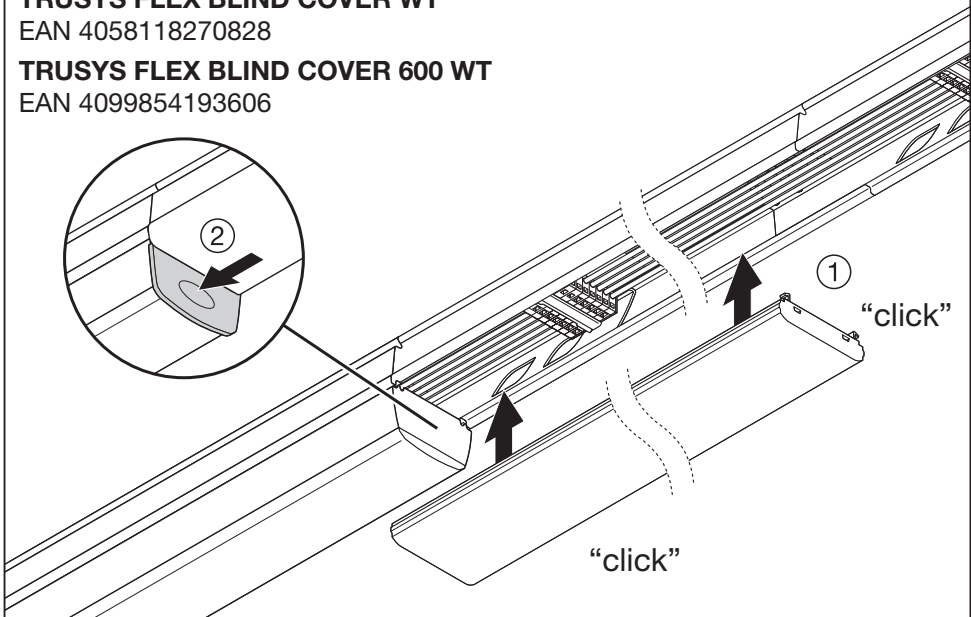

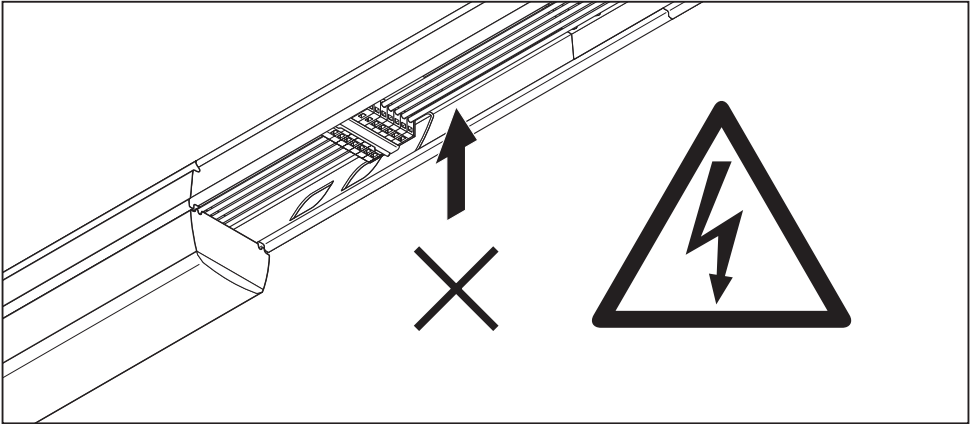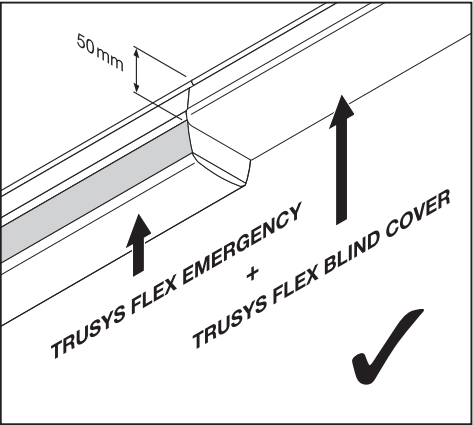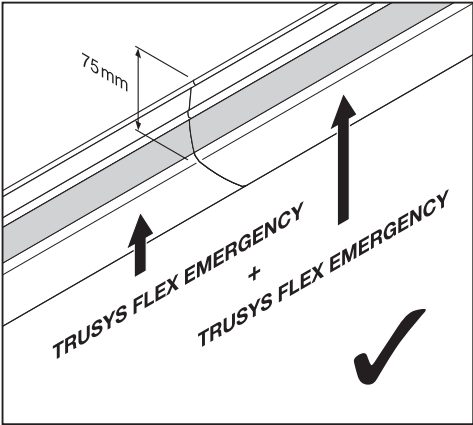


					
1x TRUSYS FLEX P RAIL	2x TRUSYS FLEX P RAIL	...	nx TRUSYS FLEX P RAIL	1x TRUSYS FLEX P RAIL END	
	C10 A 	B16 A 	C16 A 	Inrush current	Inrush Charge Time
TRUSYS FLEX 35W 865 EM	17	22	27	27.5 A	148 µs
TRUSYS FLEX 50W 865 EM	10	13	17	32 A	182 µs
TRUSYS FLEX 70W 865 EM	7	8	12	38.8 A	230 µs

	EAN	BATTERY ¹⁾ (h)	TEST ²⁾	Im
TRUSYS FLEX P 35W 865 VW CL WT EM	4099854191619	LiFePO4 – 3h	Automatic	740
TRUSYS FLEX P 35W 865 W CL WT EM	4099854191633	LiFePO4 – 3h	Automatic	740
TRUSYS FLEX P 35W 865 N CL WT EM	4099854191657	LiFePO4 – 3h	Automatic	740
TRUSYS FLEX P 35W 865 VN CL WT EM	4099854191671	LiFePO4 – 3h	Automatic	740
TRUSYS FLEX P 35W 865 DS CL WT EM	4099854191695	LiFePO4 – 3h	Automatic	740
TRUSYS FLEX P 35W 865 W OP WT EM	4099854191718	LiFePO4 – 3h	Automatic	740
TRUSYS FLEX P 35W 865 WW CL WT EM	4099854191732	LiFePO4 – 3h	Automatic	740
TRUSYS FLEX P 50W 865 VW CL WT EM	4099854191770	LiFePO4 – 3h	Automatic	740
TRUSYS FLEX P 50W 865 W CL WT EM	4099854191794	LiFePO4 – 3h	Automatic	740
TRUSYS FLEX P 50W 865 N CL WT EM	4099854191817	LiFePO4 – 3h	Automatic	740
TRUSYS FLEX P 50W 865 VN CL WT EM	4099854191831	LiFePO4 – 3h	Automatic	740
TRUSYS FLEX P 50W 865 DS CL WT EM	4099854191855	LiFePO4 – 3h	Automatic	740
TRUSYS FLEX P 50W 865 W OP WT EM	4099854191879	LiFePO4 – 3h	Automatic	740
TRUSYS FLEX P 50W 865 WW CL WT EM	4099854191893	LiFePO4 – 3h	Automatic	740
TRUSYS FLEX P 70W 865 VW CL WT EM	4099854190414	LiFePO4 – 3h	Automatic	740
TRUSYS FLEX P 70W 865 W CL WT EM	4099854191930	LiFePO4 – 3h	Automatic	740
TRUSYS FLEX P 70W 865 N CL WT EM	4099854191954	LiFePO4 – 3h	Automatic	740
TRUSYS FLEX P 70W 865 VN CL WT EM	4099854191978	LiFePO4 – 3h	Automatic	740
TRUSYS FLEX P 70W 865 DS CL WT EM	4099854191992	LiFePO4 – 3h	Automatic	740
TRUSYS FLEX P 70W 865 W OP WT EM	4099854192012	LiFePO4 – 3h	Automatic	740
TRUSYS FLEX P 70W 865 WW CL WT EM	4099854192036	LiFePO4 – 3h	Automatic	740

	EAN	MAINTAINED ³⁾ / NON-MAINTAINED ⁴⁾ ⊗
TRUSYS FLEX P 35W 865 VW CL WT EM	4099854191619	⊗ Maintained / Non-maintained ⊗
TRUSYS FLEX P 35W 865 W CL WT EM	4099854191633	⊗ Maintained / Non-maintained ⊗
TRUSYS FLEX P 35W 865 N CL WT EM	4099854191657	⊗ Maintained / Non-maintained ⊗
TRUSYS FLEX P 35W 865 VN CL WT EM	4099854191671	⊗ Maintained / Non-maintained ⊗
TRUSYS FLEX P 35W 865 DS CL WT EM	4099854191695	⊗ Maintained / Non-maintained ⊗
TRUSYS FLEX P 35W 865 W OP WT EM	4099854191718	⊗ Maintained / Non-maintained ⊗
TRUSYS FLEX P 35W 865 WW CL WT EM	4099854191732	⊗ Maintained / Non-maintained ⊗
TRUSYS FLEX P 50W 865 VW CL WT EM	4099854191770	⊗ Maintained / Non-maintained ⊗
TRUSYS FLEX P 50W 865 W CL WT EM	4099854191794	⊗ Maintained / Non-maintained ⊗
TRUSYS FLEX P 50W 865 N CL WT EM	4099854191817	⊗ Maintained / Non-maintained ⊗
TRUSYS FLEX P 50W 865 VN CL WT EM	4099854191831	⊗ Maintained / Non-maintained ⊗
TRUSYS FLEX P 50W 865 DS CL WT EM	4099854191855	⊗ Maintained / Non-maintained ⊗
TRUSYS FLEX P 50W 865 W OP WT EM	4099854191879	⊗ Maintained / Non-maintained ⊗
TRUSYS FLEX P 50W 865 WW CL WT EM	4099854191893	⊗ Maintained / Non-maintained ⊗
TRUSYS FLEX P 70W 865 VW CL WT EM	4099854190414	⊗ Maintained / Non-maintained ⊗
TRUSYS FLEX P 70W 865 W CL WT EM	4099854191930	⊗ Maintained / Non-maintained ⊗
TRUSYS FLEX P 70W 865 N CL WT EM	4099854191954	⊗ Maintained / Non-maintained ⊗
TRUSYS FLEX P 70W 865 VN CL WT EM	4099854191978	⊗ Maintained / Non-maintained ⊗
TRUSYS FLEX P 70W 865 DS CL WT EM	4099854191992	⊗ Maintained / Non-maintained ⊗
TRUSYS FLEX P 70W 865 W OP WT EM	4099854192012	⊗ Maintained / Non-maintained ⊗
TRUSYS FLEX P 70W 865 WW CL WT EM	4099854192036	⊗ Maintained / Non-maintained ⊗

Luminaire Status ⁶⁾	Control LED ⁵⁾
Normal ⁷⁾	Green ⁸⁾ 
Emergency ⁹⁾	OFF 
Testing ¹⁰⁾	Green ⁸⁾ :   (1s, 1s, 1s ...)
Battery connection fault ¹¹⁾	Red ¹²⁾ :   (1s, 1s, 1s ...)
Battery capacity fault ¹³⁾	Red ¹²⁾ 
Luminaire fault ¹⁴⁾	Red ¹²⁾ :   (4s, 4s, 4s ...)

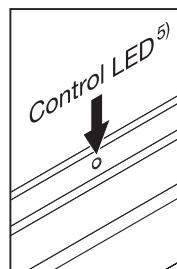



Test²⁾

Initialization¹⁵⁾



≥ 48h

Normal



Automatic¹⁶⁾

Daily check of Control LED¹⁷⁾



Green⁸⁾



Monthly/Weekly functional test¹⁸⁾ (EN 50172)



30s

Automatic test
once every 7 days¹⁹⁾

Yearly duration test²⁰⁾ (EN 50172)



[3h]

Automatic test
once every 12 weeks²¹⁾

(GB) 1) Battery; 2) Test; 3) Maintained; 4) Non-maintained; 5) Control LED; 6) Luminaire Status; 7) Normal; 8) Green; 9) Emergency; 10) Testing; 11) Battery connection fault; 12) Red; 13) Battery capacity fault; 14) Luminaire fault; 15) Initialization; 16) Automatic; 17) Daily check of Control LED; 18) Monthly/Weekly functional test; 19) Automatic test once every 7 days; 20) Yearly duration test; 21) Automatic test once every 12 weeks;

(D) 1) Batterie; 2) Test; 3) Dauerschaltung; 4) Bereitschaftsschaltung; 5) Kontroll-LED; 6) Leuchtenstatus; 7) Normal; 8) Grün; 9) Notfall; 10) Tests; 11) Fehler Batterieanschluss; 12) Rot; 13) Fehler Batterieleistung; 14) Leuchtenfehler; 15) Initialisierung; 16) Automatisch; 17) Tägliche Prüfung der Kontroll-LED; 18) Monatlicher/Wöchentlicher Funktionstest; 19) Automatische Prüfung alle 7 Tage; 20) Jährlicher Dauertest; 21) Automatische Prüfung alle 12 Wochen;

(F) 1) Batterie; 2) Test; 3) Éclairage permanent; 4) Éclairage non permanent; 5) LED de contrôle; 6) État du luminaire; 7) Normal; 8) Vert; 9) Urgence; 10) Vérifications; 11) Défaillance de connexion de batterie; 12) Rouge; 13) Défaillance de charge de batterie; 14) Défaillance du luminaire; 15) Initialisation; 16) Automatique; 17) Vérification journalière de la LED de contrôle; 18) Test fonctionnel mensuel/hebdomadaire; 19) Test automatique tous les 7 jours; 20) Test annuel de durée; 21) Test automatique toutes les 12 semaines;

(I) 1) Batteria; 2) Test; 3) Permanente (SA); 4) Non-Permanente; 5) LED di controllo; 6) Stato dell'impianto di illuminazione; 7) Normale; 8) Verde; 9) Emergenza; 10) Test; 11) Errore connessione batteria; 12) Rosso; 13) Errore capacità batteria; 14) Errore impianto di illuminazione; 15) Inizializzazione; 16) Automatico; 17) Verifica quotidiana del LED di controllo; 18) Test funzionale mensile/settimanale; 19) Test automatico ogni 7 giorni; 20) Test durata annuale; 21) Test automatico ogni 12 settimane;

(E) 1) Batería; 2) Prueba; 3) Funcionamiento permanente; 4) Funcionamiento no permanente; 5) LED de control; 6) Estado de la luminaria; 7) Normal; 8) Verde; 9) Emergencia; 10) Prueba; 11) Fallo de conexión de la batería; 12) Rojo; 13) Fallo de la capacidad de la batería; 14) Fallo de la luminaria; 15) Inicialización; 16) Automático; 17) Verificación diaria del LED de control; 18) Prueba funcional semanal/mensual; 19) Prueba automática una vez cada 7 días; 20) Prueba de duración anual; 21) Prueba automática una vez cada 12 semanas;

(P) 1) Bateria; 2) Teste; 3) Continuada; 4) Não Continuada; 5) LED de Controlo; 6) Estado da Luminária; 7) Normal; 8) Verde; 9) Emergência; 10) Teste; 11) Falha na conexão da bateria; 12) Vermelho; 13) Falha na capacidade da bateria; 14) Falha na luminária; 15) Inicialização; 16) Automático; 17) Verificação diária do LED de controlo; 18) Teste funcional semanal/mensual; 19) Teste automático uma vez a cada 7 dias; 20) Teste de duração anual; 21) Teste automático uma vez a cada 12 semanas;

(GR) 1) Μπαταρία; 2) Δοκιμή; 3) Σε συντήρηση; 4) Εκτός συντήρησης; 5) LED ελέγχου; 6) Κατάσταση φωτιστικού; 7) Κανονικό; 8) Πράσινο; 9) Επείγουσ; 10) Δοκιμή; 11) Σφάλμα σύνδεσης μπαταρίας; 12) Κόκκινο; 13) Σφάλμα χωρητικότητας μπαταρίας; 14) Σφάλμα φωτιστικού; 15) Προετοιμασία; 16) Αυτόματα; 17) Ημερήσιος έλεγχος LED ελέγχου; 18) Μηνιαία/Εβδομαδιαία δοκιμαστική λειτουργία; 19) Αυτόματη δοκιμή μία φορά κάθε 7 ημέρες; 20) Διάρκεια ετήσιας δοκιμής; 21) Αυτόματη δοκιμή μία φορά κάθε 12 εβδομάδες;

(NL) 1) Accu; 2) Test; 3) Onderhouden; 4) Niet-onderhouden; 5) LED-besturing; 6) Armatuurstatus; 7) Normaal; 8) Groen; 9) Noodgeval; 10) Testen; 11) Storing van de batterijaansluiting; 12) Rood; 13) Storing van de batterijcapaciteit; 14) Armatuurstoring; 15) Initialisatie; 16) Automatisch; 17) Dagelijks controleren van controle-LED; 18) Maandelijke/wekelijkse functionele test; 19) Elke 7 weken een automatische test; 20) Jaarlijkse test; 21) Elke 12 weken een automatische test;

(S) 1) Batteri; 2) Test; 3) Underhållen; 4) Ej underhållen; 5) Kontroll-LED; 6) Armaturstatus; 7) Normal; 8) Grön; 9) Nödfall; 10) Test; 11) Batterianslutningsfel; 12) Röd; 13) Batterikapacitetsfel; 14) Armaturfel; 15) Initialisering; 16) Automatisk; 17) Daglig kontroll av Kontroll-LED; 18) Funktionstest varje vecka/månad; 19) Automatisk test var 7:e dag; 20) Årligt hållbarhetstest; 21) Automatisk test var 12:a vecka;

(FIN) 1) Akku; 2) Testi; 3) Huolto; 4) Ei huolto; 5) Ohjaus-LED; 6) Valaisimen tila; 7) Normaali; 8) Vihreä; 9) Häätätilanne; 10) Testaus; 11) Vika akkuliitännässä; 12) Punainen; 13) Vika akun kapasiteetissa; 14) Vika valaisimessa; 15) Alustus; 16) Automaattinen; 17) Ohjausledin päivittäinen tarkastus; 18) Toiminnan testaus kuukaussittain/viikoittain; 19) Automaattinen testi joka 7. päivä; 20) Vuosittainen kestotesti; 21) Automaattinen testi joka 12. viikko;

(N) 1) Batteri; 2) Test; 3) Vedlikehold; 4) Ikke-vedlikehold; 5) Kontroll-LED; 6) Armaturets status; 7) Normal; 8) Grønn; 9) Nødssituasjon; 10) Testing; 11) Feil knyttet til batteritilkoblingen; 12) Rød; 13) Feil knyttet til batterikapasiteten; 14) Feil knyttet til armaturet; 15) Initialisering; 16) Automatisk; 17) Daglig sjekk av kontroll-diode; 18) Månedlig/ukentlig funksjonstest; 19) Automatisk testing én gang hver 7. dag; 20) Årlig holdbarhetstest; 21) Automatisk testing én gang hver 12. uke;

(UK) 1) Batteri; 2) Test; 3) Maintained; 4) Non-Maintained; 5) Kontroll-LED; 6) Lysarmaturstatus; 7) Normal; 8) Grøn; 9) Nødssituasjon; 10) Test; 11) Batteriforbindelsesfeil; 12) Rød; 13) Batterikapacitetsfeil; 14) Lysarmaturfeil; 15) Initialisering; 16) Automatisk; 17) Daglig kontroll av kontroll-LED; 18) Månedlig/ukentlig funksjonstest; 19) Automatisk test én gang for hver 7. dag; 20) Årlig varighetstest; 21) Automatisk test én gang for hver 12 uger;

(CZ) 1) Baterie; 2) Test; 3) Udržování; 4) Neudržování; 5) Řízení LED; 6) Status osvětlovacího tělesa; 7) Normální; 8) Zelená; 9) Nouzová situace; 10) Testování; 11) Porucha připojení baterie; 12) Červená; 13) Porucha kapacity baterie; 14) Porucha osvětlovacího tělesa; 15) Inicializace; 16) Automaticky; 17) Denní kontrola LED kontrolky řízení; 18) Měsíční/týdenní funkční test; 19) Automaticky test každých 7 dní; 20) Každoroční test; 21) Automaticky test každých 12 týdnů;

(B) 1) Аккумулятор; 2) Тестирование; 3) Указатель выхода; 4) Непостоянный; 5) Панель светодиодов; 6) Состояние светильника; 7) Нормальный; 8) Зеленый; 9) Авария; 10) Тестирование; 11) Ошибка при подключении аккумулятора; 12) Красный; 13) Недостаточная емкость аккумулятора; 14) Неправильность светильника; 15) Инициализация; 16) Автоматическое; 17) Ежедневная проверка панели светодиодов; 18) Ежемесячное/еженедельное тестирование функциональности; 19) Автоматическая проверка один раз в 7 дней; 20) Ежегодное тестирование продолжительности работы; 21) Автоматическая проверка один раз в 12 недель;

(H) 1) Elem; 2) Teszt; 3) Folyamatok üzemi; 4) Nem folyamatok üzemi; 5) Kontroll LED; 6) Lámpatest státusza; 7) Normál; 8) Zöld; 9) Vészjelzet; 10) Tesztelés; 11) Akkumulátor csatlakozási hiba; 12) Piros; 13) Akkumulátor kapacitás hiba; 14) Lámpatest hiba; 15) Inicializálás; 16) Automatikus; 17) Visszajelző LED napi ellenőrzése; 18) Havi/Heti funkcionális teszt; 19) Automatikus teszt 7 naponta egyszer; 20) Éves teszt; 21) Automatikus teszt 12 hetente egyszer;

(PL) 1) Bateria; 2) Test; 3) Działające stale; 4) Działające w przypadku awarii; 5) Kontrolna dioda LED; 6) Status oprawy; 7) Normalny; 8) Zielony; 9) Niebezpieczeństwo; 10) Przeprowadzanie testu; 11) Błąd podłączenia akumulatora; 12) Czerwony; 13) Błąd pojemności akumulatora; 14) Błąd oprawy; 15) Inicjalizacja; 16) Automatyczny; 17) Codzienne sprawdzanie diody kontrolnej; 18) Comiesięczny/cotygodniowy test działania; 19) Automatyczny test raz na 7 dni; 20) Coroczny test czasu trwania; 21) Automatyczny test raz na 12 tygodni;

(SK) 1) Batéria; 2) Test; 3) Udržované; 4) Neudržované; 5) Kontrolné LED svetlo; 6) Stav svetielka; 7) Normálny; 8) Zelený; 9) Núdzová situácia; 10) Testovanie; 11) Chyba pripojenia batérie; 12) Červený; 13) Chyba kapacity batérie; 14) Chyba svetielka; 15) Inicializácia; 16) Automatický; 17) Denná kontrola stavu kontrolných LED; 19) Mesačný/týždenný test funkcie; 19) Automatický test raz každých 7 dní; 20) Ročný test trvania; 21) Automatický test raz každých 12 týždňov;

(GD) 1) Baterija; 2) Preizkus; 3) Vzdrževano; 4) Nevzdrževano; 5) Krmlina LED-lučka; 6) Stanje svetilke; 7) Običajno; 8) Zelena; 9) V sili; 10) Preskušanje; 11) Napaka pri povezavi baterije; 12) Rdeča; 13) Napaka zmogljivosti baterije; 14) Napaka svetilke; 15) Inicializacija; 16) Samodejno; 17) Dnevno preverjanje LED-diode za krmiljenje; 18) Mesečni/tedenski preskus delovanja; 19) Samodejni test vsakih 7 dni; 20) Letni preskusi vzdržljivosti; 21) Samodejni test vsakih 12 tednov;

(TR) 1) Pil; 2) Test; 3) Sürekli; 4) Sürekli Olmayan; 5) LED Kontrolü; 6) Armatür Durumu; 7) Normal; 8) Yeşil; 9) Acil; 10) Test etme; 11) Batarya bağlantı arızası; 12) Kırmızı; 13) Batarya kapasitesi arızası; 14) Armatür arızası; 15) Başlatma; 16) Otomatik; 17) Kontrol LED'in günlük kontrol edilmesi; 18) Aylık/Haftalık işlev testi; 19) Her 7 günde bir kere otomatik test; 20) Yıllık süre testi; 21) Her 12 haftada bir kere otomatik test;

(HR) 1) Baterija; 2) Test; 3) Održavano; 4) Neodržavano; 5) Kontrolna LED žaruljica; 6) Stanje svjetilke; 7) Normalno; 8) Zeleno; 9) Slučaj nužde; 10) Testiranje; 11) Kvar priključka baterije; 12) Crveno; 13) Kvar vezan uz kapacitet baterije; 14) Kvar svjetla; 15) Pokretanje; 16) Automatsko; 17) Dnevna provjera funkcionalnog LED svjetla; 18) Mjesečni/tjedni test funkcionalnosti; 19) Automatsko testiranje jednom u 7 dana; 20) Godišnji test trajanja; 21) Automatsko testiranje jednom u 12 tjedana;

(RO) 1) Baterie; 2) Test; 3) Necesită întreținere; 4) Nu necesită întreținere; 5) LED de control; 6) Stare corp de iluminat; 7) Normal; 8) Verde; 9) Urgentă; 10) Testare; 11) Defect conectare baterie; 12) Roșu; 13) Defect capacitate baterie; 14) Defect corp de iluminat; 15) Inițializare; 16) Automat; 17) Verificarea zilnică a LED-ului de control; 18) Test funcțional lunar/săptămânal; 19) Testare automată o dată la 7 zile; 20) Test de durată anual; 21) Testare automată o dată la 12 săptămâni;

(B) 1) Батерия; 2) Тест; 3) Поддержано; 4) Неподдержано; 5) Контроль светодиод; 6) Статус на осветителя; 7) Нормален; 8) Зелен; 9) Аварийен; 10) Испитване; 11) Грешка в свързването на батерията; 12) Червен; 13) Грешка в капацитета на батерията; 14) Грешка в осветителя; 15) Инициализация; 16) Автоматично; 17) Ежедневна проверка на контролния светодиод; 18) Ежемесячно/еженедельно функционально испытание; 19) Автоматичен тест на всеки 7 дни; 20) Ежегодно испытание на продължителността; 21) Автоматичен тест на всеки 12 седмици;

(E) 1) Aku; 2) Test; 3) Väljumsmärk; 4) Mitte töödeldud; 5) Kontroll-LED; 6) Valgusti staatus; 7) Normaalne; 8) Roheline; 9) Hädaolukord; 10) Testimine; 11) Aku ühendamise viga; 12) Punane; 13) Aku ühenduse viga; 14) Valgusti viga; 15) Initsialiseerimine; 16) Automaatne; 17) Kontroll-LED igapäevane kontroll; 18) Igakuine/igapäevane toimivustest; 19) Automaatne test iga 7 päeva järel; 20) Iga-aastane kestvustest; 21) Automaatne test iga 12 nädala järel;

(LT) 1) Akumuliatoriai; 2) Bandymas; 3) Palaikoma; 4) Nepalaikoma; 5) Valdymo LED; 6) Šviestuvo būseną; 7) Normalus; 8) Žalias; 9) Skubus atvejis; 10) Bandy-mas; 11) Baterijos jungties gedimas; 12) Raudona; 13) Baterijos talpos klaida; 14) Šviestuvo gedimas; 15) Inicijavimas; 16) Automatinis; 17) Kontrolinių šviesos diodų patikra; 18) Mėnesio / savaitės funkcinis bandymas; 19) Atlikite automatinį bandymą kas 7 dienas; 20) Metų trukmės bandymas; 21) Atlikite automatinį bandymą kas 12 savaites;

(LV) 1) Baterija; 2) Pārbaude; 3) Uzturēts; 4) Nav uzturēts; 5) Kontroles LED; 6) Gaismekļa statuss; 7) Normāls; 8) Zāls; 9) Ārkārtas; 10) Pārbaude; 11) Akumulatora savienojuma kļūda; 12) Sarkan; 13) Akumulatora ietilpības kļūda; 14) Gaismekļa kļūda; 15) Sāksšana; 16) Automātiski; 17) Kontroles LED iekšas pārbaude; 18) Ik mēneša/iknedēļa funkcionālā pārbaude; 19) Automātiska pārbaude vienreiz 7 dienu laikā; 20) Ikgadējā ilguma pārbaude; 21) Automātiska pārbaude vienreiz 12 nedēļu laikā;

(SR) 1) Baterija; 2) Test; 3) Trajni spoj; 4) Pripravni spoj; 5) Kontrolno LED svetlo; 6) Status svetiljke; 7) Normalno; 8) Zeleno; 9) Hitan slučaj; 10) Testiranje; 11) Kvar priključka baterije; 12) Crveno; 13) Kvar vezan za kapacitet baterije; 14) Kvar svetilke; 15) Inicijalizacija; 16) Automatsko; 17) Dnevna provera kontrolnog LED svetla; 18) Mesečni/nedeljni test funkcija; 19) Automatski test jednom u 7 dana; 20) Godišnji test trajanja; 21) Automatski test jednom u 12 nedelja;

(UA) 1) Акумулятор; 2) Тестування; 3) Постійний; 4) Непостійний; 5) Панель світлодіодів; 6) Стан світильника; 7) Нормальний; 8) Зелений; 9) Аварія; 10) Тестування; 11) Помилка під час підключення акумулятора; 12) Червоний; 13) Недостатня ємність акумулятора; 14) Неправність світильника; 15) Ініціалізація; 16) Автоматичне; 17) Щоденна перевірка панелі світлодіодів; 18) Щомісячне/щотижнєве тестування функціональності; 19) Автоматична перевірка один раз на 7 днів; 20) Щорічне тестування тривалості роботи; 21) Автоматична перевірка один раз на 12 тижнів;

(KZ) 1) Батарея; 2) Сынақ; 3) Жөнделген; 4) Жөнделмеген; 5) Бақырау ЖШД; 6) Шамдал күйі; 7) Қауыпты; 8) Жасыл; 9) Тегінен жағдай; 10) Тексеру; 11) Батарея байланысының ақаулығы; 12) Қызыл; 13) Батарея сыйымдылығының ақаулығы; 14) Шамдал ақаулығы; 15) Инициализация; 16) Автоматты; 17) Бақылау ЖШД шамдарын күнделікті тексеру; 18) Айлық/апталық функция тексерісі; 19) 7 күн сайын бір рет автоматты түрде сынау; 20) Жыл сайынғы ұзақтық тексерісі; 21) 12 апта сайын бір рет автоматты түрде сынау;



















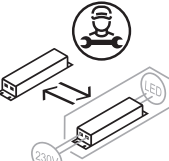





Cet appareil et ses accessoires se recyclent

À DÉPOSER EN MAGASIN

À DÉPOSER EN DÉCHÉTERIE

OU

Points de collecte sur www.quefairemedesdechets.fr

C10449059

G11183768

21.12.23

LEDVANCE GmbH
 Steinerne Furt 62
 86167 Augsburg, Germany
www.ledvance.com

LEDVANCE Ltd, Aquila House
 Delta Crescent, Westbrook, Warrington
 WA5 7NR, United Kingdom