

ISTRUZIONI D'USO

Codice: DLV1004TN / DLV1004TB / DLV1004TTR
DIMMER DA TAVOLO

Comando a potenziometro rotativo.

Dimmer da tavolo per lampade ad incandescenza o lampade alogene.

Provvisto di LED di segnalazione presenza rete.

Provvisto di morsetto di terra.



| CODICE CODE | FUNZIONE FUNCTION | COLORE COLOR | RESISTIVO RESISTIVE Lampade ad Incandescenza Incandescent Lamps 230Vac | RESISTIVO RESISTIVE Lampade Alogene Halogen Lamps 230Vac |
|-------------------|----------------------|---------------------------|--|--|
| DLV1004TN | DIMMER | NERO BLACK | 20 ÷ 160W | 20 ÷ 160W |
| DLV1004TB | | BIANCO WHITE | | |
| DLV1004TTR | | TRASPARENTE TRASPARENT | | |

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tensione di ingresso: 220-240Vac

Frequenza di ingresso: 50-60Hz

ATTENZIONE:

L'installazione del prodotto deve essere eseguita da personale qualificato nel rispetto delle normative vigenti.

Se il prodotto è utilizzato per scopi diversi da quelli originali o è collegato in modo errato,

LEF LIGHTING S.R.L. non si assume nessuna responsabilità per eventuali danni.



ISTRUZIONI D'USO

Codice: DLV1004TN / DLV1004TB / DLV1004TTR

DIMMER DA TAVOLO

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO (FIG. 1)

- Svitare le viti di chiusura A.
- Togliere il coperchio B.
- Svitare le viti D della piastrina serracavo E.
- Sguainare e spellare il cavo da collegare come da misure indicate.
- Collegare l'alimentazione ai morsetti L ed N della scheda elettronica.
- Collegare eventuale cavo di terra al morsetto contrassegnato \oplus .
- Collegare il cavo lampada ai morsetti contrassegnati ∞ della scheda elettronica.
- Assemblare la piastrina serracavo E utilizzando le viti D.
- Assemblare il coperchio B, avvitando le viti A.


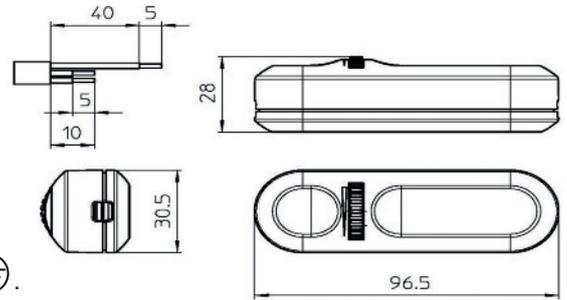


FIG. 1



**TOGLIERE TENSIONE PRIMA DI
SOSTITUIRE IL FUSIBILE F0.8A H 250V.
OPERAZIONE DA EFFETTUARSI
ESCLUSIVAMENTE DA PERSONALE
TECNICO SPECIALIZZATO.**

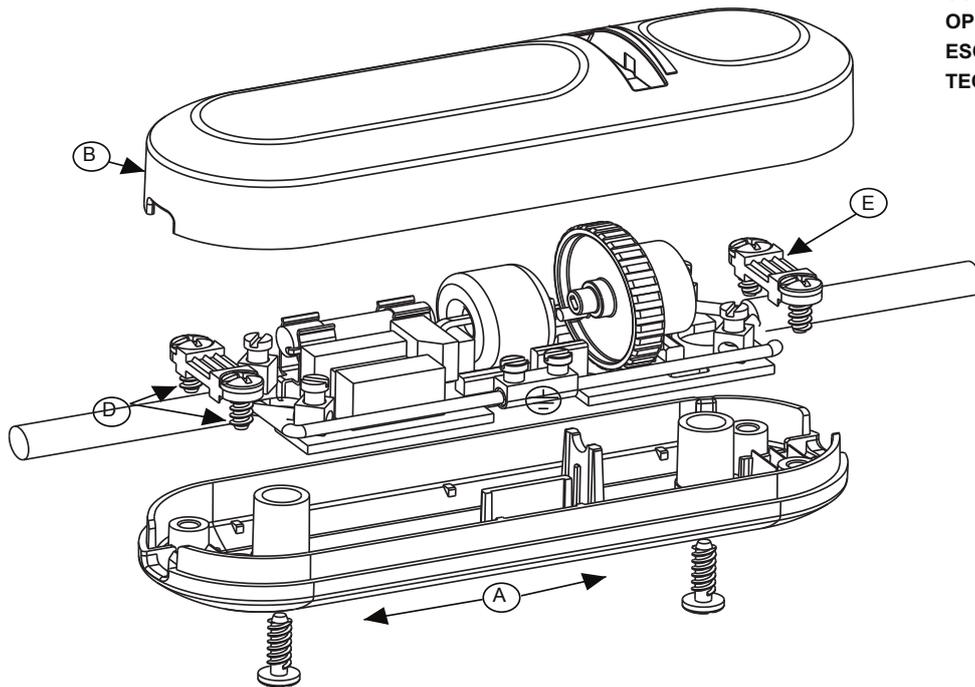