

MBD345U-30

Amplificatore Multibanda autoalimentato da interno

LEM ELETTRONICA®

Sistemi di ricezione TV e Satellite

Avvertenze per l'installazione e sicurezza

- Non impiegare questo prodotto per un uso diverso da quello per cui è stato progettato.
- Il prodotto non deve entrare in contatto con acqua o essere bagnato da liquidi.
- Non toccare il prodotto con parti del corpo umide o bagnate.
- Se un liquido dovesse cadere sul prodotto, rivolgersi a personale qualificato (venditore autorizzato o costruttore).
- Non posizionare il prodotto vicino a fonti di calore o in posti con umidità.
- Per scongiurare incendi, non utilizzare in presenza di sostanze o vapori infiammabili come alcool, insetticidi, benzina, ecc..
- In caso di installazione in un armadio o in un vano incassato prevedere un'adeguata ventilazione.
- Non impiegare il prodotto a una temperatura ambientale superiore a 55°C.
- Predisporre l'allacciamento alla rete elettrica in conformità alle norme vigenti nel paese di installazione, in maniera che possa essere facilmente disconnesso.
- Collegare il prodotto alla rete di alimentazione solo se la tensione e la frequenza della rete elettrica rispettano il range riportato sulla tabella dati.
- Se il prodotto cade o riceve colpi rivolgersi a personale qualificato (venditore autorizzato o costruttore) per verificarne il corretto funzionamento.
- In caso di guasto non tentare di riparare il prodotto altrimenti la garanzia non sarà più valida.
- Dopo aver tolto il prodotto dall'imballo, assicurarsi della sua integrità; nel dubbio rivolgersi subito a (venditore autorizzato o costruttore).

Descrizione simboli e sicurezza elettrica



Prodotto conforme alle direttive 2014/53/UE, 2011/65/UE.



Simbolo indicante morsetto per la messa a terra del dispositivo.



L'installazione è consentita solo in locali asciutti e su una superficie non infiammabile. Assicurarsi che ci sia un'adeguato ricircolo d'aria.



Prodotto conforme alla normativa RoHS 2011/65EU.



Il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti per permettere un adeguato trattamento e riciclo.



Simbolo indicante che l'alimentatore di rete elettrica integrato è conforme ai requisiti di sicurezza richiesti per dispositivi di classe II.



Rischio di incendio o folgorazione.



Connessione e attivazione

- 1 Collegare gli ingressi coassiali alle antenne presenti nell'impianto.
- 2 Regolare sulla massima attenuazione i regolatori di guadagno di eventuali ingressi inutilizzati.
- 3 Se uno o più ingressi sono collegati a dispositivi che richiedono la tele-alimentazione azionare i corrispondenti selettori di passaggio di tensione.
- 4 Collegare il cordone di alimentazione alla presa di rete.
- 5 Verificare la corretta accensione dell'amplificatore segnalata dall'accensione del **LED Power** di colore verde.
- 6 Collegare l'uscita coassiale del centralino ad un misuratore di campo e agendo sui regolatori di guadagno per bilanciare i segnali ricevuti da ingressi diversi.
- 7 Scollegare il centralino dalla presa di rete e disconnettere il misuratore di campo. Collegare l'uscita coassiale del centralino alla rete di distribuzione e ricollegare il cordone di alimentazione del centralino alla rete elettrica.

Errore Tele-alimentazione ingressi antenna


L'accensione del **LED POWER** nel colore **rosso fisso** o **verde lampeggiante** indica la presenza di un corto circuito o di un sovraccarico su almeno una connessione d'antenna. Per ripristinare il corretto funzionamento disattivare la tele-alimentazione e rimuovere il corto circuito o la causa del sovraccarico.

- 1 Regolatori di guadagno
- 2 Selettori passaggio tensione 0/12V
- 3 Led di accensione POWER
- 4 Ingresso UHF
- 5 Ingresso B 5°
- 6 Ingresso B 4°
- 7 Ingresso BIII/DAB
- 8 Terminale di messa a terra
- 9 Uscita / ingresso per alimentazione remota
- 10 Ingresso rete 100... 240VAC 50/60Hz

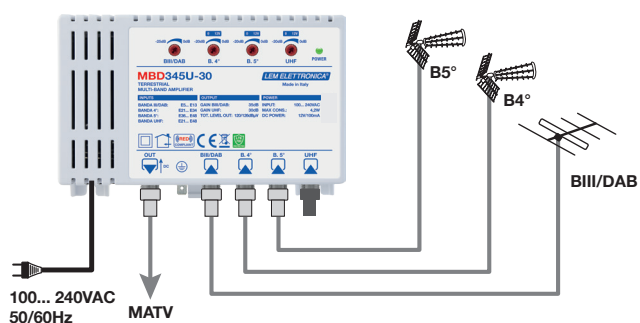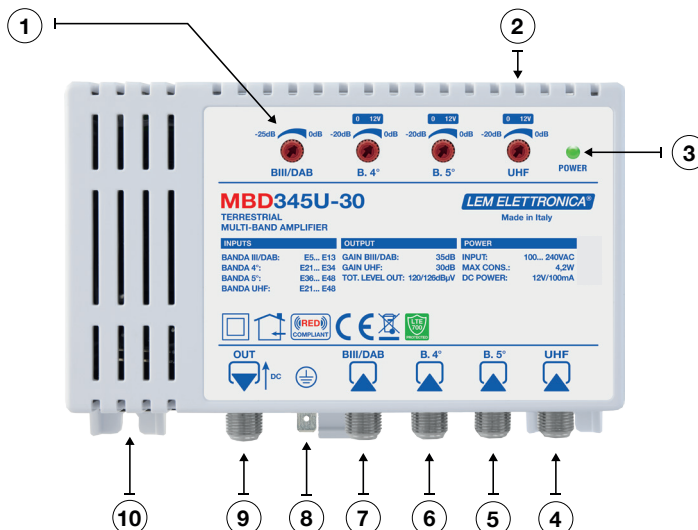

Alimentazione da rete elettrica

Alimentatore AWF600 venduto separatamente

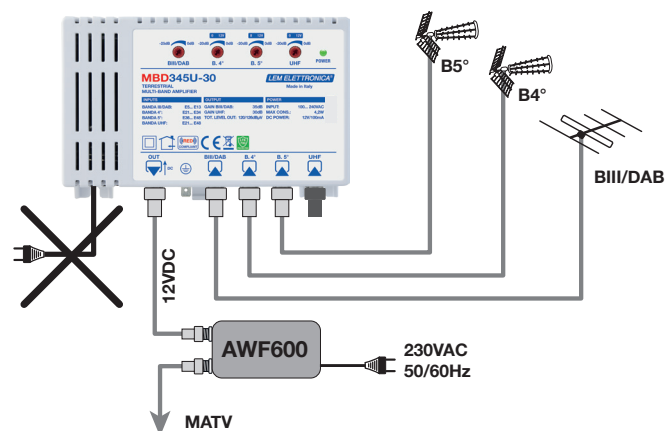

Alimentazione remota via cavo coassiale

MODELLO		MBD345U-30	
N° INGRESSI		4	
INGRESSI		BIII/DAB - B.4° - B.5° - UHF	
INGRESSO BIII/DAB	MHz	174... 250	
INGRESSO B.4°	MHz	470... ***	
INGRESSO B.5°	MHz	***... 694	
PROTEZIONE LTE		LTE 700 4/5G	
GUADAGNO BIII/DAB	dB	35 (Regolabile 0... -25)	
GUADAGNO B.4°	dB	30 (Regolabile 0... -20)	
GUADAGNO B.5°	dB	30 (Regolabile 0... -20)	
GUADAGNO UHF	dB	30 (Regolabile 0... -20)	
LIVELLO TOTALE DI USCITA DIN 45004B	dBμV	120	
LIVELLO TOTALE DI USCITA IM3 -35dBc	dBμV	126	
CIFRA DI RUMORE	dB	7	
RETURN LOSS INGRESSI/USCITA	dB	>12	
CORRENTE MASSIMA TELE-ALIMENTAZIONE		12V/ 100mA	
TENSIONE DI ALIMENTAZIONE		100... 240VAC 50/60Hz	
MASSIMO CONSUMO (Esclusa tele-alimentazione)	W	3	
MASSIMO CONSUMO (Con tele-alimentazione)	W	4,2	
TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO	°C	-10... +55	
DIMENSIONI	mm	135 x 91 x 45	

*** Taratura su richiesta

LEM ELETTRONICA srl

Via Grezze, 38 - 25015 Desenzano d/G Italy Tel. +39 0309120006 info@lemeletronica.it

