


TXWDMe

Trasmettitore Ottico Manuale d'installazione

- Sistema multi-wavelength con CWDM integrato
- Ingressi SAT con C.A.G.
- Monitor funzionamento Laser

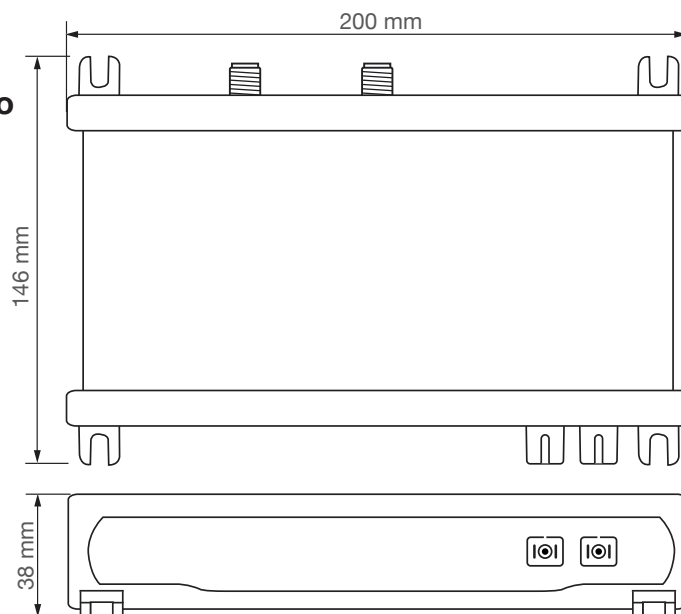


5
GARANZIA ANNI

**MADE IN
ITALY**

Versione. 1.0

TRASMETTITORE OTTICO		TXWDMe
INGRESSI RF	n°	2
USCITA OTTICA	n°	1
INGRESSO OTTICO (CWDM)	n°	1
SEZIONE OTTICA		
LUNGHEZZE D'ONDA	nm	1.270 - 1.490
TIPOLOGIA LASER		UN-COOLED MULTI QUANTUM DFB
POTENZA OTTICA PER SINGOLO LASER	dBm	6
LUNGHEZZE D'ONDA INGRESSO CWDM		1310 - 1330 - 1550
CONNETTORE DI USCITA OTTICO		SC/APC
CONNETTORE D'INGRESSO OTTICO		SC/APC
RETURN LOSS	dB	>40
SATELLITE		
BANDA PASSANTE INGRESSI	MHz	250... 2.400
LIVELLI D'INGRESSO PER TRANSPONDER	dBμV	70... 90
RANGE CONTROLLO AUTOMATICO DI GUADAGNO	dB	20
RETURN LOSS INGRESSI	dB	>12
TELE ALIMENTAZIONE LNB		4,5W (15VDC / 300mA)
CARATTERISTICHE GENERALI		
TENSIONE DI FUNZIONAMENTO	V	12... 20
CONSUMO	W	2,4 + TELE-ALIMENTAZIONE LNB Wide Band
PROTEZIONE DA CORTO CIRCUITO		Ingressi Wide Band V e H
DIMENSIONI	mm	146x200x38
RANGE TEMPERATURA	°C	0... +50

DESCRIZIONE SIMBOLI E SICUREZZA ELETTRICA	
	Prodotto conforme ai requisiti del marchio CE
	L'installazione è consentita solo in locali asciutti e su una superficie non infiammabile. Assicurarsi che ci sia un'adeguato ricircolo d'aria.
	In conformità alla norma EN60728-11 la vite di terra va collegata all'elettrodo di messa a terra dell'impianto d'antenna. Non collegare la vite di terra dell'apparecchio con la messa a terra di protezione della rete elettrica di alimentazione.
	Per evitare rischi di incendi o folgorazioni non aprire l'alimentatore fornito a corredo.
	Per evitare rischi di incendi o folgorazioni non aprire l'alimentatore fornito a corredo.
	Presenza radiazione Laser
	Radiazione Laser invisibile, non osservare direttamente. Prodotto laser di classe 1M.
	Prodotto conforme alla normativa RoHS 2011/65EU
	Simbolo EU per la raccolta differenziata di dispositivi elettrici ed elettronici.

Istruzioni importanti per la sicurezza

1. Leggere con attenzione il presente manuale
2. Conservare il manuale
3. Rispettare le avvertenze
4. Seguire le istruzioni
5. Non esporre il dispositivo a temperature eccessive
6. Non installare in prossimità di acqua, pioggia o umidità
7. Posizionare il dispositivo in ambiente ben ventilato e asciutto
8. Installare in orizzontale o verticale
9. Collegare l'alimentatore ad una presa di corrente scollegabile
10. Scollegare l'apparato in caso di lunghi periodi di inutilizzo o durante i temporali
11. Utilizzare solo eventuali accessori e complementi consigliati dal costruttore
12. Mai rimuovere i coperchi senza aver prima scollegato il prodotto dalla rete elettrica
13. Non utilizzare il prodotto in ambienti con temperatura superiore a 45 °C
14. Non ostruire i fori di ventilazione presenti sul prodotto



Avvertenze per l'installazione


- Utilizzare solo l'alimentatore fornito a corredo o sostituire con prodotti prescritti dal costruttore
- Per evitare il rischio di incendio o folgorazione, non esporre i prodotti alla pioggia o all'umidità.
- I prodotti non devono entrare in contatto con acqua o essere bagnati da liquidi.
- Non posizionare i prodotti vicino a fonti di calore o in posti con umidità.
- In caso di installazione in un armadio o in un vano incassato prevedere un'adeguata ventilazione e il rispetto delle distanze minime riportate nel disegno sottostante.
- Predisporre l'allacciamento alla rete elettrica in conformità alle norme vigenti nel paese di installazione e in maniera che possa essere facilmente scollegata.
- Eventuali operazioni di pulizia del connettore di uscita ottico SC/APC vanno eseguite ad apparato spento.



INVISIBLE LASER RADIATION
DO NOT VIEW DIRECTLY WITH
OPTICAL INSTRUMENTS
CLASS 1M LASER PRODUCTS

Radiazione Laser invisibile.
Non osservare direttamente.
Prodotto laser di classe 1M

Osservare le distanze minime raccomandate

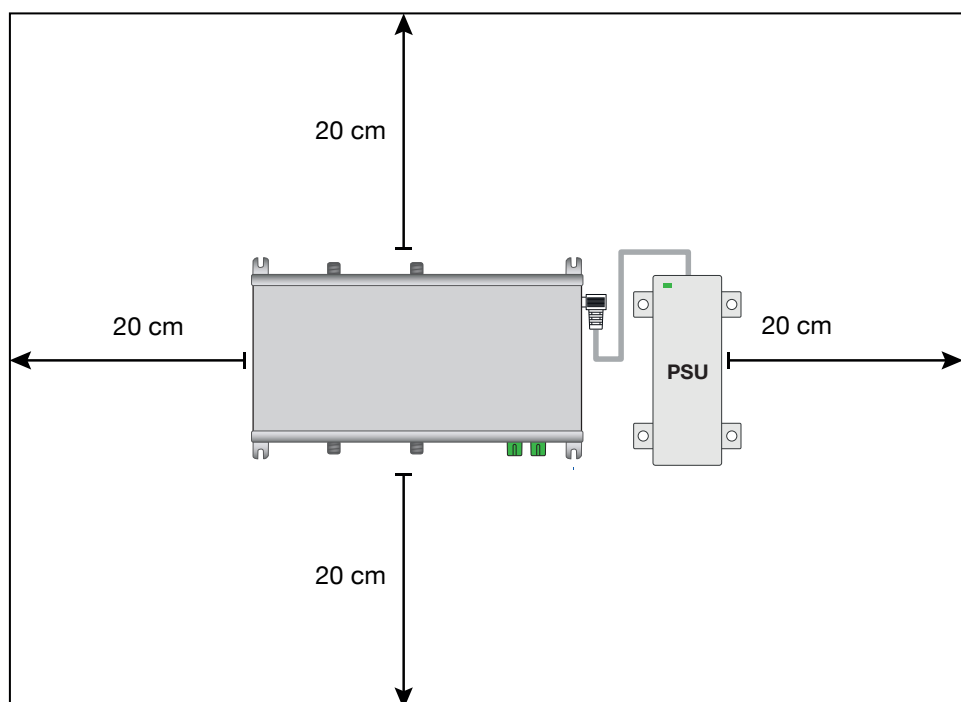


DESCRIZIONE TXWDMe

Contenuto della confezione

01 Trasmettitore ottico TXWDMe

01 Alimentatore YS12V-120100E.J

01 Manuale d'uso

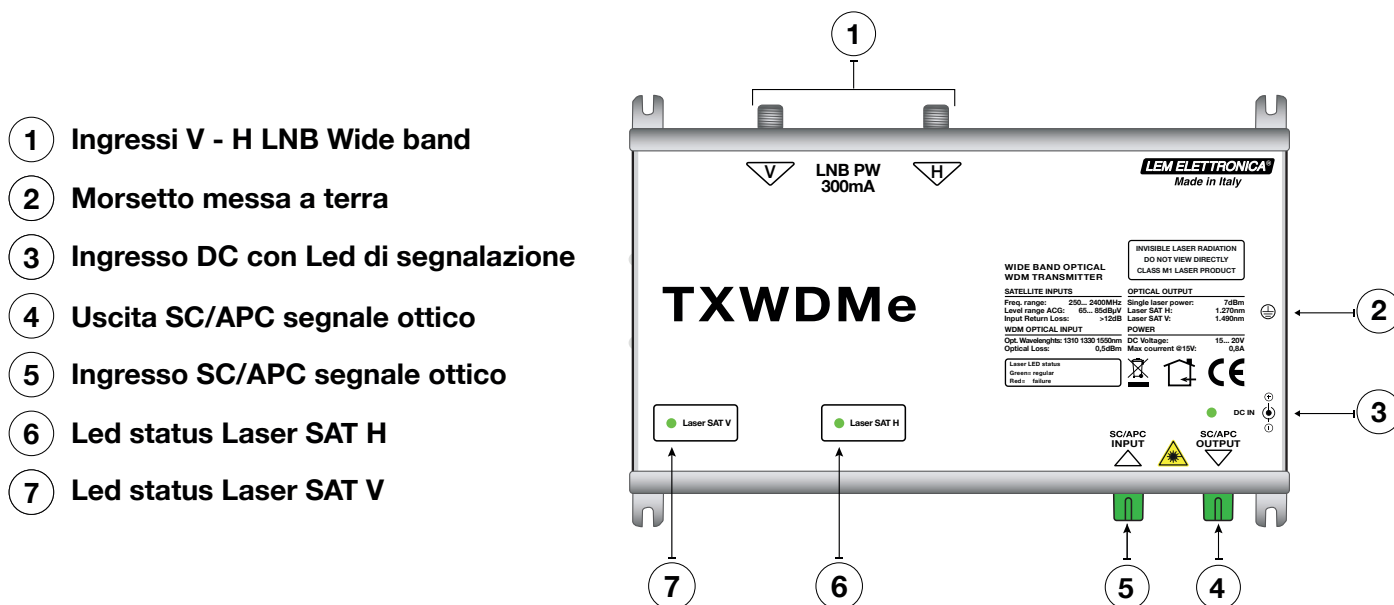

Il trasmettitore ottico TXWDMe consente la distribuzione dei segnali televisivi satellitari tramite un unica fibra ottica monomodale.

DESCRIZIONE LED DI SEGNALAZIONE

Led DC ingresso DC

Spento= nessuna alimentazione alla presa DC

Verde= alimentazione Corretta

Led Laser

Spento= laser disattivato (switch OFF)


Verde= laser attivo (switch ON)

Rosso= anomalia al laser

Requisiti ingressi V e H LNB Wide Band.

Per compensare variabili condizioni di propagazione dei livelli dei segnali RF da satellite gli ingressi V e H del trasmettitore **TXWDMe** sono dotati di controllo automatico del guadagno. Per ottenere le migliori prestazioni del trasmettitore ottico **TXWDMe** è necessario che i transponders in arrivo dall'LNB WideBand siano già equalizzati e con un valore compreso tra **70 e 90dB μ V**.


In presenza di lunghe tratte di cavo coassiale tra LNB WideBand e il trasmettitore **TXWDMe** sarà necessario utilizzare un amplificatore d'ingresso wide band come l'**ASW2/30** che dispone di regolazione del guadagno e della pendenza Slope.

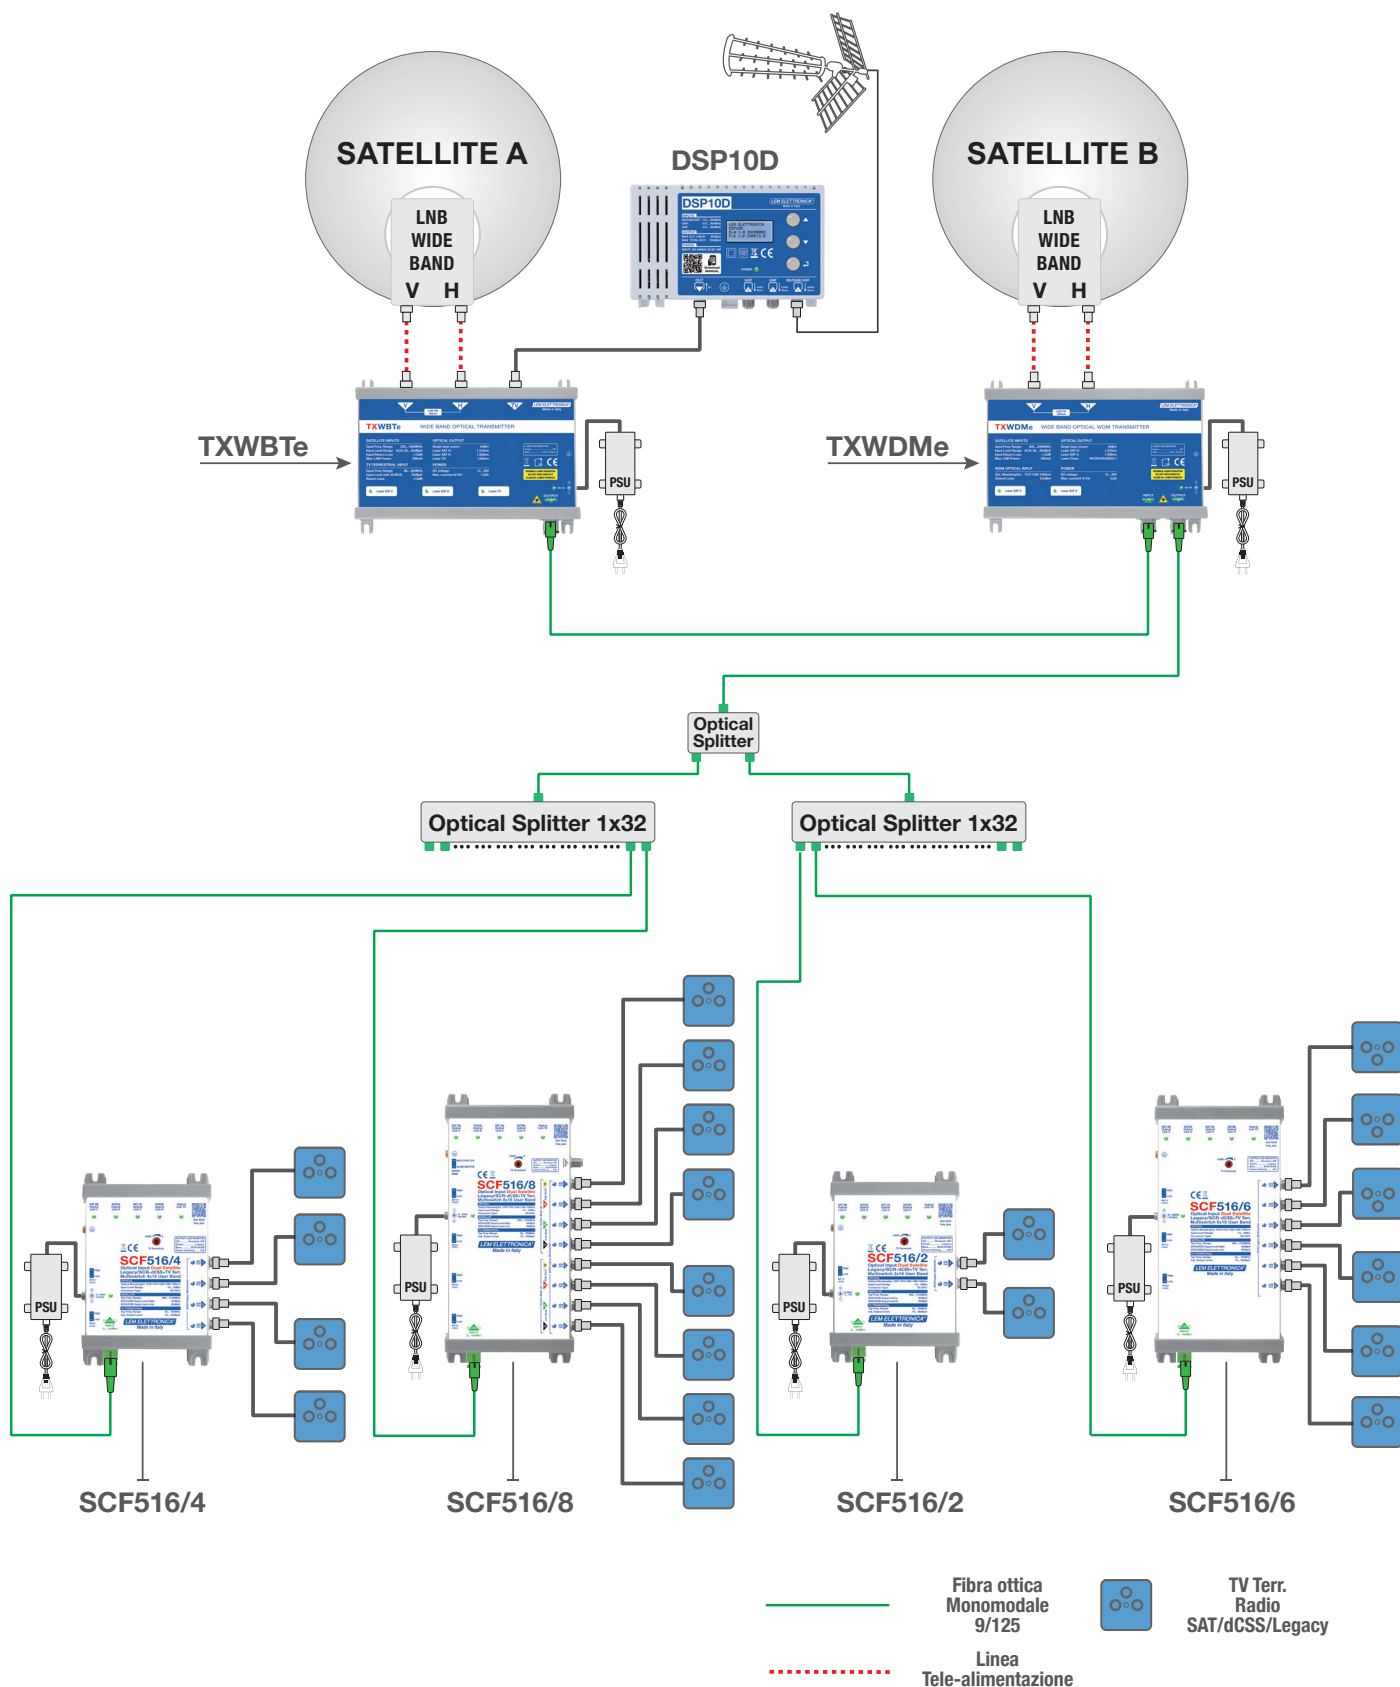

Distribuzione dei segnali di due satelliti e della TV terrestre tramite una singola fibra ottica monomodale con multiswitch serie SCF516.

I segnali ricevuti dal satellite (A) unitamente a quelli terrestri (DTT, FM, DAB) sono convertiti in formato ottico dal trasmettitore **TXWBTe**. I segnali ricevuti dal satellite (B) vengono convertiti in formato ottico dal trasmettitore **TXWDMe** che integra un ingresso ottico con CWDM per il collegamento e la miscelazione dei segnali ottici provenienti dal trasmettitore **TXWBTe**.

Ogni uscita dei multiswitch con ingresso ottico serie **SCF516** rende disponibile in forma miscelata i segnali terrestri e satellitari, quest'ultimi secondo gli standard di selezione Legacy / SCR / dCSS.

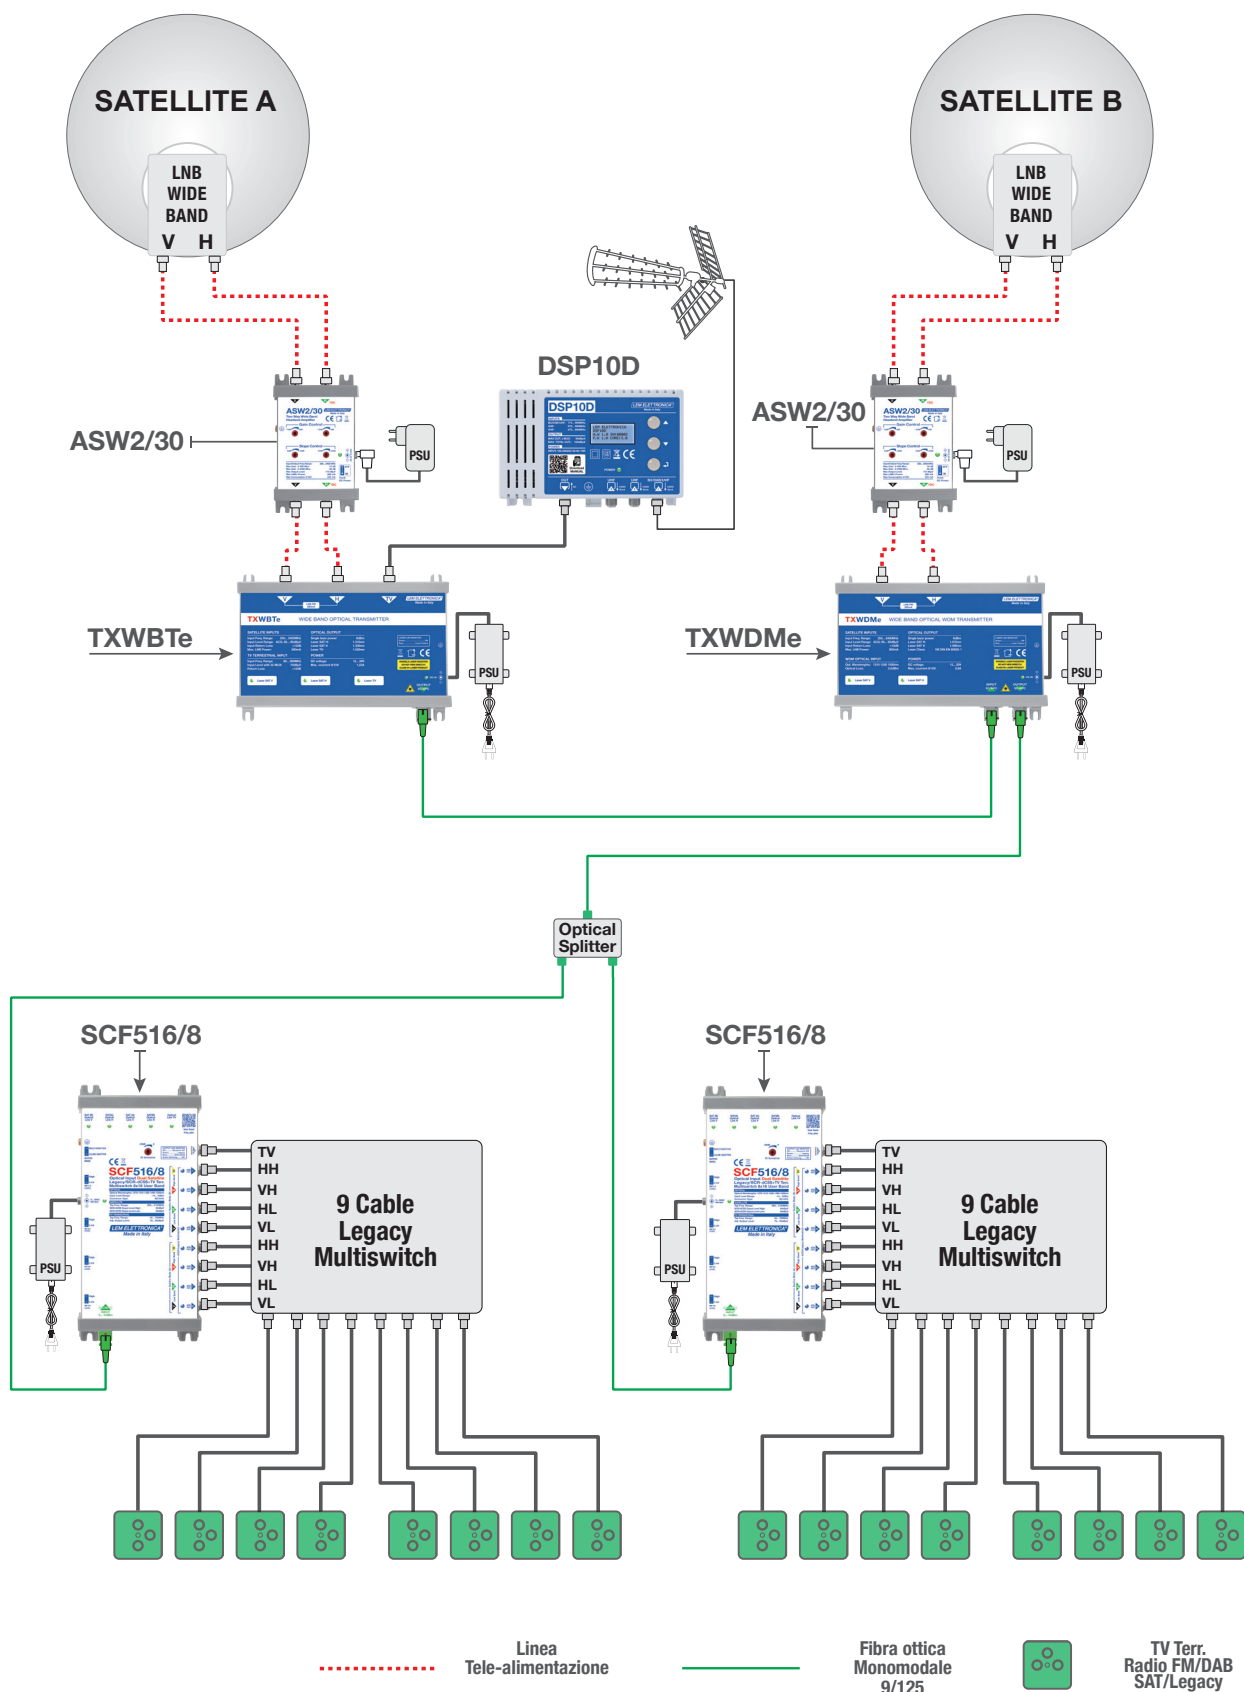

I segnali trasmessi via satellite da una posizione orbitale vengono ricevuti da un LNB Wide Band, per compensare la perdita di attenuazione e la disegualizzazione dovuta dalla lunghezza dei cavi coassiali si è inserito un **amplificatore Wide Band ASW2/30**.

I segnali ricevuti dal satellite (A) unitamente a quelli terrestri (DTT, FM, DAB) sono convertiti in formato ottico dal trasmettitore **TXWBTe**. I segnali ricevuti dal satellite (B) vengono convertiti in formato ottico dal trasmettitore **TXWDMe** che integra un ingresso ottico CWDM per il collegamento e la miscelazione dei segnali ottici provenienti dal trasmettitore **TXWBTe**.

Selezionando la modalità Quattro sul multiswitch **SCF516/8** si ottengono le condizioni di funzionamento di due LNB Quattro. In questa modalità possono essere utilizzati Multiswitch a 9 ingressi standard con uscite Legacy.

Etichetta dati seriali e tracciamento

AA1000015019-X1020L

AA	100001	50	19	-X	10	20	L
Modello	N° Seriale	Sett. Produzione	Anno		HW Versione	FW	