

SIB-AM-CLIP/ SIB-8000 / SIB-8200

Schede di comunicazione Ethernet

SIB-AM-CLIP SIB-8000 SIB-8200

Schede di comunicazione Ethernet per la connessione delle centrali sul sistema di supervisione WIN-FIRE

SIB-AM-CLIP:

- AM2000N
- AM4000
- AM4000G
- AM6000N

SIB-8000:



- AM-8000

SIB-8200:

- AM-8200



La scheda oltre a permettere la comunicazione verso il sistema WIN-FIRE attraverso il connettore RJ45, rende disponibile delle prese USB che vengono utilizzate per il salvataggio dell'archivio storico e per l'aggiornamento del firmware della scheda.

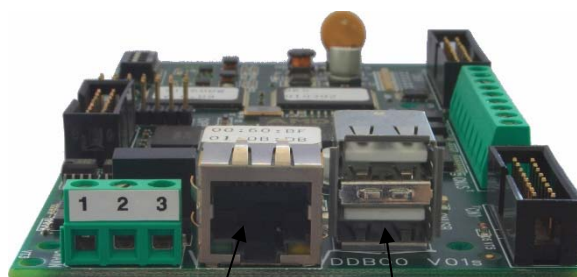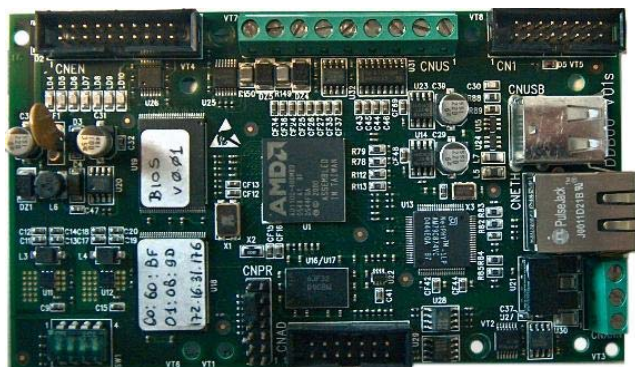

Connettore tipo RJ45 per collegamento alla rete LAN

Prese USB da utilizzare per il salvataggio dei dati dell'archivio storico


N.B. : Tutte le versioni superiori sono valide.

Centrale	CPU	PK	LIB	LCD-8200	LCD-8000L	SIB
AM8000	V.0.71	V 1.00.51	V0.57 versione standard		V0.71	0.18
			V.1.57 versione loop bloccati		V1.71	
AM8200	V1.0.640	V1.5	V1.0.346	V1.0.018		0.09
AM2000N	V0.25s	AM2.01.36				0.04
AM4000	V1.80sBASE HW old V6.80sBASE HW new	AM4.01.36	V1.80sLIB HW old V6.80sLIB HW new			0.04
AM6000N	V0.35sBASE HW old V6.35sBASE HW new	AM6.01.36	V0.35sLIB HW old V6.35sLIB HW new			0.04
AM4000G	V1.10sBASE HW old V6.10sBASE HW new	AMGAS.01.37	V1.10sLIB HW old V6.10sLIB HW new			0.04

Installazione della Schede di comunicazione Ethernet sulle varie centrali


INSTALLAZIONE SCHEDA SIB-AM-CLIP SU CENTRALI AM-2000 E AM-4000

- 1 Collegare alla scheda di alimentazione il cavo flat 16 poli.
- 2 Fissare la scheda DFB10 alla scheda di alimentazione inserendo i distanziatori nelle posizioni indicate da disegno, successivamente collegare il cavo flat alla scheda DFB10 su CN1.

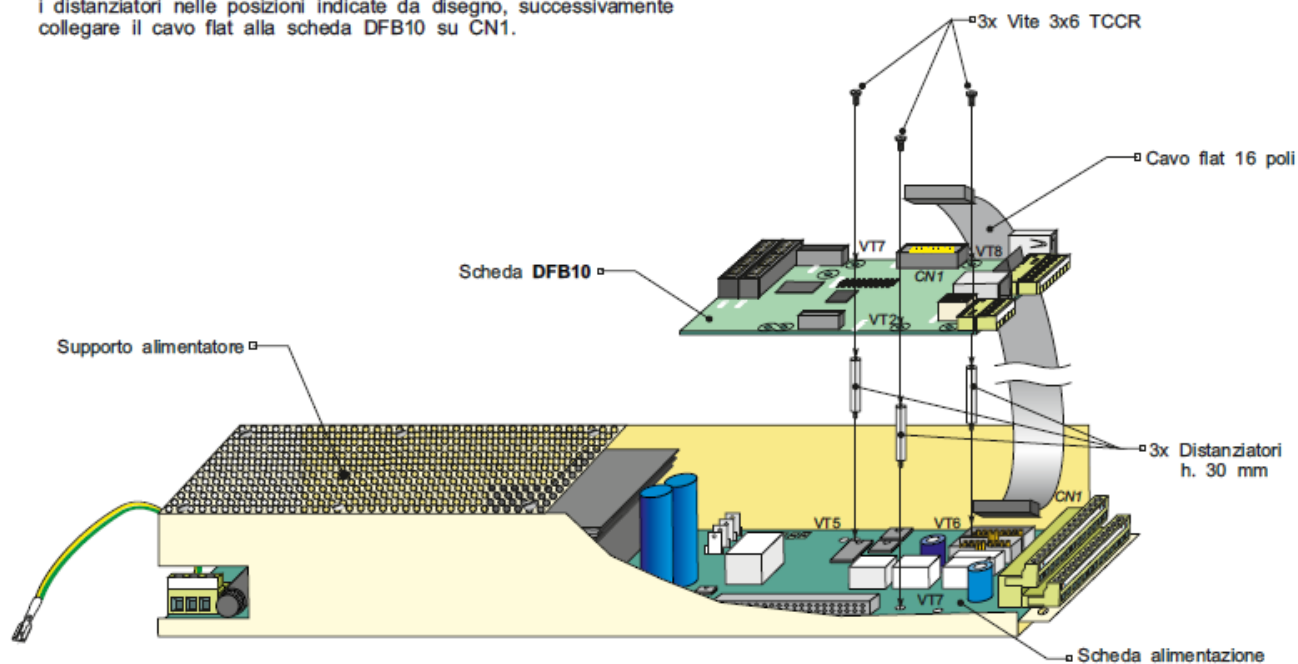


INSTALLAZIONE SCHEDA SIB-AM-CLIP SU CENTRALE AM-6000

- 1 Fissare la scheda DFB10 al supporto alimentatore tramite quattro viti.
- 2 Collegare la scheda DCB00 alla scheda AW6BA tramite cavo flat 16 poli.

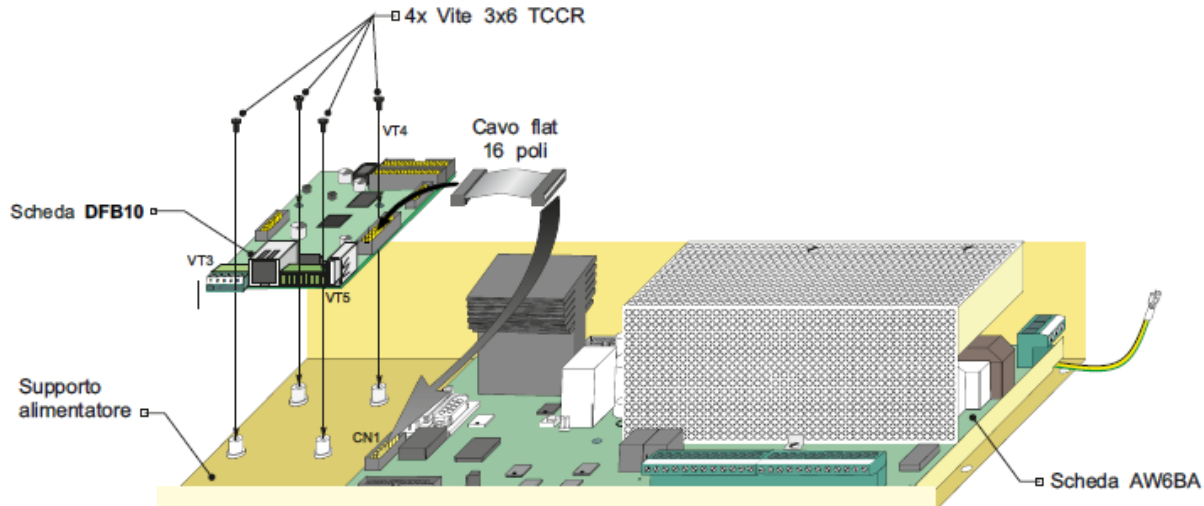


INSTALLAZIONE SCHEDA SIB-8000 SU CENTRALE AM8000

- 1 Rimuovere la vite di fissaggio dalla scheda di linea della centrale.
- 2 Inserire e fissare un distanziatore esagonale MF al foro della vite.
- 3 Fissare all'adattatore per ADD07 quattro distanziali tramite viti, *vedi disegno*.
- 4 Fissare l'adattore *assieme* alla scheda di linea tramite viti e facendo attenzione ad incastrarla ai distanziali presenti.
- 5 Collegare il cavo flat alla scheda DFB10, *vedi disegno*.
- 6 Prima di fissare la scheda all'adattatore tramite viti, far passare il cavo flat in mezzo a queste, *vedi disegno*.
- 7 Inserire il flat al connettore B o eventualmente B1, a seconda delle schede disponibili, *vedi disegno*.

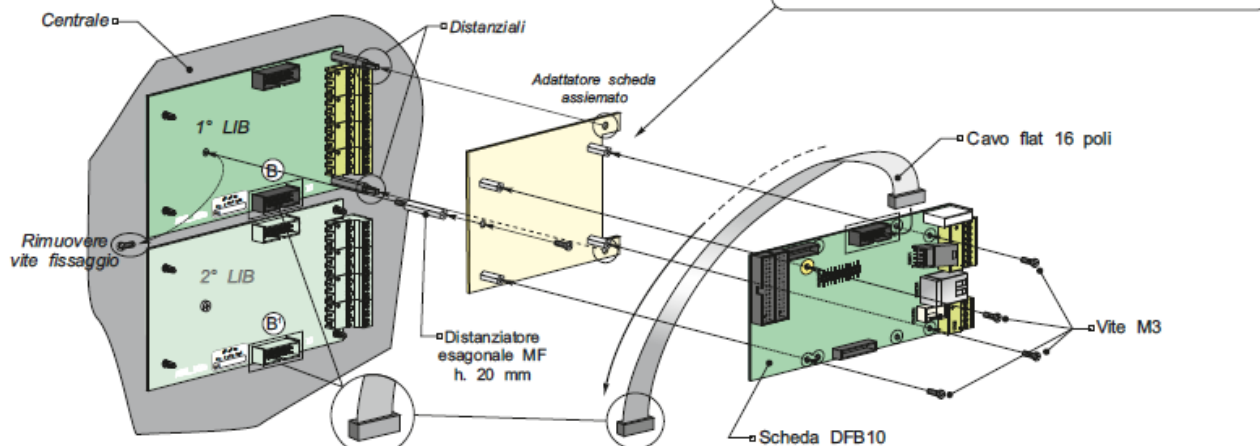

INSTALLAZIONE SCHEDA SIB-8200 SU CENTRALE AM8200

- 1 Inserire i tre distanziatori ai fori della centrale.
- 2 Inserire la scheda DFB10 sui distanziatori e fissarla tramite vite.
- 3 Collegare il cavo flat alla scheda DFB10.
- 4 Inserire il flat al connettore **B** o eventualmente **B1**, a seconda delle schede disponibili, vedi disegno.

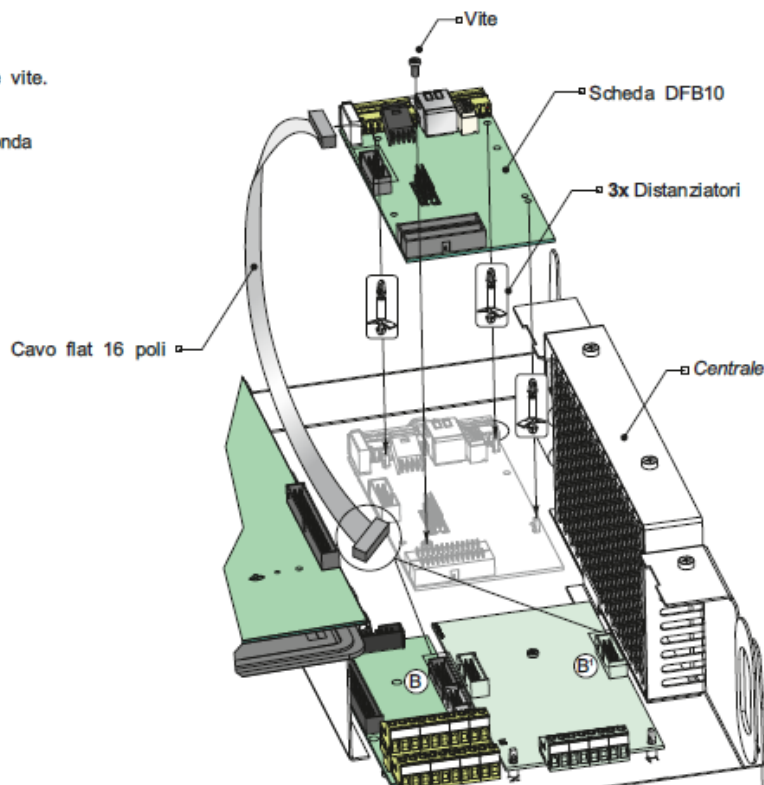

PRECAUZIONI PRIMA DI INSTALLARE LA SCHEDA

- Queste istruzioni contengono procedure da seguire per evitare danni ai dispositivi. Si presume che l'utente di questa scheda tecnica abbia effettuato un corso di formazione e che sia a conoscenza delle normative vigenti applicabili.
- Questo sistema, come tutti i componenti allo stato solido, può essere danneggiato da tensioni elettrostatiche indotte: maneggiare le schede tenendole per i bordi ed evitare di toccare i componenti elettronici.
- Disconnettere la RETE e le batterie PRIMA di rimuovere o inserire qualsiasi scheda. Scollegare TUTTE le sorgenti di alimentazione dalla centrale, PRIMA di eseguire qualsiasi operazione di servizio.



SMALTIMENTO:
Il presente prodotto va smaltito utilizzando gli appositi cassonetti per prodotti elettrici ed elettronici, non vanno immessi in cassonetti per raccolta di rifiuti di altro genere.

NOTIFIER ITALIA S.r.l. - A socio unico - 20097 San Donato Milanese (MI) - Via Grandi, 22 - Tel.: 02/518971 - Fax: 02/5189730 - E-mail: notifier@notifier.it
www.notifier.it - Capitale Sociale € 2.700.000,00 i.v. - C.C.A.A. 1456164 - Trib. Milano Reg. Soc. 348608 - Vol. 8549 Fasc. 8 - Codice Fiscale 05108880153 - Partita IVA IT 11319700156 (informativa privacy art. 3 Digs 196/03) - Uffici Regionali: 10095 Grugliasco (TO) - Via Don Caustico, 123 - Tel.: 011/0650611 - Fax: 011/4531183 - E-mail: notifier.torino@notifier.it - 35010 Limena (PD) Via IV Novembre, 6/c Int. 9 - Tel.: 049/7663511 - Fax: 049/7663550 - E-mail: notifier.padova@notifier.it - 40050 Fano di Argelato (BO) - Asta Servizi, Bl. 3B, Gall. B n. 85, Centergross - Tel.: 051/0432211 - Fax: 051/6647638 - E-mail: notifier.bologna@notifier.it - Roma - Via Del Casale Santarelli, 51 - Tel.: 06/7988021 - Fax: 06/79880250 - E-mail: notifier.roma@notifier.it - 80143 Napoli - Palazzo Prof. Studi - Centro Direzionale, Isola E2, Scala B, Piano 5° - Tel.: 081/19493111 - Fax: 081/7879159 - E-mail: notifier.napoli@notifier.it - 95126 Catania - Viale Alcide De Gasperi, 187 - Tel.: 095/2279511 - Fax: 095/7120753 - E-mail: notifier.catania@notifier.it



SISTEMA GESTIONE QUALITÀ E
AMBIENTE CERTIFICATI

UNI EN ISO 9001:2008
UNI EN ISO 14001:2004