


ISTRUZIONI DI IMPIEGO

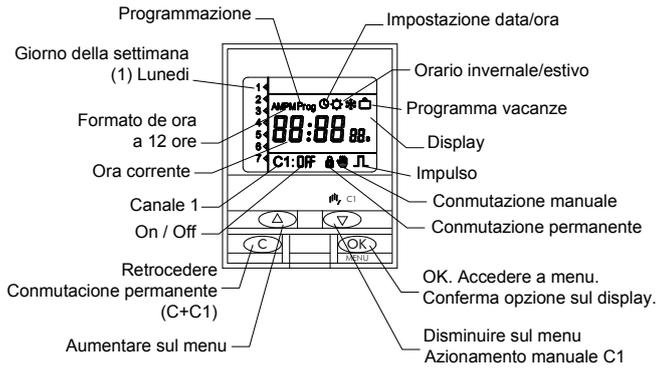

DESCRIZIONE

Il TEMPO + e' un'interruttore orario digitale a spina creato per un controllo di piccoli elettrodomestici, etc.. Al suo interno ha un programma ad impulsi regolabile da 1 a 59 secondi il cambio dell'ora legale e' automatico e puo' essere programmato dall'utente. Programmazioni massime consentite 32 (ON-OFF).

MESSA IN FUNZIONE

Il TEMPO + viene fornito con la batteria non collegata, inserire la batteria nel suo alloggiamento in base al disegno, prima di inserire la parte superiore. Il TEMPO + e' preimpostato dal fabbricante con l'orario reale e con il cambio dell'ora legale dall'ultima Domenica di Marzo all'ultima Domenica di Ottobre.

La programmazione preimpostata e' facilmente sostituibile ed intuitiva a mezzo di simboli:

- "PROG" = Programmazione
- "☉" = Data e ora
- "⚙️" = Configurazione del cambio di stagione
- "📅" = Configurazione del periodo di vacanze

RESET

L'Apparato esce dalla fabbrica con data e ora preimpostata. L'eventuale azzeramento delle funzioni preimpostate verrà eseguito tenendo premuti simultaneamente i 4 pulsanti per circa 3 secondi.

IMPOSTAZIONE DATA / ORA

Per impostare la data e l'ora tenere premuto il pulsante "OK", sul display compariranno i simboli del menù, con la freccia Δ e ∇ selezioniamo l'icona ☉ e premiamo "OK". Sul display verrà visualizzato l'anno con l'ultima cifra lampeggiante e con i tasti Δ e ∇ cambiamo l'anno desiderato e premiamo "OK" per convalidare il dato.

Facciamo la stessa operazione per impostare il mese, il giorno, giorno della settimana. ora e minuti e per convalidare premiamo "OK" e la programmazione passerà automaticamente nel modo normale.

Per cambiare il modo orario (24/12h) si procederà nel seguente modo, confermare l'anno, il mese, il giorno, e il giorno della settimana, mentre l'ora sta lampeggiando premere simultaneamente i tasti Δ e ∇.

PROGRAMMAZIONE

Per eseguire la programmazione premiamo il pulsante "OK" e entriamo nel menù a simboli. Premendo di nuovo "OK" entriamo nel menù programmazione (PROG) e apparirà sul display la prima impostazione programmata se non risulterà nessuna programmazione impostata, apparirà - - - -. Per programmare o modificare la funzione desiderata premiamo nuovamente OK, con i tasti freccia Δ e ∇ scegliamo il canale e la funzione C1 OFF, C1 ON, C1 ON ∟. Convalidiamo con "OK" e impostiamo l'ora e i minuti.

Selezionare il giorno della settimana con i tasti freccia Δ e ∇, a questo punto vedremo il triangolino posto sul lato sinistro del display spostarsi per i giorni della settimana impostati.

Ripetere la stessa operazione per impostare altre funzioni confermando la stessa con il tasto "OK". Una volta terminata l'operazione premiamo il tasto "C" per tornare al modo normale.

PROGRAMMAZIONE IMPULSO

Se abbiamo impostato la funzione impulso ∟ una volta introdotta l'ora e i minuti con i tasti Δ e ∇, programmeremo la durata dello stesso (Da 1 a 59 secondi). Una volta terminata l'operazione premiamo il tasto "C" per tornare al modo normale.

CONFERMA DI PROGRAMMAZIONE

Le funzioni memorizzate si possono visionare entrando di nuovo nella funzione Menu "PROG" e premendo il tasto Δ visualizziamo tutte le funzioni impostate, al finire apparirà - - - -, visualizzando lo spazio libero in memoria.

MODIFICHE O ANNULLAMENTO FUNZIONI

Le funzioni programmate si possono modificare o annullare entrando nel menu "PROG" impostando la funzione modifica o annulla con i tasti Δ e ∇.

Una volta individuata, per modificarla si procede nello stesso modo nella funzione PROGRAMMAZIONE per annullare teniamo premuto il tasto "OK" e premiamo il tasto "C". Per cancellare tutte le funzioni dobbiamo RESETTARE il tutto. Sul display apparirà lo spazio libero mantenendo premuti i tasti "OK" e "C" visualizzeremo il num 32 che indicherà lo spazio totale nella memoria.

COMMUTAZIONE MANUALE

In modo normale premendo il tasto ∇ (☉ C1) il canale C1 cambia di posizione. Dopo qualsiasi operazione apparirà il simbolo ☉.

La seguente funzione viene eliminata alla prima commutazione automatica.

COMMUTAZIONE MANUALE PERMANENTE

Questa opzione blocca tutte le funzioni programmate. Premendo il tasto "C" e il tasto freccia ∇ (☉ C1) apparirà sul display il simbolo ☉. Per annullare la commutazione manuale si interverrà con la medesima operazione.

CAMBIO ORARIO LEGALE

Con il tasto "OK" entriamo nel MENU, selezioniamo con i tasti Δ e ∇ l'opzione (⚙️) confermando con "OK".

AUTO: Conferma il cambio ora legale dell'ultima Domenica di Marzo alle 02:00 a.m. e l'ultima Domenica di Ottobre alle 03:00 a.m.

PRO: Imposta il mese il giorno, l'ora, e i minuti e il cambio di stagione visualizzando per primo il cambio Inverno - Estate e in secondo luogo Estate OFF: Non effettua nessun cambio.

PROGRAMMA VACANZE

Questa possibilità permette di mantenere il circuito in posizione OFF durante un periodo di vacanze /di 99 giorni. Trascorso questo tempo si ristabilizzerà la programmazione iniziale.


Se sul display apparirà 0 giorni il periodo di riposo si cancellerà e il programma tornerà in modalità normale. Se si imposta un periodo di vacanze uguale a 0, il dispositivo entrerà in funzione nel modo vacanze all'istante e le funzioni impostate saranno cancellate. Se il giorno di vacanza è 1 il periodo di spegnimento sarà sino alle 23.59.59 di oggi; se il giorno di vacanza sarà 2 il periodo di spegnimento sarà uguale a un giorno più 23.59.59 secondi.

Durante questa fase l'apparato resterà nel programma vacanze visualizzando il simbolo ☹️ sul display.

SOSTITUZIONE DELLE BATTERIE

ATTENZIONE:


Per sostituire la batteria inserire un cacciavite nella parte inferiore del contenitore e premere leggermente verso l'alto. Rimuovere la vecchia batteria, inserire una nuova ed entrare nuovamente in sede.

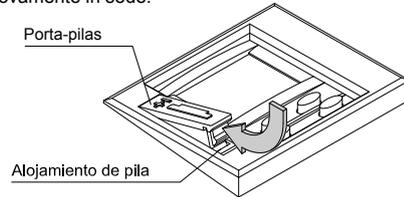

CARATTERISTICHE TECNICHE

Alimentazione	230V 50-60Hz
Potere di rottura:	μ 16 (4) A / 230 V~
Carichi massimi raccomandati (N.O):	
☀️ Lampade incandescenza	2000 W
↔️ Lampade fluorescenti	100 VA
💡 Lampade alogene bassa tensione	1000 VA
⚡ Lampade alogene (230 VAC)	2000 W
🔋 Lampade basso consumo (CFL)	100 VA
🔋 Lampade basso consumo (Downlights)	100 VA
💡 Lampade LED	100 VA
Contatto	AgSnO ₂ commutato
Autoconsumo	6 VA (1 W circa)
Tipo:	Tipo 1B, 1S, 1T e 1U.
Spazio di Memoria:	32
Tipologia operazioni:	ON / OFF / Impulso (da 1 a 59 sec)
Precisione operazione :	Al secondo
Precisione funzionamento	± 1s/ giorno a 23 °C
Riserva di carica	1 anni senza alimentazione (pila al litio)
Temperatura di funzionamento	Da -10 °C a +45 °C
Tipo di protezione:	IP 20 secondo EN 60529
Classe di protezione:	II
Contaminazione di della di Situazione:	2
Presenza e spina schuko da φ 4,8mm	
Dispositivo di sicurezza per bambini	

DIMENSIONI

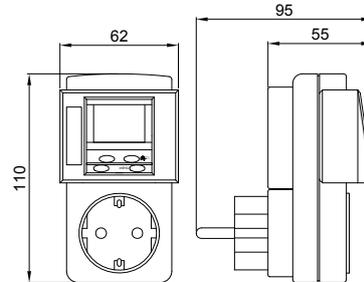

INFORMATIVA SUL CORRETTO SMALTIMENTO DEL PRODOTTO AI SENSI DELL'ART. 26 DEL DECRETO LEGISLATIVO 14 MARZO 2014, N. 49 "ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2012/19/UE SUI RIFIUTI DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE (RAEE)"

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura o sulla sua confezione indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri comunali di raccolta differenziata dei rifiuti elettrotecnici ed elettronici.

In alternativa alla gestione autonoma è possibile consegnare l'apparecchiatura che si desidera smaltire al rivenditore, al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente.

Presso i rivenditori di prodotti elettronici con superficie di vendita di almeno 400 m² è inoltre possibile consegnare gratuitamente, senza obbligo di acquisto, i prodotti elettronici da smaltire con dimensioni inferiori a 25 cm.

L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura.

INFORMATIVA SUL CORRETTO SMALTIMENTO DEL PRODOTTO NEL RISPETTO DELLA DIRETTIVA 2006/66/CE E RELATIVI DECRETI LEGISLATIVI DI ATTUAZIONE NAZIONALI

Il prodotto contiene una batteria il cui contenuto può essere nocivo per l'ambiente e alla salute umana. Non smaltire il prodotto senza aver prima provveduto alla rimozione della batteria e al suo conferimento in un apposito contenitore nel rispetto delle normative vigenti.

