

FOGLIO ISTRUZIONI INSTRUCTION SHEET

KOMPO - Pinhole tondo per 7W Round pinhole for 7W

Note per l'installazione

- L'installazione e la manutenzione dell'apparecchio devono essere eseguite solo dopo aver disinserito l'energia elettrica.
- La ditta non accetta responsabilità per danni causati da incorrecta installazione, incorrecto uso o dall'utilizzo di parti di ricambio che non appartengono al prodotto originale.
- Per qualsiasi dubbio, consultare un elettricista qualificato.

Installation notes

- The installation and maintenance must be performed only after disconnecting the electric power.
- The Company accepts no responsibility whatsoever for damages caused by incorrect installation, misuse or when used by combining it with spare parts not belonging to the products.
- If you have any doubt, consult a qualified electrician.

FIG. 1

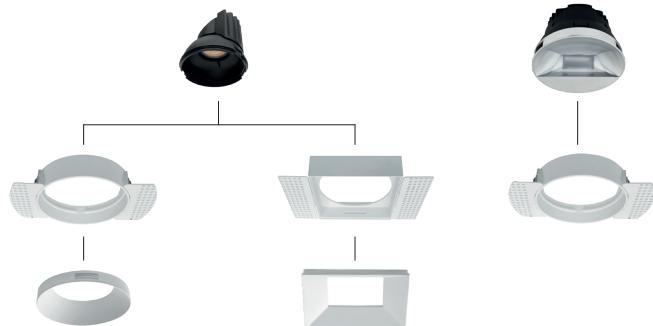


FIG. 2

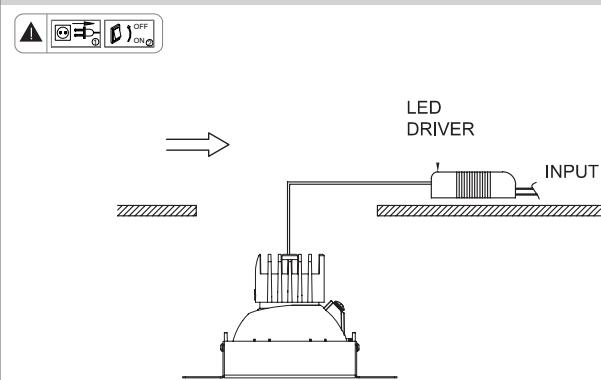


FIG. 3



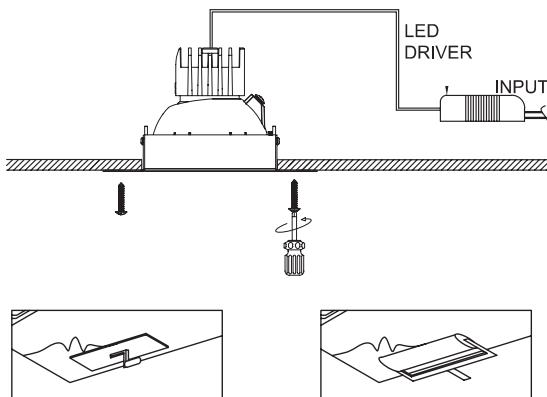


FIG. 4

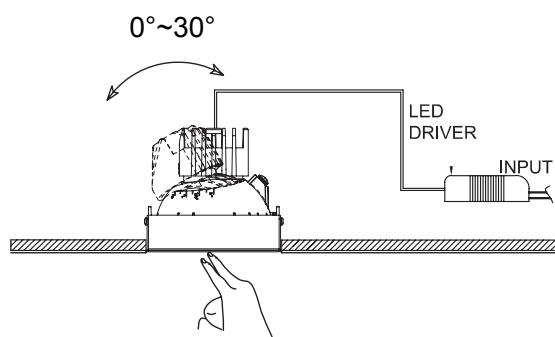

1 Sorgente luminosa sostituibile da un professionista autorizzato
 Light source replaceable by an authorized professional

2 Alimentatore sostituibile dal cliente
 Power supply replaceable by customer

	FORMA TONDA ROUND SHAPE	FORMA QUADRATA SQUARE SHAPE
7W	Ø 78 mm	78 x 78 mm
18W	Ø 100 mm	102 x 102 mm
33W	Ø 150 mm	150 x 150 mm
16W - WALL WASHER	Ø 150 mm	

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica E This product contains a light source of energy efficiency class E


Smaltimento Disposal



Questa marcatura indica che il prodotto non deve essere smaltito con altri rifiuti domestici in tutta l'UE. Per evitare eventuali danni all'ambiente o alla salute umana causati da smaltimento dei rifiuti, riciclarlo in maniera responsabile per favorire il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali, per riportare il dispositivo utilizzato si prega di utilizzare i sistemi di restituzione e raccolta o contattare il rivenditore presso il quale il prodotto è stato acquistato. Possono prendere questo prodotto per l'ambiente riciclo sicuro.

This designation indicates that the product should not be disposed of with other household waste throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources, to bring the device used, please use the return and collection systems or contact the retailer which the product was purchased. They can take this product for environmentally safe recycling.

FOGLIO ISTRUZIONI INSTRUCTION SHEET KOMPO

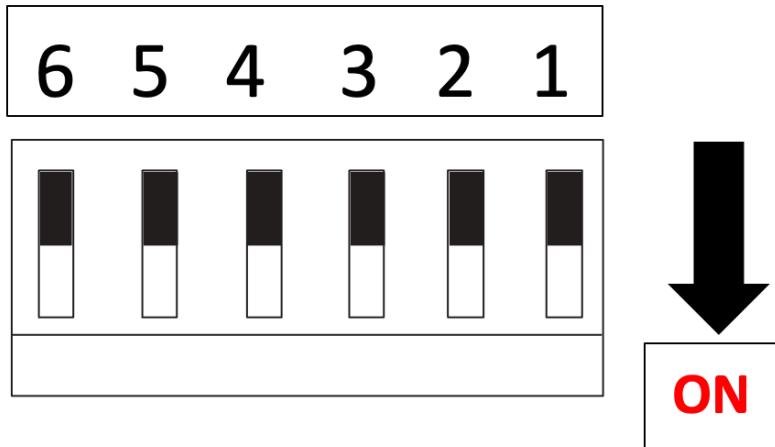

POSIZIONARE I MICROINTERRUTTORI COME INDICATO DI SEGUITO

In ogni caso, controllare sempre corrispondenza tra la corrente indicata nel modello e le indicazioni sull'alimentatore.
Fare sempre fede a quanto indicato sull'alimentatore.

POSITION THE MICRO SWITCHES AS SHOWN BELOW

Make sure you always check that the device electric current match the driver instructions.
Always consider what's indicated on the driver.

TS.KOM161833DA

- 18W 500mA: **6 ON – 5 ON – 4 off – 3 off – 2 off – 1 off**
- 33W 900mA: **6 ON – 5 ON – 4 off – 3 ON – 2 off – 1 off**
- wall washer 16W 500mA: **6 ON – 5 ON – 4 off – 3 off – 2 off – 1 off**

TS.KOM07DA

(ci sono solo 4 interruttori there are only 4 switch)

- 7W 700mA: **4 ON – 3 ON – 2 ON – 1 off**

TS.KOM071618DIM

- 7W 700mA: **6 ON – 5 ON – 4 off – 3 ON – 2 off – 1 off**
- 18W 500mA: **6 ON – 5 off – 4 ON – 3 off – 2 off – 1 off**
- wall washer 16W 500mA: **6 ON – 5 off – 4 ON – 3 off – 2 off – 1 off**