

XPSUAB

Modulo di sicurezza

Traduzione delle istruzioni originali

EIO0000003457.01

11/2020



Informazioni di carattere legale

Il marchio Schneider Electric e qualsiasi altro marchio registrato di Schneider Electric SE e delle sue consociate citati nella presente guida sono di proprietà di Schneider Electric SE o delle sue consociate. Tutti gli altri marchi possono essere marchi registrati dei rispettivi proprietari. La presente guida e il relativo contenuto sono protetti dalle leggi vigenti sul copyright e vengono forniti esclusivamente a titolo informativo. Si fa divieto di riprodurre o trasmettere la presente guida o parte di essa, in qualsiasi formato e con qualsiasi metodo (elettronico, meccanico, fotocopia, registrazione, o in altro modo), per qualsiasi scopo, senza previa autorizzazione scritta di Schneider Electric.

Schneider Electric non concede alcun diritto o licenza per uso commerciale della guida e del relativo contenuto, a eccezione di una licenza personale e non esclusiva per consultarli "così come sono".

I prodotti e le apparecchiature di Schneider Electric devono essere installati, utilizzati, posti in assistenza e in manutenzione esclusivamente da personale qualificato.

Considerato che le normative, le specifiche e i progetti possono variare di volta in volta, le informazioni contenute nella presente guida possono essere soggette a modifica senza alcun preavviso.

Nella misura in cui sia consentito dalla legge vigente, Schneider Electric e le sue consociate non si assumono alcuna responsabilità od obbligo per eventuali errori od omissioni nel contenuto informativo del presente materiale, o per le conseguenze risultanti dall'uso delle informazioni ivi contenute.

Sommario

Informazioni di sicurezza	5
Qualifica del personale.....	5
Utilizzo previsto	6
Informazioni sul manuale.....	7
Introduzione	11
Panoramica del dispositivo	11
Vista frontale e vista laterale	12
Targhetta dati	13
Codice tipo.....	14
Dati Tecnici.....	15
Condizioni ambientali.....	15
Caratteristiche meccaniche	17
Caratteristiche elettriche	19
Dati dei tempi	22
Sicurezza funzionale dei dati	24
Progettazione	26
Compatibilità elettromagnetica (CEM)	26
Principi di base del funzionamento	27
Ingressi di sicurezza	30
Sincronizzazione degli ingressi di sicurezza.....	32
Dinamizzazione.....	33
Monitoraggio dell'interblocco segnale.....	34
Installazione.....	36
Prerequisiti e requisiti.....	36
Installazione meccanica	37
Installazione elettrica	38
Funzioni	43
Funzioni dell'applicazione	43
Funzioni di avvio.....	49
Configurazione e messa in servizio	53
Configurazione	53
Messa in servizio	55
Diagnostica	56
Diagnostica mediante LED	56
Diagnostica tramite uscita di stato Z1	59
Accessori, assistenza, manutenzione e smaltimento.....	62
Accessori.....	62
Manutenzione	63
Trasporto, stoccaggio e smaltimento	64
Indice	65

Informazioni di sicurezza

Informazioni importanti

Leggere attentamente queste istruzioni e osservare l'apparecchiatura per familiarizzare con i suoi componenti prima di procedere ad attività di installazione, uso, assistenza o manutenzione. I seguenti messaggi speciali possono comparire in diverse parti della documentazione oppure sull'apparecchiatura per segnalare rischi o per richiamare l'attenzione su informazioni che chiariscono o semplificano una procedura.



L'aggiunta di questo simbolo a un'etichetta di "Pericolo" o "Avvertimento" indica che esiste un potenziale pericolo da shock elettrico che può causare lesioni personali se non vengono rispettate le istruzioni.



Questo simbolo indica un possibile pericolo. È utilizzato per segnalare all'utente potenziali rischi di lesioni personali. Rispettare i messaggi di sicurezza evidenziati da questo simbolo per evitare da lesioni o rischi all'incolumità personale.

PERICOLO

PERICOLO indica una situazione di potenziale rischio che, se non evitata, **può provocare** morte o gravi infortuni.

AVVERTIMENTO

AVVERTIMENTO indica una situazione di potenziale rischio che, se non evitata, **può provocare** morte o gravi infortuni.

ATTENZIONE

ATTENZIONE indica una situazione di potenziale rischio che, se non evitata, **può provocare** ferite minori o leggere.

AVVISO

Un **AVVISO** è utilizzato per affrontare delle prassi non connesse all'incolumità personale.

Nota

Manutenzione, riparazione, installazione e uso delle apparecchiature elettriche si devono affidare solo a personale qualificato. Schneider Electric non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi conseguenza derivante dall'uso di questo materiale.

Il personale qualificato è in possesso di capacità e conoscenze specifiche sulla costruzione, il funzionamento e l'installazione di apparecchiature elettriche ed è addestrato sui criteri di sicurezza da rispettare per poter riconoscere ed evitare le condizioni a rischio.

Qualifica del personale

Gli interventi su questo prodotto devono essere eseguiti esclusivamente da personale specializzato che abbia letto il presente manuale e tutta la documentazione relativa al prodotto nonché la documentazione relativa a tutti i componenti e attrezzature della macchina/del processo e ne abbia compreso il contenuto.

L'addetto qualificato deve essere un esperto certificato in tecnica della sicurezza.

L'addetto qualificato deve essere in grado di rilevare eventuali pericoli che possono derivare dalla parametrizzazione, dalla modifica delle configurazioni, delle impostazioni e del cablaggio, e generalmente dall'apparecchiatura meccanica, elettrica o elettronica. L'addetto qualificato deve essere in grado di comprendere gli effetti che le modifiche alle configurazioni, alle impostazioni e al cablaggio possono avere sulla sicurezza della macchina/del processo.

L'addetto qualificato deve conoscere e comprendere i contenuti della valutazione del rischio in base a ISO 12100-1 e/o altra valutazione equivalente, nonché tutti i documenti relativi a tale valutazione del rischio o valutazioni equivalenti per la macchina/processo.

L'addetto qualificato deve avere familiarità con le normative, le disposizioni e i regolamenti antinfortunistici, che deve rispettare mentre progetta, implementa ed esegue la manutenzione della macchina/del processo.

L'addetto qualificato deve avere familiarità con le applicazioni di sicurezza e con le applicazioni non di sicurezza utilizzate per azionare la macchina/processo.

Utilizzo previsto

Questo prodotto descritto nel presente documento è un modulo di sicurezza destinato a svolgere funzioni di sicurezza in una macchina/un processo secondo il presente documento, i documenti correlati specificati e tutta la documentazione dei componenti e delle apparecchiature della macchina/del processo.

Il prodotto può essere utilizzato esclusivamente in conformità a tutte le norme e direttive di sicurezza applicabili, ai requisiti specifici e ai dati tecnici.

Prima di utilizzare il prodotto, è necessario eseguire una valutazione del rischio secondo ISO 12100-1, in vista dell'applicazione pianificata. In base ai risultati della valutazione del rischio, occorre implementare le misure di sicurezza appropriate.

Poiché il prodotto viene utilizzato come componente di una macchina o di un processo completo, è necessario garantire la sicurezza delle persone per mezzo della progettazione di questa macchina o processo completo.

Utilizzare il prodotto solo con cavi e accessori specificati. Utilizzare solo accessori originali.

Impieghi differenti da quelli esplicitamente consentiti sono vietati e possono essere causa di pericoli.

Informazioni sul manuale

Ambito del documento

Questo manuale descrive le caratteristiche tecniche, l'installazione, la messa in servizio, il funzionamento e la manutenzione del modulo di sicurezza XPSUAB.

Nota di validità

Il presente documento è valido per i prodotti elencati nel codice tipo, pagina 14.

Per informazioni circa le norme ambientali e la conformità dei prodotti (RoHS, REACH, PEP, EOL, e così via), visitare www.se.com/ww/en/work/support/green-premium/.

Le caratteristiche tecniche delle apparecchiature descritte in questo documento sono consultabili anche online. Per accedere alle informazioni online, consultare la homepage di Schneider Electric www.se.com/ww/en/download/.

Le caratteristiche descritte in questo manuale dovrebbero essere uguali a quelle che appaiono online. In base alla nostra politica di continuo miglioramento, è possibile che il contenuto della documentazione sia revisionato nel tempo per migliorare la chiarezza e la precisione. Nell'eventualità in cui si noti una differenza tra il manuale e le informazioni online, fare riferimento in priorità alle informazioni online.

Documenti correlati

Titolo della documentazione	Codice di riferimento
XPSUAB - Guida utente	EIO0000003454 (eng)
	EIO0000003455 (fre)
	EIO0000003456 (ger)
	EIO0000003457 (ita)
	EIO0000003458 (spa)
	EIO0000003461 (chi)
XPSUAB - Scheda di istruzioni	PHA71839 (eng, fre, ger, ita, spa, chi)
XPSUAB - Scheda di istruzioni	PHA71840 (eng, jpn, kor, por, rus, tur)
Guida della libreria PreventaSupport	EIO0000003835 (eng)

È possibile scaricare tutta la documentazione tecnica disponibile, incluso questo documento, ed altre informazioni tecniche dal sito web www.se.com/en/download/.

Informazioni relative al prodotto

⚠ PERICOLO

RISCHIO DI SCARICA ELETTRICA, ESPLOSIONE O ARCO ELETTRICO

- Mettere fuori tensione tutte le apparecchiature, inclusi i dispositivi collegati, prima di rimuovere coperchi o sportelli o prima di installare/disinstallare accessori, hardware, cavi o fili, tranne che nelle condizioni specificate nella Guida hardware per questa apparecchiatura.
- Per verificare che l'alimentazione sia disinserita, usare sempre un rilevatore di tensione correttamente tarato.
- Se è indicato 24 Vcc o Vca, utilizzare l'alimentatore PELV in conformità alla norma IEC 60204-1.
- Prima di riapplicare tensione a questa apparecchiatura, reinstallare e fissare bene tutti i coperchi, accessori, componenti hardware, cavi e fili, e assicurarsi della presenza di una messa a terra appropriata.
- Utilizzare questa apparecchiatura e tutti i prodotti associati solo alla tensione specificata.

Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.

Questa apparecchiatura è stata progettata per funzionare al di fuori degli ambienti a rischio. Installare questa apparecchiatura in zone esenti da atmosfera a rischio.

⚠ PERICOLO

PERICOLO DI ESPLOSIONE

Installare ed utilizzare questa apparecchiatura solo in luoghi non a rischio.

Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.

⚠ AVVERTIMENTO

PERDITA DI CONTROLLO

- Il progettista degli schemi di controllo deve prendere in considerazione le potenziali modalità di errore dei vari percorsi di controllo e, per alcune funzioni di controllo particolarmente critiche, deve fornire i mezzi per raggiungere uno stato di sicurezza durante e dopo un errore di percorso. Esempi di funzioni di controllo critiche sono ad esempio l'arresto di emergenza e l'arresto di finecorsa, l'interruzione dell'alimentazione e il riavvio.
- Per le funzioni di controllo critiche occorre prevedere sequenze di controllo separate o ridondanti.
- Le sequenze di controllo del sistema possono includere link di comunicazione. È necessario fare alcune considerazioni sulle implicazioni di ritardi improvvisi nelle comunicazioni del collegamento.
- Osservare tutte le norme per la prevenzione degli incidenti e le normative di sicurezza locali.¹
- Prima della messa in servizio dell'apparecchiatura, controllare singolarmente e integralmente il funzionamento di ciascun controller.

Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature.

¹ Per ulteriori informazioni, fare riferimento a NEMA ICS 1.1 (ultima edizione), "Safety Guidelines for the Application, Installation, and Maintenance of Solid State Control" e a NEMA ICS 7.1 (ultima edizione), "Safety Standards for Construction and Guide for Selection, Installation, and Operation of Adjustable-Speed Drive Systems" o alla pubblicazione equivalente valida nel proprio paese.

⚠ AVVERTIMENTO

FUNZIONI DI SICUREZZA INSUFFICIENTI E/O NON EFFICACI

- Verificare che sia stata effettuata una valutazione rischi in conformità alle norme ISO 12100 e/o altre valutazioni analoghe prima dell'uso di questo prodotto.
- Leggere e comprendere completamente tutti i manuali pertinenti, prima di effettuare qualsiasi tipo di lavoro su o con questo prodotto.
- Verificare che le modifiche non compromettano né riducano il livello di integrità della sicurezza (SIL), il livello di prestazioni (PL) e/o qualsiasi altro requisito e funzione inerente alla sicurezza definito per la macchina/il processo in uso.
- Dopo avere apportato una qualsiasi modifica, riavviare la macchina/il processo e verificare il corretto funzionamento e l'efficienza di tutte le funzioni eseguendo test completi per tutti gli stati operativi, lo stato di sicurezza definito e tutte le condizioni di errore potenziali.

Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature.

Terminologia derivata dagli standard

I termini tecnici, la terminologia, i simboli e le descrizioni corrispondenti in questo manuale o che compaiono nei o sui prodotti stessi, derivano in genere dai termini o dalle definizioni degli standard internazionali.

Nell'ambito dei sistemi di sicurezza funzionale, degli azionamenti e dell'automazione generale, questi includono anche espressioni come *sicurezza*, *funzione di sicurezza*, *stato sicuro*, *anomalia*, *reset anomalie*, *malfunzionamento*, *guasto*, *errore*, *messaggio di errore*, *pericoloso*, ecc.

Tra gli altri, questi standard includono:

Standard	Descrizione
IEC 61131-2:2007	Controller programmabili, parte 2: Requisiti e test delle apparecchiature.
ISO 13849-1:2015	Sicurezza del macchinario – Parti dei sistemi di comando legate alla sicurezza Principi generali per la progettazione.
EN 61496-1:2013	Sicurezza del macchinario – Apparecchiature elettrosensibili di protezione Parte 1: Requisiti generali e test
ISO 12100:2010	Sicurezza dei macchinari - Principi generali di progettazione - Valutazione e riduzione dei rischi
EN 60204-1:2006	Sicurezza dei macchinari - Apparecchiature elettriche dei macchinari - Parte 1: Requisiti generali
ISO 14119:2013	Sicurezza dei macchinari - Dispositivi di interblocco associati alle protezioni - Principi di progettazione e selezione
ISO 13850:2015	Sicurezza dei macchinari - Arresto di emergenza - Principi di progettazione
IEC 62061:2015	Sicurezza dei macchinari - Sicurezza funzionale dei sistemi di controllo elettrici, elettronici ed elettronici programmabili correlati alla sicurezza
IEC 61508-1:2010	Sicurezza funzionale dei sistemi elettrici, elettronici ed elettronici programmabili di sicurezza – Requisiti generali
IEC 61508-2:2010	Sicurezza funzionale dei sistemi elettrici, elettronici ed elettronici programmabili per applicazioni di sicurezza – Requisiti per sistemi elettrici, elettronici ed elettronici programmabili per applicazioni di sicurezza.
IEC 61508-3:2010	Sicurezza funzionale dei sistemi elettrici, elettronici ed elettronici programmabili di sicurezza: Requisiti software
IEC 61784-3:2016	Reti di comunicazione industriale - Profili - Parte 3: bus di campo di sicurezza funzionale - Regole generali e definizioni del profilo.
2006/42/EC	Direttiva macchine
2014/30/EU	Direttiva compatibilità elettromagnetica
2014/35/EU	Direttiva bassa tensione

I termini utilizzati nel presente documento possono inoltre essere utilizzati indirettamente, in quanto provenienti da altri standard, quali:

Standard	Descrizione
Serie IEC 60034	Macchine elettriche rotative
Serie IEC 61800	Sistemi di azionamento ad alimentazione elettrica e velocità regolabile
Serie IEC 61158	Comunicazioni dati digitali per misure e controlli – Bus di campo per l'uso con i sistemi di controllo industriali

Infine, l'espressione *area di funzionamento* può essere utilizzata nel contesto di specifiche condizioni di pericolo e in questo caso ha lo stesso significato dei termini *area pericolosa* o *zona di pericolo* espressi nella *Direttiva macchine (2006/42/EC)* e *ISO 12100:2010*.

NOTA: Gli standard indicati in precedenza possono o meno applicarsi ai prodotti specifici citati nella presente documentazione. Per ulteriori informazioni relative ai singoli standard applicabili ai prodotti qui descritti, vedere le tabelle delle caratteristiche per tali codici di prodotti.

Introduzione

Panoramica del dispositivo

Descrizione

Il dispositivo è un modulo di sicurezza per l'interruzione dei circuiti elettrici di sicurezza.

Il dispositivo fornisce le funzioni dell'applicazione utilizzate per monitorare i segnali provenienti da diversi tipi di sensori/dispositivi.

Agli ingressi di sicurezza del dispositivo è possibile collegare apparecchiature con i seguenti tipi di uscite:

- NO, NC, C/O, ad esempio, pulsanti di arresto di emergenza, interruttori sportelli di protezione, interruttori magnetici codificati, dispositivi di controllo a due mani
- Transistor PNP, ad esempio, interruttori magnetici, interruttori di prossimità
- OSSD, ad esempio, barriere fotoelettriche


Il dispositivo è disponibile in quattro tipi diversi: morsetti a molla o morsetti a vite e tensione di alimentazione 24 Vca/Vcc o 48 ... 240 Vca/Vcc.

Riepilogo funzionalità:

- 6 funzioni dell'applicazione
- Funzione di avvio configurabile
- 1 ingresso di sicurezza
- 2 uscite relè di sicurezza
- 1 uscita diagnostica/stato non di sicurezza
- 1 ingresso avvio non di sicurezza con 8 funzioni di avvio selezionabili

Vista frontale e vista laterale

Vista frontale e vista laterale

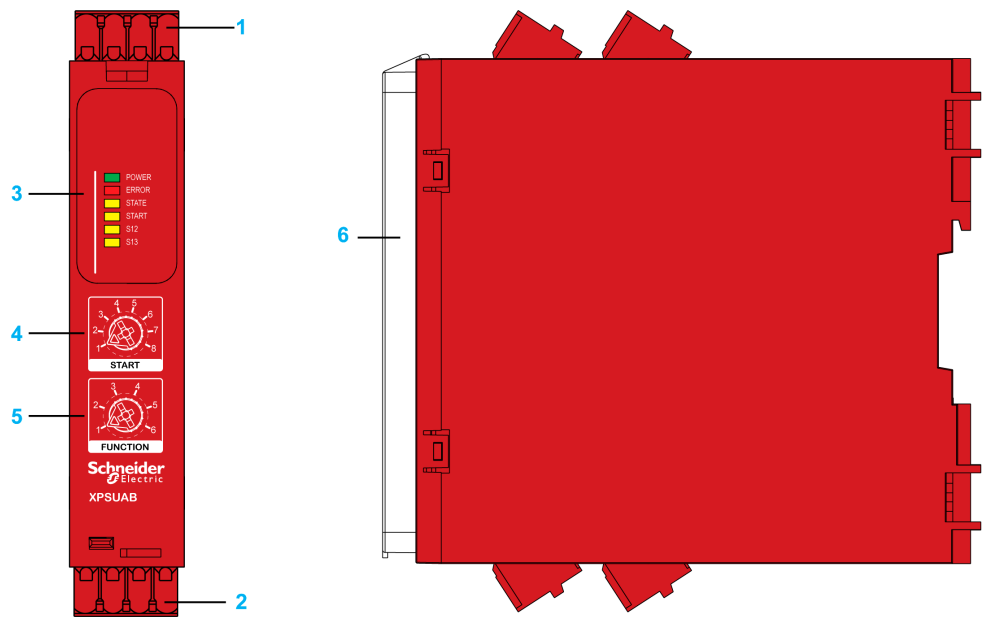

1	Morsettiere rimovibili, vista dall'alto
2	Morsettiere rimovibili, vista dal basso
3	Indicatori a LED
4	Selettore funzione avvio
5	Selettore funzione applicazione
6	Coperchio trasparente sigillabile

Targhetta dati

Targhetta dati

1 — **XPS.....**
Safety module

2 — Rated Voltage Un: ...
3 — Frequency range AC: ...
4 — Power consumption: ...

5 — AC-15: ...
6 — DC-13: ...

7 — $\Sigma I_{th} \leq$...
IEC 60947-5-1

8 — IEC 61508: ...
9 — ISO 13849-1: ...
10 — Response time: ...
See instruction sheet

11 — Surrounding air temperature: ...

12 — Degree of Protection: ...
Use minimum 75°C copper conductors only

13 — SN: ...
14 — PV: ... RL: ... SV: ...
15 — Made in Indonesia
.....W..

Schneider Electric Schneiderplatz 1
DE 97828 Markttheidenfeld

Nella targhetta sono riportati i seguenti dati:

1	Tipo di dispositivo (vedere Codice tipo, pagina 14)
2	Tensione nominale
3	Campo di frequenza alimentazione Vca
4	Alimentazione di ingresso
5	Corrente massima delle uscite di sicurezza con categoria di impiego AC15 (250 Vca)
6	Corrente massima delle uscite di sicurezza con categoria di utilizzo DC13 (24 Vcc)
7	Corrente termica totale massima
8	Livello massimo d'integrità della sicurezza (Safety Integrity Level - SIL) secondo IEC 61508-1:2010
9	Livello massimo di prestazioni (PL) e categoria secondo ISO 13849-1:2015
10	Tempo massimo di risposta alla richiesta all'ingresso relativo alla sicurezza
11	Campo di temperatura ambiente ammesso durante il funzionamento
12	Grado di protezione IP
13	Numero di serie
14	Versione prodotto (PV), release (RL), versione software (SV)
15	Codice dello stabilimento e data di fabbricazione (esempio: PP-2019-W10 significa codice impianto PP, anno di produzione 2019, settimana di produzione 10)

Codice tipo

Codice tipo

Elemento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Codice tipo (esempio)	X	P	S	U	A	B	1	1	C	C

Elemento	Significato
1 ... 4	Gamma prodotto XPSU = Universal
5 ... 6	Versione prodotto AB
7	Tensione di alimentazione 1 = 24 Vac/Vdc 3 = 48 ... 240 Vac/Vdc
8 ... 9	Numero di uscite di sicurezza 1C = 1 relè di commutazione
10	Tipo di morsettiera C = Terminali a molla, rimovibili P = Morsetti a vite, rimovibili

Per domande sul codice tipo, rivolgersi al rappresentante dell'assistenza Schneider Electric.

Dati Tecnici

Condizioni ambientali

Condizioni ambientali di stoccaggio

Il dispositivo è conforme alla classe 1K5 in base a IEC 60721-3-1:1997 (condizioni climatiche):

Caratteristica	Valore
Temperatura ambiente	-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Velocità di variazione della temperatura	1 °C/min (1.8 °F/min)
Umidità ambiente	10 ... 100% umidità relativa

Il dispositivo è conforme alla classe 1M2 in base a IEC 60721-3-1:1997 (condizioni meccaniche):

Caratteristica	Valore
Vibrazione, sinusoidale, ampiezza di spostamento 2 ... 9 Hz	1,5 mm
Vibrazione, sinusoidale, ampiezza di accelerazione 9 ... 200 Hz	5 m/s ²
Scossa, spettro di risposta alle scosse di tipo L, accelerazione di picco	40 m/s ²

Condizioni ambientali per il trasporto

Il dispositivo è conforme alla classe 2K5H in base a IEC 60721-3-2:1997 (condizioni climatiche):

Caratteristica	Valore
Temperatura ambiente	-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Variazione di temperatura, aria/aria	-25 ... 30 °C (-13 ... 86 °F)
Umidità ambiente	5 ... 95% umidità relativa, senza condensa

Il dispositivo è conforme alla classe 2M2 in base a IEC 60721-3-2:1997 (condizioni meccaniche):

Caratteristica	Valore
Vibrazione, sinusoidale, ampiezza di spostamento 2 ... 9 Hz	3,5 mm
Vibrazione, sinusoidale, ampiezza di accelerazione 9 ... 200 Hz	10 m/s ²
Vibrazione, sinusoidale, ampiezza di accelerazione 200 ... 500 Hz	15 m/s ²
Scossa, spettro di risposta alle scosse di tipo I, accelerazione di picco	100 m/s ²
Scossa, spettro di risposta alle scosse di tipo II, accelerazione di picco	300 m/s ²

Condizioni ambientali di funzionamento

Caratteristica	Valore
Altitudine massima di installazione sul livello del mare	2000 m (6562 ft)
Installazione richiesta nel quadro di comando/ scatola con grado di protezione	IP54

Il dispositivo è conforme alla classe 3K5 e alla classe speciale 3Z11 in base a IEC 60721-3-3:2008 (condizioni climatiche):

Caratteristica	Valore
Temperatura ambiente	-25 ... 55 °C (-13 ... 131 °F), senza ghiaccio
Velocità di variazione della temperatura	0,5 °C/min (0,9 °F/min)
Umidità ambiente	5 ... 95% umidità relativa, senza condensa

Il dispositivo è conforme alla classe 3M4 in base a IEC 60721-3-3:2008 (condizioni meccaniche):


Caratteristica	Valore
Vibrazione, sinusoidale, ampiezza di spostamento 2 ... 9 Hz	3 mm
Vibrazione, sinusoidale, ampiezza di accelerazione 9 ... 200 Hz	10 m/s ²
Scossa, forma dell'impulso di scossa: semisinusoidale, accelerazione di picco	100 m/s ²

I dispositivi sono conformi ai seguenti valori di vibrazioni e urti in base a IEC 60947-1:

Caratteristica	Valore
Vibrazione, sinusoidale, ampiezza di spostamento 2 ... 13 Hz	1 mm
Vibrazione, sinusoidale, ampiezza di accelerazione 13,2 ... 100 Hz	7 m/s ²
Scossa, forma dell'impulso di scossa: semisinusoidale, accelerazione di picco	150 m/s ²

Caratteristiche meccaniche

Dimensioni

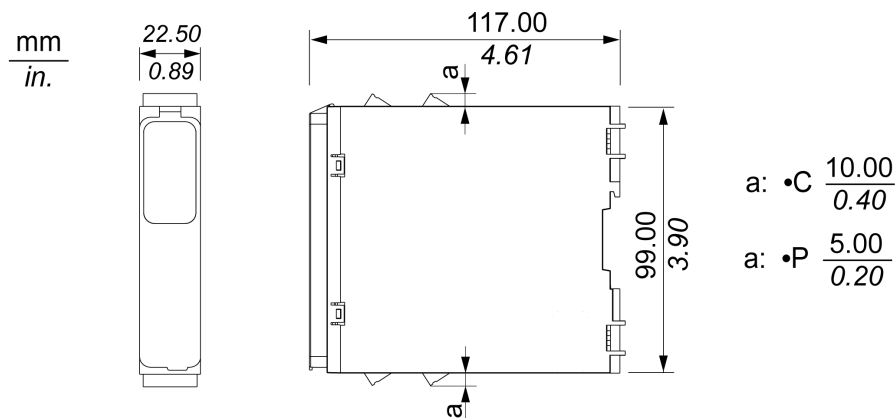

Caratteristica	Valore	
	XPSUAB...C	XPSUAB...P
Larghezza	22,5 mm (0.89 in)	
Altezza senza morsetti	99 mm (3.90 in)	
Altezza con morsetti	119 mm (4.70 in)	109 mm (4.30 in)
Profondità	117 mm (4.61 in)	

Massa

Caratteristica	Valore
Massa	0,2 kg (0.44 lbs)

Grado di protezione

Caratteristica	Valore
Custodia	IP40
Morsetti	IP20

Sezioni dei cavi, lunghezze di spelatura e coppie di serraggio

Caratteristica	Valore
Lunghezza di spelatura per morsetti a molla	12 mm (0.47 in)
Lunghezza di spelatura per morsetti a vite	7 ... 8 mm (0,28 ... 0,31 in)
Sezione del cavo, filo singolo senza ghiera ⁽¹⁾	0,2 ... 2,5 mm ² (AWG 24 ... 12)
Sezione del filo, filo singolo con ghiera	0,25 ... 2,5 mm ² (AWG 24 ... 12)
Sezione del cavo, due fili senza ghiera ⁽¹⁾	0,2 ... 1,5 mm ² (AWG 24 ... 16)
Sezione del cavo, due fili con ghiera non isolata	0,25 ... 1 mm ² (AWG 24 ... 18)
Sezione del cavo, due fili con ghiera isolata	0,5 ... 1,5 mm ² (AWG 20 ... 16)

Caratteristica	Valore
Coppia di serraggio per morsetti a vite	0,5 ... 0,6 N m (4,4 ... 5.3 lb in)
(1) Intrecciato o solido	

Caratteristiche elettriche

Alimentazione

Caratteristica	Valore	
	XPSUAB1...	XPSUAB3...
Tensione di alimentazione CA	24 Vac (-15 ... 10 %)	48 ... 240 Vac (-10 ... 10 %)
Tensione di alimentazione CC	24 Vdc (-20 ... 20 %)	48 ... 240 Vdc (-10 ... 10 %)
Potenza di ingresso nominale CA	3,5 VA (24 Vca)	6,5 VA (240 Vca)
Potenza di ingresso nominale CC	1,5 W (24 Vcc)	2 W (48 Vcc)
Campo di frequenza CA	50 ... 60 Hz	
Categoria di sovratensione	II	
Grado d'inquinamento	2	
Tensione di isolamento	300 V	
Tensione di resistenza agli impulsi	4 kV	

Compatibilità elettromagnetica (CEM)

Caratteristica	Valore	
	XPSUAB1...	XPSUAB3...
Emissioni condotte e irradiate secondo IEC CISPR 11	Group 1/class B	Group 1/class A
Utilizzo in ambiente secondo IEC/UL 60947-1	Ambiente B	Ambiente A

Potenziale di riferimento comune

Il morsetto B2 consente di ottenere un potenziale di riferimento comune per i segnali 24 Vcc.

Ingressi di sicurezza

Caratteristica	Valore
Numero di ingressi, alimentati in positivo (1 uscita di controllo DC+ (S11) e 2 ingressi CH+ (S12-S13)), canale singolo. L'ingresso può anche essere utilizzato come ingresso a canale singolo con un solo terminale CH+ collegato (S11-S12). In questo caso, S13 deve rimanere scollegato.	1
Tensione di uscita a DC+	>15 Vcc
Tensione di ingresso a CH+	0 ... 24 Vcc (+20 %)
Tensione di commutazione per l'attivazione di CH+	>15 Vcc
Tensione di commutazione per la disattivazione di CH+	<5 Vcc
Corrente di ingresso	5 mA
Resistenza massima del conduttore	500 Ω

Ingresso di avvio

Caratteristica	Valore
Tensione di uscita a DC+	>15 Vdc
Tensione di ingresso a CH+	0 ... 24 Vdc (+20 %)
Tensione di commutazione per l'attivazione di CH+	>15 Vdc
Tensione di commutazione per la disattivazione di CH+	<5 Vdc
Corrente di ingresso	5 mA
Resistenza massima del conduttore	500 Ω

Classificazione degli ingressi di sicurezza e dell'ingresso di avvio secondo ZVEI CB24I

Rappresentazione e valori secondo la chiave di identificazione, ZVEI CB24I:

Source/sink	Tipo di interfaccia	Misura aggiuntiva	Source/sink	Tipo di interfaccia
Sink:	A	M	Origine:	C0

Tipo interfaccia A: Sink		
Parametro	Valore minimo	valore massimo
Corrente di ingresso I _i (nello stato ON)	3 mA	5 mA
Tensione di uscita U _i	15 V	24 V (+20 %)
Misura aggiuntiva M	Gli ingressi non sono tipi secondo IEC 61131-2. TG è S•1 per S•2 e S•3 TG è Y1 per Y2	>15 Vdc

Vedere Dinamizzazione degli ingressi di sicurezza e ingresso di avvio, pagina 22 per i tempi degli impulsi di test.

Uscite relative alla sicurezza

Caratteristica	Valore
Numero di contatti relè, commutazione (da normalmente chiuso a normalmente aperto), istantaneo	1
Corrente massima di cortocircuito I _K	1 kA
Corrente continua massima, contatti relè normalmente aperti	3 A
Corrente continua massima, contatti relè normalmente chiusi	3 A
Corrente termica totale massima ΣI_{th}	3 A
Corrente minima	10 mA
Tensione minima	12 V
Categoria di impiego secondo UL 60947-5-1	D300 e R300
Categoria di impiego secondo IEC 60947-4-1 e IEC 60947-5-1)	AC1: 250 V AC15: 250 V DC1: 24 V DC13: 24 V
Corrente massima, contatti relè normalmente aperti	AC1: 5 A

Caratteristica	Valore
	AC15: 3 A DC1: 5 A DC13: 2 A
Corrente massima, contatti relè normalmente chiusi	AC1: 3 A AC15: 1 A DC1: 3 A DC13: 1 A
Fusibile esterno	6 A, categoria gG

Uscite aggiuntive non di sicurezza

Caratteristica	Valore
Numero di uscite pulsate del semiconduttore	1
Tensione di uscita	24 Vcc
Corrente massima	20 mA

Dati dei tempi

Tempi di risposta massimi

Caratteristica	Valore	
	XPSUAB1...	XPSUAB3...
Tempo massimo di risposta alla richiesta all'ingresso relativo alla sicurezza	20 ms	
Tempo massimo di risposta dopo un'interruzione dell'alimentazione CA	200 ms	80 ms
Tempo massimo di risposta dopo un'interruzione dell'alimentazione CC	120 ms	80 ms

Tempo di ripresa

Caratteristica	Valore
Tempo di ripresa dopo la richiesta a un ingresso relativo alla sicurezza	200 ms

Ritardi di attivazione e accensione

Caratteristica	Valore
Ritardo di accensione dopo l'accensione e l'avvio automatico	2500 ms
Ritardo dopo l'attivazione dell'ingresso di sicurezza o di una condizione di avvio valida	100 ms

Avviamento sorvegliato

Caratteristica	Valore
Tempo di attesa	2500 ms
Durata minima dell'impulso di avvio per avvio monitorato	80 ms

Dinamizzazione degli ingressi di sicurezza e dell'ingresso di avvio

Caratteristica	Valore
Durata dell'impulso di test (l'ingresso di sicurezza deve essere attivato per un periodo superiore alla durata dell'impulso di test)	2 ms
Intervallo dell'impulso di test	500 ms
Ritardo massimo dell'impulso di test	40 ms
Sfasamento dell'impulso di test	Almeno 70 ms

Tempo di anti-rimbalzo degli ingressi relativi alla sicurezza

Caratteristica	Valore
Tempo di anti-rimbalzo, standard	2,5 ms
Tempo di anti-rimbalzo, con OSSD	4 ms

Tempo di monitoraggio di interblocco segnale

Caratteristica	Valore
Tempo di monitoraggio di interblocco segnale	200 ms


Tempi di sincronizzazione

I tempi per la sincronizzazione degli ingressi di sicurezza dipendono dalla funzione dell'applicazione, pagina 43.

Sicurezza funzionale dei dati

Sicurezza funzionale dei dati

Caratteristica	Valore	
	XPSUAB1...	XPSUAB3...
Stato sicuro definito	Le uscite relative alla sicurezza sono disaccitate Normalmente aperto: aperto Normalmente chiuso: chiuso	
Livello massimo di prestazioni (PL), categoria (secondo ISO 13849-1:2015)	PL c, categoria 1 Il PL effettivo e la categoria dipendono dal cablaggio e dalla configurazione.	
Livello massimo d'integrità della sicurezza (Safety Integrity Level - SIL) (secondo IEC 61508-1:2010)	1 Il livello SIL effettivo dipende dal cablaggio e dalla configurazione.	
SILCL (Safety Integrity Level Claim Limit, limite dichiarato del limite di integrità di sicurezza) (secondo IEC 62061:2005+AMD1:2012+AMD2:2015)	1 Il livello SILCL effettivo dipende dal cablaggio e dalla configurazione.	
Tipo (secondo IEC 61508-2)	B	
Tolleranza ai guasti hardware (Hardware Fault Tolerance - HFT) (secondo IEC 61508 e IEC 62061)	0	
Categoria di arresto per arresti di emergenza (secondo ISO 13850 e IEC 60204-1)	0	
Durata in anni a una temperatura ambiente di 55 °C (131 °F)	20	
Frazione guasti in sicurezza (Safe Failure Fraction - SFF), (secondo IEC 61508 e IEC 62061)	>60 %	
Probabilità di un guasto pericoloso all'ora (PFHD) in 1/h (secondo IEC 61508 e ISO 13849-1)	1175,6 x 10 ⁻⁹	1176,1 x 10 ⁻⁹
Tempo medio per un guasto pericoloso (MTTFd) in anni (alto secondo ISO 13849-1)	>30	
Copertura diagnostica media (DCavg) (nessuno in base a ISO 13849-1)	≥60 %	
Numero massimo di cicli nel ciclo di vita	DC13, 24 Vcc 2 A: 50000 AC15, 250 Vca 3 A: 50000	

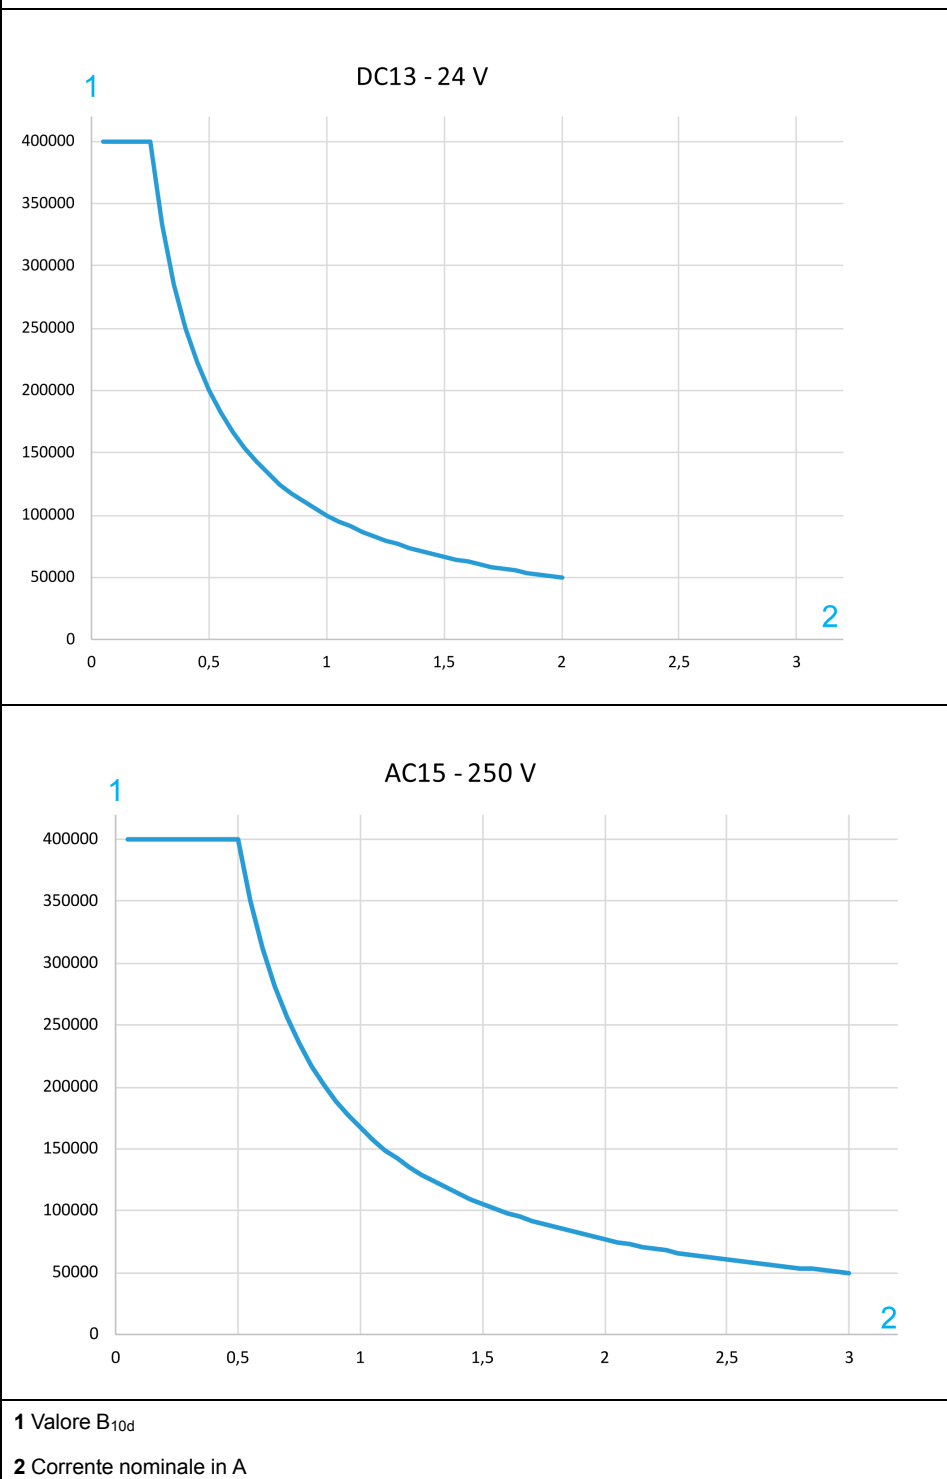B_{10d} valori in base a ISO 13849

Vedere **Dati dei tempi**, pagina 22 per ulteriori dati tecnici che possono influire sui calcoli di sicurezza funzionale.

Progettazione

Compatibilità elettromagnetica (CEM)

Emissioni elettromagnetiche condotte e irradiate

Le apparecchiature di classe A secondo IEC CISPR 11 non sono destinate all'uso in ambienti residenziali e potrebbero non fornire una protezione adeguata alla ricezione radio in tali ambienti.

⚠ AVVERTIMENTO

INADEGUATA COMPATIBILITÀ ELETTROMAGNETICA

- Verificare la conformità a tutte le normative e ai requisiti in materia di compatibilità elettromagnetica applicabili nel paese in cui deve essere utilizzato il dispositivo e con tutti i regolamenti e i requisiti in materia di compatibilità elettromagnetica vigenti nel sito di installazione.
- Non installare e utilizzare dispositivi di classe A secondo IEC CISPR 11 in ambienti residenziali.
- Implementare tutte le misure di soppressione delle interferenze radio necessarie e verificarne l'efficacia.

Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature.

In base a IEC CISPR 11, il tipo di dispositivo XPSUAB1... è un dispositivo di classe B gruppo 1. La classe B secondo IEC CISPR 11 corrisponde all'ambiente B secondo IEC 60947-1.

In base a IEC CISPR 11, il tipo di dispositivo XPSUAB3... è un dispositivo di classe A gruppo 1. La classe A secondo IEC CISPR 11 corrisponde all'ambiente A secondo IEC 60947-1.


Principi di base del funzionamento

Introduzione

Le sezioni seguenti forniscono informazioni di base sui principi di funzionamento del dispositivo per facilitare la progettazione della funzione dell'applicazione.

Stati di funzionamento

Il grafico seguente illustra gli stati di funzionamento e le transizioni di stato del dispositivo:

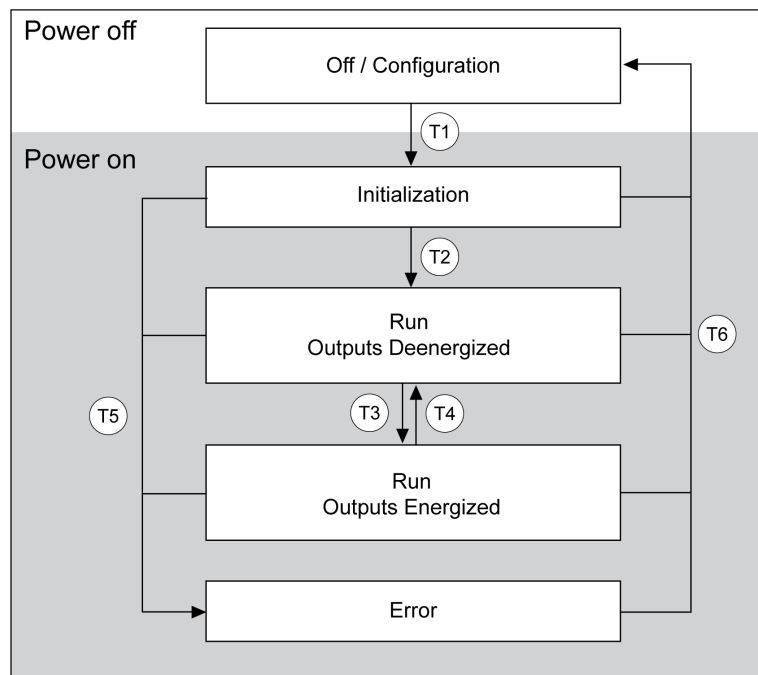

Stato di funzionamento	Descrizione	In stato di sicurezza definito
Off / Configuration	Configurazione possibile solo in questo stato di funzionamento	Sì
Initialization	Test automatici	Sì
Run: Outputs Deenergized	Funzionamento regolare con funzione di sicurezza attiva	Sì
Run: Outputs Energized	Funzionamento regolare con funzione di sicurezza non attiva	No
Error	Errore rilevato	Sì

NOTA: Vedere Sicurezza funzionale dei dati, pagina 24 per lo stato sicuro definito del dispositivo.

Transizioni di stato

Transizione di stato	Condizione
T1	Accensione
T2	- Inizializzazione riuscita - Ritardo di accensione superato

Transizione di stato	Condizione
T3	- Condizione di avvio soddisfatta (ad esempio, avvio automatico o avvio manuale con pulsante di avvio premuto) - Ingressi di sicurezza attivati - Per le funzioni dell'applicazione con monitoraggio interblocco segnale: nessuna condizione di interblocco del segnale - Per le funzioni dell'applicazione con sincronizzazione: requisiti di tempo di sincronizzazione soddisfatti
T4	Ingressi di sicurezza disattivati (corrisponde all'attivazione della funzione di sicurezza)
T5	Errore rilevato su
T6	Spegnimento

NOTA: Vedere [Attivazione e disattivazione](#), pagina 30 per i dettagli sull'uso dei termini "attivato" e "disattivato" nel presente documento.

Esempio con arresto di emergenza

L'esempio seguente utilizza una macchina con un pulsante di arresto di emergenza, un pulsante di avvio per avvio manuale e un motore per dimostrare i singoli stati di funzionamento e le transizioni di stato. La funzione dell'applicazione selezionata è Monitoraggio dei circuiti di arresto di emergenza. La funzione di avvio selezionata è Avvio manuale. L'esempio presuppone che l'apparecchiatura sia cablata e configurata correttamente.

- Dopo l'accensione, il dispositivo entra nello stato di funzionamento Initialization (T1).
- Se l'inizializzazione riesce, il dispositivo entra nello stato di funzionamento Run: Outputs Deenergized (T2).
Se viene rilevato un errore, il dispositivo passa allo stato di funzionamento Error (T5).
- Quando si entra nello stato di funzionamento Run: Outputs Deenergized, il dispositivo verifica lo stato dell'ingresso di sicurezza e dell'ingresso di avvio. Il motore è fermo.
- Se il pulsante di avvio non viene premuto, l'ingresso di avvio rimane disattivato e il dispositivo rimane nello stato di funzionamento Run: Outputs Deenergized. Il motore è fermo.

Informazioni dettagliate sulle funzioni di avvio e sui tempi sono disponibili nella sezione [Funzioni di avvio](#), pagina 49.

- Se si preme il pulsante di avvio, l'ingresso di avvio viene attivato, ovvero viene soddisfatta la condizione di avvio.
Lo stato dell'ingresso di sicurezza determina se il dispositivo passa allo stato di funzionamento Run: Outputs Energized.
- Se l'ingresso di sicurezza non è attivato (attuatore del pulsante di arresto di emergenza premuto verso il basso), il dispositivo rimane nello stato di funzionamento Run: Outputs Deenergized. Il motore rimane fermo.

Se l'ingresso di sicurezza è attivato (l'attuatore del pulsante di arresto di emergenza è stato estratto), il dispositivo passa allo stato di funzionamento Run: Outputs Energized (T3). Il motore gira. Questa operazione corrisponde al funzionamento regolare della macchina.

Se viene utilizzata una funzione dell'applicazione con [sincronizzazione](#), pagina 32 dell'ingresso di sicurezza, questa transizione si verifica solo se i canali di ingresso dell'ingresso di sicurezza sono attivati entro il tempo di sincronizzazione.

- Nello stato di funzionamento Run: Outputs Energized, il dispositivo monitora lo stato dell'ingresso di sicurezza.

Se l'attuatore del pulsante di arresto di emergenza viene premuto (ingresso di sicurezza disattivato), l'uscita di sicurezza viene disattivata entro il tempo di risposta (transizione T4 allo stato di funzionamento Run: Outputs Deenergized). Il dispositivo si trova nuovamente nello stato sicuro definito. Il motore è fermo.


Corrisponde alla condizione di arresto di emergenza della macchina.

- Per tornare allo stato di funzionamento Run: Outputs Energized (T3), l'ingresso di avvio e gli ingressi di sicurezza devono essere riattivati (pulsante di avvio premuto e attuatore del pulsante di arresto di emergenza estratto).

Se viene utilizzata una funzione dell'applicazione con [sincronizzazione](#), [pagina 32](#) dell'ingresso di sicurezza, questa transizione si verifica solo se i canali di ingresso dell'ingresso di sicurezza sono attivati entro il tempo di sincronizzazione.

Diagramma di temporizzazione ad esempio con arresto di emergenza

Il diagramma di temporizzazione seguente fornisce una panoramica dell'esempio con arresto di emergenza.

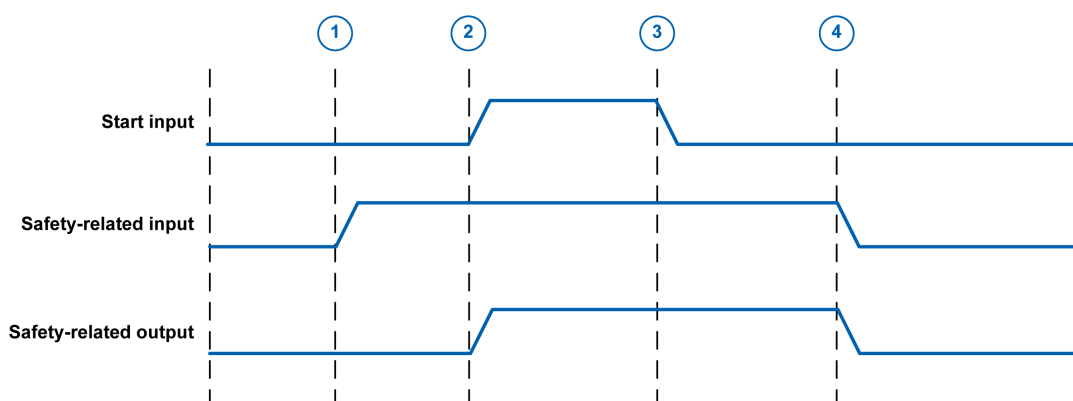

Elemento	Descrizione
1	• L'ingresso di sicurezza è attivato (l'attuatore del pulsante di arresto di emergenza è estratto). • Il dispositivo rimane nello stato sicuro definito.
2	• Viene premuto il pulsante di avvio. • La condizione di avvio è soddisfatta. Per informazioni dettagliate sulle funzioni di avvio, vedere il capitolo Funzioni di avvio, pagina 49. • L'uscita di sicurezza viene attivata entro il tempo di ritardo di attivazione, pagina 22. • Se si utilizza una funzione dell'applicazione con sincronizzazione, pagina 32 di due canali di ingresso, l'uscita di sicurezza viene attivata solo se i due canali dell'ingresso di sicurezza sono stati attivati entro il tempo di sincronizzazione. • Il motore gira. Il dispositivo non si trova nello stato sicuro definito.
3	• Il pulsante di avvio viene rilasciato.
4	• L'ingresso di sicurezza è disattivato (l'attuatore del pulsante di arresto di emergenza è stato premuto). • L'uscita di sicurezza viene disattivata entro il tempo di reazione, pagina 22. • L'arresto di emergenza viene attivato. Il dispositivo si trova nello stato sicuro definito.

Ingressi di sicurezza

Panoramica

⚠ AVVERTIMENTO

FUNZIONI DI SICUREZZA INSUFFICIENTI E/O NON EFFICACI

Collegare solo un sensore/dispositivo a un ingresso di sicurezza che soddisfi tutti i requisiti in base alla valutazione dei rischi effettuata e che sia conforme a tutte le normative, gli standard e le definizioni di processo applicabili alla macchina/al processo.

Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature.

Le sezioni seguenti forniscono informazioni di base sugli ingressi di sicurezza come il principio di attivazione e disattivazione e il comportamento antivalente. Per ulteriori informazioni sugli ingressi di sicurezza, vedere le sezioni Caratteristiche elettriche, pagina 19 e Installazione elettrica, pagina 38.

Informazioni generali sull'attivazione e la disattivazione degli ingressi di sicurezza

Nel presente documento, "attivazione" di un ingresso di sicurezza significa che un ingresso di sicurezza cambia lo stato in modo che il dispositivo possa entrare nello stato di funzionamento Run: Outputs Energized.

Il termine "disattivazione" di un ingresso di sicurezza significa che un ingresso di sicurezza cambia lo stato in modo che il dispositivo entri nello stato di funzionamento Run: Outputs Deenergized.


Vedere Stati operativi, pagina 27 per informazioni sulla macchina di stato del dispositivo.

Attivazione e disattivazione con comportamento antivalente tra due canali di ingresso di un ingresso di sicurezza

In base alla funzione dell'applicazione selezionata, i canali di ingresso dell'ingresso di sicurezza sono configurati per il comportamento antivalente. Antivalente viene qui definito come un contatto normalmente aperto e un contatto normalmente chiuso che funziona in sincronizzazione.


Ad esempio, per la funzione applicazione 3, pagina 45, il segnale per il canale di ingresso S12 è fornito da un contatto normalmente aperto, mentre il segnale per il canale di ingresso S13 è fornito da un contatto normalmente chiuso.

Un ingresso di sicurezza con due canali di ingresso con comportamento antivalente (interruttore magnetico con NO a S12 e NC a S13):

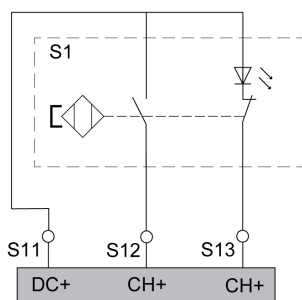

Se il livello al morsetto S12 è logicamente 0 e il livello al morsetto S13 è logicamente 1, l'ingresso di sicurezza è attivato.

Schema dei tempi per un ingresso di sicurezza con due canali di ingresso con comportamento antivalente:

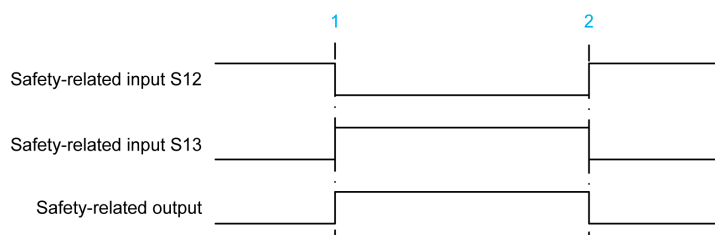

1 = Attivazione, transizione allo stato di funzionamento Run: Outputs Energized

2 = Disattivazione, transizione allo stato di funzionamento Run: Outputs Deenergized (defined safe state)

Tabella della verità per un ingresso di sicurezza con due canali di ingresso con comportamento antivalente:

Stato segnale a S12	Stato segnale a S13	Stato di attivazione e stato di funzionamento, pagina 27
0	1	Canale di ingresso di sicurezza attivato, stato di funzionamento Run: Outputs Energized
1	0	Canale di ingresso di sicurezza disattivato, stato di funzionamento Run: Outputs Deenergized

Gli stati di segnale identici sono ammessi solo entro il tempo di sincronizzazione, pagina 32. In caso contrario, stati di segnale identici attivano un allarme.

La tabella della verità si applica agli schemi di cablaggio presentati per le funzioni dell'applicazione.

Se l'interruttore magnetico nell'esempio di cablaggio precedente viene utilizzato per il monitoraggio di protezione, l'interruttore magnetico viene presentato nello stato attivato e la protezione è chiusa.

Consultare il manuale del sensore/dispositivo da utilizzare per la funzione dell'applicazione per dettagli sullo stato del segnale richiesto per l'attivazione e la disattivazione, come definito nel presente documento.

Sincronizzazione degli ingressi di sicurezza

Panoramica

Il dispositivo può monitorare il comportamento sincronizzato dei due canali di ingresso dell'ingresso di sicurezza tramite vari meccanismi di sincronizzazione con tempi di sincronizzazione diversi. Se i due canali sincronizzati dell'ingresso di sicurezza non vengono attivati entro il tempo di sincronizzazione, l'uscita di sicurezza non viene disattivata.

I morsetti sincronizzati dell'ingresso di sicurezza e i corrispondenti tempi di sincronizzazione sono elencati per ogni singola [funzione dell'applicazione](#), [pagina 43](#) mediante sincronizzazione, comprese le informazioni sulle sequenze in cui sono attivati i canali di ingresso sincronizzati, se applicabile.

Vedere la sezione [Ingressi di sicurezza](#), [pagina 30](#) per ulteriori informazioni sull'uso del termine "attivazione" nel presente documento.


Dinamizzazione

Dinamizzazione degli ingressi

La dinamizzazione viene utilizzata per il rilevamento di circuito incrociato tra l'uscita di controllo e un canale di ingresso dell'ingresso di sicurezza o tra l'ingresso di sicurezza e l'ingresso di avvio o un circuito incrociato verso un'unità di alimentazione esterna o verso terra. La dinamizzazione viene implementata mediante impulsi di test generati periodicamente sulle uscite di controllo degli ingressi di sicurezza S•1 e dell'ingresso di avvio Y1.

L'uso della dinamizzazione degli ingressi relativi alla sicurezza dipende dalla funzione dell'applicazione, pagina 43 selezionata.

Lo schema seguente illustra il principio di dinamizzazione e la temporizzazione:

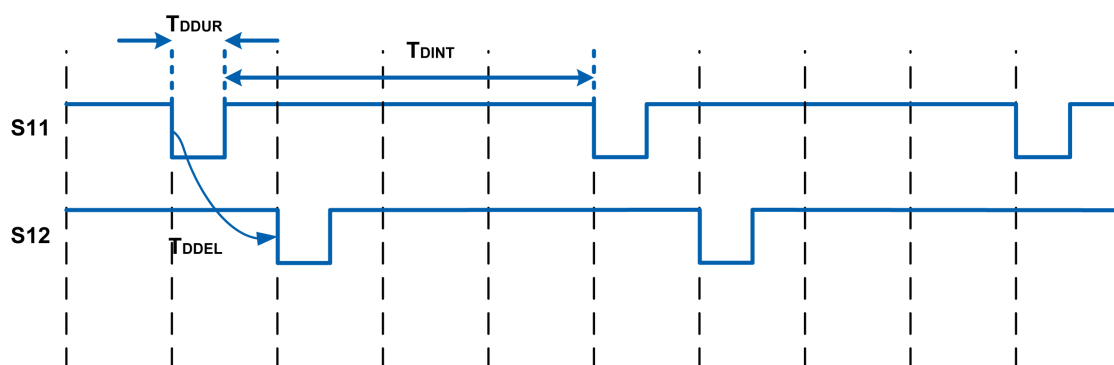

La stessa logica si applica a Y1 e Y2.

Designazione	Valore	Spiegazione
T_{DDUR}	2 ms	Durata dell'impulso di test. La durata dell'impulso di prova è il tempo che intercorre tra l'inizio dell'impulso di test e la fine dell'impulso di test.
T_{DINT}	500 ms	Intervallo tra gli impulsi di test. Questo intervallo è il tempo tra l'inizio di un impulso di test e l'inizio del successivo impulso di test sulla stessa uscita di controllo.
T_{DEEL}	40 ms	Ritardo massimo dell'impulso di test. Questo ritardo è il tempo massimo tra l'inizio dell'impulso di test sull'uscita di controllo e il canale di ingresso associato, ossia il tempo massimo durante il quale l'ingresso si aspetta di "vedere" dinamizzazione.

Monitoraggio dell'interblocco segnale

Panoramica

L'interblocco del segnale è una funzione di monitoraggio che consente di rilevare le condizioni in cui uno dei sensori/dispositivi non è in grado di fornire il segnale di ingresso previsto per il dispositivo, ad esempio, a causa della saldatura dei contatti.

Il dispositivo richiede la disattivazione "simultanea" dei due canali di ingresso dell'ingresso di sicurezza entro il tempo di monitoraggio dell'interblocco del segnale di 200 ms.


Se i due ingressi di sicurezza monitorati non vengono disattivati entro 200 ms, si tratta di una condizione di interblocco del segnale e il dispositivo attiva un allarme di interblocco del segnale. Il dispositivo rimane nello stato sicuro definito, ovvero non vi è transizione dallo stato di funzionamento Run: Outputs Deenergized allo stato di funzionamento Run: Outputs Energized (T3).

Per uscire dalla condizione di interblocco segnale, i due canali di ingresso interessati dell'ingresso di sicurezza devono essere disattivati per almeno un secondo. Successivamente, i canali di ingresso dell'ingresso di sicurezza possono essere riattivati, attivando anche l'uscita di sicurezza.

L'interblocco del segnale è disponibile per alcune funzioni dell'applicazione, pagina 43 fornite dal dispositivo.


Esempi

La figura seguente illustra una condizione senza interblocco del segnale:

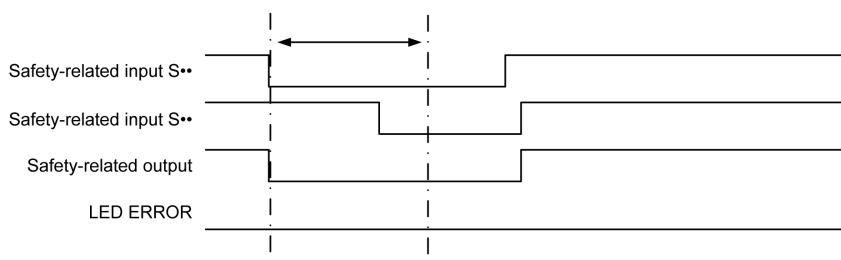


Entrambi i canali di ingresso dell'ingresso di sicurezza sono disattivati entro il tempo di monitoraggio dell'interblocco di segnale di 200 ms. Quando vengono riattivati, viene attivata anche l'uscita di sicurezza.

La figura seguente illustra una condizione con interblocco del segnale:

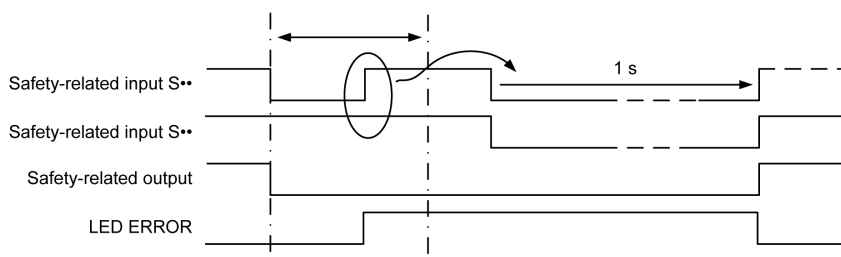

Il primo canale di ingresso dell'ingresso di sicurezza è disattivato e si avvia il tempo di monitoraggio dell'interblocco di segnale di 200 ms. Viene quindi riattivato prima che il secondo canale di ingresso dell'ingresso di sicurezza sia disattivato. Si attiva immediatamente un allarme di interblocco del segnale anche se i 200 ms non sono ancora trascorsi.

La figura seguente illustra una condizione con interblocco del segnale:

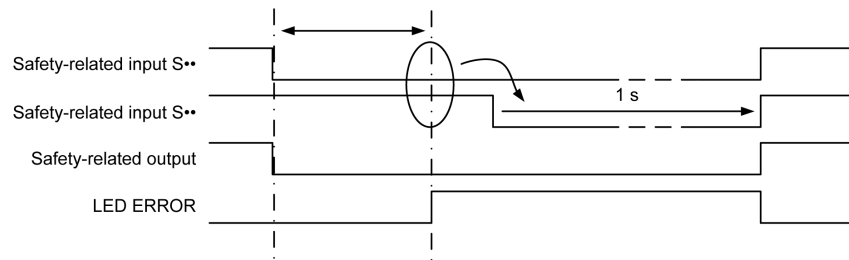

Il primo canale di ingresso dell'ingresso di sicurezza è disattivato e si avvia il tempo di monitoraggio dell'interblocco di segnale di 200 ms. Il secondo canale di ingresso dell'ingresso di sicurezza rimane attivato per più di 200 ms. Si attiva così un allarme di interblocco del segnale 200 ms dopo l'avvio del monitoraggio dell'interblocco.

Installazione

Prerequisiti e requisiti

Ispezione del dispositivo

I prodotti danneggiati possono causare scosse elettriche e produrre reazioni impreviste.

PERICOLO

SCOSSE ELETTRICHE E COMPORTAMENTO IMPREVISTO

- Non utilizzare prodotti danneggiati.
- Impedire che corpi estranei (quali trucioli, viti o pezzi di filo metallico) possano penetrare all'interno del prodotto.

Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.

Verificare il tipo di prodotto mediante il codice tipo, pagina 14 e i dati stampati sul dispositivo.

Quadro di comando/scatola

Installare il dispositivo in un armadio/contenitore elettrico con grado di protezione IP54 protetto da un meccanismo di blocco a chiave o con utensili.


La ventilazione dell'armadio/contenitore di controllo deve essere sufficiente a rispettare le condizioni ambientali specificate per il dispositivo e per gli altri componenti utilizzati nell'armadio/scatola di controllo.

Installazione meccanica

Montaggio su guida DIN

Il dispositivo può essere montato sulle seguenti guide DIN secondo IEC 60715:

- 35 x 15 mm (1,38 x 0,59 in)
- 35 x 7,5 mm (1,38 x 0,29 in)

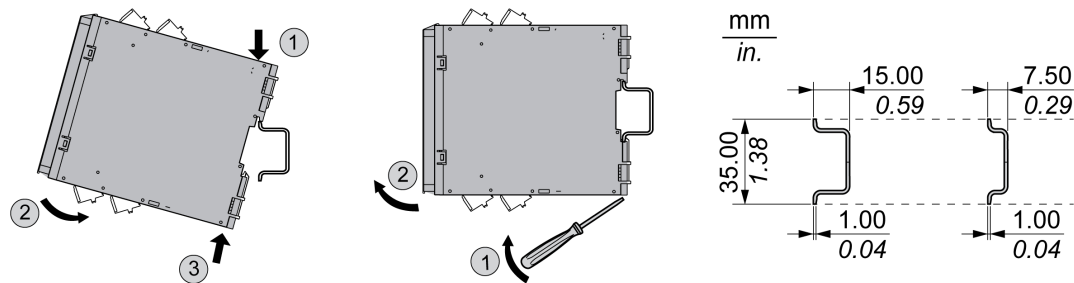


Procedura di montaggio (figura a sinistra)

Passo	Azione
1	Inclinare leggermente il dispositivo e agganciarlo alla guida DIN.
2	Spingere la parte inferiore del dispositivo verso la guida DIN.
3	Agganciare la graffa della guida DIN.

Procedura di smontaggio (figura centrale)

Passo	Azione
1	Sbloccare la graffa della guida DIN con un cacciavite.
2	Allontanare la parte inferiore del dispositivo dalla guida DIN e sollevare il dispositivo verso la parte superiore per rimuoverlo dalla guida DIN.

Montaggio a vite

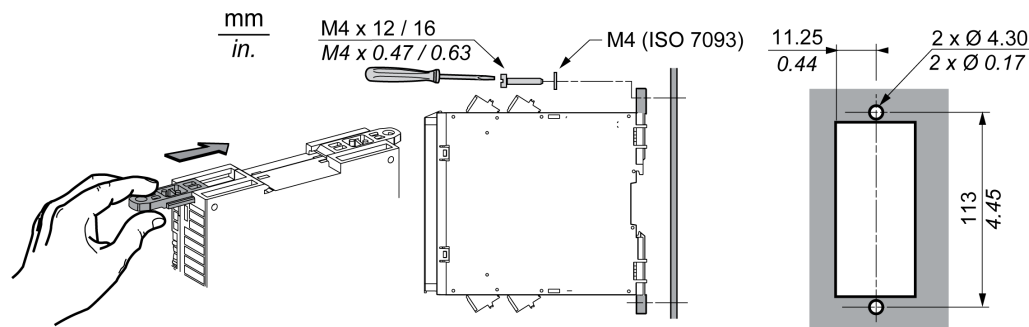

Procedura di montaggio:

Passo	Azione
1	Spingere il dispositivo di fissaggio aggiuntivo nelle scanalature del dispositivo.
2	Preparare i fori.
3	Avvitare il dispositivo alla superficie di montaggio utilizzando le viti specificate e una rondella M4 secondo ISO 7093 per ogni vite.

Installazione elettrica

Informazioni generali

⚠ PERICOLO

INCENDI, SCOSSA ELETTRICA O ARCHI VOLTAICI

- Scollegare tutte le apparecchiature della macchina/del processo prima di installare il dispositivo sotto il profilo elettrico.
- Verificare l'assenza di alimentazione con un rilevatore di tensione correttamente tarato.
- Apporre un'etichetta con la dicitura "Non accendere" o di pericolo equivalente su tutti gli interruttori di alimentazione e bloccarli nella posizione non alimentata.

Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.

Il cablaggio del dispositivo dipende dalla funzione di sicurezza da implementare. Prima di cablare il dispositivo, progettare la funzione di sicurezza, eseguire una valutazione dei rischi relativa alla macchina/al processo e determinare l'idoneità del dispositivo e dell'apparecchiatura collegata.

Consultare Schneider Electric Safety Chain Solutions all'indirizzo <https://www.se.com> per esempi specifici dell'applicazione di cablaggio del dispositivo, comprese le uscite di sicurezza con feedback e l'ingresso di avvio con condizione di avvio esterna.

È possibile cablare il dispositivo con le morsettiere nel dispositivo o rimuovere le morsettiere. Per quest'ultimo caso, estrarre le morsettiere dal dispositivo, collegare i singoli terminali e spingere nuovamente le morsettiere nel dispositivo.



Per collegare il dispositivo, utilizzare conduttori in rame da 75 °C (167 °F).

Sezioni dei cavi, lunghezze di spelatura e coppie di serraggio

Caratteristica	Valore
Lunghezza di spelatura per morsetti a molla	12 mm (0.47 in)
Lunghezza di spelatura per morsetti a vite	7 ... 8 mm (0,28 ... 0,31 in)
Sezione del cavo, filo singolo senza ghiera ⁽¹⁾	0,2 ... 2,5 mm ² (AWG 24 ... 12)
Sezione del filo, filo singolo con ghiera	0,25 ... 2,5 mm ² (AWG 24 ... 12)
Sezione del cavo, due fili senza ghiera ⁽¹⁾	0,2 ... 1,5 mm ² (AWG 24 ... 16)
Sezione del cavo, due fili con ghiera non isolata	0,25 ... 1 mm ² (AWG 24 ... 18)
Sezione del cavo, due fili con ghiera isolata	0,5 ... 1,5 mm ² (AWG 20 ... 16)
Coppia di serraggio per morsetti a vite	0,5 ... 0,6 N m (4,4 ... 5.3 lb in)
(1) Intrecciato o solido	

Schema morsettiera e morsetti

Le figure seguenti presentano lo schema della morsettiera e i morsetti con le rispettive designazioni nelle morsettiere rimovibili.

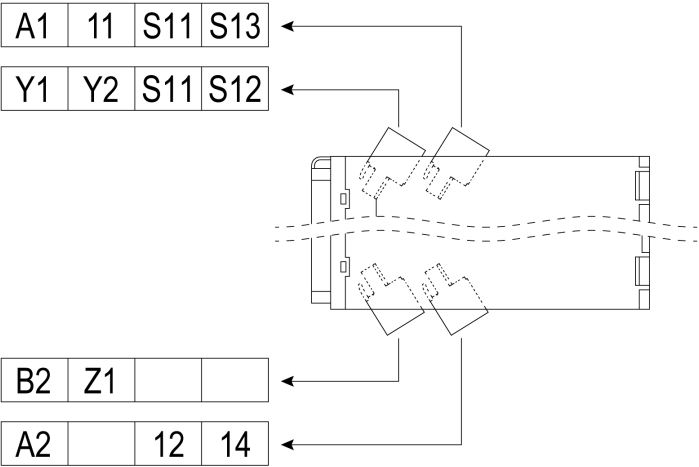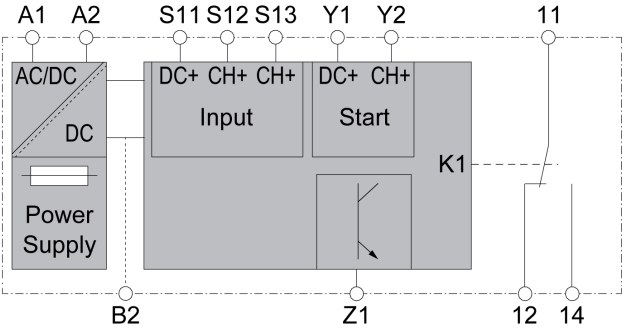

Designazione morsetto	Spiegazione
A1, A2	Alimentatore
Y1	Uscita di controllo (DC+) dell'ingresso di avvio
Y2	Canale di ingresso (CH+) dell'ingresso di avvio
S11	Uscita di controllo (DC+) dell'ingresso di sicurezza. Per facilitare il cablaggio, sono forniti due morsetti S11. Collegare solo uno dei morsetti S11.
S12, S13	Canali di ingresso (CH+) dell'ingresso di sicurezza In base alla funzione dell'applicazione selezionata, l'ingresso di sicurezza viene utilizzato solo con i morsetti S11-S12 o con i morsetti S11-S12-S13. Vedere la sezione Funzioni dell'applicazione, pagina 43.
B2	Morsetto per potenziale di riferimento comune per segnali 24 Vcc. Gli alimentatori dell'apparecchiatura collegata devono avere un potenziale di riferimento comune da collegare a questo terminale.
11, 12, 14	Morsetti delle uscite di sicurezza
Z1	Uscita pulsata per diagnostica, pagina 59, non di sicurezza

Ingressi di sicurezza

⚠ AVVERTIMENTO

FUNZIONI DI SICUREZZA INSUFFICIENTI E/O NON EFFICACI

Collegare solo un sensore/dispositivo a un ingresso di sicurezza che soddisfi tutti i requisiti in base alla valutazione dei rischi effettuata e che sia conforme a tutte le normative, gli standard e le definizioni di processo applicabili alla macchina/al processo.

Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature.

Il dispositivo fornisce un ingresso di sicurezza. L'ingresso di sicurezza è costituito da un'uscita di controllo DC+ (morsetto S11) e due canali di ingresso CH+ (morsetti S12, S13).

Anche se l'ingresso di sicurezza dispone di due canali di ingresso per una maggiore diagnostica, si tratta sempre di un ingresso singolo per il funzionamento a canale singolo secondo ISO 13849.

I canali di ingresso ricevono il segnale di ingresso dal sensore/dispositivo collegato.

In base alla [funzione dell'applicazione, pagina 43](#), entrambi o solo uno dei morsetti CH+ sono collegati a un dispositivo/sensore (ad esempio, morsetti S11-S12-S13 o morsetti S11-S12 o morsetti S12-S13 o morsetto S12). Se è collegato solo un morsetto CH+, il morsetto S13 deve restare scollegato.

L'uscita di controllo DC+ fornisce una tensione nominale di 24 Vcc al sensore/dispositivo collegato. Viene inoltre utilizzata per la [dinamizzazione, pagina 33](#).

Rispettare la resistenza massima del cavo di 500 Ω quando si determina la lunghezza del cavo. La lunghezza massima del cavo tra l'ingresso di sicurezza e un sensore/dispositivo è 30 m (98.43 ft) se l'alimentazione tramite l'uscita di controllo (morsetti S11) dell'ingresso di sicurezza non viene utilizzata.

Cablare i morsetti dell'ingresso di sicurezza in base allo schema di cablaggio per l'implementazione della [funzione dell'applicazione, pagina 43](#).

Uscite di sicurezza

⚠ AVVERTIMENTO

USO/CABLAGGIO ERRATO DELL'USCITA DI SICUREZZA

- Collegare tutti i morsetti dell'uscita relè di commutazione di sicurezza se l'uscita deve essere utilizzata per scopi di sicurezza.
- Verificare che l'uscita di commutazione non sia utilizzata per scopi di sicurezza se sono collegati solo i morsetti 11 e 12.

Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature.

Il cablaggio dell'uscita di sicurezza dipende dalla funzione di sicurezza da implementare.

Installare fusibili con il valore nominale specificato nella sezione [Caratteristiche elettriche, pagina 20](#).

Ingresso di avvio

⚠ AVVERTIMENTO

FUNZIONAMENTO IMPREVISTO DELL'APPARECCHIATURA

- Non utilizzare la funzione di avvio per scopi di sicurezza.
- Utilizzare l'avvio monitorato o il test di avvio se il riavvio accidentale rappresenta un pericolo in base alla valutazione dei rischi effettuata.

Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature.

L'ingresso di avvio è costituito da un'uscita di controllo DC+ (morsetto Y1) e un canale di ingresso CH+ (morsetto Y2).

L'uscita di controllo fornisce una tensione nominale di 24 Vcc al sensore/dispositivo collegato. Viene inoltre utilizzata per la dinamizzazione, pagina 33.

Il cablaggio dell'ingresso di avvio dipende dalla funzione di avvio, pagina 49 da implementare.

Per l'avvio automatico, ponticellare i morsetti Y1 e Y2 o collegare il morsetto Y2 a un alimentatore esterno da 24 Vcc.

Per l'avvio manuale o l'avvio monitorato e se deve essere utilizzata l'uscita di controllo Y1 (DC+):

- Collegare i terminali Y1 e Y2 al dispositivo che fornisce il segnale di avvio, ad esempio un pulsante.

Per l'avvio manuale o monitorato e se il dispositivo che fornisce il segnale di avvio è alimentato esternamente:

- Collegare il terminale Y2 al dispositivo che fornisce il segnale di avvio, come un pulsante o un logic controller. Lasciare scollegato il morsetto Y1.

Il potenziale di riferimento comune è stabilito attraverso il morsetto B2.

Rispettare la resistenza massima del cavo di 500 Ω quando si determina la lunghezza del cavo. La lunghezza massima del cavo tra l'ingresso di avvio e un sensore/dispositivo è di 30 m (98.43 ft) se l'alimentazione tramite l'uscita di controllo (morsetto Y1) dell'ingresso di avvio non è utilizzata.

Uscita aggiuntiva non relativa alla sicurezza Z1

⚠ AVVERTIMENTO

USO NON CORRETTO DELL'USCITA

Non utilizzare l'uscita aggiuntiva Z1 per motivi di sicurezza.

Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature.

Collegare l'uscita a impulsi a semiconduttore Z1 a un ingresso adeguato del logic controller se si desidera utilizzare il modello di diagnostica fornito dall'uscita.

La lunghezza massima del cavo tra l'uscita aggiuntiva Z1 e l'apparecchiatura collegata è 30 m (98.43 ft)

Il potenziale di riferimento comune è stabilito attraverso il morsetto B2.

Alimentazione

Collegare i morsetti A1 e A2 a un alimentatore che fornisca la tensione di alimentazione specificata per il dispositivo nella sezione [Caratteristiche elettriche](#), pagina 19.

Potenziale di riferimento comune

Il morsetto B2 consente di ottenere un potenziale di riferimento comune per i segnali 24 Vcc.

Gli alimentatori dell'apparecchiatura collegata devono avere un potenziale di riferimento comune.

Funzioni

Funzioni dell'applicazione

Introduzione

Le sezioni seguenti forniscono una panoramica delle funzioni dell'applicazione disponibili e un elenco dettagliato dei requisiti e dei valori di ciascuna funzione dell'applicazione. La sezione [Configurazione](#), pagina 53 descrive la procedura di configurazione tramite i selettori del dispositivo.


Panoramica delle funzioni dell'applicazione

Applicazioni tipiche	Tipo di uscite del sensore/dispositivo che fornisce il segnale di ingresso per la funzione dell'applicazione	Sincronizzazione	Dinamizzazione	Selettore funzione applicazione
 Monitoraggio dei circuiti di arresto di emergenza secondo ISO 13850 e IEC 60204-1, categoria di arresto 0  Monitoraggio delle protezioni secondo ISO 14119/14120 con interruttori elettrici	Uscite normalmente aperte, normalmente chiuse e/o di commutazione	No	Sì	Posizione 1, pagina 44
 Monitoraggio dei dispositivi di controllo a due mani, tipo III A secondo ISO 13851		Sì	Sì	Posizione 2, pagina 44
 Monitoraggio delle protezioni secondo ISO 14119/14120 con interruttori elettrici		Sì	Sì	Posizione 3, pagina 45
 Monitoraggio delle protezioni secondo ISO 14119/14120 con interruttori magnetici codificati  Monitoraggio degli interruttori di prossimità		Sì	Sì	Posizione 4, pagina 46
 Monitoraggio degli interruttori di prossimità	Un'uscita PNP	No	No	Posizione 5, pagina 47
 Monitoraggio dei dispositivi di protezione elettrosensibili, come barriere fotoelettriche di tipo 4, secondo IEC 61496-1  Monitoraggio dei sensori RFID	Uscite OSSD (Output Signal Switching Device)	Sì	No	Posizione 6, pagina 47


Funzione applicazione 1

Caratteristica	Valore/Descrizione
Applicazioni tipiche	 Monitoraggio dei circuiti di arresto di emergenza secondo ISO 13850 e IEC 60204-1, categoria di arresto 0  Monitoraggio delle protezioni secondo ISO 14119/14120 con interruttori elettrici
Tipo di uscite del sensore/dispositivo che fornisce il segnale di ingresso per la funzione dell'applicazione	Uscite normalmente aperte, normalmente chiuse e/o di commutazione
Morsetti S• da collegare	S11-S12 I segnali sul morsetto S13 non vengono valutati. Non collegare questo morsetto.
Dinamizzazione	Sì
Monitoraggio interblocco segnale	No
Sincronizzazione degli ingressi di sicurezza	No

Cablaggio degli ingressi per l'arresto di emergenza

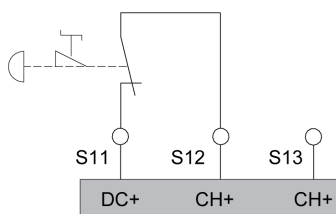

Cablaggio degli ingressi per le protezioni

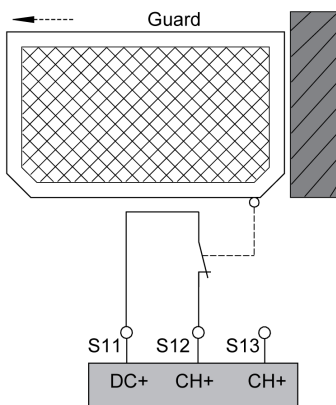

Funzione applicazione 2

Caratteristica	Valore/Descrizione
Applicazioni tipiche	 Monitoraggio dei dispositivi di controllo a due mani, tipo III A secondo ISO 13851
Tipo di uscite del sensore/dispositivo che fornisce il segnale di ingresso per la funzione dell'applicazione	Uscite normalmente aperte, normalmente chiuse e/o di commutazione
Morsetti S• da collegare	S11-S12 e S11-S13


Caratteristica	Valore/Descrizione
Dinamizzazione	Sì
Monitoraggio interblocco segnale	No

Questa funzione dell'applicazione richiede che il selettore della funzione di avvio sia impostato nelle posizioni 1 o 5, avvio automatico senza test di avvio. Per informazioni, vedere Funzioni di avvio, pagina 49.

Sincronizzazione:

Morsetti sincronizzati	Tempo di sincronizzazione
S12 sincronizzato con S13	S12 e S13 devono essere attivati entro 0,5 s.

Cablaggio degli ingressi per dispositivi di controllo a due mani

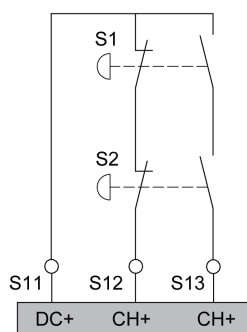


Funzione applicazione 3

Caratteristica	Valore/Descrizione
Applicazioni tipiche	 Monitoraggio delle protezioni secondo ISO 14119/14120 con interruttori elettrici  Monitoraggio delle protezioni secondo ISO 14119/14120 con interruttori magnetici codificati  Monitoraggio degli interruttori di prossimità
Tipo di uscite del sensore/dispositivo che fornisce il segnale di ingresso per la funzione dell'applicazione	Uscite normalmente aperte, normalmente chiuse e/o di commutazione
Morsetti S•• da collegare	S11-S12 e S11-S13
Dinamizzazione	Sì
Monitoraggio interblocco segnale	No

Sincronizzazione:

Morsetti sincronizzati	Tempo di sincronizzazione
S12 sincronizzato con S13	S12 e S13 devono essere attivati entro 0,5 s.

Cablaggio degli ingressi per interruttori magnetici codificati

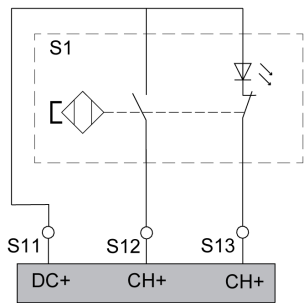


Funzione applicazione 4

Caratteristica	Valore/Descrizione
Applicazioni tipiche	 Monitoraggio delle protezioni secondo ISO 14119/14120 con interruttori elettrici  Monitoraggio delle protezioni secondo ISO 14119/14120 con interruttori magnetici codificati  Monitoraggio degli interruttori di prossimità
Tipo di uscite del sensore/dispositivo che fornisce il segnale di ingresso per la funzione dell'applicazione	Uscite normalmente aperte, normalmente chiuse e/o di commutazione
Morsetti S•• da collegare	S11-S12 e S11-S13
Dinamizzazione	Sì
Monitoraggio interblocco segnale	No

Sincronizzazione:

Morsetti sincronizzati	Tempo di sincronizzazione
S12 sincronizzato con S13	S12 e S13 devono essere attivati entro 2,2 s.


Cablaggio degli ingressi per interruttori magnetici codificati

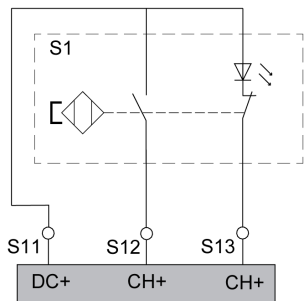

Funzione applicazione 5

Caratteristica	Valore/Descrizione
Applicazioni tipiche	 Monitoraggio degli interruttori di prossimità
Tipo di uscite del sensore/dispositivo che fornisce il segnale di ingresso per la funzione dell'applicazione	Un'uscita PNP
Morsetti S• da collegare	S12 I segnali sul morsetto S13 non vengono valutati. Non collegare questo morsetto.
Dinamizzazione	No
Monitoraggio interblocco segnale	No
Sincronizzazione degli ingressi di sicurezza	No

Cablaggio degli ingressi per sensori/dispositivi con uscita PNP

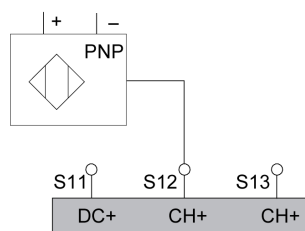


Funzione applicazione 6

Caratteristica	Valore/Descrizione
Applicazioni tipiche	 Monitoraggio dei dispositivi di protezione elettrosensibili, come barriere fotoelettriche di tipo 4, secondo IEC 61496-1  Monitoraggio dei sensori RFID
Tipo di uscite del sensore/dispositivo che fornisce il segnale di ingresso per la funzione dell'applicazione	Uscite OSSD (Output Signal Switching Device)
Morsetti S• da collegare	S12 e S13
Dinamizzazione	No
Monitoraggio interblocco segnale	Tra i morsetti S12 e S13

Sincronizzazione:

Morsetti sincronizzati	Tempo di sincronizzazione
S12 sincronizzato con S13	S12 e S13 devono essere attivati entro 0,5 s.

Cablaggio degli ingressi per sensori/dispositivi con uscite OSSD

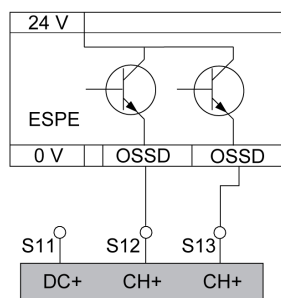

Funzioni di avvio

Panoramica

⚠ AVVERTIMENTO

FUNZIONAMENTO IMPREVISTO DELL'APPARECCHIATURA

- Non utilizzare la funzione di avvio per scopi di sicurezza.
- Utilizzare l'avvio monitorato o il test di avvio se il riavvio accidentale rappresenta un pericolo in base alla valutazione dei rischi effettuata.

Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature.

Il dispositivo fornisce diverse funzioni di avvio selezionate per mezzo del selettore delle funzioni di avvio. La funzione di avvio determina il comportamento di avvio del dispositivo dopo l'accensione e per una transizione dallo stato di funzionamento Run: Outputs Deenergized (stato sicuro definito) allo stato di funzionamento Run: Outputs Energized.

Il comportamento di avvio viene configurato tramite le caratteristiche seguenti:

- Tipo di avvio (avvio automatico/manuale e avvio monitorato)
- Con o senza test di avvio
- Con o senza dinamizzazione, pagina 33


Vedere *Installazione elettrica*, pagina 38 per ulteriori informazioni sul cablaggio dell'ingresso di avvio.

Avvio automatico

Con l'avvio automatico, l'ingresso di avvio è sempre attivo. Ciò può essere ottenuto collegando l'ingresso di avvio o fornendo un'alimentazione esterna.

Quando l'ingresso di sicurezza è attivato, l'uscita di sicurezza viene attivata entro un massimo di 100 ms (ritardo attivazione).

Il diagramma di temporizzazione seguente illustra l'avvio automatico:

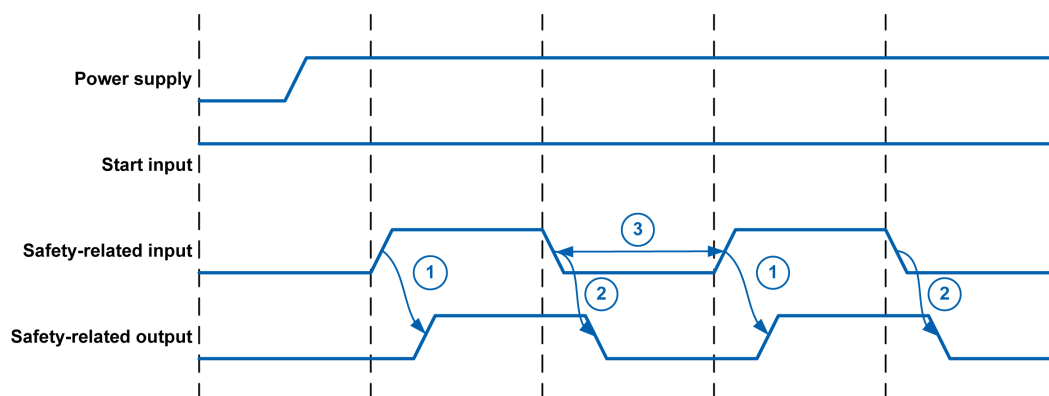

1 Ritardo attivazione (100 ms): tempo massimo tra l'attivazione dell'ingresso di sicurezza e l'attivazione dell'uscita di sicurezza


2 Tempo di risposta (20 ms): tempo massimo tra la disattivazione dell'ingresso di sicurezza e la disattivazione dell'uscita di sicurezza

3 Tempo di ripristino (200 ms): tempo che deve trascorrere prima che l'ingresso di sicurezza possa essere nuovamente attivato

Avvio manuale

L'avvio manuale richiede l'attivazione dell'ingresso di avvio. L'uscita di sicurezza viene attivata dopo l'attivazione dell'ingresso di avvio e dell'ingresso di sicurezza.

Il diagramma di temporizzazione seguente illustra l'avvio manuale:

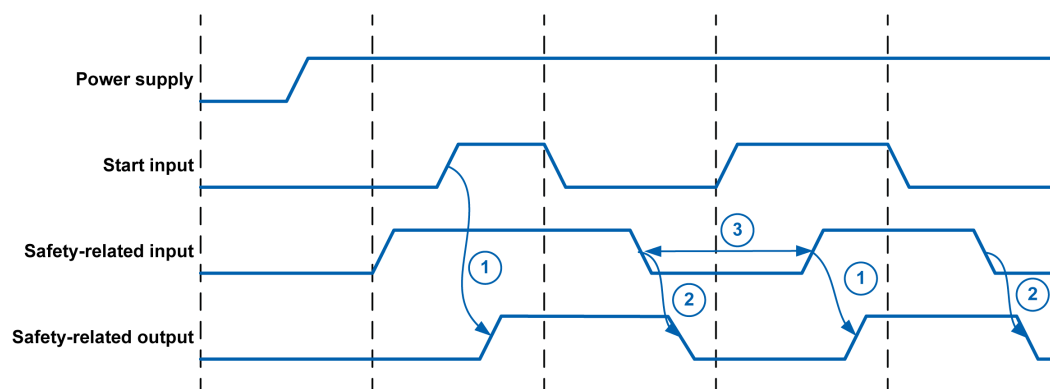

1 Ritardo attivazione (100 ms): tempo massimo tra l'attivazione dell'ingresso di avvio e l'attivazione dell'uscita di sicurezza


2 Tempo di risposta (20 ms): tempo massimo tra la disattivazione dell'ingresso di sicurezza e la disattivazione dell'uscita di sicurezza

3 Tempo di ripristino (200 ms): tempo che deve trascorrere prima che l'ingresso di sicurezza possa essere nuovamente attivato

Il segnale richiesto per l'attivazione dell'ingresso di avvio può essere fornito, ad esempio, tramite un pulsante o un logic controller.

Avvio monitorato con fronte di discesa

Nel caso di un avvio monitorato con fronte di discesa, l'ingresso di avvio deve essere attivato e rimanere attivo per una durata di 80 ms. Le uscite di sicurezza vengono attivate con un fronte di discesa dell'ingresso di avvio se nel frattempo gli ingressi di sicurezza sono stati attivati.

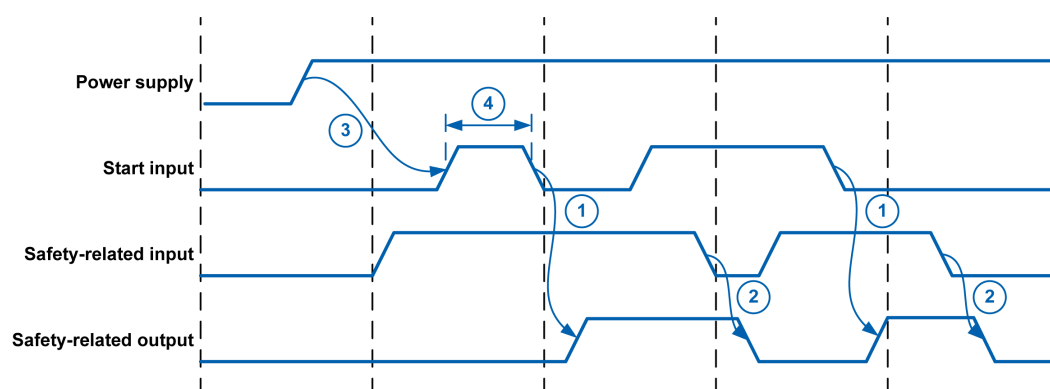

1 Ritardo attivazione (100 ms): tempo massimo tra la disattivazione dell'ingresso di avvio e l'attivazione dell'uscita di sicurezza

2 Tempo di risposta (20 ms): tempo massimo tra la disattivazione dell'ingresso di sicurezza e la disattivazione dell'uscita di sicurezza

3 Tempo di attesa dopo l'accensione (2500 ms): tempo che deve trascorrere tra l'accensione e l'attivazione dell'ingresso di avvio


4 Durata minima dell'impulso di avvio (80 ms): tempo per il quale l'ingresso di avvio deve essere attivato prima del fronte di discesa all'ingresso di avvio

Il segnale richiesto per l'attivazione dell'ingresso di avvio può essere fornito, ad esempio, tramite un pulsante o un logic controller.

Test di avvio

Il test di avvio viene eseguito dopo l'accensione del dispositivo. Il test di avvio viene in genere utilizzato per le applicazioni che richiedono il monitoraggio di protezione. L'ingresso di avvio è attivato in modo permanente, ad esempio tramite ponticellamento.

Dopo l'accensione, l'ingresso di sicurezza deve essere disattivato e attivato prima di attivare l'uscita di sicurezza. Ciò si ottiene, ad esempio, aprendo e chiudendo la protezione.

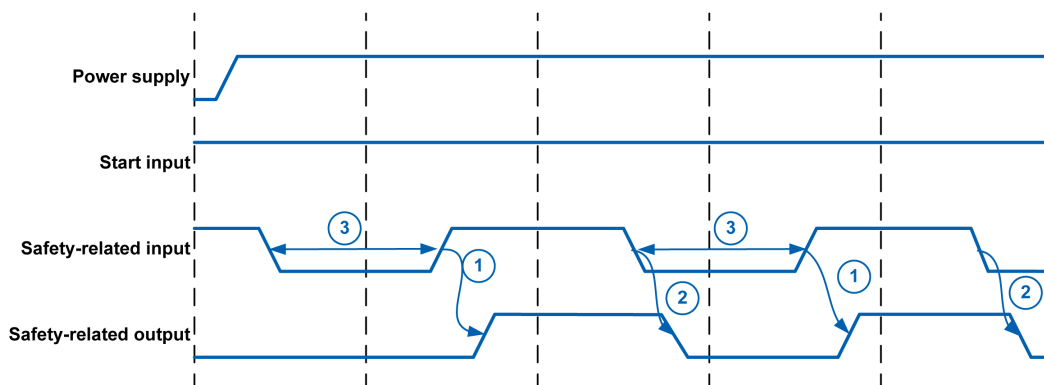

1 Ritardo attivazione (100 ms): tempo tra l'attivazione dell'ingresso di sicurezza e l'attivazione dell'uscita di sicurezza

2 Tempo di risposta (20 ms): tempo tra la disattivazione dell'ingresso di sicurezza e la disattivazione dell'uscita di sicurezza

3 Tempo di ripristino (200 ms): tempo che deve trascorrere prima che l'ingresso di sicurezza possa essere nuovamente attivato

Dopo l'accensione, le uscite di sicurezza non vengono attivate prima che ogni ingresso di sicurezza sia stato disattivato e riattivato, simultaneamente o uno dopo l'altro, indipendentemente dalla sequenza. Se gli ingressi di sicurezza sono già inattivi all'avvio (spegnimento/riaccensione), il test di avvio si considera completato e le uscite di sicurezza vengono attivate una volta che gli ingressi di sicurezza sono stati attivati e che è trascorso il ritardo di attivazione. Gli ingressi di sicurezza, se sono attivi all'accensione, devono essere di nuovo disattivati e attivati per il completamento del test di avvio.

Configurazione della funzione di avvio

La funzione di avvio è configurata per mezzo del selettore della funzione di avvio.

Posizione del selettore della funzione di avvio	Funzione di avvio configurata
1	- Avvio manuale/automatico (dipende dal sensore/dispositivo collegato all'ingresso di avvio) - Senza test di avvio - Con dinamizzazione
2	- Avvio manuale/automatico (dipende dal sensore/dispositivo collegato all'ingresso di avvio) - Con test di avvio - Con dinamizzazione
3	Avvio monitorato

Posizione del selettore della funzione di avvio	Funzione di avvio configurata
	• Senza test di avvio • Con dinamizzazione
4	• Avvio monitorato • Con test di avvio • Con dinamizzazione
5	• Avvio manuale/automatico (dipende dal sensore/dispositivo collegato all'ingresso di avvio) • Senza test di avvio • Senza dinamizzazione
6	• Avvio manuale/automatico (dipende dal sensore/dispositivo collegato all'ingresso di avvio) • Con test di avvio • Senza dinamizzazione
7	• Avvio monitorato • Senza test di avvio • Senza dinamizzazione
8	• Avvio monitorato • Con test di avvio • Senza dinamizzazione

Una funzione di avvio con dinamizzazione è in genere quando l'ingresso di avvio è collegato a un pulsante di avvio. Una funzione di avvio senza dinamizzazione viene in genere utilizzata se l'ingresso di avvio è collegato a un logic controller. Per ulteriori informazioni, vedere la sezione [Dinamizzazione](#), pagina 33.

Configurazione e messa in servizio

Configurazione

Panoramica

Il dispositivo rileva alcune configurazioni tecnicamente errate (ad esempio, una funzione di avvio configurata non può essere utilizzata con una funzione dell'applicazione configurata). Il dispositivo non è in grado di rilevare configurazioni indesiderate (ad esempio, è stato configurato l'avvio automatico, ma è necessario un avvio monitorato per l'applicazione come risultato della valutazione dei rischi).

⚠ AVVERTIMENTO

FUNZIONE DI SICUREZZA INEFFICACE E/O FUNZIONAMENTO IMPREVISTO DELL'APPARECCHIATURA

- Modificare le impostazioni dei selettori del dispositivo solo se si è pienamente consapevoli di tutti gli effetti di tali modifiche.
- Verificare che le impostazioni dei selettori corrispondano alla funzione di sicurezza prevista e al cablaggio corrispondente del dispositivo.
- Verificare che le modifiche non compromettano né riducano il livello di integrità della sicurezza (SIL), il livello di prestazioni (PL) e/o qualsiasi altro requisito e funzione inerente alla sicurezza definito per la macchina/il processo in uso.
- Mettere in servizio il dispositivo prima di utilizzarlo per la prima e dopo ogni configurazione, secondo le istruzioni contenute nel presente manuale e in conformità a tutte le normative, gli standard e le definizioni di processo applicabili alla macchina/al processo

Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature.

Il dispositivo viene configurato mediante il selettore funzione applicazione e il selettore funzione di avvio.

Il dispositivo deve essere installato e cablato in base ai requisiti della funzione di sicurezza da implementare prima di poterlo configurare.

Le modifiche alle posizioni dei selettori diventano effettive solo dopo l'accensione. Disinserire l'alimentazione dal dispositivo prima di modificare la posizione dei selettori. Se le posizioni dei selettori vengono modificate mentre il dispositivo è sotto tensione, il dispositivo rileva un errore di configurazione.

Seguire la [procedura di messa in servizio](#), pagina 55 dopo aver modificato le posizioni dei selettori.

Procedura di configurazione

Passo	Azione
1	Verificare che il dispositivo sia stato cablato in base alla funzione di sicurezza da configurare.
2	Rimuovere l'alimentazione se il dispositivo non è spento.
3	Aprire il coperchio trasparente del dispositivo.
4	Impostare il selettore della funzione applicazione sulla funzione applicazione richiesta.
5	Impostare il selettore della funzione di avvio sulla funzione di avvio richiesta.
6	Mettere in servizio il dispositivo in base alla sezione Messa in servizio , pagina 55.

Messa in servizio

Panoramica

⚠ AVVERTIMENTO
FUNZIONE DI SICUREZZA INEFFICACE E/O FUNZIONAMENTO ANOMALO DELL'APPARECCHIATURA • Mettere in servizio il dispositivo prima di utilizzarlo per la prima volta e dopo ogni configurazione. • Mettere in servizio o rimettere in servizio la macchina/il processo in base a tutte le normative, agli standard e alle definizioni di processo applicabili alla macchina/al processo. • Avviare la macchina/il processo solo se non sono presenti persone od ostacoli nella zona operativa. • Verificare il corretto funzionamento e l'efficacia di tutte le funzioni eseguendo test completi per tutti gli stati operativi, lo stato di sicurezza definito e tutte le potenziali situazioni di errore. • Documentare tutte le modifiche e i risultati della procedura di messa in servizio in conformità a tutte le normative, gli standard e le definizioni dei processi applicabili alla macchina/al processo. Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature.

Procedura di messa in servizio

Passo	Azione
1	Verificare la correttezza dell'installazione elettrica e meccanica, pagina 36 in base all'applicazione prevista.
2	Verificare che la configurazione, pagina 53 sia corretta in base all'applicazione prevista.
3	Verificare che non vi siano persone od ostacoli nella zona operativa.
4	Alimentare e avviare la macchina/il processo.
5	Eseguire test completi per tutti gli stati di funzionamento, lo stato di sicurezza definito e tutte le potenziali situazioni di errore.
6	Chiudere il coperchio trasparente del dispositivo e sigillarlo con la striscia di tenuta fornita. Come accessorio sono disponibili strisce di tenuta supplementari. Per ulteriori informazioni, vedere la sezione Accessori, pagina 62.
7	Documentare tutte le modifiche e i risultati della procedura di messa in servizio.

Diagnostica

⚠️ AVVERTIMENTO

FUNZIONE DI SICUREZZA INEFFICACE E/O FUNZIONAMENTO ANOMALO DELL'APPARECCHIATURA

Cercare di risolvere gli avvisi e gli errori rilevati dal dispositivo solo se si ha una totale familiarità con le applicazioni di sicurezza e le applicazioni non correlate alla sicurezza, oltre che con l'hardware utilizzato per il funzionamento della macchina/del processo.

Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature.

Diagnostica mediante LED

Panoramica

Il dispositivo è dotato di vari LED, pagina 12 che forniscono informazioni sullo stato e sugli avvisi e gli errori rilevati.

Ripetere la messa in servizio del dispositivo, pagina 55 se, durante la risoluzione dei problemi, si modifica la posizione del selettore funzione dell'applicazione o del selettore funzione di avvio.

LED POWER

Stato	Significato
Spento	Assenza di alimentazione
Acceso	Alimentazione attiva

LED STATE

Questo LED fornisce informazioni sullo stato dell'uscita di sicurezza.

Stato	Significato
Spento	Uscita di sicurezza disattivata
Acceso	Uscita di sicurezza attivata

LED START

Questo LED fornisce informazioni sulla condizione di avvio. Vedere Funzioni di avvio, pagina 49 per informazioni dettagliate sulle condizioni e i tempi della funzione di avvio selezionata.

Stato	Significato
Spento	Condizione di avvio non soddisfatta
Acceso	Condizione di avvio soddisfatta
Lampeggiante	In attesa che venga soddisfatta la condizione di avvio

LED S••

Questi LED forniscono informazioni sullo stato del corrispondente morsetto di ingresso di sicurezza.

Stato	Significato
Spento	Ingresso di sicurezza disattivato
Acceso	Ingresso di sicurezza attivato

LED ERROR - Allarmi

Questo LED lampeggia insieme ai LED S•• aggiuntivi per indicare gli allarmi. In caso di allarme, il dispositivo passa allo stato sicuro definito. Rimuovere la causa dell'allarme per uscire dallo stato sicuro definito e riprendere il funzionamento. Se la condizione persiste, rivolgersi al rappresentante dell'assistenza Schneider Electric.

Stato	In combinazione con i LED aggiuntivi		Significato	Rimedio
	LED aggiuntivi	Stato dei LED aggiuntivi		
Lampeggianti	S•• e S••	Lampeggiante alternativamente	Tempo di sincronizzazione superato.	- Verificare il corretto funzionamento dei sensori/dispositivi che forniscono il segnale di ingresso. - Se la sincronizzazione non è necessaria per l'applicazione, utilizzare una funzione di applicazione equivalente senza sincronizzazione. - Accertarsi che entrambi i comandi del dispositivo di comando a due mani siano attivati entro il tempo di sincronizzazione se è stata selezionata la funzione dell'applicazione corrispondente.

LED ERROR - Errori rilevati

Questo LED si illumina insieme ad altri LED per indicare gli errori rilevati. In caso di errore rilevato, il dispositivo passa allo stato sicuro definito. Per uscire dallo stato sicuro definito e riprendere il funzionamento, è necessario eliminare la causa dell'errore rilevato e riavviare il dispositivo. Se la condizione persiste, rivolgersi al rappresentante dell'assistenza Schneider Electric.

Stato	In combinazione con i LED aggiuntivi		Significato	Rimedio
	LED aggiuntivi	Stato dei LED aggiuntivi		
Acceso	STATE, START e S••	Lampeggiante in modo sincrono	Errore generale rilevato.	Verificare la correttezza del cablaggio.
Acceso	STATE, START e S••	Acceso	Rilevato errore di configurazione.	Verificare che le posizioni dei selettori siano appropriate per l'implementazione dell'applicazione.
Acceso	POWER	Lampeggiante	Errore alimentazione rilevato.	- Verificare la correttezza del cablaggio. - Utilizzare un alimentatore adeguato.
Acceso	STATE	Lampeggiante	Errore rilevato all'uscita di sicurezza.	Spegnere e riaccendere il dispositivo.
Acceso	START	Lampeggiante	Rilevato cortocircuito all'ingresso di avvio.	Verificare la correttezza del cablaggio.

Stato	In combinazione con i LED aggiuntivi		Significato	Rimedio
	LED aggiuntivi	Stato dei LED aggiuntivi		
Acceso	S••	Lampeggiante	Rilevato cortocircuito all'ingresso di sicurezza (ad esempio, cablaggio errato o funzione dell'applicazione con dinamizzazione selezionata, ma dinamizzazione non supportata dal sensore/ dispositivo collegato).	• Verificare la correttezza del cablaggio. • Verificare la correttezza della configurazione.
Acceso	S•• e S••	Lampeggiante in modo sincrono	Rilevato circuito incrociato agli ingressi di sicurezza (ad esempio, cablaggio errato o funzione dell'applicazione con dinamizzazione selezionata, ma dinamizzazione non supportata dal sensore/ dispositivo collegato).	• Verificare la correttezza del cablaggio. • Verificare la correttezza della configurazione.

Diagnostica tramite uscita di stato Z1

Panoramica

⚠ AVVERTIMENTO
USO NON CORRETTO DELL'USCITA Non utilizzare l'uscita aggiuntiva Z1 per motivi di sicurezza. Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature.

L'uscita a impulsi Z1 fornisce informazioni di diagnostica sotto forma di sequenza di bit. Se l'uscita Z1 è collegata a un logic controller, la libreria PreventaSupport può essere utilizzata per valutare le informazioni di diagnostica. La libreria è costituita dai blocchi funzione *FB_PreventaDiag* e *FB_PreventaMain*. Il blocco funzione *FB_PreventaDiag* converte le sequenze di bit in codici di diagnostica per il monitoraggio dello stato del dispositivo. Il blocco funzione *FB_PreventaMain* utilizza i codici di diagnostica come ingresso per eseguire i calcoli relativi, ad esempio, ai task di manutenzione.

Per ulteriori informazioni, vedere la Guida della libreria PreventaSupport, pagina 7.

Codici di diagnostica

Il dispositivo codifica le informazioni di diagnostica in sequenze di 10 bit con una durata totale di 2 s (ogni bit 200 ms). I primi quattro bit (0010) rappresentano l'inizio di una sequenza di bit. I sei bit successivi contengono il codice diagnostico stesso.

La tabella seguente elenca le sequenze di bit dei codici di diagnostica, la descrizione dello stato corrispondente e le eventuali correzioni.

Sequenza di bit	Descrizione	Rimedi	Tipo ⁽¹⁾
0010101101	Tensione di alimentazione fuori tolleranza.	Verificare la correttezza del cablaggio. Utilizzare un alimentatore adeguato.	E
0010000011	Errore generale rilevato.	Verificare la correttezza del cablaggio. Spegner e riaccendere il dispositivo. Se l'errore permane, sostituire il dispositivo.	E
0010000111	Rilevato errore di configurazione. La posizione di almeno uno dei selettori è stata modificata durante il funzionamento.	Verificare che la posizione dei selettori sia corretta per l'implementazione dell'applicazione. Spegner e riaccendere il dispositivo. Se l'errore permane, sostituire il dispositivo.	E
0010001100	Rilevato cortocircuito sul morsetto di ingresso S12.	Verificare la correttezza del cablaggio. Verificare che il sensore/dispositivo che fornisce il segnale di ingresso sia adatto al rilevamento del circuito incrociato mediante dinamizzazione. In caso contrario, utilizzare una funzione dell'applicazione senza dinamizzazione o un sensore/dispositivo adatto alla dinamizzazione. Verificare il corretto funzionamento del sensore/dispositivo che fornisce il segnale di ingresso. Spegner e riaccendere il dispositivo.	E
0010001101	Rilevato cortocircuito sul	Verificare la correttezza del cablaggio.	E

Sequenza di bit	Descrizione	Rimedi	Tipo ⁽¹⁾
	morsetto di ingresso S13.	Verificare che il sensore/dispositivo che fornisce il segnale di ingresso sia adatto al rilevamento del circuito incrociato mediante dinamizzazione. In caso contrario, utilizzare una funzione dell'applicazione senza dinamizzazione o un sensore/dispositivo adatto alla dinamizzazione. Verificare il corretto funzionamento del sensore/dispositivo che fornisce il segnale di ingresso. Spegnere e riaccendere il dispositivo.	
0010110000	Rilevato cortocircuito all'ingresso di avvio.	Verificare la correttezza del cablaggio. Verificare che il dispositivo che fornisce il segnale di ingresso sia adatto al rilevamento del circuito incrociato mediante dinamizzazione. In caso contrario, utilizzare una funzione di avvio senza dinamizzazione o un dispositivo adatto alla dinamizzazione. Verificare il corretto funzionamento del dispositivo che fornisce il segnale di ingresso. Spegnere e riaccendere il dispositivo.	E
0010110011	Avviso di sincronizzazione. Uno degli ingressi di sicurezza sincronizzati è ancora disattivato, ma il tempo di sincronizzazione è già trascorso.	Ripristinare la condizione originale degli stati degli ingressi e riprovare. Verificare il corretto funzionamento dei sensori/dispositivi che forniscono i segnali di ingresso. Accertarsi che entrambi i comandi del dispositivo di comando a due mani siano attivati entro il tempo di sincronizzazione se è stata selezionata la funzione dell'applicazione corrispondente.	A
0010100111	Avviso di sincronizzazione. Entrambi gli ingressi di sicurezza sincronizzati sono stati attivati ma non entro il tempo di sincronizzazione.	Ripristinare la condizione originale degli stati degli ingressi e riprovare. Verificare il corretto funzionamento dei sensori/dispositivi che forniscono i segnali di ingresso. Accertarsi che entrambi i comandi del dispositivo di comando a due mani siano attivati entro il tempo di sincronizzazione se è stata selezionata la funzione dell'applicazione corrispondente.	A
0010110111	Ingressi di sicurezza disattivati, uscite di sicurezza disattivate.	-	S
0010110101	Si prevede che l'ingresso S12 modifichi lo stato. Nel caso di una configurazione con ingressi antivalenti, si prevede che gli ingressi S12 e S13 modifichino lo stato.	-	S
0010110100	Si prevede che l'ingresso S13 modifichi lo stato.	-	S
0010101011	In attesa del test di avvio.	-	S
0010101010	In attesa del fronte di salita per avvio automatico/ manuale o avvio monitorato.	-	S
0010101110	Ingresso di avvio attivato. In attesa del fronte di discesa	-	S

Sequenza di bit	Descrizione	Rimedi	Tipo ⁽¹⁾
	per l'avvio monitorato.		
0010101111	Dispositivo nello stato di funzionamento Run:Outputs Energized, uscite di sicurezza attivate.	-	S
(1) Tipo di messaggio: E = Errore rilevato, A = Avviso, S = Informazioni di stato			

Accessori, assistenza, manutenzione e smaltimento

Accessori

Accessori

Per il dispositivo sono disponibili i seguenti accessori:

Descrizione	Riferimento commerciale
Bit di codifica I bit di codifica vengono utilizzati se le morsettiere vengono rimosse per assicurarne il corretto inserimento nelle morsettiere nel dispositivo. 30 pezzi per unità di imballaggio	XPSEC
Strisce di tenuta Le strisce di tenuta numerate in modo univoco consentono di sigillare il coperchio frontale trasparente del dispositivo per impedire l'accesso non autorizzato ai selettori di configurazione. 10 pezzi per unità di imballaggio	XPSES

Manutenzione

Assistenza e riparazioni

Il dispositivo non contiene parti riparabili dall'utente. Non tentare di aprire, riparare o sottoporre a manutenzione il dispositivo.

Piano di manutenzione

Piano di manutenzione:

- Accertarsi che una funzione di sicurezza implementata con il dispositivo venga attivata agli intervalli minimi richiesti dalle normative, dagli standard e dalle definizioni dei processi applicabili alla macchina/al processo.
- Controllare il cablaggio a intervalli regolari.
- Serrare i collegamenti filettati a intervalli regolari.
- Verificare che il dispositivo non venga utilizzato oltre la durata specificata, pagina 24.

Per determinare la fine della vita utile, aggiungere la durata specificata alla data di produzione indicata sulla targhetta dati, pagina 13 del dispositivo.

Esempio: Se la data di produzione indicata sulla targhetta è 2019-W10, non utilizzare il dispositivo dopo la settimana 10, 2039.

In qualità di progettista di macchine o integratore di sistemi, è necessario includere queste informazioni nel piano di manutenzione per il cliente.

Trasporto, stoccaggio e smaltimento

Trasporto e stoccaggio

Accertarsi che siano rispettate le condizioni ambientali, pagina 15 specificate per il trasporto e lo stoccaggio.

Smaltimento

Smaltire il prodotto in conformità a tutte le normative vigenti.

Visitare <https://www.se.com/green-premium> per informazioni e documenti sulla protezione ambientale conforme a ISO 14025, quali:

- EoLi (Product End-of-Life Instructions, istruzioni per la fine del ciclo di vita del prodotto)
- PEP (Product Environmental Profile, profilo ambientale del prodotto)

Indice

A

accessori	62
alimentazione	
cablaggio	42
dati tecnici	19
antivalente, comportamento ingressi di sicurezza	30
apparecchiatura di protezione elettrosensibile (barriere fotoelettriche di tipo 4) secondo IEC 61496-1, monitoraggio	47
applicazione, funzioni	
configurazione	53
attivazione, ingressi di sicurezza	30
avvio automatico	49
avvio manuale	50
avvio monitorato con fronte di discesa	50
avvio, funzioni	49
avvio automatico	49
avvio manuale	50
avvio monitorato con fronte di discesa	50–51
configurazione	51
dinamizzazione	33
avvisi	56

B

barriere fotoelettriche di tipo 4 secondo IEC 61496-1, monitoraggio	47
--	----

C

cablaggio	38
alimentazione	42
ingresso di avvio	41
uscita Z1	41
uscite di sicurezza	40
Z1	41
Cablaggio	
sicurezza, ingressi	40
caratteristiche ambientali	15
caratteristiche elettriche	19
caratteristiche meccaniche	17
categoria di arresto	24
CEM	26
cicli di funzionamento nel ciclo di vita	24
Circuiti di arresto di emergenza secondo ISO13850 e IEC60204-1, categoria di arresto 0, monitoraggio	44
codice tipo	14
compatibilità elettromagnetica	26
configurazione	
avvio, funzioni	51
funzioni dell'applicazione	53
coppie di serraggio morsetti	17

D

dati di sicurezza funzionale	24
dati tecnici	
alimentazione	19
caratteristiche ambientali	15
caratteristiche elettriche	19
caratteristiche meccaniche	17
coppie di serraggio morsetti	17
dati di sicurezza funzionale	24

dimensioni	17
grado di protezione	17
ingresso di avvio	20
lunghezze di spelatura	17
massa	17
Operazione	16
sezioni dei cavi	17
sicurezza, ingressi	19
sicurezza, uscite	20
stoccaggio	15
tempi di risposta	22
tempi, dati	22
trasporto	15
uscita di stato Z1	21
DCavg	24
diagnostica	56
dimensioni	17
dinamizzazione	33
disattivazione, ingressi di sicurezza	30
dispositivi di controllo a due mani, tipo III A secondo ISO13851, monitoraggio di	44
durata	24

E

errori rilevati	56
esempio di arresto di emergenza	
diagramma di temporizzazione	29
panoramica	28

F

funzionamento, caratteristiche ambientali	16
funzioni	
avvio automatico	49
avvio manuale	50
avvio monitorato con fronte di discesa	50–51
avvio, funzioni	49
barriere fotoelettriche, tipo 4 secondo IEC 61496-1, monitoraggio	47
configurazione delle funzioni dell'applicazione	53
configurazione funzione di avvio	51
dinamizzazione	33
monitoraggio apparecchiatura di protezione elettrosensibile (barriere fotoelettriche di tipo 4) secondo IEC 61496-1	47
monitoraggio degli interruttori di prossimità	45–47
monitoraggio dei circuiti di arresto di emergenza secondo ISO13850 e IEC60204-1, categoria di arresto 0	44
monitoraggio dei dispositivi di controllo a due mani, tipo III A secondo ISO13851	44
monitoraggio dei sensori RFID	47
monitoraggio delle protezioni secondo ISO14119/ 14120 con interruttori elettrici	44–46
monitoraggio delle protezioni secondo ISO14119/ 14120 con interruttori magnetici codificati	45–46
monitoraggio interblocco segnale	34
panoramica delle funzioni dell'applicazione	43
sincronizzazione degli ingressi di sicurezza	32
funzioni applicazione: vedere funzioni voci indice	43

G

grado di protezione	17
---------------------------	----

H		
HFT	24	rilevamento circuito incrociato 33
		risoluzione dei problemi 56
I		S
ingressi, relativi alla sicurezza		schema morsettiera 38
Cablaggio 40		sezioni dei cavi 17
dati tecnici 19		SFF 24
ingresso di avvio		sicurezza, ingressi
cablaggio 41		attivazione 30
dati tecnici 20		Cablaggio 40
ingresso, avvio		comportamento antivalente 30
cablaggio 41		dati tecnici 19
dati tecnici 20		dinamizzazione 33
installazione 36–38		disattivazione 30
meccanica 37		monitoraggio interblocco segnale 34
prerequisiti 36		sincronizzazione 32
quadro di comando 36		sicurezza, uscite
scatola 36		cablaggio 40
interruttori di prossimità, monitoraggio 45–47		dati tecnici 20
		SIL 24
L		SILCL 24
LED 56		sincronizzazione 32
Livello di integrità della sicurezza 24		stati di funzionamento 27
Livello di prestazioni 24		stato sicuro, definizione 24
lunghezze di spelatura 17		stato, macchina 27
		stoccaggio, caratteristiche ambientali 15
M		T
Manutenzione 63		targhetta dati 13
massa 17		tempi di risposta
messa in servizio 55		dati tecnici 22
monitoraggio apparecchiatura di protezione		tempi, dati 22
elettrosensibile (barriere fotoelettriche di tipo 4)		test di avvio 51
secondo IEC 61496-1 47		transizioni di stato 27
monitoraggio degli interruttori di prossimità 45–47		transizioni di stato di funzionamento 27
monitoraggio dei circuiti di arresto di emergenza		trasporto, caratteristiche ambientali 15
secondo ISO13850 e IEC60204-1, categoria di		
arresto 0 44		U
monitoraggio dei dispositivi di controllo a due		uscita di stato Z1
mani, tipo III A secondo ISO13851 44		cablaggio 41
monitoraggio dei sensori RFID 47		dati tecnici 21
monitoraggio delle protezioni secondo		diagnostica 59
ISO14119/14120 con interruttori elettrici 44–46		uscita Z1
monitoraggio delle protezioni secondo		cablaggio 41
ISO14119/14120 con interruttori magnetici		dati tecnici 21
codificati 45–46		diagnostica 59
monitoraggio interblocco segnale 34		uscite, di sicurezza
montaggio 37		cablaggio 40
guida DIN 37		uscite, relative alla sicurezza
montaggio a vite 37		dati tecnici 20
morsettiera, schema 38		
MTTFd 24		V
		Valori B10d 25
P		vista
PFHD 24		vista frontale 12
protezioni secondo ISO14119/14120 con		vista laterale 12
interruttori elettrici, monitoraggio 44–46		
protezioni secondo ISO14119/14120 con		Z
interruttori magnetici codificati, monitoraggio ... 45–46		Z1, uscita di stato
		cablaggio 41
R		dati tecnici 21
RFID monitoraggio sensori 47		

diagnostica	59
ZVEI CB24I	20

Schneider Electric
35 rue Joseph Monier
92500 Rueil Malmaison
France

+ 33 (0) 1 41 29 70 00

www.se.com

Poiché gli standard, le specifiche tecniche e la progettazione possono cambiare di tanto in tanto, si prega di chiedere conferma delle informazioni fornite nella presente pubblicazione.

© 2020 Schneider Electric. Tutti i diritti sono riservati.

EIO0000003457.01