


Guida di installazione rapida per la sostituzione della cartuccia per batteria

ATTENZIONE:


- Solo il personale qualificato può rimuovere la batteria.
- Utilizzare esclusivamente batterie autorizzate APC.
- Le batterie devono essere smaltite da un soggetto autorizzato al riciclo. Vedere il sito www.apc.com/recycle per informazioni sui servizi di riciclaggio offerti nel proprio Paese.

SRV/SRVS 1000VA


1. Individuare le viti (8) che fissano il coperchio superiore e svtarle.

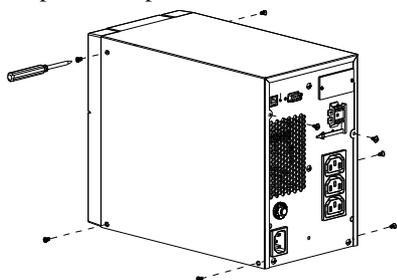


2. Rimuovere il coperchio dell'UPS.

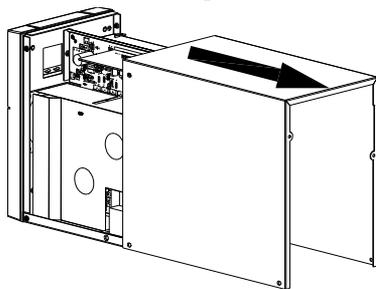


3. Scollegare e rimuovere i cavi della batteria.

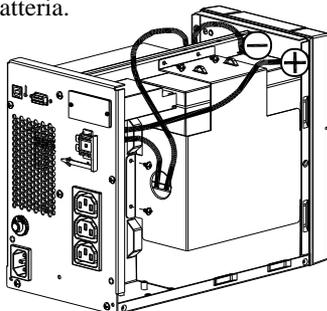


4. Individuare le viti (5) che fissano la piastra della batteria e svtarle.

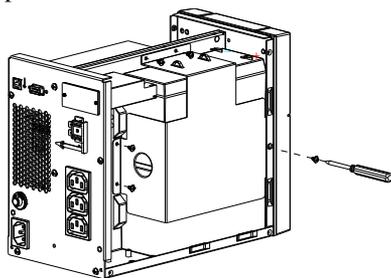


5. Rimuovere la piastra della batteria e le vecchie batterie.

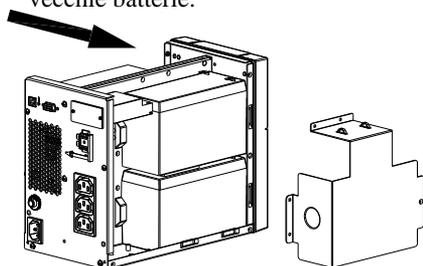


6. Inserire le nuove batterie.

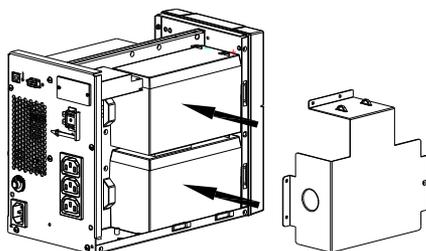


7. Effettuare i collegamenti in serie come quelli originali. Collegare nuovamente le batterie alla PCB. Riposizionare la piastra della batteria.

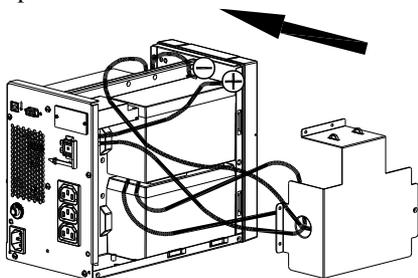


8. Fissare le viti (5) di fissaggio della piastra della batteria.

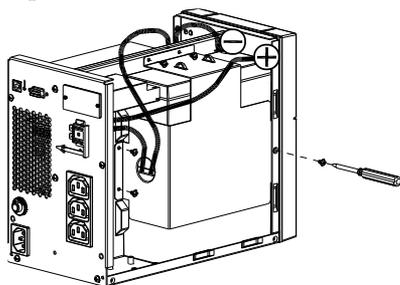

9. Riposizionare il coperchio superiore dell'UPS.

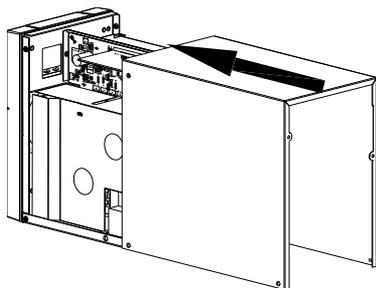


10. Fissare le viti (8) di fissaggio del coperchio superiore.

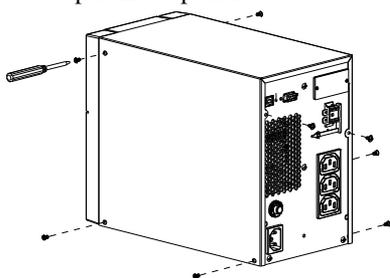


SRV/SRVS 2000VA


1. Individuare le viti (10) che fissano il coperchio superiore e svtarle. Controllare il numero di viti.

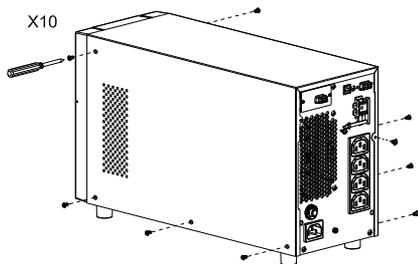


2. Rimuovere il coperchio dell'UPS.

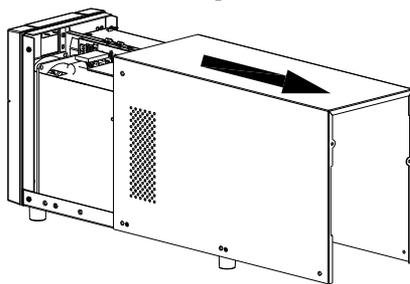


3. Scollegare e rimuovere i cavi della batteria.

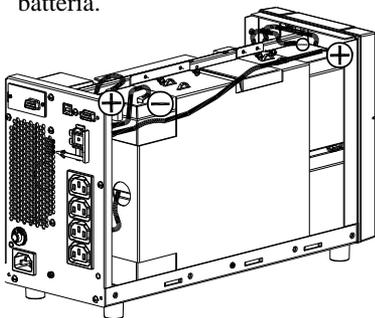


4. Individuare le viti (10) che fissano la piastra della batteria e svtarle. Controllare il numero di viti.

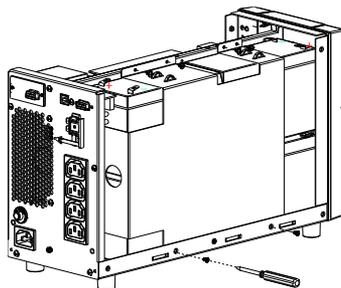


5. Rimuovere la piastra della batteria e le vecchie batterie.

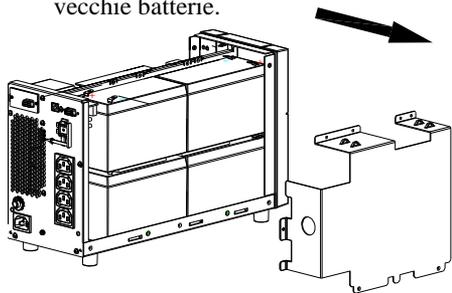


6. Inserire le nuove batterie.

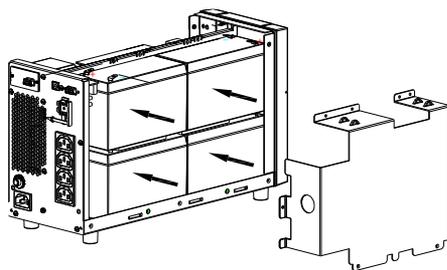


7. Effettuare i collegamenti in serie come quelli originali. Collegare nuovamente le batterie alla PCB. Riposizionare la piastra della batteria.

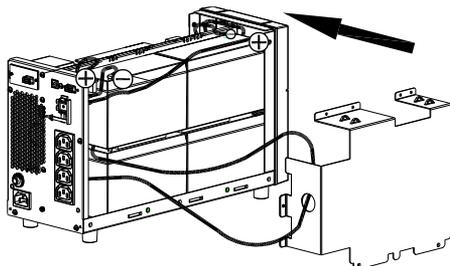


8. Fissare le viti (10) di fissaggio della piastra della batteria. Controllare il numero di viti.

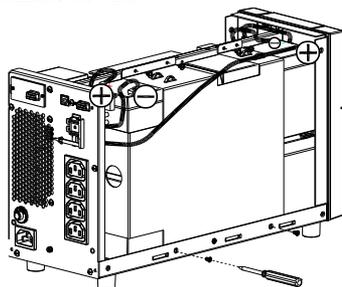

9. Riposizionare il coperchio superiore dell'UPS.

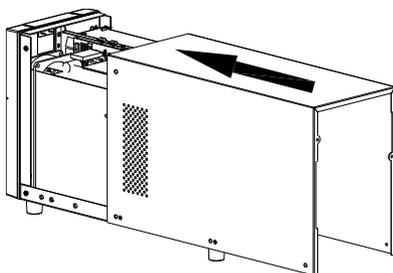


10. Fissare le viti (10) di fissaggio del coperchio superiore. Controllare il numero di viti.

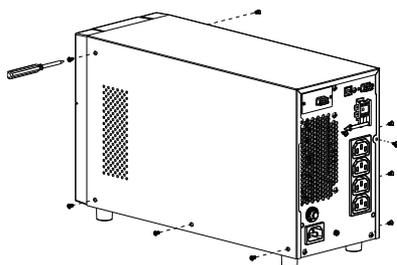


SRV/SRVS 3000VA


1. Individuare le viti (8) che fissano il coperchio superiore e svitarle.

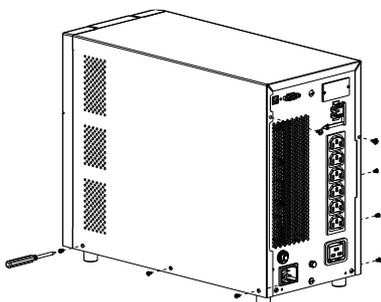


2. Rimuovere il coperchio dell'UPS.

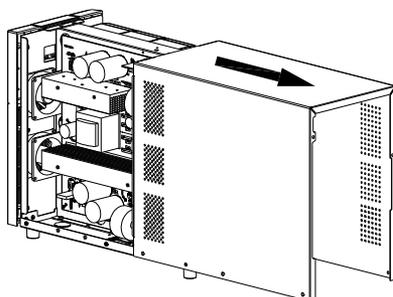


3. Individuare le viti (8) che fissano la piastra della batteria e svtarle. Controllare il numero di viti.

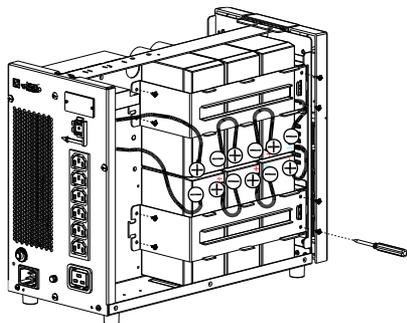


4. Scollegare i cavi della batteria e rimuovere la vecchia batteria.

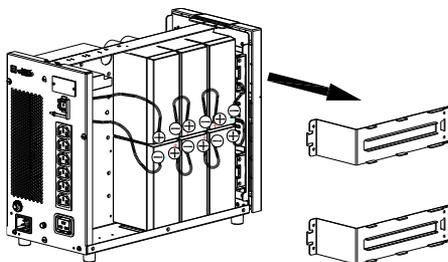


5. Inserire la nuova batteria. Effettuare i collegamenti in serie come quelli originali. Collegare nuovamente le batterie alla PCB. Riposizionare la piastra della batteria.

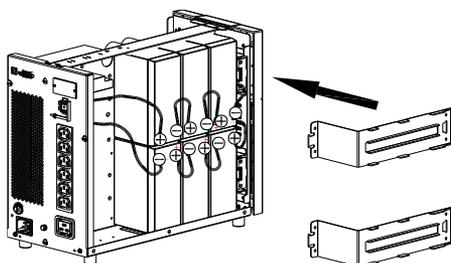

6. Fissare le viti (8) di fissaggio della piastra della batteria. Controllare il numero di viti.

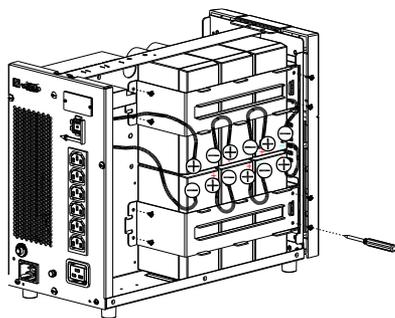

7. Riposizionare il coperchio superiore dell'UPS.

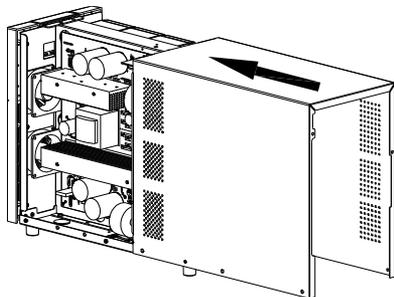

8. Fissare le viti (8) di fissaggio del coperchio superiore.

