


Schnellinstallationsanleitung

EN TME14815 - 11/2022

APC™ Back-UPS™ BXS-Serie - 500VA, 750VA, 950VA, 1200VA

Zubehör

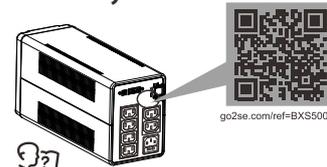

Durch Scannen des QR-Codes an der Rückblende der USV können Sie für weitere Einzelheiten auf die Bedienungsanleitung zugreifen.




Aufstellen und einschalten

1. Back-UPS so aufstellen, dass Folgendes vermieden wird:

- Direktes Sonnenlicht
- Übermäßige Hitze
- Übermäßige Feuchtigkeit
- Übermäßiger Staub/Schmutz



Zum Betrieb das Gerät auf den Boden stellen.



2. Akku anschließen, indem Sie den Akkugriff nach oben ziehen und den Akku in das Gerät drücken.

3. Gerät an die USV anschließen. Keine Verlängerungskabel verwenden.

4. Back-UPS-Netzkabel direkt an eine Steckdose anschließen, auf Überspannungsschutz und Mehrfachsteckdose verzichten.

5. Ein-/Austaste 1 Sekunde gedrückt halten, dann loslassen und die USV schaltet sich ein. Nach einem langen Piepton leuchtet die weiße Anzeige auf, was bestätigt, dass die Back-UPS bereit ist, Schutz zu bieten. Ein-/Austaste 2 Sekunden gedrückt halten, dann loslassen und die USV schaltet sich aus.

6. Ziehen Sie die Akkutrennvorrichtung im Online-Modus NICHT heraus.

Merkmale

- A** Ein-/Austaste mit Anzeige
- B** Eingangnetzkaabel
- C** Steckdosen mit Anschlusssicherung und Überspannungsschutz.
- D** Akkuanchluss
- E** Eingangsleistungsschalter
- F** Netzeingang mit Netzstromsicherung (nur bei Modell mit IEC-Steckdose)
- G** USB-Datenanschluss
- H** Ethernet-Eingänge/-Ausgänge mit Überspannungsschutz

