

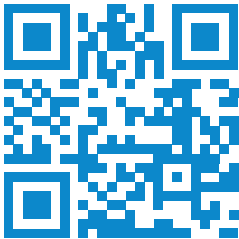
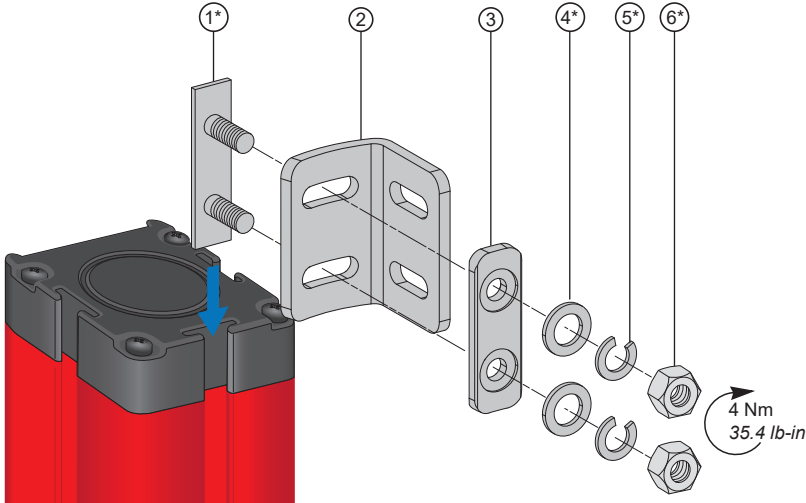


Staffa curvata (Traduzione della scheda di istruzioni originale)

Acquisire il codice Qr per accedere al Manuale utente completo e alla presente Guida di avvio rapido in varie lingue

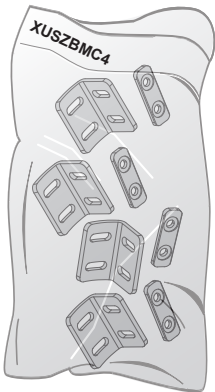

http://qr.tesensors.com/XU0006

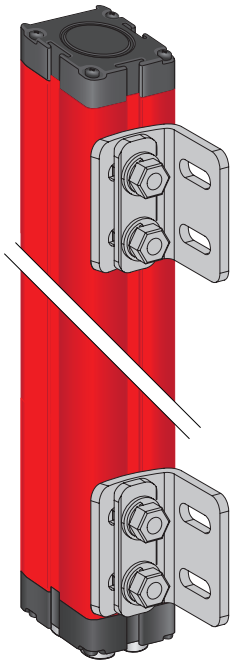


- | | |
|---|-------------------|
| ① | Inserto |
| ② | Staffa curvata |
| ③ | Piastra |
| ④ | Rondella |
| ⑤ | Rondella elastica |
| ⑥ | Dado |

(*) : Fornito con una coppia di barriere fotoelettriche

Riferimento di staffe curve	Per l'uso con barriere fotoelettriche di sicurezza	Riferimento di staffe curve	Per l'uso con barriere fotoelettriche di sicurezza
XUSZBMC4 (Set di 4)	Altezza protetta fino a Hp = 1060 mm	XUSZBMC6 (Set di 6)	Altezza protetta fino a Hp = 1210 mm

Impostazione angolo della barriera fotoelettrica

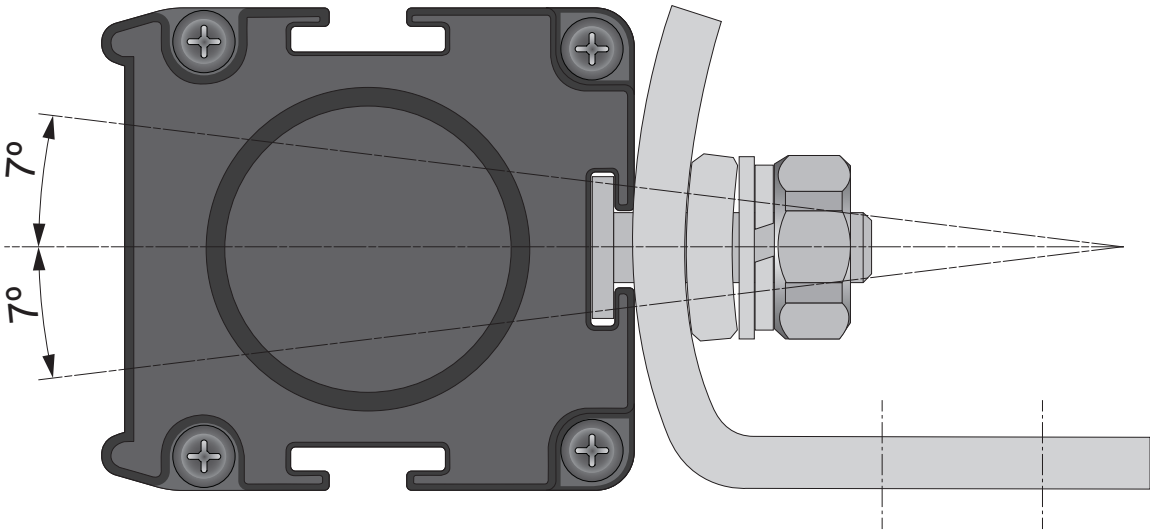

Le apparecchiature elettriche devono essere installate, usate e riparate solo da personale qualificato.
Schneider Electric non assume nessuna responsabilità per qualunque conseguenza derivante dall'uso di questo materiale.
© 2018 Schneider Electric. "All Rights Reserved."

Dimensioni

mm

