



⚠ DANGER / GEFAHR / PERICOLO / DANGER / PELIGRO / 危险

<p>(en) HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION OR ARC FLASH</p> <ul style="list-style-type: none"> Disconnect all power from all equipment including connected devices prior to removing any covers or doors, or installing or removing any accessories, hardware, cables, or wires except under the specific conditions specified in the appropriate hardware guide for this equipment. Always use a properly rated voltage sensing device to confirm the power is off where and when indicated. Where 24 Vdc or Vac is indicated, use PELV power supplies conforming to IEC 60204-1. Replace and secure all covers, accessories, hardware, cables, and wires and confirm that a proper ground connection exists before applying power to this equipment. Use only the specified voltage when operating this equipment and any associated products. <p>Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.</p>	<p>(fr) RISQUE D'ÉLECTROCUTION, D'EXPLOSION ET D'ÉCLAIR D'ARC</p> <ul style="list-style-type: none"> Débrancher l'alimentation électrique de tout l'équipement, y compris les appareils connectés, avant de retirer tout couvercle ou d'ouvrir toute porte, ou d'installer ou de retirer tout accessoire, matériel, câble ou fil, sauf dans les conditions particulières spécifiées dans le guide du matériel correspondant à cet équipement. Toujours utiliser un dispositif de détection de tension nominale appropriée pour confirmer que l'alimentation est coupée à l'endroit et au moment indiqués. Là où 24 Vdc ou Vac est indiqué, utiliser les alimentations PELV selon IEC 60204-1. Rémettre en place et sécuriser tout couvercle, accessoire, matériel, câble et fil et vérifier la présence d'une connexion à la terre correcte avant de mettre cet équipement sous tension. N'utiliser pour cet équipement et tout produit associé que la tension spécifiée. <p>Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.</p>
<p>(de) GEFAHRDUNG DURCH ELEKTRISCHEN SCHLAG, EXPLOSION ODER LICHTBOGEN</p> <ul style="list-style-type: none"> Trennen Sie alle Geräte einschließlich der angeschlossenen Komponenten von der Versorgungsspannung, bevor Sie Abdeckungen oder Türen entfernen und bevor Sie Zubehörteile, Hardware, Kabel oder Drähte installieren oder entfernen, ausgenommen unter den im jeweiligen Hardwarehandbuch für diese Geräte angegebenen Bedingungen. Verwenden Sie immer ein korrekt bemessenes Spannungsmessgerät um sicherzustellen, dass tatsächlich keine Versorgungsspannung anliegt. Verwenden Sie die PELV-Netzteile entsprechend IEC 60204-1, wenn 24 Vac oder Vdc angegeben ist. Bringen Sie alle Abdeckungen, Zubehörteile, Hardware, Kabel und Drähte wieder an, sichern Sie sie und stellen Sie eine ordnungsgemäß Erdung sicher, bevor Sie die Versorgungsspannung für das Gerät anlegen. Betreiben Sie dieses Gerät und alle zugehörigen Produkte nur mit der angegebenen Spannung. <p>Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen führt zu Tod oder schwereren Verletzungen.</p>	<p>(es) RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O ARCO ELÉCTRICO</p> <ul style="list-style-type: none"> Antes de retirar cualquier cubierta o puerta, o instalar o retirar cualquier accesorio, herramienta, cable o conductor, excepto en las condiciones específicas reflejadas en la guía de hardware adecuada para estos equipos, desconectar la alimentación de todos los equipos, incluidos los dispositivos conectados. Para confirmar que la alimentación está desconectada donde y cuando se indique, utilizar siempre un dispositivo de detección de tensión nominal adecuado. Donde se indica 24 Vdc o Vac, utilizar unidades de alimentación PELV según IEC 60204-1. Antes de aplicar tensión en estos equipos, sustituir y proteger todas las cubiertas, accesorios, herramientas, cables y conductores, y confirmar que existe una conexión a tierra adecuada. Al utilizar estos equipos y cualquier producto asociado, aplicar solamente la tensión especificada. <p>El incumplimiento de estas instrucciones podrá causar la muerte o lesiones serias.</p>
<p>(it) RISCHIO DI SCOSSA ELETTRICA, ESPLOSIONE O ARCO ELETTRICO</p> <ul style="list-style-type: none"> Scocciere completamente l'alimentazione, compresi tutti i dispositivi collegati, prima di togliere coperture o porte e prima di installare o togliere accessori, hardware, cavi o conduttori, a meno che non siano rispettate le condizioni specificate nel rispettivo manuale per questo equipaggiamento. Utilizzare sempre un voltmetro correttamente tarato per confermare che l'alimentazione sia spenta dove e quando indicato. Se indicato 24 Vdc o Vac, utilizzare l'alimentatore PELV in conformità alla norma IEC 60204-1. Rimontare ed assicurare tutte le coperture, accessori, hardware, cavi e conduttori e confermare che ci sia un adeguato collegamento a terra, prima di accendere l'alimentazione di questo equipaggiamento. Utilizzare solo la tensione specificata quando si lavora con l'equipaggiamento o prodotti collegati. <p>Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.</p>	<p>(zh) 触电、爆炸或电弧闪光危险</p> <ul style="list-style-type: none"> 在拆除任何盖板或门以及安装或拆卸任何附件、硬件、电缆或电线之前，断开包括相连接的设备在内的所有设备的所有电源，除非在此设备的相应硬件说明书中规定了特定条件。 始终使用一部规格合适的电压检测装置，以确认相关部件的电源确实已断开。 在规定需要24 Vdc或Vac的情况下，请使用符合IEC 60204-1的PELV电源。 更换并紧固所有盖板、附件、硬件、电缆或电线，并在施加电源之前确认是否存在正确的接地连接。 运行此设备以及任何相关产品时，只使用规定的电压。 <p>不遵循上述说明将导致人员伤亡。</p>


⚠ DANGER / GEFAHR / PERICOLO / DANGER / PELIGRO / 危险

<p>(en) POTENTIAL FOR EXPLOSION</p> <p>Install and use this equipment in non-hazardous locations only.</p> <p>Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.</p>	<p>(fr) RISQUES D'EXPLOSION</p> <p>N'installer et n'utiliser cet équipement que dans des endroits non dangereux.</p> <p>Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.</p>
<p>(de) EXPLOSIONSGEFAHR</p> <p>Installieren und verwenden Sie dieses Gerät ausschließlich in nicht explosionsgefährdeten Bereichen.</p> <p>Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen führt zu Tod oder schwereren Verletzungen.</p>	<p>(es) POTENCIAL DE EXPLOSIÓN</p> <p>Instalar y operar este producto exclusivamente en sectores sin peligro de explosión.</p> <p>El incumplimiento de estas instrucciones podrá causar la muerte o lesiones serias.</p>
<p>(it) RISCHIO DI ESPLOSIONE</p> <p>Installare ed utilizzare questo equipaggiamento solo in ambienti non pericolosi.</p> <p>Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.</p>	<p>(zh) 潜在爆炸危险</p> <p>请只在非危险场所安装和使用此设备。</p> <p>不遵循上述说明将导致人员伤亡。</p>

⚠ WARNING / WARNUNG / AVVERTIMENTO / AVERTISSEMENT / ADVERTENCIA / 警告

<p>(en) INSUFFICIENT AND/OR INEFFECTIVE SAFETY-RELATED FUNCTIONS</p> <ul style="list-style-type: none"> Verify that a risk assessment as per ISO 12100 and/or other equivalent assessment has been performed before this product is used. Fully read and understand all pertinent manuals before performing any type of work on or with this product. Verify that modifications do not compromise or reduce the Safety Integrity Level (SIL), Performance Level (PL) and/or any other safety-related requirements and capabilities defined for your machine/process. After modifications of any type whatsoever, restart the machine/process and verify the correct operation and effectiveness of all functions by performing comprehensive tests for all operating states, the defined safe state, and all potential error situations. <p>Failure to follow these instructions can result in death, serious injury, or equipment damage.</p>	<p>(fr) FONCTIONS RELATIVES À LA SÉCURITÉ INSUFFISANTES ET/OU INOPÉRATIVES</p> <ul style="list-style-type: none"> Avant d'utiliser ce produit, vérifier qu'une évaluation des risques selon ISO 12100 et/ou une autre évaluation équivalente a été effectuée. Lire et comprendre tous les manuels pertinents avant d'effectuer tout travail avec ce produit. Vérifier que les modifications ne compromettent ni ne réduisent le niveau d'intégrité de sécurité (SIL), le niveau de performance (PL) et/ou toute autre exigence et capacité en matière de sécurité définies pour la machine/process. Après toute modification de quelque nature que ce soit, redémarrer la machine/processus et vérifier le bon fonctionnement et l'efficacité de toutes les fonctions par des tests complets pour tous les états de fonctionnement, l'état de sécurité défini et toutes les situations d'erreur potentielles. <p>Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.</p>
<p>(de) UNZUREICHENDE UND/ODER UNWIRKSAME SICHERHEITSBEZOGENE FUNKTIONEN</p> <ul style="list-style-type: none"> Stellen Sie sicher, dass vor der Verwendung dieses Produkts eine Risikobeurteilung nach ISO 12100 und/oder einer gleichwertige Beurteilung durchgeführt wird. Lesen und verstehen Sie alle zu diesem Produkt gehörenden Handbücher, bevor Sie Arbeiten an oder mit diesem Produkt durchführen. Stellen Sie sicher, dass Änderungen den Sicherheitsintegritäts-Level (SIL), den Performance Level (PL) und/oder andere für Ihr Produkt/Ihren Prozess festgelegte sicherheitsbezogene Anforderungen weder beeinträchtigen noch herabsetzen. Starten Sie die Maschine/den Prozess nach jeder Art von Änderung neu und stellen Sie den ordnungsgemäß Betrieb und die Wirksamkeit aller Funktionen durch umfassende Tests für alle Betriebszustände, den definierten Sicherung Zustand und alle potentiellen Fehlerzustände sicher. <p>Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.</p>	<p>(es) FUNCIONES RELACIONADAS CON LA SEGURIDAD INSUFICIENTES Y/O INEFICACES</p> <ul style="list-style-type: none"> Antes de utilizar este producto, verificar que se haya realizado una evaluación de riesgo según ISO 12100 y/u otra evaluación equivalente. Antes de realizar cualquier tipo de trabajo en este producto o con él, se han de haber leído y entendido todos los manuales relevantes. Verificar que las modificaciones no comprometen o reduzcan el nivel de integridad de seguridad (SIL - Safety Integrity Level), el nivel de rendimiento (PL - Performance Level) y/o cualquier otro requisito y capacidad relacionados con la seguridad y definidos para su máquina/proceso. Tras la realización de modificaciones de cualquier tipo, reiniciar la/el máquina/proceso y verificar el funcionamiento correcto y la eficacia de todas las funciones, realizando pruebas exhaustivas para todos los estados de funcionamiento, el estado seguro definido y todas las potenciales situaciones de error. <p>El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones serias o daño al equipo.</p>
<p>(it) FUNZIONI RELATIVE ALLA SICUREZZA INSUFFICIENTI E/O INEFFICACI</p> <ul style="list-style-type: none"> Verificare che sia stata effettuata una valutazione rischi in conformità alle norme ISO 12100 e/o altre valutazioni analoghe prima dell'uso di questo equipaggiamento. Leggere e comprendere completamente tutti i manuali pertinenti, prima relativo alla effettuare qualsiasi tipo di lavoro al o con questo equipaggiamento. Verificare che le modifiche non compromettano o riducano il livello d'integrità relativo alla sicurezza (Safety Integrity Level - SIL), il livello di prestazioni (Performance Level - PL) e/o altri requisiti e capacità di sicurezza definiti per la macchina/il processo. Dopo modifiche di qualsiasi tipo riavviare la macchina/il processo e verificare il funzionamento corretto e l'efficacia di tutte le funzioni effettuando test completi per tutti gli stati operativi, lo stato di sicurezza definito e tutte le potenziali situazioni d'errore. <p>Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature.</p>	<p>(zh) 不足和/或无效的安全相关功能</p> <ul style="list-style-type: none"> 请确保在使用本产品之前已进行了一次按照ISO 12100、的风险评估和/或其他同等评估。 在本产品上或使用本产品进行任何类型的工作之前，必须完整阅读并理解所有相关的说明书。 确保更改不损害或降低对您的机器/过程所规定的安全完整性等级(SIL)、性能等级(PL)和/或其他任何安全相关要求和能力。 在进行了任何类型的更改之后，重新启动机器/过程，并针对所有运行状态、定义的安全状态和所有潜在的错误情形进行综合测试，以确保所有功能的正确运行和有效性。 <p>不遵循上述说明可能导致人员伤亡或设备损坏。</p>

<p>(en) Electrical equipment should be installed, operated, serviced, and maintained only by qualified personnel. No responsibility is assumed by Schneider Electric for any consequences arising out of the use of this material.</p>	<p>(fr) L'installation, l'utilisation, l'entretien et la maintenance de l'équipement électrique ne doivent être effectués que par du personnel qualifié.</p> <p>Schneider Electric se dégage de toute responsabilité de toute conséquence résultant de l'utilisation de ce matériel.</p>
<p>(de) Elektrische Geräte dürfen nur von Fachpersonal installiert, betrieben, bedient und gewartet werden.</p> <p>Schneider Electric haftet nicht für Schäden, die durch die Verwendung dieses Materials entstehen.</p>	<p>(es) Los equipos eléctricos sólo deberían instalarse, utilizarse, inspeccionarse y repararse por personal cualificado.</p> <p>Schneider Electric no asume ninguna responsabilidad por las consecuencias derivadas de la utilización de este material.</p>
<p>(it) Equipaggiamento elettrico deve essere installato, comandato, riparato e mantenuto solo da personale qualificato.</p> <p>Schneider Electric non si assume nessuna responsabilità per qualunque conseguenza derivante dall'uso di questo materiale.</p>	<p>(zh) 电气设备应仅由具备相应资格的专业人员进行安装、操作、维修和保养。</p> <p>对因使用此材料而产生的任何后果，Schneider Electric概不负责。</p>

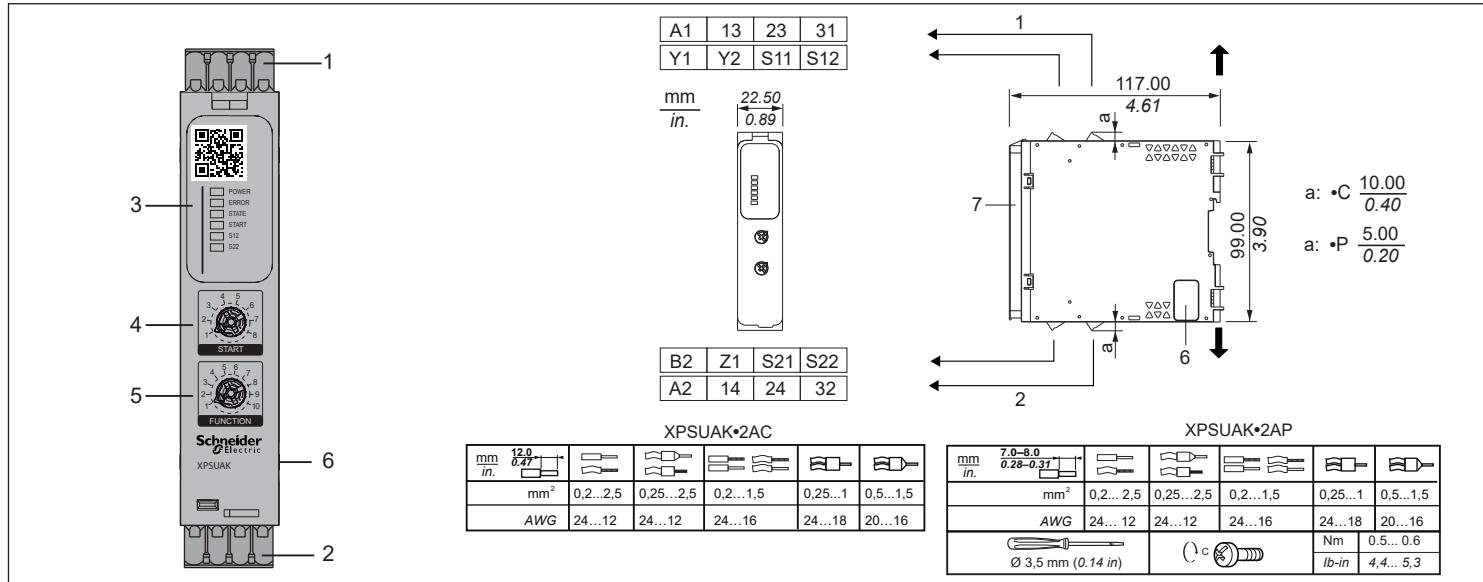

Device Overview		Produkt in der Übersicht	Panoramica del dispositivo	Aperçu de l'appareil	Vista general del dispositivo	设备概览
1	Removable terminal blocks, top	Abnehmbare Klemmenleisten, oben	Morsettiere estraibili, parte superiore	Bornes amovibles, en haut	Bloques de bornes desmontables, parte superior	可移除式端子排，顶部
2	Removable terminal blocks, bottom	Abnehmbare Klemmenleisten, unten	Morsettiere estraibili, parte inferiore	Bornes amovibles, en bas	Bloques de bornes desmontables, parte inferior	可移除式端子排，底部
3	LED indicators	LED-Anzeigen	Indicatori LED	Voyants LED	Indicadores LED	LED指示灯
4	Start function selector	Wahlschalter Startfunktion	Selettore della funzione Start	Sélecteur de fonction démarrage	Selector de función de arranque	启动功能选择器
5	Function selector	Funktionswahlschalter	Selettore di funzione	Sélecteur de fonction	Selector de funciones	功能选择器
6	Connector for optional output extension module (lateral)	Anschluss für optionales Ausgang-Erweiterungsmodul (seitlich)	Connettore per il modulo opzionale d'estensione di espansione delle uscite	Connecteur pour module d'extension de sortie optionnel (dur le côté)	Conector para módulo de extensión de salida opcional (lateral)	用于可选输出扩展模块的连接器(侧面)
7	Sealable transparent cover	Plombierbare transparente Schutzabdeckung	Sportello trasparente sigillabile	Couvercle transparent scellable	Cubierta transparente sellable	可密封的透明盖板

	Types	Typen	Tipi	Types	Tipos	类型
XPSUAK12AC	Supply voltage terminal type	Versorgungsspannung Klemmentyp	Tensione d'alimentazione tipo di morsetto	Tension d'alimentation type de borne	Tensión de alimentación tipo de borne	电源电压 端子类型
XPSUAK12AP	Supply voltage terminal type	Versorgungsspannung Klemmentyp	Tensione d'alimentazione tipo di morsetto	Tension d'alimentation type de borne	Tensión de alimentación tipo de borne	电源电压 端子类型
XPSUAK32AC	Supply voltage terminal type	Versorgungsspannung Klemmentyp	Tensione d'alimentazione tipo di morsetto	Tension d'alimentation type de borne	Tensión de alimentación tipo de borne	电源电压 端子类型
XPSUAK32AP	Supply voltage terminal type	Versorgungsspannung Klemmentyp	Tensione d'alimentazione tipo di morsetto	Tension d'alimentation type de borne	Tensión de alimentación tipo de borne	电源电压 端子类型
	C = Spring terminals, P = Screw terminals Other characteristics identical for product types listed	C = Federklemmen, P = Schraubklemmen Weitere Eigenschaften für aufgeführte Produkttypen identisch	C = morsetto a molla, P = morsetto a vite Le altre caratteristiche sono identiche per i tipi di equipaggiamento elencati	C = Bornes à ressort, P = Bornes à vis Les autres caractéristiques sont identiques pour les types de produits listés	C = bornes de muelle, P = bornes de tornillo Las otras características son idénticas para los tipos de productos listados	C = 弹簧端子, P = 螺旋端子 所列产品类型的其他特性相同

Functions		Funktionen	Funzioni	Fonctions	Funciones	功能
Function selector (5)		Funktionswahlschalter (5)	Selettore di funzione (5)	Sélecteur de fonctions (5)	Selector de funciones (5)	功能选择器 (5)
A	B	C	D	E	F	G
1		NC, NO, C/O	2	S11-S12 / S21-S22 ⁽¹⁾	-	Y
2		NC, NO, C/O	2	S11-S12 / S21-S22 ⁽¹⁾	2 / 4	Y
3		NC, NO, C/O	2	S11-S12 / S21-S22 ⁽¹⁾	0.5	Y
4	PNP	2 x PNP	2	S12 / S22 ⁽¹⁾	-	N
5	PNP / NPN	1 x PNP, 1 x NPN	2	S12 / S22 ⁽²⁾	-	N
6	PNP	2 x PNP	2	S12 / S22 ⁽¹⁾	0.5	N
7	PNP / NPN	1 x PNP, 1 x NPN	2	S12 / S22 ⁽²⁾	0.5	N
8		SC	2	S11-S12 / S21-S22 ⁽²⁾	-	Y
9		OSSD	2	S12 / S22 ⁽¹⁾	-	N
10		OSSD	2	S12 / S22 ⁽¹⁾	0.5	N

⁽¹⁾ S2n configured as positive safety-related input
S2n configurato come ingresso positivo
relativo alla sicurezza

⁽²⁾ S2n configured as negative safety-related input
S2n configurato come ingresso negativo
relativo alla sicurezza

	Explanation of table	Erklärung der Tabelle	Spiegazione della tabella	Explication de la table	Explicación de tabla	表格说明
A	Position of function selector (5)	Stellung Funktionswahlschalter (5)	Posizione del selettore di funzione (5)	Position du sélecteur de fonction (5)	Posición del selector de funciones (5)	功能选择器的位置 (5)
B	Typical applications	Typische Anwendungen	Applicazioni tipiche	Applications courantes	Aplicaciones típicas	典型应用
C	Output type of device/sensor providing signal	Ausgabeart des signalgebenden Gerätes/Sensors	Tipo di uscita del dispositivo/sensore emettente il segnale	Type de sortie de l'appareil/du capteur fournissant le signal	Tipo de salida de dispositivo/sensor suministrador de señal	设备/传感器提供信号的输出类型
D	Number of safety-related inputs used	Anzahl verwendeter sicherheitsbezogener Eingänge	Numero di ingressi relativi alla sicurezza utilizzati	Nombre d'entrées relatives à la sécurité utilisées	Número de entradas relacionadas con la seguridad utilizadas	使用了的安全相关输入的数量
E	Snn terminals to be connected	Anzuschließende Snn-Klemmen	Morsetti Snn da collegare	Bornes Snn à connecter	Bornes Snn que han de conectarse	待连接的Snn端子
F	Synchronization time in s. If the two synchronized channels or inputs are not activated within this time, the safety-related output(s) is/are not activated.	Synchronisierungszeit in s. Wenn die beiden synchronisierten Kanäle oder Eingänge nicht innerhalb dieser Zeit aktiviert werden, werden die sicherheitsbezogenen Ausgänge nicht aktiviert.	Tempo di sincronizzazione in s. Se i due canali o i due ingressi sincronizzati non si attivano in questo tempo, le uscite relative alla sicurezza non sono attivate.	Temps de synchronisation en s. Si les deux canaux ou entrées synchronisées ne sont pas activés dans ce délai, les sorties(s) relatives à la sécurité n'est (ne sont) pas active(s).	Tiempo de sincronización en s. Si los dos canales o entradas sincronizadas no se activan dentro de este tiempo, las salidas relacionadas con la seguridad no se activa(n).	以秒计的同步化时间。 如果这两个同步化的通道或输入未在此时间内激活，则安全相关的输出则不被激活。
G	Dynamization [Y = Yes N = No]. Dynamization helps to detect cross circuits between two safety-related inputs or between one safety-related input and the Start input or to an external power supply unit.	Dynamisierung [Y = Ja N = Nein]. Die Dynamisierung hilft bei der Erkennung von Querschlüssen zwischen zwei sicherheitsbezogenen Eingängen oder zwischen einem sicherheitsbezogenen Eingang und dem Start-Eingang oder mit einem externen Netzteil.	Dinamizzazione [Y = Sì N = No]. La dinamizzazione aiuta a rilevare incroci circuituali, tra due ingressi relativi alla sicurezza o tra un ingresso relativo alla sicurezza e l'ingresso Start o verso un'unità di alimentazione esterna.	Dynamisation [Y = Oui N = Non]. La dynamisation permet de détecter les circuits croisés entre deux entrées relatives à la sécurité ou entre une entrée relative à la sécurité et l'entrée Start ou vers une alimentation électrique externe.	Dinamización [Y = Sí N = No]. La dinamización permite detectar cortocircuitos entre dos entradas relacionadas con la seguridad o entre una entrada relacionada con la seguridad y la entrada de arranque o una unidad de alimentación eléctrica externa.	动态化[Y = 是 N = 否]。 动态化有助于检测到两个安全相关输入之间或一个安全相关输入与启动输入之间或通往一个外部电源单元之间的交叉电路。

	Explanation of table	Erklärung der Tabelle	Spiegazione della tabella	Explication de la table	Explicación de tabla	表格说明
H	Debounce filter active [Y=Yes N=No]	Entprellfilter aktiv [Y = Ja N = Nein]	Filtro anti-imbalo attivato [Y = Sì N = No]	Filtre anti-rebond actif [Y = Oui N = Non]	Filtro antirrebote activo [Y = Sí N = No]	消抖滤波器激活 [Y = 是 N = 否]
	Monitoring of Emergency Stop Circuit Stop Category 0 ISO 13850 IEC 60204-1	Überwachung von Not-Halt-Kreis Stop Category 0 ISO 13850 IEC 60204-1	Monitoraggio del circuito di arresto d'urgenza Categoría arresto 0 ISO 13850 IEC 60204-1	Surveillance du circuit d'arrêt d'urgence Catégorie d'arrêt 0 ISO 13850 IEC 60204-1	Vigilancia del circuito de parada de emergencia Categoría de parada 0 ISO 13850 IEC 60204-1	紧急停止电路监视 停止类别0 ISO 13850 IEC 60204-1
	Monitoring of switches (for example, guard door) ISO 14119/14120	Überwachung von Schaltern (zum Beispiel Schultür) ISO 14119/14120	Monitoraggio degli interruttori (ad esempio porte di protezione) ISO 14119/14120	Surveillance de commutateurs (par exemple, porte de protection) ISO 14119/14120	Vigilancia de interruptores (por ejemplo puerta de protección) ISO 14119/14120	转换器的监视(比如防护门) ISO 14119/14120
	Monitoring of coded magnetic switches ISO 14119/14120	Überwachung kodierter magnetischer Schalter ISO 14119/14120	Monitoraggio degli interruttori magnetic codificati ISO 14119/14120	Surveillance de commutateurs magnétiques codés ISO 14119/14120	Vigilancia de interruptores magnéticos codificados ISO 14119/14120	编码磁性转换器的监视 ISO 14119/14120
	Monitoring of 4-wire short circuit generating mats or edges ISO 13856	Überwachung von 4-Leiter Schaltmatten und Schaltelementen, Kurzschlussprinzip ISO 13856	Monitoraggio dei tappeti e bordi generanti cortocircuiti a 4 conduttori ISO 13856	Surveillance des tapis ou de barres génératrices de courts-circuits à 4 fils ISO 13856	Vigilancia de esteras o listones que generan cortocircuitos en 4 conductores ISO 13856	产生4线短路的垫子和边缘的监视 ISO 13856
	Monitoring of type 4 light curtains IEC 61496-1	Überwachung von Typ 4-Lichtvorhänge IEC 61496-1	Monitoraggio tipo 4 barriere fotoelettriche IEC 61496-1	Surveillance des barrières immatérielles de type 4 IEC 61496-1	Vigilancia de cortinas de luz tipo 4 IEC 61496-1	4级光帘的监视 IEC 61496-1
NC	Normally closed contact	Offner	Contatto normalmente chiuso	Contact normalmente fermé	Contacto normalmente cerrado	常闭触点
NO	Normally open contact	Schließer	Contatto normalmente aperto	Contact normalmente ouvert	Contacto normalmente abierto	常开触点
C/O	Changeover contact	Wechsler	Contatto in scambio	Contact inverseur	Contacto de conmutación	转换触点
SC	Short circuit	Kurzschluss	Cortocircuito	Court-circuit	Cortocircuito	短路
PNP I	Positive negative positive transistor NPN	Positiver negativer positiver Transistor Negativer positiver negativer Transistor	Transistore negativo positivo negativo I Transistore positivo negativo positivo	Transistor positif négatif positif Transistor négatif positif négatif	Transistor positivo negativo positivo negativo positivo negativo Transistor	正负晶体管 负正负晶体管
OSSD	Output Signal Switching Device	Ausgangsschaltelement	Dispositivo di commutazione del segnale d'uscita	Dispositif de commutation du signal de sortie	Dispositivo de comutación de señales de salida	输出信号转换设备

⚠ WARNING / WARNUNG / AVVERTIMENTO / AVERTISSEMENT / ADVERTENCIA / 警告						
(en) UNINTENDED EQUIPMENT OPERATION				(fr) FONCTIONNEMENT NON INTENTIONNEL DE L'ÉQUIPEMENT		
<ul style="list-style-type: none"> Do not use the Start function for safety-related purposes. If unintended restart is a hazard according to your risk assessment, use Monitored Start or Startup Test. <p>Failure to follow these instructions can result in death, serious injury, or equipment damage.</p>				<ul style="list-style-type: none"> Ne pas utiliser la fonction Démarrage à des fins relatives à la sécurité. Si d'après l'évaluation des risques, un redémarrage involontaire constitue un danger, utiliser la fonction Démarrage surveillé ou Test de démarrage. <p>Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.</p>		
(de) UNBEABSICHTIGTER BETRIEB				(es) FUNCIONAMIENTO INVOLUNTARIO DE LOS EQUIPOS		
<ul style="list-style-type: none"> Verwenden Sie die Start-Funktion nicht für sicherheitsbezogene Zwecke. Wenn ein unbeabsichtigter Start nach Ihrer Risikobeurteilung eine Gefährdung darstellt, verwenden Sie die Funktion Überwachter Start oder Start mit Anlauftest. <p>Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.</p>				<ul style="list-style-type: none"> No utilizar la función Start para usos relativos a la seguridad. Si el arranque no intencional resulta ser un riesgo secondo la valutazione dei rischi, utilizzare lo Start controllato o il test d'avviamento. <p>El mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature.</p>		
(it) OPERAZIONE INDESIDERATA DELL'APPARECCHIATURA				(zh) 非有意的设备操作		
<ul style="list-style-type: none"> Non utilizzare la funzione Start per usi relativi alla sicurezza. Se un rinnovo non intenzionale risulta essere un rischio secondo la valutazione dei rischi, utilizzare lo Start controllato o il test d'avviamento. <p>Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature.</p>				<ul style="list-style-type: none"> 不要将启动功能用于与安全相关的目的。 如果您的风险评估表明非有意重新启动是一种危险, 请使用监视下的启动或起动测试。 <p>不遵循上述说明可能导致人员伤亡或设备损坏。</p>		

	Start Function Selector (4)	Funktionswahlschalter Start (4)	Selezionatore della funzione Start (4)	Sélecteur Fonction démarrage (4)	Selector de función de arranque (4)	启动功能选择器 (4)
1	Manual/automatic start ⁽¹⁾ , no startup test ⁽³⁾ , dynamization	Manueller/automatischer Start ⁽¹⁾ , kein Anlauftest ⁽³⁾ , Dynamisierung	Avvio manuale/automatico ⁽¹⁾ , senza test d'avviamento ⁽³⁾ , dinamizzazione	Démarrage manuel/automatique ⁽¹⁾ pas de test de démarrage ⁽³⁾ , dynamisation	Arranque manual/automático ⁽¹⁾ , sin prueba de puesta en marcha ⁽³⁾ , dinamización	手动/自动启动 ⁽¹⁾ , 无起动测试 ⁽³⁾ , 动态化
2	Manual/automatic start ⁽¹⁾ , startup test ⁽³⁾ , dynamization	Manueller/automatischer Start ⁽¹⁾ , Anlauftest ⁽³⁾ , Dynamisierung	Avvio manuale/automatico ⁽¹⁾ , test d'avviamento ⁽³⁾ , dinamizzazione	Démarrage manuel/automatique ⁽¹⁾ test de démarrage ⁽³⁾ , dynamisation	Arranque manual/automático ⁽¹⁾ , prueba de puesta en marcha ⁽³⁾ , dinamización	手动/自动启动 ⁽¹⁾ , 起动测试 ⁽³⁾ , 动态化
3	Monitored start ⁽²⁾ , no startup test ⁽³⁾ , dynamization	Überwachter Start ⁽²⁾ , kein Anlauftest ⁽³⁾ , Dynamisierung	Avvio controllato ⁽²⁾ , senza test d'avviamento ⁽³⁾ , dinamizzazione	Démarrage surveillé ⁽²⁾ , pas de test de démarrage ⁽³⁾ , dynamisation	Arranque vigilado ⁽²⁾ , sin prueba de puesta en marcha ⁽³⁾ , dinamización	监视下的启动 ⁽²⁾ , 无起动测试 ⁽³⁾ , 动态化
4	Monitored start ⁽²⁾ , startup test ⁽³⁾ , dynamization	Überwachter Start ⁽²⁾ , Anlauftest ⁽³⁾ , Dynamisierung	Avvio controllato ⁽²⁾ , test d'avviamento ⁽³⁾ , dinamizzazione	Démarrage surveillé ⁽²⁾ , test de démarrage ⁽³⁾ , dynamisation	Arranque vigilado ⁽²⁾ , prueba de puesta en marcha ⁽³⁾ , dinamización	监视下的启动 ⁽²⁾ , 起动测试 ⁽³⁾ , 动态化
5	Manual/automatic start ⁽¹⁾ , no startup test ⁽³⁾ , no dynamization	Manueller/automatischer Start ⁽¹⁾ , kein Anlauftest ⁽³⁾ , keine Dynamisierung	Avvio manuale/automatico ⁽¹⁾ , senza test d'avviamento ⁽³⁾ , senza dinamizzazione	Démarrage manuel/automatique ⁽¹⁾ pas de test de démarrage ⁽³⁾ , pas de dynamisation	Arranque manual/automático ⁽¹⁾ , sin prueba de puesta en marcha ⁽³⁾ ni dinamización	手动/自动启动 ⁽¹⁾ , 无起动测试 ⁽³⁾ , 无动态化
6	Manual/automatic start ⁽¹⁾ , startup test ⁽³⁾ , no dynamization	Manueller/automatischer Start ⁽¹⁾ , Anlauftest ⁽³⁾ , keine Dynamisierung	Avvio manuale/automatico ⁽¹⁾ , test d'avviamento ⁽³⁾ , senza dinamizzazione	Démarrage manuel/automatique ⁽¹⁾ test de démarrage ⁽³⁾ , pas de dynamisation	Arranque manual/automático ⁽¹⁾ , prueba de puesta en marcha ⁽³⁾ , sin dinamización	手动/自动启动 ⁽¹⁾ , 起动测试 ⁽³⁾ , 无动态化
7	Monitored start ⁽²⁾ , no startup test ⁽³⁾ , no dynamization	Überwachter Start ⁽²⁾ , kein Anlauftest ⁽³⁾ , keine Dynamisierung	Avvio controllato ⁽²⁾ , senza test d'avviamento ⁽³⁾ , senza dinamizzazione	Démarrage surveillé ⁽²⁾ , pas de test de démarrage ⁽³⁾ , pas de dynamisation	Arranque vigilado ⁽²⁾ , sin prueba de puesta en marcha ⁽³⁾ ni dinamización	监视下的启动 ⁽²⁾ , 无起动测试 ⁽³⁾ , 无动态化
8	Monitored start ⁽²⁾ , startup test ⁽³⁾ , no dynamization	Überwachter Start ⁽²⁾ , Anlauftest ⁽³⁾ , keine Dynamisierung	Avvio controllato ⁽²⁾ , senza test d'avviamento ⁽³⁾ , senza dinamizzazione	Démarrage surveillé ⁽²⁾ , test de démarrage ⁽³⁾ , pas de dynamisation	Arranque vigilado ⁽²⁾ , test de démarrage ⁽³⁾ , pas de dynamisation	监视下的启动 ⁽²⁾ , 起动测试 ⁽³⁾ , 无动态化
	⁽¹⁾ Depends on device/sensor connected to Start input. ⁽²⁾ Falling edge. The safety-related inputs must be activated for a period of at least 80 ms. ⁽³⁾ Startup test: for example, open and close Guard.		⁽¹⁾ Abhängig von dem Start-Eingang angeschlossenen Gerät/Sensor. ⁽²⁾ Fallende Flanke. Die sicherheitsbezogenen Eingänge müssen für einen Zeitraum von mindestens 80 ms aktiviert sein. ⁽³⁾ Anlauftest: beispielsweise, Schutztür öffnen und wieder schließen.		⁽¹⁾ Dipende dal dispositivo/sensore collegato all'ingresso Start. ⁽²⁾ Fronte di discesa. Gli ingressi relativi alla sicurezza devono essere attivati per un periodo di almeno 80 ms. ⁽³⁾ Test d'avviamento: per esempio aperto e chiudere la protezione.	
					⁽¹⁾ Selon l'appareil/le capteur connecté à l'entrée démarrage. ⁽²⁾ Flanco descendente. Las entradas relativas a la seguridad tienen que activarse durante un periodo de al menos 80 ms. ⁽³⁾ Test de démarrage : ouvrir et fermer protection	
					⁽¹⁾ Depende del dispositivo/sensor conectado en la entrada de arranque. ⁽²⁾ Flanco descendente. Las entradas relacionadas con la seguridad tienen que activarse durante un periodo de al menos 80 ms. ⁽³⁾ Prueba de puesta en marcha: por ejemplo, apertura y cierre de protección.	
					⁽¹⁾ 取决于连接到启动输入的设备/传感器。 ⁽²⁾ 下降沿。安全相关输入必须激活至少达80毫秒。 ⁽³⁾ 起动测试：比如打开和关闭保护装置。	

NOTE:	HINWEIS:	NOTA:	NOTE:	NOTA:	提示:
Perform a power cycle after changing the positions of selectors 4 or 5.	Schalten Sie das Gerät nach Änderungen der Einstellungen mit Wahlschaltern 4 oder 5 aus und wieder ein.	Avviare dopo un cambiamento delle posizioni dei selettori 4 o 5	Effectuer un cycle d'alimentation après avoir modifié les positions des sélecteurs 4 ou 5.	Realizar un ciclo de alimentación tras el cambio de las posiciones de los selectores 4 ó 5.	选择器4或5的位置改变后, 请执行一次电源重启。

Block Diagram	Blockschematic	Diagramma a blocchi	Schéma fonctionnel	Diagrama de bloques	方块图
(1) Configurable as positive or negative safety-related input via function selector	Konfigurierbar als positiver oder negativer sicherheitsbezogener Eingang mittels Funktionswahlschalter	Configurabile tramite selettori di funzione come ingresso positivo o negativo relativo alla sicurezza	Configurable comme entrée relative à la sécurité positive ou négative via le sélecteur de fonction	Configurable como entrada positiva o negativa relacionada con la seguridad mediante interruptor selector de función	可通过功能选择器配置成正或负安全关联输入
EXT Connector for optional extension module	Anschluss für optionales Erweiterungsmodul	Connettore per il modulo opzionale d'espansione	Connecteur pour module d'extension optionnel	Conector para módulo de extensión opcional	用于可选扩展模块的连接器
B2 Common ground terminal	Klemme für gemeinsames Bezugspotenzial	Morsetto di terra comune	Borne de masse commune	Borne de tierra común	通用接地端子
Z1 Pulsed output for diagnostics, not safety-related	Gepulster Ausgang für Diagnose, nicht sicherheitsbezogen	Uscita pulsata per diagnostica, non relativo alla sicurezza	Sortie pulsée pour le diagnostic, non relative à la sécurité	Salida pulsada para diagnóstico, no relacionada con la seguridad	用于诊断的脉冲输出, 非安全相关
Wiring Examples	Verdrahtungsbeispiele	Esempi di cablaggio	Exemples de câblage	Ejemplos de cableado	布线举例
Monitoring of Emergency Stop circuit, Function selector positions 1/2	Überwachung von Not-Halt-Kreis, Funktionswahlschalter Stellungen 1 / 2	Monitoraggio del circuito di arresto d'emergenza, Posizioni del selettori di funzione 1 / 2	Monitoring of electrical switches, guard door Function selector positions 1 / 2	Überwachung elektrischer Schalter, Schutztür Funktionswahlschalter Stellungen 1 / 2	Monitoraggio degli interruttori elettrici, porta di protezione Posizioni del selettori di funzione 1 / 2
Surveillance du circuit d'arrêt d'urgence, Sélecteur de fonction positions 1 / 2	Vigilancia del circuito de parada de emergencia, Posiciones del selector de funciones 1 / 2	紧急停止电路的监视, 功能选择器位置1 / 2	Surveillance des interrupteurs électriques, porte de protection Sélecteur de fonction positions 1 / 2	Vigilancia de interruptores eléctricos, puerta de protección Posiciones del selector de funciones 1 / 2	电气开关、保护门的监视, 功能选择器位置1 / 2
Monitoring of coded magnetic switch Function selector position 3	Überwachung kodierter magnetischer Schalter Funktionswahlschalter Stellung 3	Monitoraggio dell'interruttore magnetico codificato Posizione del selettori di funzione 3	Monitoring of 2 x PNP Function selector positions 4 / 6	Überwachung von 2 x PNP Funktionswahlschalter Stellungen 4 / 6	Monitoraggio di 2 x PNP Posizioni del selettori di funzione 4 / 6
Surveillance d'un commutateur magnétique codifié Sélecteur de fonction position 3	Vigilancia del interruptor magnético codificado Posición del selector de funciones 3	磁性编码开关的监视, 功能选择器位置3	Surveillance de 2 x PNP Positions du sélecteur de fonction 4 / 6	Vigilancia de 2 x PNP Posiciones del selector de funciones 4 / 6	2 x PNP的监视, 功能选择器位置4 / 6
Monitoring of 1x PNP, 1x NPN Function selector positions 5 / 7	Überwachung von 1 x PNP, 1 x NPN Funktionswahlschalter Stellungen 5 / 7	Monitoraggio di 1 x PNP, 1 x NPN Posizioni del selettori di funzione 5 / 7	Monitoring of 4-wire short circuit generating mats or edges Function selector position 8	Überwachung von 4-Leiter Schaltmatten und Schalleisten, Kurzschlussprinzip Funktionswahlschalter Stellungen 8	Monitoraggio dei tappeti e bordi generanti cortocircuiti a 4 conduttori Posizione del selettori di funzione 8
Surveillance de 1 x PNP, 1 x NPN Sélecteur de fonction positions 5 / 7	Vigilancia de 1 x PNP, 1 x NPN Posiciones del selector de funciones 5 / 7	1 x PNP, 1 x NPN 的监视 功能选择器位置5 / 7	Surveillance de tapis ou de barres génératrices de courts-circuits à 4 fils Sélecteur de fonction position 8	Vigilancia de esteras o listones que generan cortocircuitos en 4 conductores Posición del selector de funciones 8	产生4线短路的垫子和边缘的监视 功能选择器位置8
Monitoring of type 4 light curtains Function selector positions 9 / 10	Überwachung von Typ 4-Sicherheitslichtvorhängen Funktionswahlschalter Stellungen 9 / 10	Monitoraggio tipo 4 barriere fotoelettriche Posizioni del selettori di funzione 9 / 10			
Surveillance des barrières immatérielles de type 4 Sélecteur de fonctions positions 9 / 10	Vigilancia de cortinas de luz tipo 4 Posiciones del selector de funciones 9 / 10	4级光幕的监视 功能选择器位置9 / 10			
Mounting	Montage	Montaggio	Montage	Montaje	安装
Left: Mounting to DIN rail Right: Screw-mounting	Links: Montage auf Hutschiene Rechts: Montage mit Schrauben	Sinistra: Montaggio alla guida DIN Destra: Montaggio con viti	à gauche : Montage sur rail DIN à droite : Montage par vis	Izquierda: montaje en carril DIN Derecha: montaje con tornillos	左: 安装到DIN导轨上 右: 螺钉安装

LED name	State	Explanation	Erklärung	Spiegazione	Explication	Explicación	说明
POWER	○	Power supply on	Versorgungsspannung liegt an	Alimentazione accesa	Alimentation ON	Alimentación eléctrica conectada	电源接通
	●	No power supply	Keine Versorgungsspannung	Alimentazione assente	Pas d'alimentation	Ninguna alimentación eléctrica	无电源
Snn	○	Safety-related input activated	Sicherheitsbezogener Eingang aktiviert	Ingresso relativo alla sicurezza attivato	Entrée relative à la sécurité activée	Entrada relacionada con la seguridad activada	安全相关输入已激活
	●	Safety-related input deactivated	Sicherheitsbezogener Eingang deaktiviert	Ingresso relativo alla sicurezza disattivato	Entrée relative à la sécurité désactivée	Entrada relacionada con la seguridad desactivada	安全相关输入已取消激活
START	○	Valid start condition	Startbedingung erfüllt	Condizioni di avviamento valide	Condition de démarrage valide	Condición de arranque válida	有效启动条件
	●	No valid start condition	Startbedingung nicht erfüllt	Condizioni di avviamento non valide	Pas de condition de démarrage valide	Ninguna condición de arranque válida	无有效启动条件
	○ ●	Waiting for valid start condition	Warten auf erfüllte Startbedingung	Aspettare condizioni di avviamento valide	Attendre des conditions de démarrage valides	Esperando condición de arranque válida	等待有效启动条件
STATE	○	Normally open safety-related outputs activated	Sicherheitsbezogene Schließerkontakte aktiviert	Uscite relative alla sicurezza normalmente aperte attivate	Sorties relatives à la sécurité normalement ouvertes activées	Salidas relacionadas con la seguridad normalmente abiertas activadas	常开安全相关输出已激活
	●	Normally open safety-related outputs deactivated	Sicherheitsbezogene Schließerkontakte deaktiviert	Uscite relative alla sicurezza normalmente aperte disattivate	Sorties relatives à la sécurité normalement ouvertes désactivées	Salidas relacionadas con la seguridad normalmente abiertas desactivadas	常开安全相关输出已取消激活
ERROR Snn ⁽¹⁾	○ ●	Synchronization time alert	Alarm Synchronisationszeit	Allarme di sincronizzazione	Alerte de temps de synchronisation	Alerta de tiempo de sincronización	同步化时间警报
	○ ●	Other LEDs retain normal behavior	Übrige LEDs verhalten sich weiter normal	Altri LED in funzione normale	Les autres LEDs conservent un comportement normal	Otros LEDs mantienen un funcionamiento normal	其他LED保持正常行为
ERROR Snn ⁽²⁾	○ ●	Interlock alert	Alarm Verriegelung	Allarme interblocco	Alerte de verrouillage	Alerta de enclavamiento	联锁警报
	○ ●	Other LEDs retain normal behavior	Übrige LEDs verhalten sich weiter normal	Altri LED in funzione normale	Les autres LEDs conservent un comportement normal	Otros LEDs mantienen un funcionamiento normal	其他LED保持正常行为
ERROR LEDs ⁽³⁾	○	General error detected	Allgemeiner Fehler erkannt	Rilevato errore generale	Erreur générale détectée	Error general detectado	发现了般错误
	●	Module in defined safe state	Modul in definiertem sicherem Zustand	Modulo nello stato di sicurezza definito	Modèle dans un état de sécurité défini	Módulo en estado seguro definido	模块在定义的安全状态
ERROR LEDs ⁽³⁾	○	Configuration error detected	Konfigurationsfehler erkannt	Rilevato errore di configurazione	Erreur de configuration détectée	Error de configuración detectado	发现了配置错误
ERROR POWER	○ ●	Power supply error detected	Spannungsversorgungsfehler erkannt	Rilevato errore di alimentazione	Erreur d'alimentation détectée	Error de alimentación eléctrica detectado	发现了电源错误
ERROR Snn ⁽²⁾	○ ●	Cross circuit detected at safety-related input	Querschluss an sicherheitsbezogenem Eingang erkannt	Rilevato un collegamento errato all'ingresso relativo alla sicurezza	Circuit croisé détecté sur une entrée relative à la sécurité	Cortocircuito detectado en entrada relacionada con la seguridad	在安全相关输入上发现了交叉电路
ERROR START	○ ●	Cross circuit detected at Start input	Querschluss an Start-Eingang erkannt	Rilevato un collegamento errato all'ingresso Start	Circuit croisé détecté sur entrée démarrage	Cortocircuito detectado en entrada de arranque	在启动输入上发现了交叉电路
ERROR STATE	○ ●	Error detected at safety-related output	Fehler an sicherheitsbezogenem Ausgang erkannt	Rilevato un errore all'uscita relativa alla sicurezza	Erreur détectée sur sortie relative à la sécurité	Error detectado en salida relacionada con la seguridad	安全相关输出上发现了错误
ERROR START STATE	○ ●	Error detected at safety-related output of extension module	Fehler an sicherheitsbezogenem Ausgang des Erweiterungsmoduls erkannt	Rilevato un errore all'uscita relativa alla sicurezza del modulo d'estensione	Erreur détectée sur sortie relative à la sécurité du module d'extension	Error detectado en salida relacionada con la seguridad de módulo de extensión	扩展模块的安全相关输出上发现了错误
LEDs	○	All LEDs light up during power-up for diagnostics purposes.	Für Diagnosezwecke leuchten alle LEDs beim Einschalten auf.	Tutti i LED si accendono al momento dell'accensione a scopo di diagnostica.	Tous les voyants DEL s'allument pendant la mise sous tension à des fins de diagnostic.	Durante la conexión, todos los LEDs se encienden con fines de diagnóstico.	诊断时的加电过程中所有LED亮起。
	○	LED solid on	LED leuchtet dauerhaft	LED sempre acceso	LED reste allumée	LED sólido encendido	LED恒亮
	●	LED off	LED aus	LED spento	LED éteinte	LED apagado	LED熄灭
	○ ●	LED flashing	LED blinkt	LED lampeggiante	LED clignote	LED parpadeando	LED闪烁
⁽¹⁾ Snn		n = number of LED of affected input, LEDs flashing alternatingly	n = LED-Nummer des betroffenen Eingangs, LEDs blinken im Wechsel	n = numero di LED dell'ingresso interessato, LED lampeggiano alternativamente	n = nombre de LED de la entrada interesada, LED parpadeando alternativamente	n = número de LED de entrada afectada, LED parpadeando alternativamente	n = 涉及的输入的LED数, LED交替闪烁
⁽²⁾ Snn		n = number of LED of affected input, LEDs flashing synchronously	n = LED-Nummer des betroffenen Eingangs, LEDs blinken gleichzeitig	n = numero di LED dell'ingresso interessato, LED lampeggiano contemporaneamente	n = nombre de LED de la entrada interesada, LED parpadeando sincronizadamente	n = número de LED de entrada afectada, LED parpadeando sincronizadamente	n = 涉及的输入的LED数, LED同时闪烁
⁽³⁾ LEDs		All LEDs except POWER	Alle LEDs außer POWER	Tutti i LED ad eccezione di POWER	Tous les voyants LED sauf POWER	Todos los LED, excepto la ALIMENTACIÓN	除了POWER外的所有LED

Technical Data	Technische Daten	Dati tecnici	Caractéristiques techniques	Datos técnicos	技术数据	
Data Functional Safety	Daten zur funktionalen Sicherheit	Dati sicurezza funzionale	Données sécurité fonctionnelle	Datos de seguridad funcional	功能安全数据	
Defined safe state: Safety-related outputs are de-energized, NC closed, NO open.	Definierter sicherer Zustand: Sicherheitsbezogene Ausgänge abgeschaltet, NC geschlossen, NO offen.	Stato di sicurezza definito: Uscite relative alla sicurezza senza tensione, NC chiuso, NO aperto.	État de sécurité défini : Les sorties relatives à la sécurité sont hors tension, NC fermé, NO ouvert.	Estado seguro definido: las salidas relacionadas con la seguridad están sin tensión, NC cerradas, NO abiertas.	定义的安全状态: 安全相关输出为断电、NC关闭、NO打开。	-
Maximum Performance Level (PL) Category (cat.) NO NC ⁽¹⁾	Maximaler Performance Level (PL) Kategorie (cat.) NO NC ⁽¹⁾	Livello massimo di prestazioni (PL) categoria (cat.) NO NC ⁽¹⁾	Niveau de performance maximum (PL), Catégorie (cat.) NO NC ⁽¹⁾	La categoria (cat.) de máximo nivel de rendimiento (PL) NO NC ⁽¹⁾	最高性能等级(PL)类别 (cat.) NO NC ⁽¹⁾	PL e, cat. 4 PL c, cat. 1 (ISO 13849-1:2015)
Maximum Safety Integrity Level NO NC (SIL) ⁽¹⁾	Maximaler Sicherheitsintegritäts-Level NO NC (SIL) ⁽¹⁾	Livello massimo d'integrità della sicurezza NO NC (SIL) ⁽¹⁾	Niveau d'intégrité de sécurité maximum NO NC (SIL) ⁽¹⁾	Máximo nivel de integridad de seguridad NO NC (SIL) ⁽¹⁾	最高安全完整性等级 NO NC (SIL) ⁽¹⁾	3 1 (IEC 61508-1:2010)
Safety Integrity Level Claim Limit NO NC (SILCL) ⁽¹⁾	Sicherheitsintegritäts-Level Anspruchsgrenze NO NC (SILCL) ⁽¹⁾	Integrità della sicurezza a livello di sistema NO NC (SILCL) ⁽¹⁾	Limite de revendication du niveau d'intégrité de sécurité NO NC (SILCL) ⁽¹⁾	Límite de consulta de nivel de integridad de seguridad NO NC (SILCL) ⁽¹⁾	安全完整性等级要求限度 NO NC (SILCL) ⁽¹⁾	3 1 (IEC 62061:2005 +AMD1:2012+ AMD2:2015)
Type	Typ	Tipo	Type	Tipo	类型	B (IEC 61508-2))
Hardware Fault Tolerance (HFT)	Hardware-Fehlertoleranz (HFT)	Tolleranza ai guasti hardware (HFT)	Tolérance aux pannes hardware (HFT)	Tolerancia de fallo de hardware (HFT)	硬件故障容差 (HFT)	1 (IEC 61508, IEC 62061)
Stop Category for Emergency Stops	Stopp-Kategorie für Not-Halt	Categoria d'arresto per arresto d'emergenza	Catégorie d'arrêt pour arrêt d'urgence	Categoría para paradas de emergencia	紧急停止的停止类别	0 (ISO 13850, IEC 60204-1)
Lifetime in years at an ambient temperature of 55 °C (131 °F)	Lebensdauer in Jahren bei Umgebungstemperatur von 55 °C (131 °F)	Vita utile in anni a temperatura ambiente di 55 °C (131 °F)	Durée de vie en années à une température ambiante de 55 °C (131 °F)	Vida útil en años a una temperatura ambiente de 55 °C (131 °F)	环境温度55° C (131° F) 下的寿命年限	20
Safe Failure Fraction (SFF), percent	Anteil sicherer Ausfälle (SFF), in Prozent	Frazione guasti in sicurezza (Safe Failure Fraction (SFF), percentuale	Taux de défaillances non dangereuses (SFF), en pourcentage	Fracción de fallo de seguridad (SFF), porcentaje	安全失效系数 (SFF), 百分比	> 99 % (IEC 61508, IEC 62061)
Probability of Dangerous Failure per hour (PFH _h) [1/h]	Wahrscheinlichkeit eines gefahrbringenden Ausfalls pro Stunde (PFH _h) [1/h]	Probabilità di un guasto pericoloso all'ora (PFH _h) [1/h]	Probabilité de défaillance dangereuse par heure (PFH _h) [1/h]	Probabilidad de que se produzca un fallo peligroso por hora (PFH _h) [1/h]	每小时危险故障概率 (PFH _h) [1/h]	1.13E-09 1.61E-09 (IEC 61508, IEC 62061, ISO 13849-1)
[XPSUAK12A• XPSUAK32A•]	[XPSUAK12A• XPSUAK32A•]	[XPSUAK12A• XPSUAK32A•]	[XPSUAK12A• XPSUAK32A•]	[XPSUAK12A• XPSUAK32A•]	[XPSUAK12A• XPSUAK32A•]	
Mean Time To Dangerous Failure (MTTF _d) in years ⁽²⁾	Mittlere Zeit bis zum gefahrbringenden Ausfall (MTTF _d) in Jahren ⁽²⁾	Tempo medio per un errore pericoloso (Mean Time To Dangerous Failure - MTTF _d) in anni ⁽²⁾	Durée moyenne de fonctionnement avant défaillance dangereuse (MTTF _d) en année ⁽²⁾	Tiempo medio de fallo peligroso (MTTF _d) en años ⁽²⁾	以年计的平均危险失效时间 (MTTF _d) ⁽²⁾	> 30 (ISO 13849-1)
Average Diagnostic Coverage (DC _{cvg}) ⁽²⁾	Durchschnittlicher Diagnosedeckungsgrad (DC _{cvg}) ⁽²⁾	Copertura diagnostica media (DC _{cvg}) ⁽²⁾	Couverture diagnostique moyenne (DC _{cvg}) ⁽²⁾	Grado medio de cobertura de diagnóstico (DC _{cvg}) ⁽²⁾	以年为单位的平均诊断覆盖率为 (DC _{cvg}) ⁽²⁾	≥ 99 % (ISO 13849-1)
⁽¹⁾ Actual values depend on wiring and configuration	⁽¹⁾ Tatsächliche Werte abhängig von Verdrahtung und Konfiguration	⁽¹⁾ Valori attuali dipendono dal cablaggio e dalla configurazione	⁽¹⁾ Valores réales selon câblage et configuration	⁽¹⁾ Valores reales en función del cableado y de la configuración	⁽¹⁾ 实际数值视布线和配置而定	-
⁽²⁾ High as per ISO 13849-1	⁽²⁾ Hoch gemäß ISO 13849-1	⁽²⁾ Elevato secondo ISO 13849-1	⁽²⁾ Haut selon ISO 13849-1	⁽²⁾ Alto según ISO 13849-1	⁽²⁾ 按照ISO 13849-1高	-

Maximum number of cycles over lifetime NO	Maximale Anzahl von Zyklen innerhalb der Lebensdauer NO	Numero massimo di cicli nella durata di vita NO	Nombre maximal de cycles au cours de la durée de vie NO	Número de ciclos máximos durante la vida útil NO	NO整个寿命期限內的最大循环数
DC13 24 Vdc 1 A	DC13 24 Vdc 3 A	AC1 250 Vac 4 A	AC15 250 Vac 1 A	AC15 250 Vac 3 A	
1200000	180000	180000	70000	39000	

Mechanical Data	Mechanische Daten	Dati meccanici	Caractéristiques mécaniques	Datos mecánicos	机械数据
Dimensions W x H x D	Abmessungen B x H x T	Dimensioni Larg. x Alt x Prof.	Dimensions L x h x l	Dimensiones An x Al x P	尺寸 宽 x 高 x 深 22.5 mm (0.89 in) x 99 mm (3.90 in) x 117 mm (4.61 in)
Weight	Gewicht	Peso	Poids	Peso	重量 0.2 kg (0.44 lbs)
Electrical Data	Elektrische Daten	Dati elettrici	Caractéristiques électriques	Datos eléctricos	电气数据
Supply voltage XPSUAK12A•	Versorgungsspannung XPSUAK12A•	Voltaggio di alimentazione XPSUAK12A•	Tension d'alimentation XPSUAK12A•	Tensión de alimentación XPSUAK12A•	电源电压 XPSUAK12A• 24 Vac (-15 % ... +10 %) 24 Vdc (-20 % ... +20 %)
XPSUAK32A•	XPSUAK32A•	XPSUAK32A•	XPSUAK32A•	XPSUAK32A•	XPSUAK32A• 48 ... 240 Vac (-10 % ... +10 %) 48 ... 240 Vdc (-10 % ... +10 %)
Nominal input power 24 Vac 24 Vdc 240 Vac 48 Vdc	Leistungsaufnahme 24 Vac 24 Vdc 240 Vac 48 Vdc	Potenza di ingresso nominale 24 Vac 24 Vdc 240 Vac 48 Vdc	Puissance d'entrée nominale 24 Vac 24 Vdc 240 Vac 48 Vdc	Potencia de entrada nominal 24 Vac Vdc 240 Vac 48 Vdc	标称输入功率 24 Vac 24 Vdc 240 Vac 48 Vdc 5.0 VA 2.0 W 6.5 VA 3.0 W
Frequency range AC	Frequenzbereich AC	Campo di frequenza AC	Plage de fréquence AC	Rango de frecuencia AC	AC频率范围 50 ... 60 Hz
Overvoltage category	Überspannungskategorie	Categoria di sovratensione	Catégorie de surtension	Categoría de sobretensión	过电压类别 II
Pollution degree	Verschmutzungsgrad	Grado d'inquinamento	Degré de pollution	Grado de contaminación	污染度 2
Insulation voltage	Isolationsspannung	Tensione di isolamento	Tension d'isolation	Tensión de aislamiento	绝缘电压 300 V
Impulse withstand voltage	Stoßspannungsfestigkeit	Tensione di resistenza agli impulsi	Tension de tenue aux chocs	Tensión soportada de impulsos	冲击耐受电压 4 kV
NOTE:	HINWEIS:	NOTA:	NOTE:	NOTA:	提示:
All power supplies of all connected equipment must have a common reference potential (terminal B2).	Alle Netzteile aller angeschlossenen Geräte müssen ein gemeinsames Bezugspotential (Klemme B2) haben.	Tutti gli alimentatori degli equipaggiamenti collegati devono avere un potenziale comune di riferimento (morsella B2).	Toutes les alimentations de tous les appareils connectés doivent avoir un potentiel de référence commun (borne B2).	Todas las alimentaciones eléctricas de todos los equipos conectados han de tener un potencial de referencia común (borme B2).	所有连接了的设备的所有电源必须有一个共同的基准电势(端子B2)。
Technical Data Safety-Related Inputs (Snn)	Technische Daten der sicherheitsbezogenen Eingänge (Snn)	Dati tecnici degli ingressi relativi alla sicurezza (Snn)	Caractéristiques techniques Entrées relatives à la sécurité (Snn)	Datos técnicos de entradas relacionadas con la seguridad (Snn)	安全相关输入技术数据 (Snn)
Number of inputs, positive supplied (1 control output DC+ (S11) and 1 input CH+ (S12)), single-channel	Anzahl Eingänge, positive Versorgung (1 Steuerungsausgang DC+ (S11) und 1 Eingang CH+ (S12)), einkanalig	Número degli ingressi ad alimentazione positiva (1 uscita di controllo DC+ (S11) e 1 ingresso CH+ (S12)), a canale singolo	Nombre d'entrées, alimentation positive (1 sortie de commande DC+ (S11) et 1 entrée CH+ (S12)), monocanal	Número de entradas, tensión de alimentación positiva (1 salida de control DC+ (S11) y 1 entrada CH+ (S12)), canal individual	输入数, 正电源(1个DC+控制输出(S11)和1个CH+输入(S12)), 单通道 S11° S12° 1 DC+ CH+
Number of configurable inputs (either positive supplied (1 control output DC+ (S21) and 1 input CH+ (S22), or negative supplied (1 control output DC- (S21) and 1 input CH- (S22)), single-channel	Anzahl konfigurierbarer Eingänge (entweder positive Versorgungsspannung (1 Steuerungsausgang DC+ (S21) und 1 Eingang CH+ (S22), oder negative Versorgungsspannung (1 Steuerungsausgang DC- (S21) und 1 Eingang CH- (S22)), einkanalig	Numeri degli ingressi configurabili (o ad alimentazione positiva (1 uscita di controllo DC+ (S21) e 1 ingresso CH+ (S22), o ad alimentazione negativa (1 uscita di controllo DC- (S21) e 1 ingresso CH- (S22)), a canale singolo	Nombre d'entrées configurables (soit alimentées positivement (1 sortie de commande DC+ (S21) et 1 entrée CH+ (S22), soit alimentées négativement (1 sortie de commande DC- (S21) et 1 entrée CH- (S22)), monocanal	Número de entradas configurables [o bien tensión de alimentación positiva (1 salida de control DC+ (S21) y 1 entrada CH+ (S22), o tensión negativa (1 salida de control DC- (S21) y 1 entrada CH- (S22)), canal individual	可配置输入数(正电源(1个DC+控制输出(S21)和1个CH+输入(S22), 或者负电源(1个DC-控制输出(S21)和1个CH-输入(S22)), 单通道 S21° S22° 1 DC(-) CH(-)
Minimum output voltage at DC+ DC-	Mindestausgangsspannung an DC+ DC-	Tensione di uscita minima a DC+ DC-	Tension de sortie minimale à DC+ DC-	Mínima tensión de salida en DC+ DC-	DC+ DC-上的最小输出电压 > 15 < 2 Vdc
Input voltage at CH+ CH-	Eingangsspannung an CH+ CH-	Tensione d'ingresso a CH+ CH-	Tension d'entrée à CH+ CH-	Tensión de entrada en CH+ CH-	DC+ DC-上的输入电压 0 ... 24 Vdc +20 %
Switching voltage activate CH+ CH-	Schaltspannung Aktivieren CH+ CH-	Tensione di commutazione attivata	Activar Tension de commutación CH+ CH+ CH-	Activar tensión de conmutación CH+ CH-	CH+ CH-激活开关电压 >15 Vdc < 2 Vdc
Switching voltage deactivate CH+ CH-	Schaltspannung Deaktivieren CH+ CH-	Tensione di commutazione disattivata	Désactiver Tension de commutation CH+ CH-	Desactivar tensión de conmutación CH+ CH-	CH+ CH-取消激活开关电压 <5 Vdc >24 Vdc -5V
Maximum wire resistance	Maximaler Leiterwiderstand	Resistenza massima del conduttore	Résistance maximale du fil	Máxima resistencia de conductor	最大导线电阻 500 Ω
Debounce filter time constant (standard with OSSD)	Zeitkonstante Entprellfilter (Standard mit OSSD)	Costante di tempo del filtro anti-rimbombo (standard con OSSD)	Constante de temps du filtre anti-rebond (standard avec OSSD)	Constante de tiempo de filtro antirrebote (estándar con OSSD)	消抖滤波器时间常数(标准 带OSSD) 2.5 4 ms
Dynamization (test pulse) on control output (S11 and Y1); Test pulse duration (safety-related input must be activated longer than test pulse duration) Test pulse interval Test pulse maximum delay Test pulse phase shift	Dynamisierung (Testimpuls) an Steuerungsausgang (S11 und Y1); Testimpulsdauer (sicherheitsbezogene Eingang muss länger als die Testimpulsdauer aktiviert werden) Testimpulstestintervall Testimpuls maximale Verzögerung Testimpuls Phasenverschiebung	Dinamizzazione (test a impulsi) sull'uscita di controllo (S11 e Y1); Durata del test a impulsi (l'ingresso relativo alla sicurezza deve essere attivato più a lungo della durata del test a impulsi) Intervallo del test a impulsi Ritardo massimo del test a impulsi Test a impulsi con sfasamento	Dynamisation (impulsion de test) sur la sortie de commande (S11 et Y1); Durée de l'impulsion de test (l'entrée relative à la sécurité doit être activée plus longtemps que la durée de l'impulsion de test) Intervalle d'impulsion de test Temporisation maximale de l'impulsion de test Déplacement de phase d'impulsion de test	Dinamización (impulso de prueba) en la salida de control (S11 y Y1); Duración del impulso de prueba (la entrada relacionada con la seguridad debe activarse durante más tiempo que la duración del impulso de prueba) Intervalo del impulso de prueba Retardo máximo del impulso de prueba Desfasamiento del impulso de prueba	控制输出上动态化(测试脉冲)(S11和Y1); 测试脉冲持续时间(安全相关输入的激活时间必须超过测试脉冲持续时间) 测试脉冲间隔 测试脉冲最大延迟 测试脉冲相移 2 ms
Synchronization time between inputs (functions [2], 6, 7, 10); Rising edge, S12 and S22 Rising edge, S22 and S12	Synchronisierungszeit zwischen Eingängen (Funktionen [2], 6, 7, 10); Steigende Flanke, S12 und S22 Steigende Flanke, S22 und S12	Tempo di sincronizzazione tra ingressi (funktionen [2], 6, 7, 10); Fronte di salita, S12 e S22 Fronte di salita, S22 e S12	Temps de synchronisation entre les entrées (fonctions [2], 6, 7, 10); Fronte montant, S12 et S22 Fronte montant, S22 et S12	Tiempo de sincronización entre entradas (funciones [2], 6, 7, 10); Flanco ascendente, S12 y S22 Flanco ascendente, S22 y S12	输入之间的同步化时间(功能[2], 6, 7, 10); 上升沿, S12和S22 上升沿, S22和S12 0.5 s [2 s] 0.5 s [4 s]
Synchronization time between inputs (function 3); Falling edge S12 and rising edge S22 Rising edge S22 and falling edge S12	Synchronisierungszeit zwischen Eingängen (Funktion 3); Fallende Flanke S12 und steigende Flanke S22 Steigende Flanke S22 und fallende Flanke S12	Tempo di sincronizzazione tra ingressi (funktion 3); Fronte in discesa S12 e fronte di salita S22 Fronte in salita S22 e fronte di discesa S12	Temps de synchronisation entre les entrées (fonction 3); Front descendant S12 et front montant S22 Front montant S22 et front descendant S12	Tiempo de sincronización entre entradas (función 3); Flanco descendente S12 y flanco ascendente S22 Flanco ascendente S22 y flanco descendente S12	输入之间的同步化时间(功能3); 下降沿S12和上升沿S22 上升沿S22和下降沿S12 0.5 s 0.5 s

Technical Data Start Inputs (Y1, Y2)	Technische Daten der Start-Eingänge (Y1, Y2)	Dati tecnici Ingressi Start (Y1, Y2)	Caractéristiques techniques Entrées Démarrage (Y1, Y2)	Datos técnicos Entradas de arranque (Y1, Y2)	技术数据 启动输入 (Y1, Y2)
Output voltage at DC+	Ausgangsspannung an DC+	Tensione d'uscita a DC+	Tension de sortie à DC+	Tensión de salida en DC+	DC+上的输出电压 > 15 Vdc
Maximum wire resistance	Maximaler Leiterwiderstand	Resistenza massima del conduttore	Résistance maximale du fil	Máxima resistencia de conductor	最大导线电阻 500 Ω

Technical Data Safety-Related Outputs	Technische Daten der sicherheitsbezogenen Ausgänge	Dati tecnici delle uscite relative alla sicurezza	Caractéristiques techniques Sorties relatives à la sécurité	Datos técnicos de salidas relacionadas con la seguridad	安全相关输出技术数据	
Normally Open relay contacts (instantaneous)	Relaiskontakte Schließer (unverzögert)	Contatti relè normalmente aperti (istantei)	Contacts de relais normalement ouverts (instantanément)	Contactos de relé normalmente abiertos (instantáneos)	常开继电器触点(立即)	2
Normally Closed relay contacts (instantaneous)	Relaiskontakte Öffner (unverzögert)	Contatti relè normalmente chiusi (istantei)	Contacts de relais normalement fermés (instantanément)	Contactos de relé normalmente cerrados (instantáneos)	常闭继电器触点(立即)	1
Maximum short circuit current IK	Maximaler Kurzschlussstrom IK	Corrente massima di cortocircuito IK	Courant maximal de court-circuit IK	Máxima corriente de cortocircuito IK	IK最大短路电流	1 kA
Maximum continuous current NO NC	Maximaler Dauerstrom NO NC	Corrente continua massima NO NC	Courant continu maximal NO NC	Máxima corriente continua NA NC	NO NC最大连续电流	6 A 3 A
Minimum current	Mindeststrom	Corrente minima	Courant minimum	Corriente mínima	最小电流	0.01 A
Utilization category as per IEC 60947-4-1, IEC 60947-5-1	Gebrauchskategorie gemäß IEC 60947-4-1, IEC 60947-5-1	Categoria di utilizzo secondo IEC 60947-4-1, IEC 60947-5-1	Catégorie d'utilisation selon IEC 60947-4-1, IEC 60947-5-1	Categoría de uso según IEC 60947-4-1, IEC 60947-5-1	按照 IEC 60947-4-1, IEC 60947-5-1 的使用类别	AC1 (250 V) AC15 (250 V) DC1 (24 V) DC13 (24 V)
Maximum current NO AC1 AC15 DC1 DC13	Maximaler Strom NO AC1 AC15 DC1 DC13	Corrente massima NO AC1 AC15 DC1 DC13	Courant maximal NO AC1 AC15 DC1 DC13	Corriente máxima NA AC1 AC15 DC1 DC13	NO AC1 AC15 DC1 DC13 最大电流	5 A 3 A 5 A 3 A
Maximum current NC AC1 AC15 DC1 DC13	Maximaler Strom NC AC1 AC15 DC1 DC13	Corrente massima NC AC1 AC15 DC1 DC13	Courant maximal NC AC1 AC15 DC1 DC13	Corriente máxima NC AC1 AC15 DC1 DC13	NC AC1 AC15 DC1 DC13 最大电流	3 A 1 A 3 A 1 A
External fusing [category gG fuse NO category gG fuse NC]	Externe Absicherung [Sicherung Betriebsklasse gG NO] Sicherung Betriebsklasse gG NC]	Protezione esterna [categoria gG fusibile NO categoria gG fusibile NC]	Fusible externe [catégorie gG fusible NO catégorie gG fusible NC]	Protección externa fusible de categoría gG NA fusible de categoría gG NC]	外部熔断 [NO gG类别熔断器 NC gG类别熔断器]	10 A 4 A

NOTE:	HINWEIS:	NOTA:	NOTE:	NOTA:	提示:
The optional extension module XPSUEP•4A• provides further safety-related outputs. Do not remove the label from the extension module connector unless you want to connect the extension module. Remove all power before connecting the extension module.	Das optionale Erweiterungsmodul XPSUEP•4A• bietet weitere sicherheitsbezogene Ausgänge. Entfernen Sie den Aufkleber nur dann vom Anschluss des Erweiterungsmoduls, wenn das Erweiterungsmodul angegeschlossen werden soll. Unterbrechen Sie alle Versorgungsspannungen vor dem Anschließen des Erweiterungsmoduls.	Il modulo opzionale d'espansione XPSUEP•4A• fornisce ulteriori uscite relative alla sicurezza. Non togliere l'etichetta dal connettore del modulo d'espansione prima di collegare effettivamente il modulo d'espansione. Disinserire l'alimentazione prima di collegare il modulo d'espansione.	Le module d'extension XPSUEP•4A• en option offre des sorties relatives à la sécurité supplémentaires. Ne retirer l'étiquette du connecteur du module d'extension que lorsque le module d'extension doit être connecté. Débrancher complètement l'alimentation électrique avant de connecter le module d'extension.	El módulo de extensión opcional XPSUEP•4A• proporciona más salidas relacionadas con la seguridad. No retirar la etiqueta del conector del módulo de extensión, a menos que quiera conectar dicho módulo. Antes de conectar el módulo de extensión, retirar todas las alimentaciones.	可选的扩展模块XPSUEP•4A•提供更多的安全相关输出。 除非您要连接扩展模块，否则请不要将标签从扩展模块连接器去除。连接扩展模块之前请切断所有电源。

⚠ WARNING / WARNUNG / AVVERTIMENTO / AVERTISSEMENT / ADVERTENCIA / 警告					
(en) INCORRECT USE OF OUTPUTS Do not use the additional outputs for safety-related purposes. Failure to follow these instructions can result in death, serious injury, or equipment damage.			(fr) UTILISATION INCORRECTE DES SORTIES Ne pas utiliser les sorties supplémentaires à des fins relatives à la sécurité. Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.		
(de) UNSACHGEMÄSSE VERWENDUNG VON AUSGÄNGEN Die zusätzlichen Ausgänge nicht für sicherheitsbezogene Zwecke verwenden. Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.			(es) UTILIZACIÓN INCORRECTA DE SALIDAS No utilizar las salidas adicionales para fines relacionados con la seguridad. El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones serias o daño al equipo.		
(it) USO NON CORRETTO DELLE USCITE Non utilizzare le uscite supplementari per scopi relativi alla sicurezza. Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature.			(zh) 错误使用输出 不要将附加的输出用于与安全相关的目的。 不遵循上述说明可能导致人员伤亡或设备损坏。		

Technical Data Additional Output (Z1), Non-Safety-Related	Technische Daten des zusätzlichen Ausgangs (Z1), nicht sicherheitsbezogen	Dati tecnici delle uscite supplementari (Z1), non relative alla sicurezza	Caractéristiques techniques Sorties supplémentaires (Z1), non relatives à la sécurité	Datos técnicos de salidas adicionales (Z1), no relacionadas con la seguridad	非安全相关附加输出技术数据 (Z1)	
Semiconductor pulsed outputs, non-safety-related. Provides diagnostics pattern.	Gepulster Halbleiterausgang, nicht sicherheitsbezogen. Stellt Impuls-muster für Diagnose bereit.	Uscita pulsata a semiconduttore, non rilevante per la sicurezza. Fornisce un segnale di diagnostica.	Sorties semi-conductrice pulsées, non relative à la sécurité. Fournit modèle de diagnostic.	Salida pulsada de semiconductor, no relacionada con la seguridad. Proporciona un patrón de diagnóstico.	半导体脉冲输出, 非安全相关。提供诊断模式。	1
Output voltage	Ausgangsspannung	Tensione d'uscita	Tension de sortie	Tensión de salida	输出电压	24 Vdc
Maximum current	Maximaler Strom	Corrente massima	Courant maximum	Corriente máxima	最大电流	20 mA

Timing Data	Zeiten	Tempi	Caractéristiques de chronométrage	Datos de temporización	定时数据	
Switch on delay after power on and automatic start	Einschaltverzögerung nach Anlegen der Versorgungsspannung und automatischem Start	Ritardo di attivazione dopo l'accensione e l'avvio automatico	Temporisation de la mise en marche après la mise sous tension et le démarrage automatique	Activar retardo tras conexión y arranque automático	电源打开和自动启动后接通延迟	2500 ms
Delay after activation of safety-related input or valid start condition	Verzögerung nach Aktivierung eines sicherheitsbezogenen Eingangs oder Herstellung eines gültigen Startzustands	Ritardo dopo l'attivazione dell'ingresso relativo alla sicurezza o condizioni di avviamento valide	Temporisation après activation de l'entrée relatives à la sécurité ou de condition de démarrage valide	Retardo tras activación de entrada relacionada con la seguridad o condición de arranque válida	激活安全相关输入或有效启动条件后延迟	100 ms
Maximum response time to request at safety-related input	Maximale Reaktionszeit auf Anforderung an sicherheitsbezogenem Eingang	Tempo massimo di reazione per la richiesta di un ingresso relativo alla sicurezza	Durée minimum de l'impulsion de démarrage pour démarrage surveillé	Duración mínima de impulsos para arranque vigilado	监视下启动的最短启动脉冲持续时间	20 ms
Maximum response time after power outage XPSUAK12A• [dc ac] XPSUAK32A• [dc ac]	Maximale Reaktionszeit nach Ausfall der Spannungsversorgung XPSUAK12A• [dc ac] XPSUAK32A• [dc ac]	Tempo massimo di reazione dopo assenza di corrente XPSUAK12A• [dc ac] XPSUAK32A• [dc ac]	Temps de réaction maximal après une panne de courant XPSUAK12A• [dc ac] XPSUAK32A• [dc ac]	Máximo tiempo de reacción tras interrupción eléctrica XPSUAK12A• [dc ac] XPSUAK32A• [dc ac]	断电后最长反应时间	XPSUAK12A• [dc ac] XPSUAK32A• [dc ac] 120 ms 200 ms 80 ms 80 ms
Recovery time after request at safety-related input	Wiederbereitschaftszeit nach Anforderung an sicherheitsbezogenem Eingang	Tempo massimo di ripresa dopo la richiesta ad un ingresso relativo alla sicurezza	Temps de rétablissement après interrogation sur entrée relative à la sécurité	Tiempo de recuperación tras consulta en entrada relacionada con la seguridad	安全相关输入上请求后的恢复时间	200 ms
Minimum duration of start pulse for monitored start	Mindestdauer des Startimpulses für überwachten Start	Durata minima dell'impulso di avviamento dopo per avvio controllato	Durée minimum de l'impulsion de démarrage pour démarrage surveillé	Duración mínima de impulsos para arranque vigilado	监视下启动的最短启动脉冲持续时间	80 ms

Environmental Characteristics	Umgebungseigenschaften	Caratteristiche ambientali	Caractéristiques environnementales	Características ambientales	环境属性	
Storage	Lagerung	Stoccaggio	Stockage	Almacenamiento	仓储	IEC 60721-3-1:1997
Ambient temperature	Umgebungstemperatur	Temperatura ambiente	Température ambiante	Temperatura ambiente	环境温度	-40 °C ... 70 °C (-40 °F ... 158 °F), 1K5
Temperature variation	Temperaturänderung	Variazione di temperatura	Variation de température	Variación de temperatura	温度波动	1 °C/min (1.8 °F/min), 1K5
Ambient humidity	Luftfeuchtigkeit in der Umgebung	Umidità d'ambiente	Humidité ambiante	Humedad ambiental	环境湿度	10 ... 100 % r.h., 1K5
Vibration and shock	Vibration und Schock	Vibrazioni e urti	Vibration et chocs	Vibración y choque	振动和冲击	1M2

Transportation	Transport	Trasporto	Transport	Transporte	运输	IEC 60721-3-2:1997
Ambient temperature	Umgebungstemperatur	Temperatura ambiente	Température ambiante	Temperatura ambiente	环境温度	-25 °C ... 85 °C (-13 °F ... 185 °F), 2K5H
Temperature variation air/air	Temperaturänderung Luft/Luft	Variazione di temperatura aria/aria	Variation de température air/air	Variación de temperatura de aire/aire	空气/空气温度波动	-25 °C ... 30 °C (-13 °F ... 86 °F), 2K5H
Ambient humidity, no condensation	Luftfeuchtigkeit in der Umgebung, nicht betäubend	Umidità ambiente, senza condensazione	Humidité ambiante, pas de condensation	Humedad ambiental, sin condensación	环境湿度, 无冷凝	5 ... 95 % r.h, 2K5H
Vibration and shock	Vibration und Schock	Vibrazioni e urti	Vibration et chocs	Vibración y choque	振动和冲击	2M2
Operation	Betrieb	Funzionamento	Fonctionnement	Funcionamiento	运行	IEC 60721-3-3:2008
Ambient temperature, no icing	Umgebungstemperatur, keine Vereisung	Temperatura ambiente, senza formazione di ghiaccio	Température ambiante, pas de givre	Temperatura ambiente, sin hielo	环境温度, 无结冰	-25 °C ... 55 °C (-13 °F ... 131 °F), 3K5, 3Z11
Maximum installation altitude above mean sea level	Maximale Aufstellhöhe über dem Meeresspiegel	Altitudine massima d'installazione sul livello del mare	Altitude maximale d'installation au-dessus du niveau de la mer	Máxima altitud de instalación sobre el nivel medio del mar	最大安装平均海拔高度	2000 m (6562 ft)
Temperature variation	Temperaturänderung	Variazione di temperatura	Variation de température	Variación de temperatura	温度波动	0.5 °C/min (0.9 °F/min), 3K5
Ambient humidity, no condensation	Luftfeuchtigkeit in der Umgebung, nicht betäubend	Umidità ambiente, senza condensazione	Humidité ambiante, pas de condensation	Humedad ambiental, sin condensación	环境湿度, 无冷凝	5 ... 95 % r.h, 3K5
Vibration and shock	Vibration und Schock	Vibrazioni e urti	Vibration et chocs	Vibración y choque	振动和冲击	3M4
Degree of Protection	Schutzklaasse	Gradi protezione	Degré de protection	Grado de protección	保护等级	
Housing	Gehäuse	Involucro	Boltier	Carcasa	外壳	IP 40
Terminals	Klemmen	Morsetti	Bornes	Bornes	端子	IP 20
Installation required in control cabinet/enclosure with degree of protection	Installation in Schaltschrank/Gehäuse erforderlich mit Schutzart	L'installazione deve essere fatta in un quadro di comando/scatola con grado di protezione	Installation nécessaire dans l'armoire électrique avec degré de protection	Se requiere instalación en armario de control/cerramiento con grado de protección	需安装在以下保护等级的控制柜/外壳中	IP 54

部件名称 Part Name	有害物质 - Hazardous Substances					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr (VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
金属部件 Metal parts	O	O	O	O	O	O
塑料部件 Plastic parts	O	O	O	O	O	O
电子件 Electronic	X	O	O	O	O	O
触点 Contacts	O	O	O	O	O	O
线缆和线缆附件 Cables & cabling accessories	O	O	O	O	O	O

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。

O: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。

X: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。

This table is made according to SJ/T 11364.

O: Concentration of hazardous substance in all of the homogeneous materials for this part is below the limit as stipulated in GB/T 26572.

X: Concentration of hazardous substance in at least one of the homogeneous materials used for this part is above the limit as stipulated in GB/T 26572

ИНФОРМАЦИЯ ОПИСАНИЕ: Модуль безопасности ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ Дата изготовления указана в нижней части заводской таблички. Указание места производства, года и календарной недели (ХХ-ГГГГ-ННН)	АДРЕС Schneider Electric Automation GmbH Schneiderplatz 1 97828 Marktheidenfeld - Germany тел.: +49 9391 606 0 факс: +49 9391 606 4000 http://www.schneider-electric.com	Московский офис Schneider Electric Russia Dvintsev str., bld 12/1, block A 127018 Moscow Russia тел.: +7 495 777 9990 факс: +7 495 777 9992 техническая поддержка: ru.ccc@schneider-electric.com http://www.schneider-electric.ru	
---	---	--	---