

- en** MN-MX-XF Diagnostic and Communicating Voltage Releases
- fr** Déclencheurs voltométriques communicants MN-MX-XF avec fonction de diagnostic
- es** Bobinas de disparo comunicantes MN-MX-XF con función diagnóstica
- de** MN-MX-XF kommunikationsfähige Spannungsauslöser mit Diagnosefunktion
- it** Sganciatori voltmetrici comunicanti MN-MX-XF con funzione diagnostica
- pt** Libertações de tensão de comunicação MN-MX-XF com função de diagnóstico
- ru** Расцепители напряжения MN-MX-XF с функциями связи и диагностики
- zh** 带诊断功能的 MN-MX-XF 通信 线圈

? → [www.se.com/support](http://www.se.com/support)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Retain instruction sheet for future use.</p> <p><b>PLEASE NOTE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Electrical equipment should be installed, operated, serviced, and maintained only by qualified personnel.</li> <li>No responsibility is assumed by Schneider Electric for any consequences arising out of the use of this material.</li> <li>All pertinent state, regional, and local safety regulations must be observed when installing and using this product.</li> </ul>                                                                                    | <p>Instruction de service à conserver pour usage ultérieur.</p> <p><b>REMARQUE IMPORTANTE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>L'installation, l'utilisation, la réparation et la maintenance des équipements électriques doivent être assurées par du personnel qualifié uniquement.</li> <li>Schneider Electric décline toute responsabilité quant aux conséquences de l'utilisation de ce matériel.</li> <li>Toutes les réglementations locales, régionales et nationales pertinentes doivent être respectées lors de l'installation et de l'utilisation de ce produit.</li> </ul> | <p>Guarde la hoja de instrucciones para utilizarla en el futuro.</p> <p><b>TENGA EN CUENTA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>La instalación, utilización, puesta en servicio y mantenimiento de equipos eléctricos deberán ser realizados sólo por personal cualificado.</li> <li>Schneider Electric no se hace responsable de ninguna de las consecuencias del uso de este material.</li> <li>Al instalar y utilizar este producto es necesario tener en cuenta todas las regulaciones sobre seguridad correspondientes, ya sean regionales, locales o estatales.</li> </ul>     | <p>Bewahren Sie die Kurzanleitung als Referenz für den späteren Gebrauch auf.</p> <p><b>BITTE BEACHTEN</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Elektrische Geräte dürfen nur von Fachpersonal installiert, betrieben, bedient und gewartet werden.</li> <li>Schneider Electric haftet nicht für Schäden, die durch die Verwendung dieses Materials entstehen.</li> <li>Bei der Montage und Verwendung dieses Produkts sind alle zutreffenden staatlichen, landesspezifischen, regionalen und lokalen Sicherheitsbestimmungen zu beachten.</li> </ul> |
| <p>Conservare questo foglio di istruzioni per un utilizzo futuro.</p> <p><b>NOTA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Manutenzione, riparazione, installazione e uso delle apparecchiature elettriche si devono affidare solo a personale qualificato.</li> <li>Schneider Electric non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi conseguenza derivante dall'uso di questo materiale.</li> <li>Durante l'installazione e l'uso di questo prodotto è necessario rispettare tutte le normative locali, nazionali o internazionali in materia di sicurezza.</li> </ul> | <p>Guarde a folha de instruções para utilização futura.</p> <p><b>NOTA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A instalação, utilização e manutenção do equipamento eléctrico devem ser efectuadas exclusivamente por pessoal qualificado.</li> <li>A Schneider Electric não assume qualquer responsabilidade pelas consequências resultantes da utilização deste material.</li> <li>Todas as regulamentações de segurança pertinentes, sejam estatais, regionais ou locais, devem ser cumpridas na instalação e utilização deste produto.</li> </ul>                                    | <p>Сохраните эту инструкцию для использования в будущем.</p> <p><b>ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Установка, эксплуатация, ремонт и обслуживание электрического оборудования может выполняться только квалифицированными электриками.</li> <li>Компания Schneider Electric не несет никакой ответственности за любые возможные последствия использования данной документации.</li> <li>Во время установки и использования данного изделия следует соблюдать все действующие государственные, региональные и местные нормы и правила безопасности.</li> </ul> | <p>请保管好此说明书以供将来使用。</p> <p><b>请注意</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>电气设备的安装、操作、维修和维护工作仅限于合格人员执行。</li> <li>Schneider Electric 不承担由于使用本资料所引起的任何后果。</li> <li>在安装和使用本产品时，必须遵守国家、地区和当地的所有相关的安全法规。</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION OR ARC FLASH</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Apply appropriate personal protective equipment (PPE) and follow safe electrical work practices. See NFPA 70E, CSA Z462, NOM-029-STPS or local equivalent.</li> <li>● This equipment must only be installed and serviced by qualified electrical personnel.</li> <li>● Turn off all power supplying this equipment before working on or inside equipment.</li> <li>● Always use a properly rated voltage sensing device to confirm power is off.</li> <li>● Put back all devices, doors, and covers before turning on power to this equipment.</li> <li>● Beware of potential hazards, and carefully inspect the work area for tools and objects that may have been left inside the equipment.</li> </ul> <p><b>Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.</b></p>                                                                                                                                                                                                                                       | <p><b>RISQUE D'ÉLECTROCUTION, D'EXPLOSION OU ÉCLAIR D'ARC ÉLECTRIQUE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Portez un équipement de protection individuel (EPI) adapté et respectez les consignes de sécurité électrique courantes. Reportez-vous aux normes NFPA 70E, CSA Z462, NOM-029-STPS ou aux codes locaux en vigueur.</li> <li>● Seul un personnel qualifié doit effectuer l'installation et l'entretien de cet équipement.</li> <li>● Débranchez toutes les sources d'alimentation de cet équipement avant d'effectuer toute opération interne ou externe sur celui-ci.</li> <li>● Utilisez toujours un dispositif de détection de tension ayant une valeur nominale appropriée pour vous assurer que l'alimentation est coupée.</li> <li>● Remplacez tous les dispositifs, les portes et les capot avant de mettre l'équipement sous tension.</li> <li>● Faites attention aux dangers potentiels et inspectez attentivement la zone de travail pour vous assurer qu'aucun outil ou objet n'est resté à l'intérieur de l'équipement.</li> </ul> <p><b>Le fait de ne pas suivre ces instructions entraînera des blessures graves, voire mortelles.</b></p> | <p><b>PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O DESTELLO POR ARQUEO</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Utilice equipo de protección personal (EPP) apropiado y siga las prácticas de seguridad eléctricas establecidas. Consulte las normas NFPA 70E, CSA Z462, NOM-029-STPS u otros códigos locales correspondientes.</li> <li>● Solamente el personal eléctrico calificado deberá instalar y prestar servicio de mantenimiento a este equipo.</li> <li>● Desconecte todas las fuentes de alimentación del equipo antes de realizar cualquier trabajo en él.</li> <li>● Siempre utilice un dispositivo detector de tensión nominal adecuado para confirmar la desenergización del equipo.</li> <li>● Vuelva a colocar todos los dispositivos, las puertas y las cubiertas antes de volver a energizar el equipo.</li> <li>● Tenga cuidado con los riesgos potenciales, e inspeccione cuidadosamente la zona de trabajo para comprobar si han quedado herramientas y objetos dentro del equipo.</li> </ul> <p><b>El incumplimiento de estas instrucciones tendrá como resultado la muerte o lesiones graves.</b></p> | <p><b>GEFAHR VON ELEKTRISCHEM SCHLAG, EXPLOSION ODER LICHTBOGEN</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Tragen Sie persönliche Schutzausrüstung (PSA) und befolgen Sie sichere Verfahren im Umgang mit Elektrogeräten. Siehe NFPA 70E, CSA Z462, NOM-029-STPS oder lokale Entsprechung.</li> <li>● Diese Geräte dürfen nur von qualifizierten Elektrikern installiert und gewartet werden.</li> <li>● Schalten Sie vor Arbeiten am bzw. im Innern des Geräts die gesamte Spannungsversorgung ab.</li> <li>● Verwenden Sie für die Prüfung vorhandener Spannung stets einen Spannungsfühler mit zutreffender Bemessungsspannung.</li> <li>● Bringen Sie alle Vorrichtungen, Türen und Abdeckungen wieder an, bevor Sie das Gerät einschalten.</li> <li>● Beachten Sie potenzielle Gefahren, und überprüfen Sie den Arbeitsbereich auf Werkzeuge und andere Gegenstände, die sich möglicherweise noch in der Anlage befinden.</li> </ul> <p><b>Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen hat Tod oder schwere Verletzungen zur Folge.</b></p> |
| <p><b>RISCHIO DI FOLGORAZIONE, ESPLOSIONI O ARCO ELETTRICO</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Utilizzare dispositivi di protezione individuale (DPI) idonei e adottare misure di sicurezza adeguate per lavori elettrici. Vedere le normative NFPA 70E, CSA Z462, NOM-029-STPS o le norme equivalenti nel paese di installazione.</li> <li>● Installazione e manutenzione di questa apparecchiatura si devono affidare solo ad elettricisti qualificati.</li> <li>● Prima di lavorare con l'apparecchiatura o al suo interno isolare completamente l'alimentazione elettrica.</li> <li>● Per verificare che l'alimentazione sia isolata usare sempre un rilevatore di tensione correttamente tarato.</li> <li>● Sostituire dispositivi, sportelli e coperture prima di riaccendere l'alimentazione dell'apparecchiatura.</li> <li>● Prestare attenzione a potenziali pericoli e ispezionare con attenzione l'area di lavoro per assicurarsi di non aver dimenticato utensili o altri oggetti all'interno dell'apparecchiatura.</li> </ul> <p><b>Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.</b></p> | <p><b>RISCO DE ELECTROCUSSÃO, DE EXPLOÇÃO, OU DE ARCO ELÉTRICO</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Utilize equipamento de protecção pessoal (PPE) e siga os métodos de segurança elétrica. Consulte NFPA 70E, CSA Z462, NOM-029-STPS ou o equivalente local.</li> <li>● A instalação e manutenção deste equipamento só devem ser efectuadas por electricistas qualificados.</li> <li>● Desligue todas as fontes de alimentação deste equipamento antes de trabalhar no equipamento ou no seu interior.</li> <li>● Utilize sempre um dispositivo de detecção da tensão nominal adequada para confirmar se a alimentação está desligada.</li> <li>● Substitua todos os dispositivos, portas e tampas antes de ligar a alimentação deste equipamento.</li> <li>● Esteja atento a potenciais perigos e inspecione cuidadosamente a área de trabalho para se assegurar que não foram deixadas ferramentas e objectos no interior do equipamento.</li> </ul> <p><b>O não cumprimento destas instruções resultará em morte e lesões graves.</b></p>                                                                                                                    | <p><b>Опасность поражения электрическим током, взрыва или возникновения дуги</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Используйте подходящие средства индивидуальной защиты (СИЗ) и соблюдайте технику безопасности при электротехнических работах. См. NFPA 70E, CSA Z462, NOM-029-STPS или местный эквивалентный стандарт.</li> <li>● Данное оборудование могут устанавливать и обслуживать только квалифицированные электрики.</li> <li>● Отключите питание до начала работы снаружи или внутри оборудования.</li> <li>● Всегда пользуйтесь надлежащим датчиком номинального напряжения для определения отсутствия питания.</li> <li>● Установите обратно все устройства, дверцы и крышки перед включением питания данного оборудования.</li> <li>● Избегайте потенциальных опасностей, внимательно осмотрите рабочую область на наличие инструментов и предметов, которые могли остаться внутри оборудования.</li> </ul> <p><b>Несоблюдение данных инструкций приводит к смерти или серьезной травме.</b></p>                                                                                                           | <p><b>电击、爆炸或弧闪的危险</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 采用适当的个人防护设备 (PPE) 并遵循电气作业安全守则。请参阅 NFPA 70E, CSA Z462, NOM-029-STPS 或当地对应的标准。</li> <li>● 只有具备相应资质的电气人员才能安装和维修该设备。</li> <li>● 在该设备表面或内部工作之前，请关闭设备的全部电源。</li> <li>● 确保使用合适的额定电压传感器确认电源已关闭。</li> <li>● 更换所有设备、门和盖，然后再打开该设备的电源。</li> <li>● 注意潜在危险，仔细检查作业区，以免将工具和物件遗忘在设备内部。</li> </ul> <p><b>未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <p><b>⚠ WARNING:</b> This product can expose you to chemicals including Diisononyl Phthalate (DINP), which is known to the State of California to cause cancer and Di-isodecyl Phthalate (DIDP) which is known to the State of California to cause birth defects or other reproductive harm. For more information go to <a href="http://www.P65Warnings.ca.gov">www.P65Warnings.ca.gov</a>.</p> <p><b>⚠ AVVERTIMENTO:</b> Questo prodotto può esporre l'utente a sostanze chimiche compresi lo Ftalato di di-isononile (DINP), considerato dallo Stato della California come causa di tumori e lo Ftalato di isodecile (DIDP) considerato dallo Stato della California come causa di difetti congeniti o altri danni al sistema riproduttivo. Per ulteriori informazioni visitare <a href="http://www.P65Warnings.ca.gov">www.P65Warnings.ca.gov</a>.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <p><b>⚠ AVERTISSEMENT:</b> Ce produit peut vous exposer à des agents chimiques, y compris Diisononyl Phthalate (DINP), identifié par l'État de Californie comme pouvant causer le cancer et Di-isodecyl Phthalate (DIDP) pouvant provoquer des malformations congénitales ou autres troubles de l'appareil reproducteur. Pour de plus amples informations, prière de consulter <a href="http://www.P65Warnings.ca.gov">www.P65Warnings.ca.gov</a>.</p> <p><b>⚠ ATENÇÃO:</b> Este produto pode expô-lo a produtos químicos, incluindo ftalato de di-isononilo (DINP), que é reconhecido pelo Estado da Califórnia como causador de cancro e ftalato de di-isodecilo (DIDP) que é reconhecido pelo Estado da Califórnia como causador de defeitos congénitos ou outros danos no aparelho reprodutor. Para obter mais informações, visite <a href="http://www.P65Warnings.ca.gov">www.P65Warnings.ca.gov</a>.</p>                                                                                                                                                                                                                                                               | <p><b>⚠ ADVERTENCIA:</b> Este producto puede exponerle a sustancias químicas, incluido ftalato de diisononilo (DINP), sustancia de la que el estado de California tiene constancia de que provoca cáncer, y ftalato de diisodécilo (DIDP), sustancia de la que el estado de California tiene constancia de que provoca defectos congénitos u otros daños reproductivos. Para obtener más información, visite <a href="http://www.P65Warnings.ca.gov">www.P65Warnings.ca.gov</a>.</p> <p><b>⚠ ОСТОРОЖНО:</b> Пользователь этого изделия может подвергаться воздействию химических веществ, в том числе диизононилфталата (ДИНФ), который, согласно данным, имеющимся в штате Калифорния, вызывает рак, а также диизодецилфталата (ДИДФ), который, согласно данным, имеющимся в штате Калифорния, вызывает врожденные аномалии развития и наносит другой вред репродуктивной системе. Более подробные сведения можно найти на сайте <a href="http://www.P65Warnings.ca.gov">www.P65Warnings.ca.gov</a>.</p>                                                                                                                           | <p><b>⚠ WARNING:</b> Dieses Produkt kann Sie Chemikalien aussetzen, u. a. Diisononylphthalat (DINP), das vom US-Bundesstaat Kalifornien als krebserregend eingestuft wird, sowie Diisodecylphthalat (DIDP), das gemäß dem US-Bundesstaat Kalifornien nachweislich Geburtsfehler und andere Fruchtbarkeitsstörungen hervorruft. Weitere Informationen finden Sie auf <a href="http://www.P65Warnings.ca.gov">www.P65Warnings.ca.gov</a>.</p> <p><b>⚠ 警告:</b> 本产品可能导致您接触到化学物质，其中包括被加利福尼亚州视为致癌物质的邻苯二甲酸二异壬酯 (DINP) 以及被加利福尼亚州视为可引起先天性缺陷或其他生殖危害的邻苯二甲酸二异癸酯 (DIDP)。有关详细信息，请访问 <a href="http://www.P65Warnings.ca.gov">www.P65Warnings.ca.gov</a>。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |



|          |                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Related Documents / Documents à consulter / Documentos relacionados / Zugehörige Dokumente / Documenti correlati / Documentos relacionados / Связанные документы / 相关的文件</b>                                                                                    | <b>4</b>  |
| <b>2</b> | <b>Before Working on Equipment / Avant de travailler sur cet équipement / Antes de trabajar en el equipo / Vor Eingriffen am Gerät / Prima di operare sull'apparecchiatura / Antes de trabalhar no equipamento / До начала работы с оборудованием / 设备操作前的准备工作</b> | <b>5</b>  |
| <b>3</b> | <b>MasterPacT MTZ + MicroLogic X: Installation / Installation / Instalación / Installation / Installazione / Instalação / Установка / 安装</b>                                                                                                                       | <b>7</b>  |
| <b>4</b> | <b>MasterPacT MTZ + MicroLogic Active: Installation / Installation / Instalación / Installation / Installazione / Instalação / Установка / 安装</b>                                                                                                                  | <b>19</b> |
| <b>5</b> | <b>Reinstall Front Cover / Remise en place du capot / Instalación de la cubierta / Installation der Abdeckung / Installazione del coperchio / Instalação da tampa / Установка крышки / 护盖安装</b>                                                                    | <b>38</b> |
| <b>6</b> | <b>Wiring / Câblage / Cableado / Verkabelung / Cablaggio / Cablagem / Монтаж / 接线</b>                                                                                                                                                                              | <b>39</b> |
| <b>7</b> | <b>Configuration / Configuration / Configuración / Konfiguration / Configurazione / Configuration / Конфигурация / 配置</b>                                                                                                                                          | <b>39</b> |
| <b>8</b> | <b>Check / Contrôle / Comprobación / Überprüfen / Controllo / Verificação / Проверить / 检查</b>                                                                                                                                                                     | <b>41</b> |
| <b>9</b> | <b>Removal / Démontage / Extracción / Entfernen / Rimozione / Remoção / Извлечение / 拆卸</b>                                                                                                                                                                        | <b>45</b> |

## Cybersecurity Information / Information cybersécurité / Información de ciberseguridad / Informationen zur Cybersicherheit / Informazioni sulla sicurezza informatica / Informações de cibersegurança / Информация о кибербезопасности / 网络安全说明



**en** General Cybersecurity Information  
Scan this QR code to access the Schneider Electric Cybersecurity Portal.

**fr** Informations générales sur la cybersécurité  
Scannez ce QR code pour accéder au portail de cybersécurité de Schneider Electric.

**es** Información general de ciberseguridad  
Escanee este código QR para acceder al portal de ciberseguridad de Schneider Electric

**de** Allgemeine Informationen zur Cybersicherheit  
Scannen Sie diesen QR-Code, um auf das Cybersicherheits-Portal von Schneider Electric zuzugreifen

**it** Informazioni generali sulla sicurezza informatica  
Eseguire la scansione di questo codice QR per accedere al portale per la sicurezza informatica di Schneider Electric.

**pt** Informações gerais de segurança cibernética  
Leia este código QR para aceder ao Portal de Cibersegurança da Schneider Electric.

**ru** Общая информация о кибербезопасности  
Отсканируйте этот QR-код, чтобы получить доступ к portalу кибербезопасности компании Schneider Electric

**zh** 一般网络安全说明  
扫描此二维码，可访问 Schneider Electric Cybersecurity Portal。

- en** Visit our website at [www.se.com/docs](http://www.se.com/docs) to download the documents listed below (user guides  or instruction sheets , for fixed  or drawout  circuit breakers) and other documents.
- fr** Visitez notre site web [www.se.com/docs](http://www.se.com/docs) pour télécharger les documents listés ci-dessous (guide utilisateurs  ou instructions de service , pour disjoncteur fixe  ou débrochable ) et d'autres documents.
- es** Visite nuestro sitio web en [www.se.com/docs](http://www.se.com/docs) para descargar los documentos que se enumeran a continuación (manuales de usuario  u hojas de instrucciones  para interruptores automáticos fijos  o extraíbles ) así como otros documentos.
- de** Besuchen Sie unsere Website unter [www.se.com/docs](http://www.se.com/docs) zum Herunterladen der unten aufgeführten Dokumente. (Benutzerhandbücher  oder Bedienungsanleitungen  für feste  oder ausfahrbare  Leistungsschalter und weitere Dokumente herunterladen.
- it** Visitare il nostro sito Web all'indirizzo [www.se.com/docs](http://www.se.com/docs) per scaricare i documenti elencati di seguito (Guide utente  o Fogli di istruzioni  per sezionatori fissi  o rimovibili ) e altri documenti.
- pt** Visite o nosso Website em [www.se.com/docs](http://www.se.com/docs) para transferir os documentos listados abaixo (manuais de utilizador  ou folhas de instruções  para disjuntores fixos  ou retirados ) e outros documentos.
- ru** Посетите наш веб-сайт [www.se.com/docs](http://www.se.com/docs) для загрузки перечисленных ниже документов. (руководства пользователей  или инструкции  по стационарным или выкатным  автоматическим выключателям) и другие публикации.
- zh** 欢迎访问我公司网站 [www.se.com/docs](http://www.se.com/docs) 以下下载下列文档  
以下下载上述文件 (固定式  或抽出式  断路器用户指南  或说明书  和其他文件。

|                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                          |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                        | MasterPacT MTZ1 + MicroLogic X                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                          |  |
|                                                                                                          | <div>en DOCA0100EN</div> <div>fr DOCA0100FR</div> <div>es DOCA0100ES</div> <div>zh DOCA0100ZH</div> <div>UG</div> <div>HTML</div>                                                                      | <div>en it</div> <div>fr pt</div> <div>es ru</div> <div>de zh</div> <div>NVE35505</div> <div>IS</div> <div></div>       | <div>en it</div> <div>fr pt</div> <div>es ru</div> <div>de zh</div> <div>NVE35506</div> <div>IS</div> <div></div>     |  |
|                                                                                                          | MasterPacT MTZ2/MTZ3 + MicroLogic X                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                          |  |
|                                                                                                          | <div>en DOCA0101EN</div> <div>fr DOCA0101FR</div> <div>es DOCA0101ES</div> <div>zh DOCA0101ZH</div> <div>UG</div> <div>HTML</div>                                                                      | <div>en it</div> <div>fr pt</div> <div>es ru</div> <div>de zh</div> <div>NVE35469</div> <div>IS</div> <div></div>       | <div>en it</div> <div>fr pt</div> <div>es ru</div> <div>de zh</div> <div>NVE35470</div> <div>IS</div> <div></div>     |  |
|                                                                                                          | MasterPacT MTZ1 + MicroLogic Active                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                          |  |
|                                                                                                          | <div>en DOCA0284EN</div> <div>es DOCA0284ES</div> <div>zh DOCA0284ZH</div> <div>UG</div> <div>HTML</div>                                                                                               | <div>en it</div> <div>fr pt</div> <div>es ru</div> <div>de zh</div> <div>PKR4242702</div> <div>IS</div> <div></div>   | <div>en it</div> <div>fr pt</div> <div>es ru</div> <div>de zh</div> <div>PKR4242802</div> <div>IS</div> <div></div> |  |
| MasterPacT MTZ2/MTZ3 + MicroLogic Active                                                                 |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                          |  |
| <div>en DOCA0285EN</div> <div>es DOCA0285ES</div> <div>zh DOCA0285ZH</div> <div>UG</div> <div>HTML</div> | <div>en it</div> <div>fr pt</div> <div>es ru</div> <div>de zh</div> <div>PKR4242002</div> <div>IS</div> <div></div> | <div>en it</div> <div>fr pt</div> <div>es ru</div> <div>de zh</div> <div>PKR4243502</div> <div>IS</div> <div></div> |                                                                                                                                                                                                          |  |
| MicroLogic Active                                                                                        |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                          |  |
| <div>en DOCA0265EN</div> <div>es DOCA0265ES</div> <div>zh DOCA0265ZH</div> <div>UG</div> <div>HTML</div> |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                          |  |

|                                                                                     |                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                        |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  | MasterPacT MTZ1 + MicroLogic X                                                                                            |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                        |  |
|                                                                                     | <div>en 0614IB1702EN</div> <div>fr 0614IB1702FR</div> <div>es 0614IB1702ES</div> <div>zh 0614IB1702ZH</div> <div>UG</div> | <div>en it</div> <div>fr pt</div> <div>es ru</div> <div>de zh</div> <div>QGH70064</div> <div>IS</div> <div></div> | <div>en it</div> <div>fr pt</div> <div>es ru</div> <div>de zh</div> <div>QGH70065</div> <div>IS</div> <div></div> |  |
|                                                                                     | MasterPacT MTZ2/MTZ3 + MicroLogic X                                                                                       |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                        |  |
|                                                                                     | <div>en 0614IB1701EN</div> <div>fr 0614IB1701FR</div> <div>es 0614IB1701ES</div> <div>zh 0614IB1701ZH</div> <div>UG</div> | <div>en it</div> <div>fr pt</div> <div>es ru</div> <div>de zh</div> <div>QGH69562</div> <div>IS</div> <div></div> | <div>en it</div> <div>fr pt</div> <div>es ru</div> <div>de zh</div> <div>QGH69563</div> <div>IS</div> <div></div> |  |

# 2 Before Working on Equipment / Avant de travailler sur cet équipement / Antes de trabajar en el equipo / Vor Eingriffen am Gerät / Prima di operare sull'apparecchiatura / Antes de trabalhar no equipamento / До начала работы с оборудованием / 设备操作前的准备工作

## 2.1 Place the Circuit Breaker in a Safe Position / Mettez le disjoncteur dans une position sûre / Deje el interruptor automático en una posición segura / Bewegen Sie den Leistungsschalter in eine sichere Position / Mettere l'interruttore in una posizione sicura / Coloque o disjuntor numa posição segura / Переведите автоматический выключатель в безопасное положение / 将断路器置于安全位置

- en** 1. Turn off all power supplying this equipment before working on or inside equipment.  
2. Use a properly-rated voltage sensing device to confirm power is off.  
3. Turn off or trip circuit breaker before installation.  
Make sure the circuit breaker is in the open (O) position and spring is discharged.  
**For drawout circuit breaker:**  
4. Disconnect circuit breaker and make sure the circuit breaker is in the disconnected position.  
**NOTE:** Consult the instruction sheet of the circuit breaker, [see page 4](#).

- fr** 1. Débranchez toutes les sources d'alimentation de cet équipement avant d'effectuer toute opération interne ou externe sur celui-ci.  
2. Utilisez un dispositif de détection de tension ayant une valeur nominale appropriée pour vous assurer que l'alimentation est coupée.  
3. Mettez le disjoncteur en position ouverte ou déclenchée avant l'installation. Assurez-vous que le disjoncteur est ouvert (O) et que le ressort est désarmé.  
**Pour les disjoncteurs débrochables:**  
4. Débranchez le disjoncteur et assurez-vous que le disjoncteur est en position débranché.  
**NOTA:** Consultez l'instruction de service du disjoncteur, [voir page 4](#).

- es** 1. Antes de trabajar con el equipo o en su interior, desactive la alimentación de este.  
2. Utilice un dispositivo de detección de tensión de capacidad adecuada para confirmar la ausencia de alimentación eléctrica.  
3. Desconecte o dispare el interruptor automático antes de la instalación. Asegúrese de que el interruptor automático se encuentre en la posición abierta (O) y que el resorte esté descargado.  
**Para el interruptor automático extraíble:**  
4. Desconecte el interruptor automático y asegúrese de que se encuentre en posición desconectada.  
**NOTA:** Consulte la hoja de instrucciones del interruptor automático, [consulte la página 4](#).

- de** 1. Schalten Sie vor Arbeiten im oder am Gerät die Spannungszufuhr des Geräts vollständig aus.  
2. Verwenden Sie ein Spannungsmessgerät mit geeigneter Bemessungsspannung, um sicherzustellen, dass keine Spannung mehr anliegt.  
3. Schalten bzw. lösen Sie den Leistungsschalter vor der Installation aus. Stellen Sie sicher, dass sich der Leistungsschalter in der geöffneten Position (O) befindet und die Feder entspannt ist.  
**Bei ausfahrbaren Leistungsschaltern:**  
4. Trennen Sie den Leistungsschalter und stellen Sie sicher, dass der Leistungsschalter sich in der Trennstellung befindet.  
**HINWEIS:** Siehe die Kurzanleitung des Leistungsschalters, ([siehe Seite 4](#)).



- it** 1. Mettere fuori tensione questa apparecchiatura prima di intervenire sulla stessa o al suo interno.  
2. Utilizzare un dispositivo di rilevamento di tensione di capacità adeguata per confermare l'assenza di alimentazione.  
3. Spegnerne o far scattare il sezionatore prima dell'installazione. Accertarsi che il sezionatore sia in posizione aperta (O) e che la molla d'innescio sia scarica.  
**Per il sezionatore rimovibile:**  
4. Scollegare il sezionatore e assicurarsi che sia in posizione scollegato.  
**NOTA:** Consultare le istruzioni d'uso dell'interruttore, [vedere a pagina 4](#).

- pt** 1. Desligue toda a alimentação que fornece este equipamento antes de trabalhar no exterior ou interior do equipamento.  
2. Utilize um dispositivo de detecção de tensão com um valor nominal adequado para confirmar se a alimentação está desligada.  
3. Desligue ou ligue o disjuntor antes de efectuar a instalação. Certifique-se de que o disjuntor está na posição aberta (O) e que a mola está descarregada.  
**Para o disjuntor amovível:**  
4. Desligue o disjuntor e certifique-se de que está na posição desligada.  
**NOTA:** Consulte a folha de instruções do disjuntor, [consulte a página 4](#).



- ru** 1. Перед выполнением работ на оборудовании или внутри него выключите все источники питания оборудования.  
2. Используйте обладающий соответствующими характеристиками датчик напряжения для проверки отключения электропитания.  
3. Перед началом монтажа выключите или отключите автоматический выключатель. Убедитесь, что автоматический выключатель находится в разомкнутом (O) положении и что пружина не взведена.  
**Для выкатного автоматического выключателя:**  
4. Отсоедините автоматический выключатель и убедитесь, что он находится в отсоединенном положении.  
**ПРИМЕЧАНИЕ:** Изучите буклет-инструкцию по автоматическому выключателю, [см. стр. 4](#).

- zh** 1. 在此设备上或其内部 作业之前, 请先关闭该设备的所有电源。  
2. 使用适当的额定电压传感器确认电源已关闭。  
3. 进行安装之前, 关闭或者使断路器跳闸。确保断路器处于开路 (O) 位置, 且弹簧已放电。  
**对于抽出式断路器:**  
4. 断开断路器, 确保其处于断开位置。  
**注:** 请参阅断路器说明书, [参见第 4 页](#)。

### MTZ1

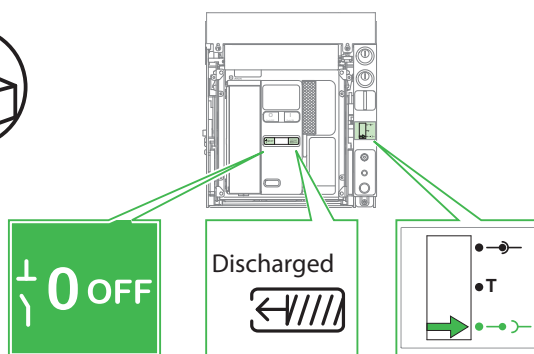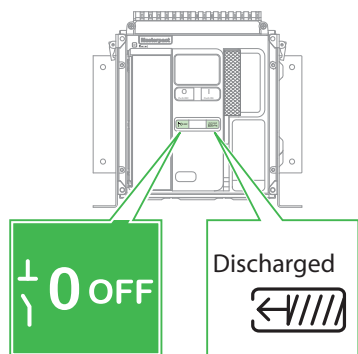


### MTZ2/MTZ3

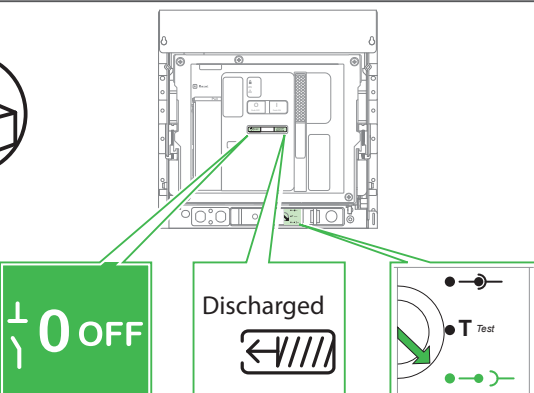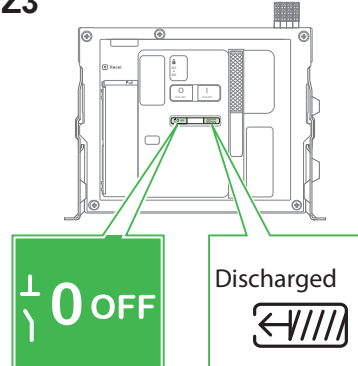

2.2 Remove Circuit Breaker from Chassis / Retirez le disjoncteur du châssis / Extraiga el interruptor automático del chasis / Entfernen Sie den Leistungsschalter von der Einschubkassette / Rimuovere l'interruttore dal telaio / Retire o disjuntor do chasis / Снимите автоматический выключатель с шасси / 从抽架中拆除断路器




| ⚠ DANGER / DANGER / PELIGRO / GEFAHR / PERICOLO / PERIGO / ОПАСНО / 危险                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>HAZARD OF DEVICE FALLING</b> <ul style="list-style-type: none"><li>● Be sure lifting equipment has lifting capacity for the unit being lifted.</li><li>● Follow manufacturer's instructions for use of lifting equipment.</li><li>● Wear hard hat, safety shoes and heavy gloves.</li></ul> <b>Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.</b>                                                                                                                                                | <b>RISQUE DE CHUTE DE L'APPAREIL</b> <ul style="list-style-type: none"><li>● Assurez-vous que l'appareil de levage a la capacité de levage pour l'appareil à soulever.</li><li>● Suivez les consignes du fabricant lors de l'utilisation de l'appareil de levage.</li><li>● Portez un casque de protection, des chaussures de sécurité et des gants épais.</li></ul> <b>Le fait de ne pas suivre ces instructions entrainera des blessures graves, voire mortelles.</b> | <b>PELIGRO DE CAÍDA DEL DISPOSITIVO</b> <ul style="list-style-type: none"><li>● Asegúrese de que el equipo de elevación tenga suficiente capacidad para la unidad que debe elevar.</li><li>● Para utilizar el equipo de elevación, siga las instrucciones del fabricante.</li><li>● Lleve puestos casco, calzado de seguridad y guantes pesados.</li></ul> <b>El incumplimiento de estas instrucciones tendrá como resultado la muerte o lesiones graves.</b> | <b>GEFAHR DES HERUNTERFALLENS DES GERÄTS</b> <ul style="list-style-type: none"><li>● Vergewissern Sie sich, dass die Hebevorrichtung über ausreichende Tragfähigkeit zum Anheben des Geräts verfügt.</li><li>● Halten Sie sich beim Einsatz der Hebevorrichtung an die Anweisungen des Herstellers.</li><li>● Tragen Sie einen Schutzhelm, Sicherheitsschuhe und Schutzhandschuhe.</li></ul> <b>Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen hat Tod oder schwere Verletzungen zur Folge.</b> |
| <b>RISCHIO DI CADUTA DEL DISPOSITIVO</b> <ul style="list-style-type: none"><li>● Assicurarsi che la macchina di sollevamento disponga di capacità di sollevamento adeguate per l'unità da sollevare.</li><li>● Rispettare le istruzioni del costruttore per l'uso della macchina di sollevamento.</li><li>● Indossare gli appositi indumenti di sicurezza quali il casco, le scarpe con puntale rigido e guanti per lavori pesanti.</li></ul> <b>Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.</b> | <b>PERIGO DE QUEDA DO DISPOSITIVO</b> <ul style="list-style-type: none"><li>● Certifique-se de que o equipamento de elevação tem capacidade para elevar a unidade.</li><li>● Siga as instruções do fabricante no que respeita à utilização de equipamento de elevação.</li><li>● Use um capacete, calçado de protecção e luvas pesadas.</li></ul> <b>O não cumprimento destas instruções resultará em morte e lesões graves.</b>                                        | <b>ОПАСНОСТЬ ПАДЕНИЯ УСТРОЙСТВА</b> <ul style="list-style-type: none"><li>● Перед поднятием проверьте, что подъемное оборудование способно выдержать вес поднимаемого узла.</li><li>● Эксплуатацию подъемного оборудования осуществляйте согласно инструкциям изготовителя.</li><li>● При выполнении работ надевайте каску, защитную обувь и прочные рукавицы.</li></ul> <b>Несоблюдение данных инструкций приводит к смерти или серьезной травме.</b>        | <b>设备坠落风险</b> <ul style="list-style-type: none"><li>● 确保起重设备具有符合该被举升装置的起重能力。</li><li>● 使用起重设备时，遵循制造商的说明。</li><li>● 穿戴安全帽、安全鞋和厚实手套。</li></ul> <b>未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

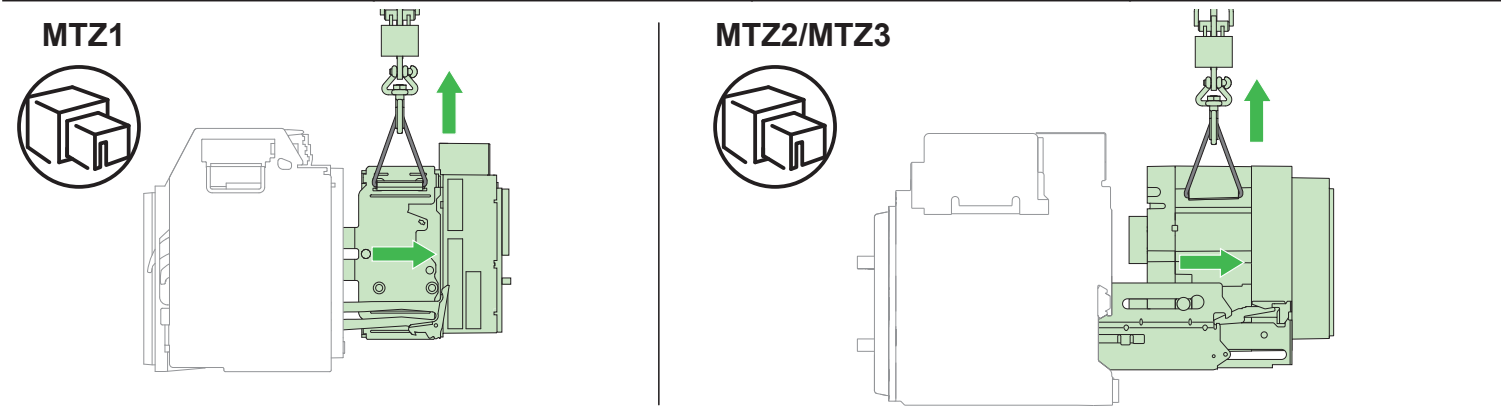



3.1 MasterPacT MTZ + MicroLogic X: Required for Installation / Nécessaire pour l'installation / Necesario para la instalación /  
Erforderliches Material für die Installation / Richiesto per l'installazione / Necessário para a instalação / Инструменты и  
материалы, необходимые для монтажа / 必备安装工具

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| <b>MN diag</b>                 |                 |
| LV836668SP                     | 24 V~, 24–30 V~ |
| LV836669SP                     | 48 V~, 48–60 V~ |
| LV836670SP                     | 100–130 V~/~    |
| LV836671SP                     | 200–250 V~/~    |
| LV836673SP                     | 380–480 V~      |
| <b>MX-XF diag&amp;com</b>      |                 |
| LV833033SP                     | 24 V~, 24–30 V~ |
| LV833034SP                     | 48 V~, 48–60 V~ |
| LV833035SP                     | 100–130 V~/~    |
| LV833036SP                     | 200–250 V~/~    |
| LV833037SP                     | 277 V~          |
| LV833038SP                     | 380–480 V~      |
| <b>MX-XF diag&amp;com NAVY</b> |                 |
| LV864633SP                     | 115 V~          |
| LV864634SP                     | 220 V~          |
| LV864635SP                     | 380–440 V~      |

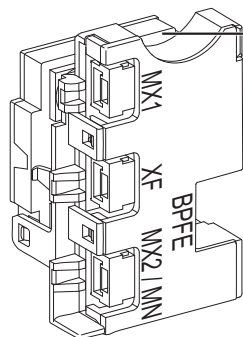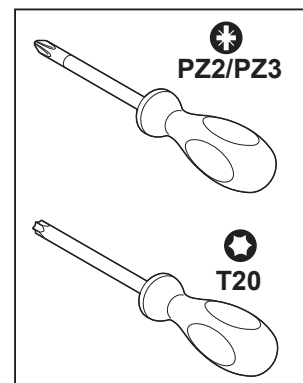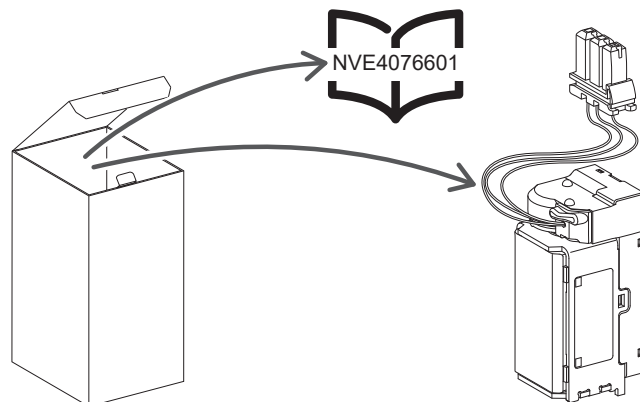

LV850056SP



NVE40748

**en** When installing the communicating voltage releases in a MasterPacT MTZ circuit-breaker with MicroLogic X control unit, the isolation module is needed, to be ordered separately.

To install the isolation module, see the instruction sheet NVE40748.

**fr** L'installation des déclencheurs voltétriques communicants dans un disjoncteur MasterPacT MTZ équipé d'une unité de contrôle MicroLogic X requiert le module d'isolation, à commander séparément. Pour installer le module d'isolation, consultez la notice de montage NVE40748.

**es** Al instalar los dispositivos auxiliares de liberación de tensión de comunicación en un interruptor automático MasterPacT MTZ con unidad de control MicroLogic X, se necesita el módulo de aislamiento, que debe pedirse por separado.

Para instalar el módulo de aislamiento, consulte la hoja de instrucciones NVE40748.

**de** Für den Einbau der Spannungsauslöser mit Kommunikationsfunktion in einen Leistungsschalter MasterPacT MTZ mit Steuer- und Auslösegerät MicroLogic X ist das Isolationsmodul erforderlich, das separat zu bestellen ist. Zur Installation des Isolationsmoduls siehe die Kurzanleitung NVE40748.

**it** Quando si installano gli sganciatori voltmetrici di comunicazione in un interruttore MasterPacT MTZ con unità di controllo MicroLogic X, è necessario il modulo di isolamento, da ordinare separatamente.

Per installare il modulo di isolamento, consultare le istruzioni d'uso NVE40748.

**pt** Quando instalar os relés de tensão de comunicação num disjuntor MasterPacT MTZ com unidade de controlo MicroLogic X, o módulo de isolamento é necessário, a ser pedido separadamente. Para instalar o módulo de isolamento, consulte a folha de instruções NVE40748.

**ru** При установке расцепителей напряжения с коммуникационными возможностями в автоматический выключатель MasterPacT MTZ с блоком управления MicroLogic X необходим модуль изоляции, который заказывается отдельно. Порядок установки модуля изоляции см. в инструкции NVE40748.

**zh** 在配有 MicroLogic X 控制单元的 MasterPacT MTZ 断路器中安装通信线圈时，需要使用隔离模块，此模块需单独订购。要安装隔离模块，请参阅说明书 NVE40748。

**en** The wiring kit with 3 prewired cables to connect 3 communicating voltage releases to the isolation module can be ordered as a spare part with the following references:

- LV833118SP: wiring kit for MasterPacT MTZ1
- LV847904SP: wiring kit for MasterPacT MTZ2/MTZ3.

**fr** Le kit filerie avec 3 câbles pré-câblés pour connecter 3 déclencheurs voltétriques communicants au module d'isolation peut être commandé en pièce de rechange, avec les références suivantes :

- LV833118SP : kit filerie pour MasterPacT MTZ1
- LV847904SP : kit filerie pour MasterPacT MTZ2/MTZ3.

**es** Se puede solicitar el kit de cableado con 3 cables precableados para conectar 3 bobinas de disparo comunicantes al módulo de seccionamiento como pieza de repuesto con las siguientes referencias:

- LV833118SP: kit de cableado para MasterPacT MTZ1
- LV847904SP: kit de cableado para MasterPacT MTZ2/MTZ3.

**de** Der Verdrahtungssatz mit 3 vorkonfektionierten Kabeln für den Anschluss von 3 Spannungsauslösern mit Kommunikationsfunktion an das Isolationsmodul kann als Einzelteil unter folgenden Referenzen bestellt werden:

- LV833118SP: Verdrahtungssatz für MasterPacT MTZ1
- LV847904SP: Verdrahtungssatz für MasterPacT MTZ2/MTZ3.

**it** Il kit di cablaggio con 3 cavi precablati per collegare 3 sganciatori voltmetrici di comunicazione al modulo di isolamento può essere ordinato come ricambio con i seguenti codici prodotto:

- LV833118SP: kit di cablaggio per MasterPacT MTZ1
- LV847904SP: kit di cablaggio per MasterPacT MTZ2/MTZ3.

**pt** O kit de fiação com 3 cabos pré-fiadados para conectar 3 liberações de tensão de comunicação ao módulo de isolamento pode ser encomendado como peça sobresselente com as seguintes referências:


- LV833118SP: kit de fiação para MasterPacT MTZ1
- LV847904SP: kit de fiação para MasterPacT MTZ2/MTZ3.


**ru** Комплект проводки с 3 разделанными кабелями для подключения 3 коммуникационных расцепителей напряжения к развязывающему модулю может быть заказан, как запасная часть, с указанием следующих ссылок:

- LV833118SP: комплект проводки для MasterPacT MTZ1
- LV847904SP: комплект проводки для MasterPacT MTZ2/MTZ3.

**zh** 接线套件（包含 3 条用于将 3 个通信线圈连接到绝缘模块的预接电缆）可以备件的形式订购，其型号如下：


- LV833118SP：用于 MasterPacT MTZ1 的接线套件
- LV847904SP：用于 MasterPacT MTZ2/MTZ3 的接线套件。

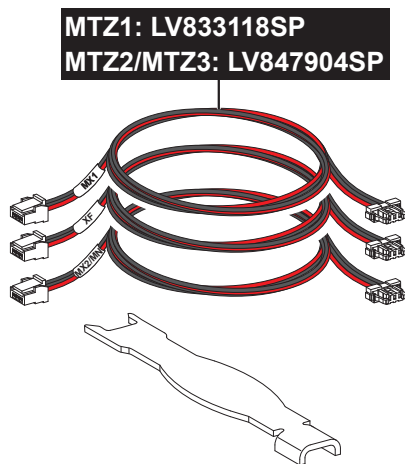MTZ1: LV833118SP  
MTZ2/MTZ3: LV847904SP

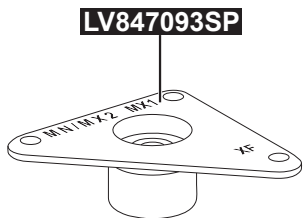


- en** The support for communicating voltage releases can be ordered as a spare part with the reference LV847093SP.
- fr** La pièce de fixation des déclencheurs voltétriques peut être commandée en pièce de rechange, avec la référence LV847093SP.
- es** El soporte de las bobinas de disparo comunicantes puede pedirse como pieza de repuesto con la referencia LV847093SP.
- de** Zubehör (Halterungen) für die kommunikationsfähigen Spannungsauslöser können als Ersatzteil mit der Referenz LV847093SP bestellt werden.
- it** Il supporto per gli sganciatori voltmetrici comunicanti può essere ordinato come parte di ricambio con il codice prodotto LV847093SP.
- pt** O suporte para as libertações da tensão de comunicação pode ser encomendado como peça sobresselente com a referência LV847093SP.
- ru** Опору для расцепителей напряжения с функциями связи можно заказать как запчасть с каталожным номером LV847093SP.
- zh** 通信线圈支架可以备件的形式订购, 参考号 LV847093SP.

### 3.2 MasterPact MTZ + MicroLogic X: Connect the Pre-wired Cable / Connectezle câble pré-câblé / Conecte el cable precableado / Verbinden Sie das vorverdrahtete Kabel / Collegamento del cavo pre-cablato / Conectar o cabo pré-ligado / Подключите предварительно смонтированный кабель / 连接预先连线线缆

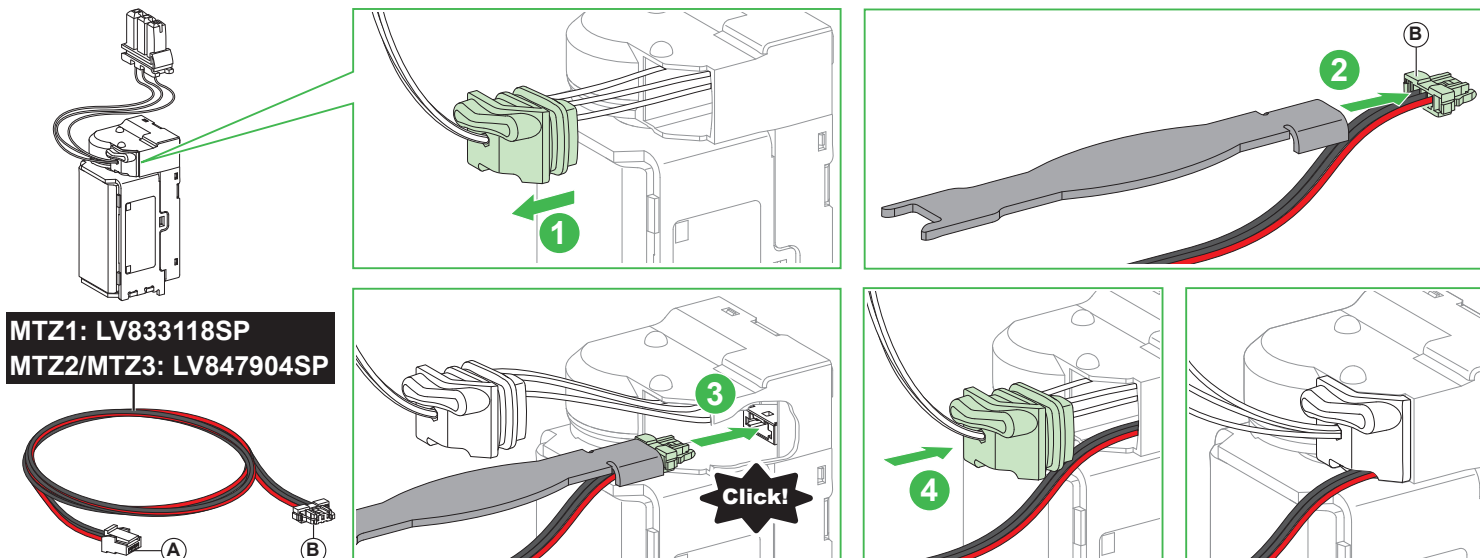


### 3.3 MasterPact MTZ1 + MicroLogic X: Installation / Installation / Instalación / Installation / Installazione / Instalação / Установка / 安装

#### 3.3.1 Remove Front Cover / Démontage du capot / Extracción de la cubierta frontal / Entfernen Sie die vorderseitige Abdeckung / Rimozione del coperchio frontale / Remover a tampa frontal / Снимите переднюю крышку / 拆下前罩


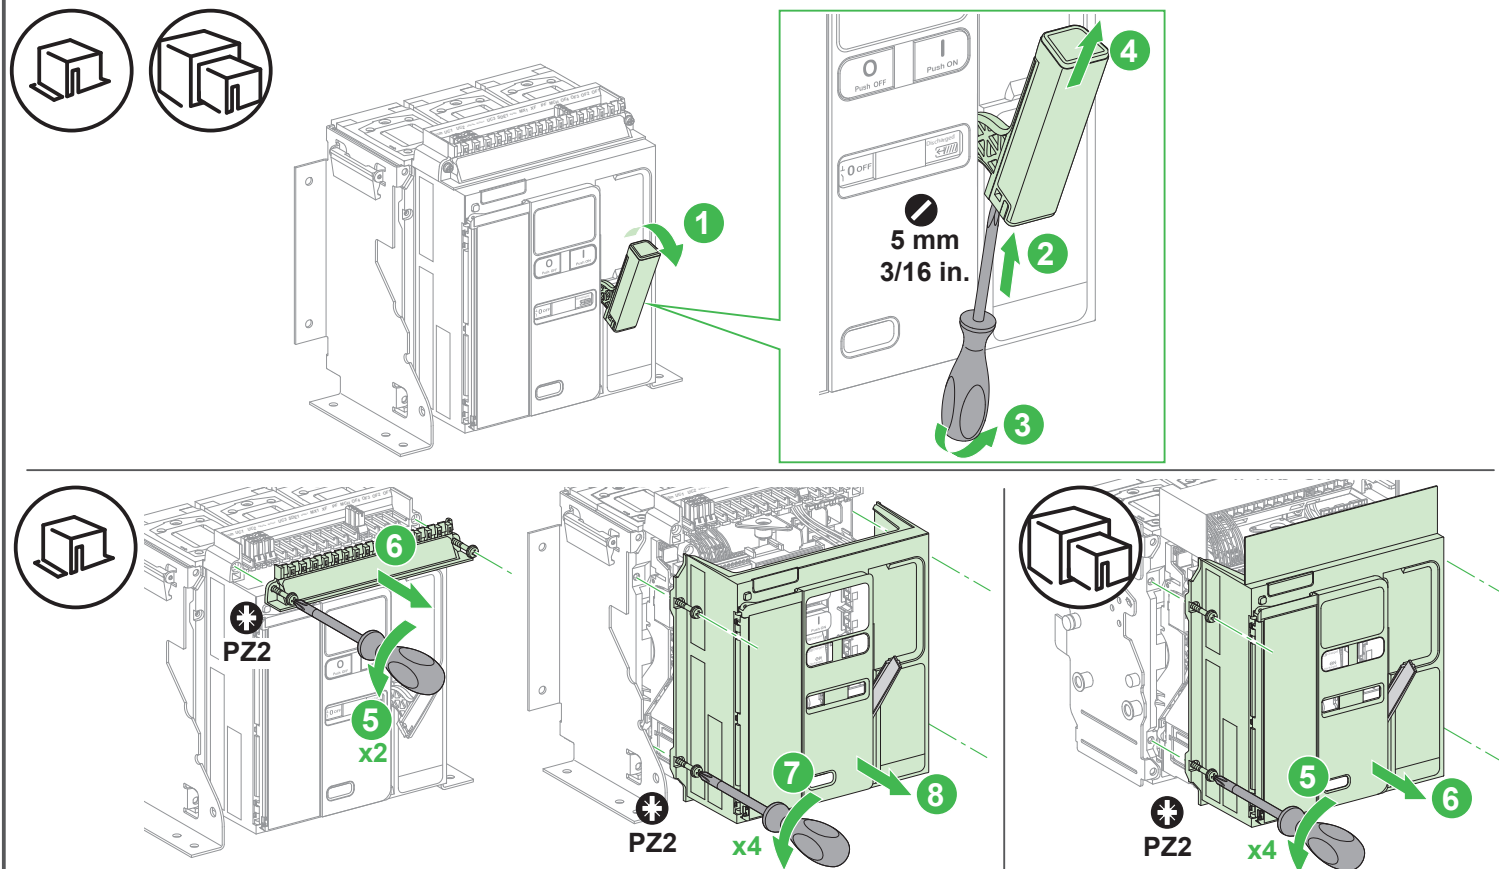


#### 3.3.2 Install the Voltage Releases / Installation des déclencheurs voltétriques / Instalación de las bobinas de disparo / Installieren Sie den Spannungsauflöser / Installazione degli sganciatori voltetrici / Instalar as libertações de tensão / Установите расцепители напряжения / 安装线圈







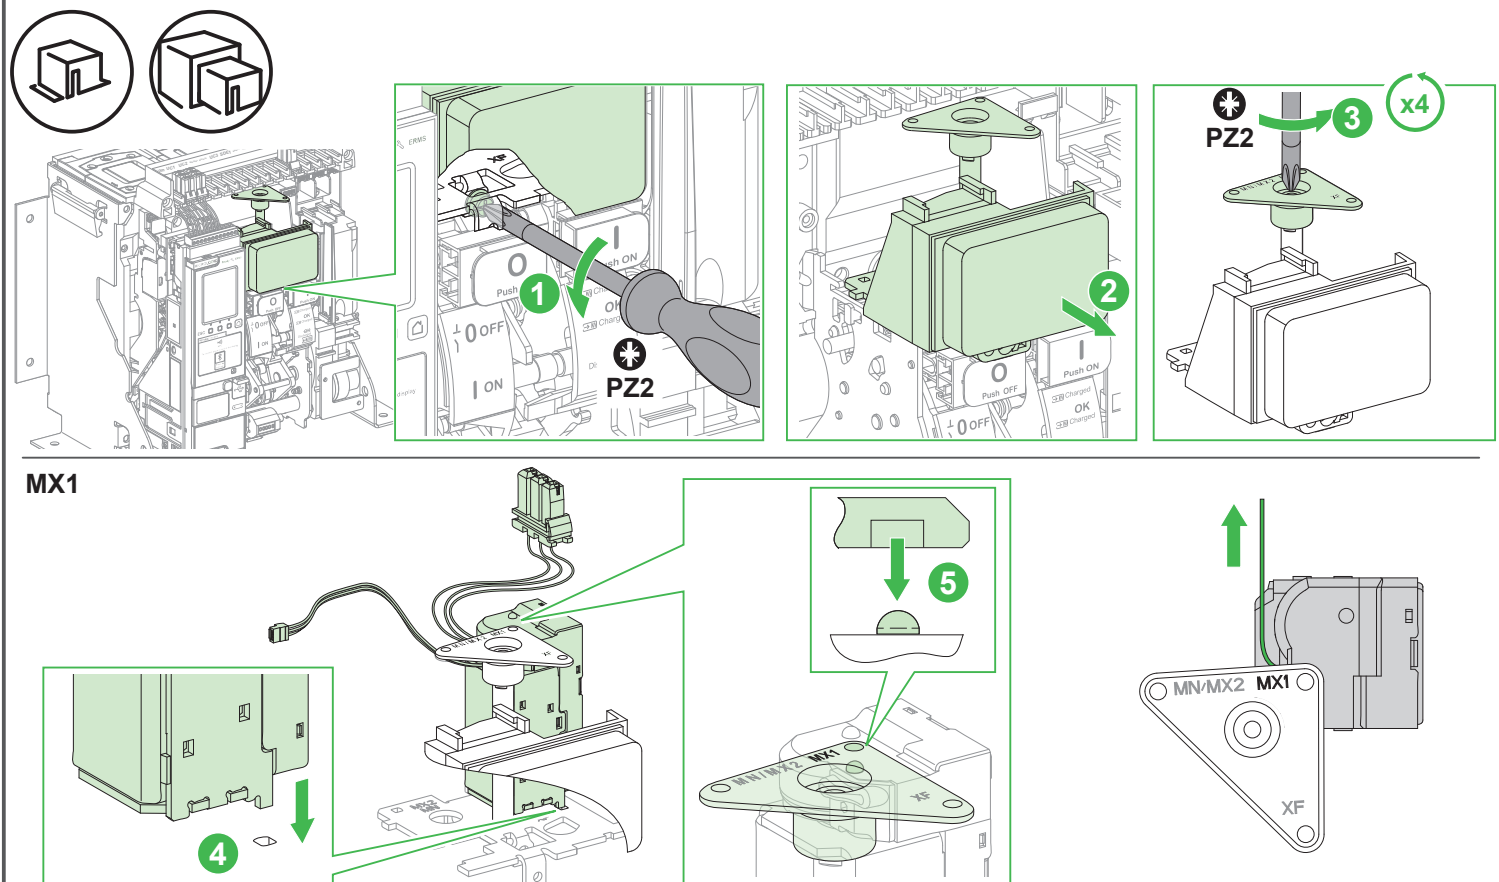


MX1

MN/MX2

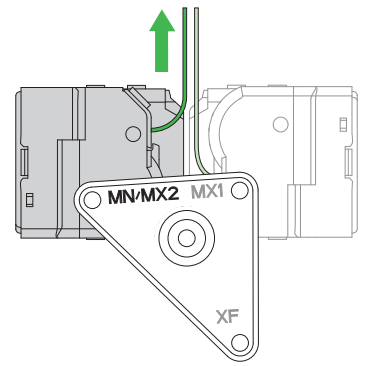
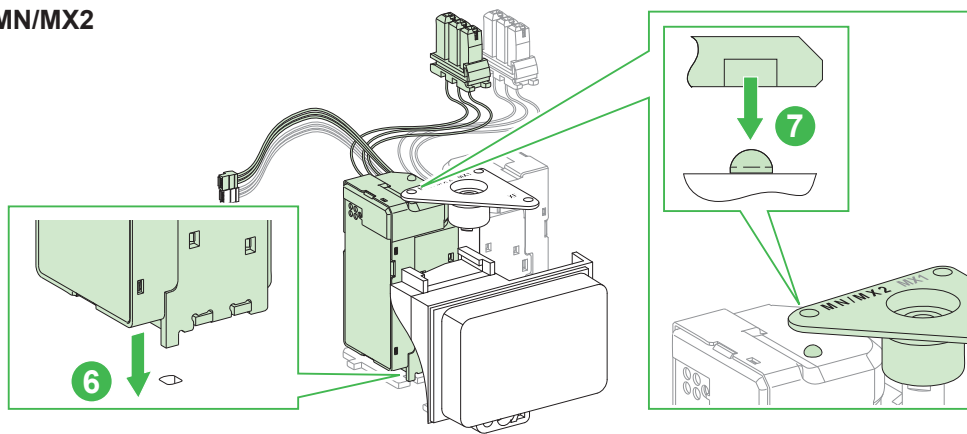


XF

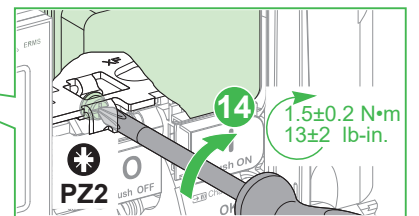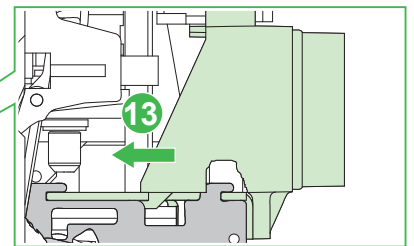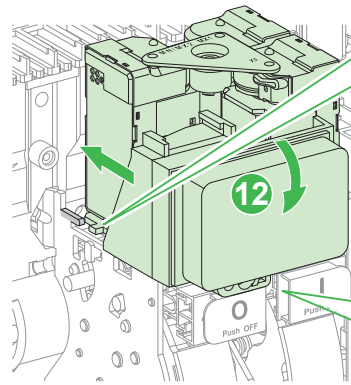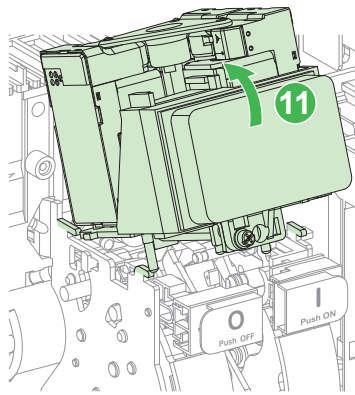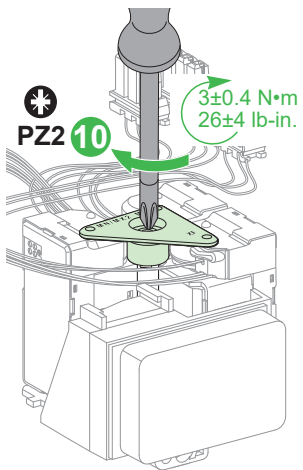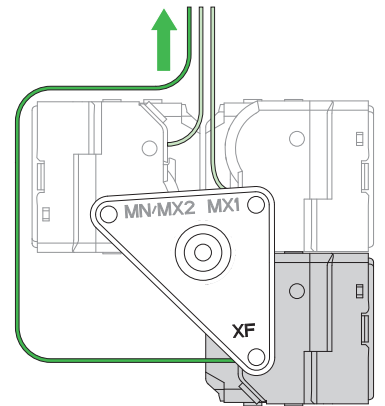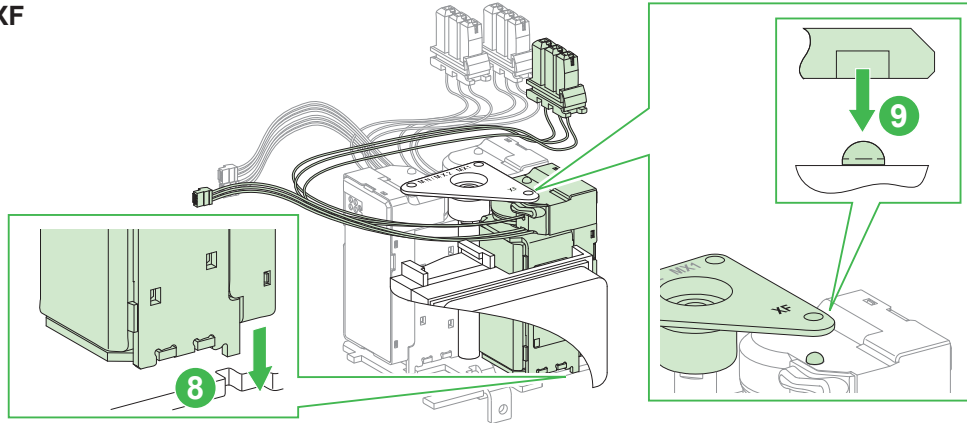




3.3.3 Connect the Voltage Releases to the Customer Terminal Block / Raccordement des déclencheurs voltmétriques au bornier client / Conexión de las bobinas de disparo al bornero del cliente / Verbinden Sie den Spannungsauslöser mit der Kunden-Klemmleiste / Collegamento degli sganciatori voltmetrici alla morsettiera utente / Conectar as libertações de tensão ao bloco de terminais do cliente / Подсоедините расцепители напряжения к клеммнику заказчика / 将线圈连接到客户端子板

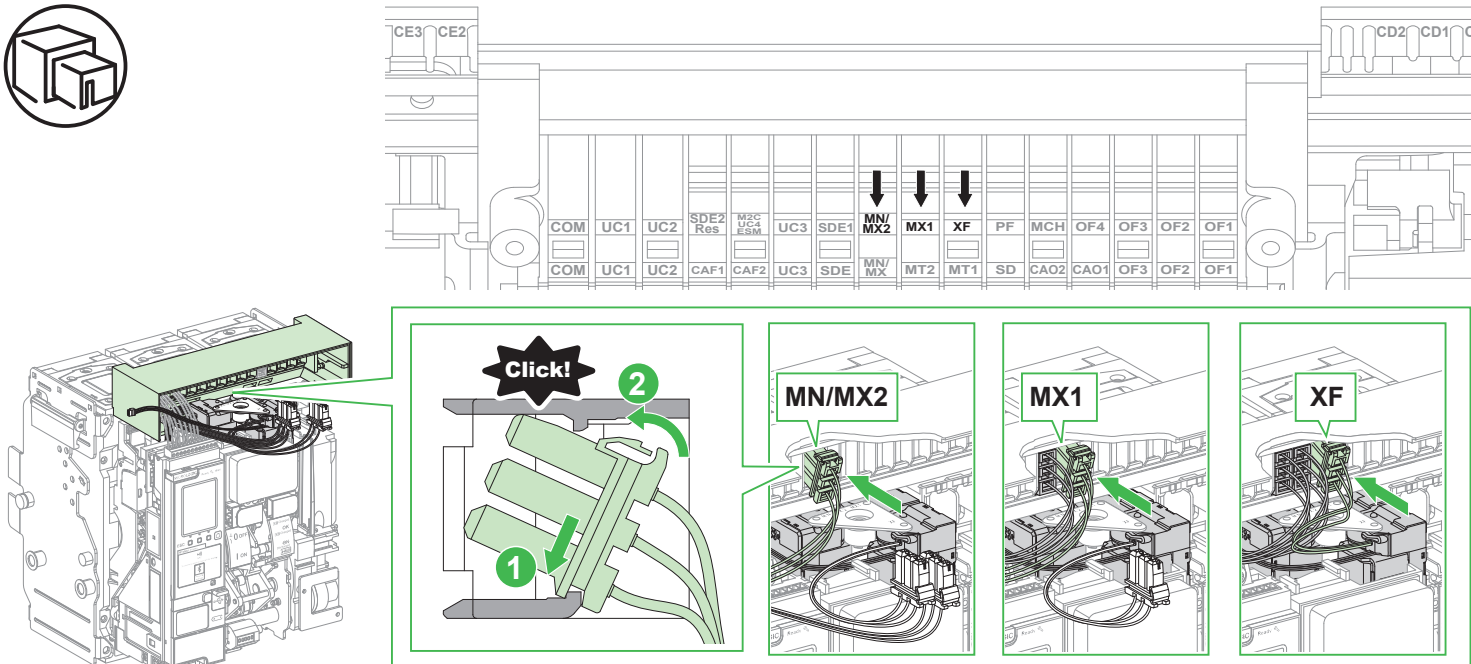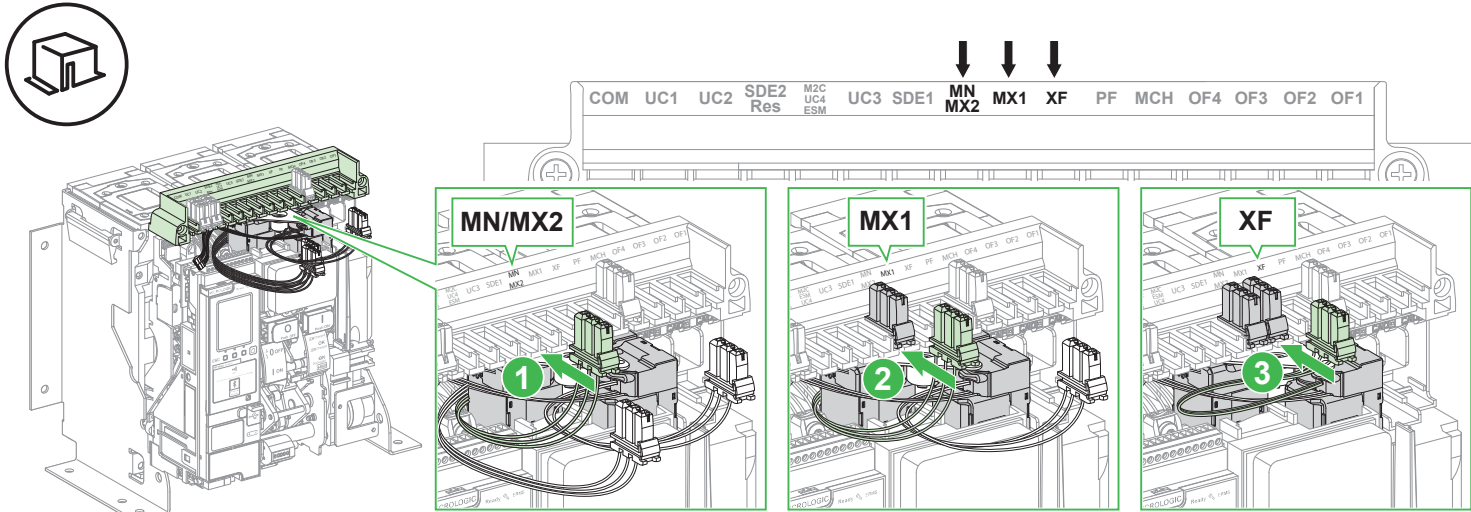




3.3.4 Connect the Voltage Releases to the Isolation Module / Raccordement des déclencheurs voltétriques au module d'isolation / Conexión de las bobinas de disparo al módulo de seccionamiento / Verbinden Sie den Spannungsauslöser mit dem Isolationsmodul / Collegamento degli sganciatori voltetrici al modulo di isolamento / Conetar as libertações de tensão ao módulo de isolamento / Подсоедините расцепители напряжения к модулю изоляции / 将线圈连接到隔离模块

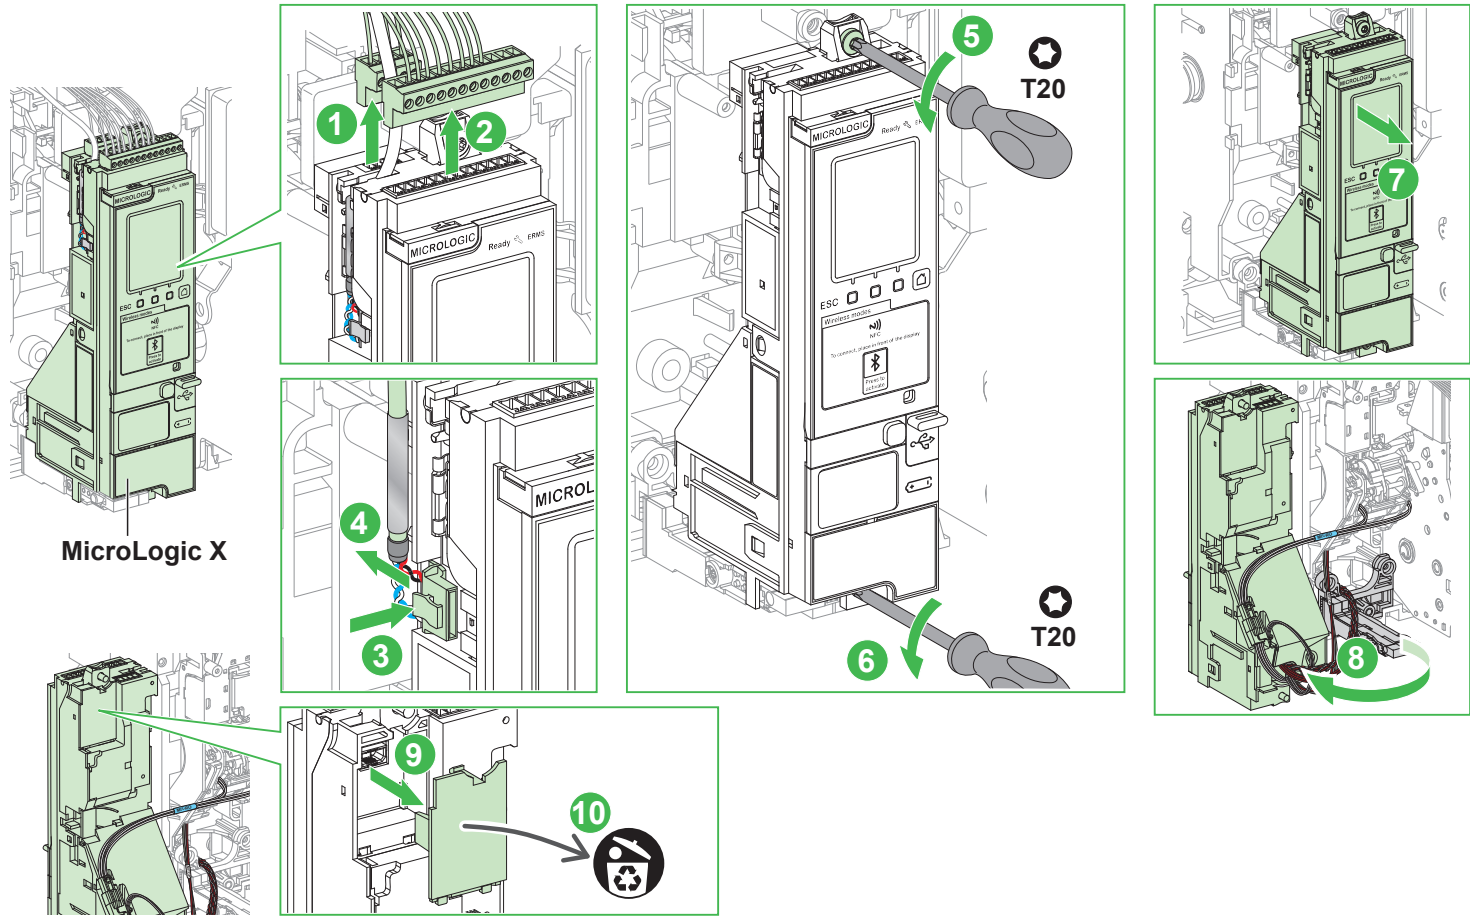

| <div><div></div><div>WARNING / AVERTISSEMENT / ADVERTENCIA / WARNUNG /<br/>AVVERTIMENTO / ATENÇÃO / OCTOPOЖHO / 警告</div></div>                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div><b>HAZARD OF UNINTENDED OPERATION</b><br/>Ensure strict compliance of wiring for MX1, MN/MX2 and XF connectors on the isolation module.<br/><b>Failure to follow these instructions can result in death, serious injury, or equipment damage.</b></div>                                | <div><b>RISQUE DE FONCTIONNEMENT IMPREVU</b><br/>Respectez rigoureusement le câblage des connecteurs MX1, MN/MX2 et XF sur le module d'isolation.<br/><b>Le fait de ne pas suivre ces instructions peut entraîner des blessures graves, voire mortelles, ou endommager l'équipement.</b></div> | <div><b>RIESGO DE FUNCIONAMIENTO IMPREVISTO</b><br/>Asegúrese de que se respeta rigurosamente el cableado de los conectores MX1, MN/MX2 y XF en el módulo de seccionamiento.<br/><b>El incumplimiento de estas instrucciones podría tener como resultado la muerte, lesiones graves o provocar daños en el equipo.</b></div> | <div><b>GEFAHR DES UNBEABSICHTIGTEN GERÄTEBETRIEBS</b><br/>Stellen Sie sicher, dass die Verdrahtung der MX1-, MN/MX2- und XF-Anschlüsse ordnungsgemäß und konform mit dem Isolationsmodul verdrahtet werden.<br/><b>Eine Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zu Tod, schweren Verletzungen oder Schäden an der Ausrüstung führen.</b></div> |
| <div><b>RISCHIO DI FUNZIONAMENTO IMPREVISTO</b><br/>Assicurare l'assoluta conformità del cablaggio per i connettori MX1, MN/MX2 e XF del modulo di isolamento.<br/><b>Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature.</b></div> | <div><b>RISCO DE FUNCIONAMENTO ACIDENTAL</b><br/>Assegure o rigoroso cumprimento da conexão dos conetores MX1, MN/MX2 e XF no módulo de isolamento.<br/><b>O não cumprimento destas instruções pode resultar em morte, lesões graves ou danos no equipamento.</b></div>                        | <div><b>ОПАСНОСТЬ НЕПРЕДНАМЕРЕННОГО ВКЛЮЧЕНИЯ</b><br/>Строго соблюдайте правильность присоединения проводки к разъемам MX1, MN/MX2 и XF на модуле изоляции.<br/><b>Несоблюдение данных инструкций может привести к смерти, серьезной травме или повреждению оборудования.</b></div>                                          | <div><b>意外操作风险</b><br/>确保严格符合隔离模块上 MX1、MN/MX2 和 XF 连接器的接线。<br/><b>未按说明操作可能导致人员伤亡或设备损坏等严重后果。</b></div>                                                                                                                                                                                                                                          |

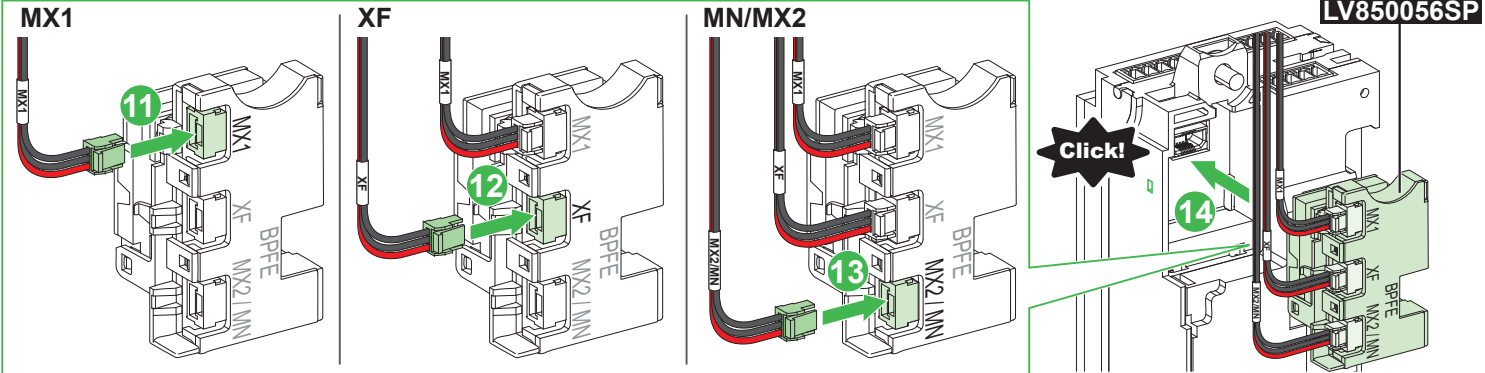

**WARNING / AVERTISSEMENT / ADVERTENCIA / WARNUNG /  
AVVERTIMENTO / ATENÇÃO / ОСТОРОЖНО / 警告**

**HAZARD OF UNINTENDED OPERATION**  
When re-installing the control unit:  
● do not unplug control unit connectors.  
● do not remove the control unit back cover.  
● do not pinch the wires.  
**Failure to follow these instructions can result in death, serious injury or equipment damage.**

**RISQUE DE FONCTIONNEMENT IMPRÉVU**  
Pendant le remontage de l'unité de contrôle:  
● ne débranchez pas les connecteurs de l'unité de contrôle.  
● ne démontez pas le capot arrière de l'unité de contrôle.  
● ne pincez pas les fils.  
**Le fait de ne pas suivre ces instructions peut entraîner des blessures graves, voire mortelles, ou endommager l'équipement.**

**RIESGO DE OPERACIÓN IMPREVISTA**  
Cuando se reinstala la unidad de control:  
● no desconecte los conectores de la unidad de control.  
● no quite la cubierta posterior de la unidad de control.  
● y no permita que los cables queden atrapados.  
**El incumplimiento de estas instrucciones podría tener como resultado la muerte, lesiones graves o provocar daños en el equipo.**







**GEFAHR EINES UNBEABSICHTIGTEN GERÄTEBETRIEBS**  
Beachten Sie Folgendes bei der erneuten Installation des Auslösesystems:  
● Trennen Sie die Anschlüsse des Auslösesystems nicht.  
● Nehmen Sie die rückseitige Abdeckung des Auslösesystems nicht ab.  
● Klemmen bzw. knicken Sie die Drähte nicht ab.  
**Eine Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zu Tod, schweren Verletzungen oder Schäden an der Ausrüstung führen.**

**PERICOLO DI OPERAZIONE IMPREVISTA**  
Quando si reinstalla l'unità di controllo:  
● non scollegare i connettori dell'unità di controllo.  
● non rimuovere il coperchio posteriore dell'unità di controllo.  
● non pizzicare i cavi.  
**Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature.**

**PERIGO DE FUNCIONAMENTO ACIDENTAL**  
Quando reinstalar a unidade de controle:  
● não desconecte os conectores da unidade de controle.  
● não remova a tampa traseira da unidade de controle.  
● não aperte os fios.  
**O não cumprimento destas instruções pode resultar em morte, lesões graves ou danos no equipamento.**


**ОПАСНОСТЬ НЕПРЕДНАМЕРЕННОГО ВКЛЮЧЕНИЯ**  
Во время повторной установки блока управления:  
● не отсоединяйте соединительные элементы блока управления.  
● не снимайте заднюю крышку блока управления.  
● не пережимайте провода.  
**Несоблюдение данных инструкций может привести к смерти, серьёзной травме или повреждению оборудования.**

**意外操作风险**  
重新安装控制单元时：  
● 不要拔出控制单元连接器。  
● 不要移除控制单元后罩。  
● 不要挤压接线。  
**未按说明操作可能导致人身伤亡或设备损坏等严重后果。**

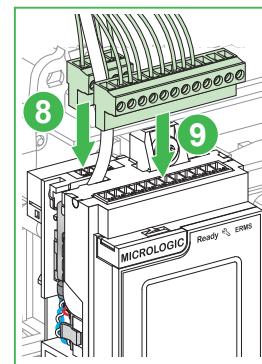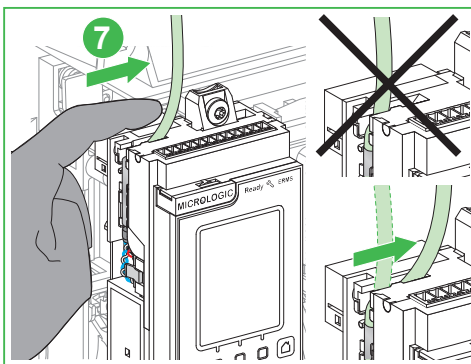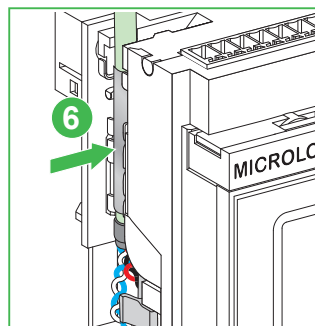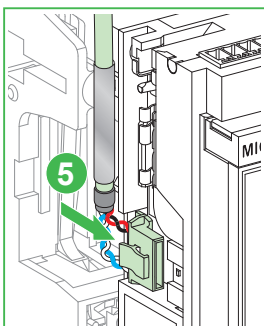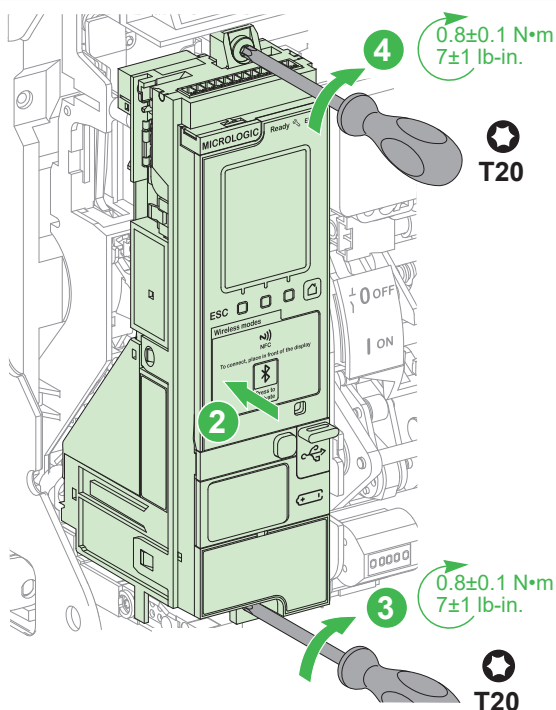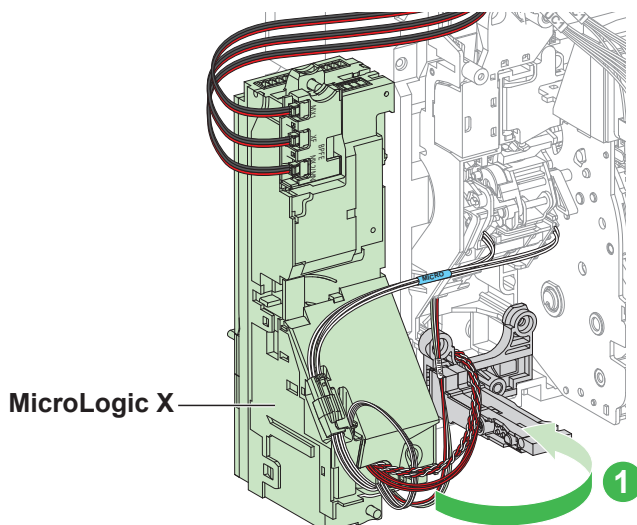


### 3.4 MasterPact MTZ2/MTZ3 + MicroLogic X: Installation / Installation / Instalación / Installation / Installazione / Instalação / Установка / 安装


#### 3.4.1 Remove Front Cover / Démontage du capot / Extracción de la cubierta frontal / Entfernen Sie die vorderseitige Abdeckung / Rimozione del coperchio frontale / Remover a tampa frontal / Снимите переднюю крышку / 拆下前罩

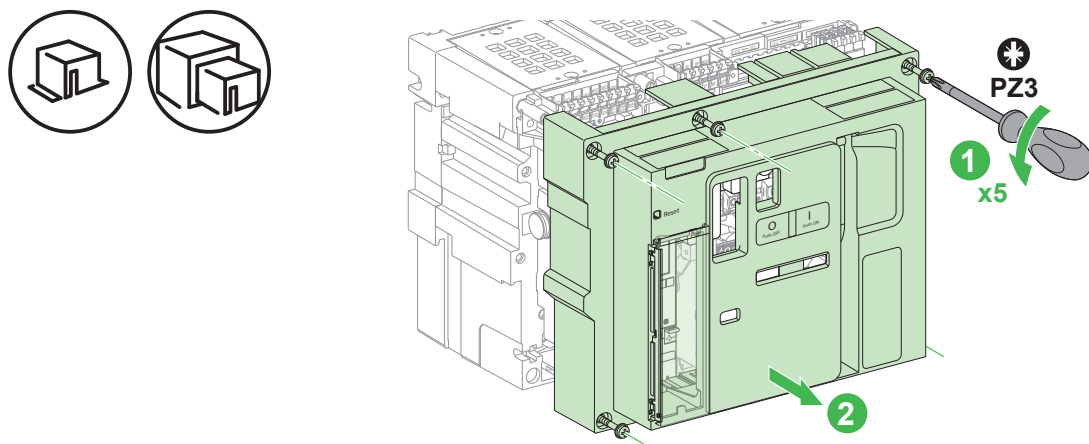


#### 3.4.2 Install the Voltage Releases / Installation des déclencheurs voltétriques / Instalación de las bobinas de disparo / Installieren Sie den Spannungsauslöser / Installazione degli sganciatori voltetrici / Instalar as libertações de tensão / Установите расцепители напряжения / 安装线圈

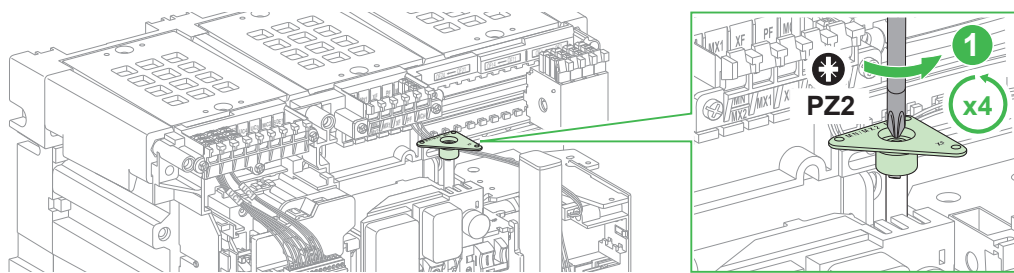

**MX1**


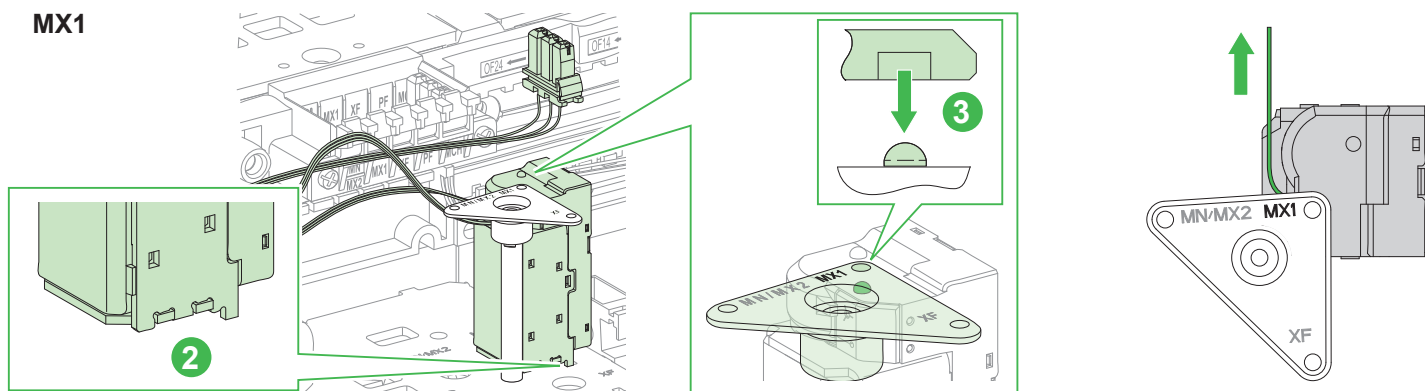


**MN/MX2**






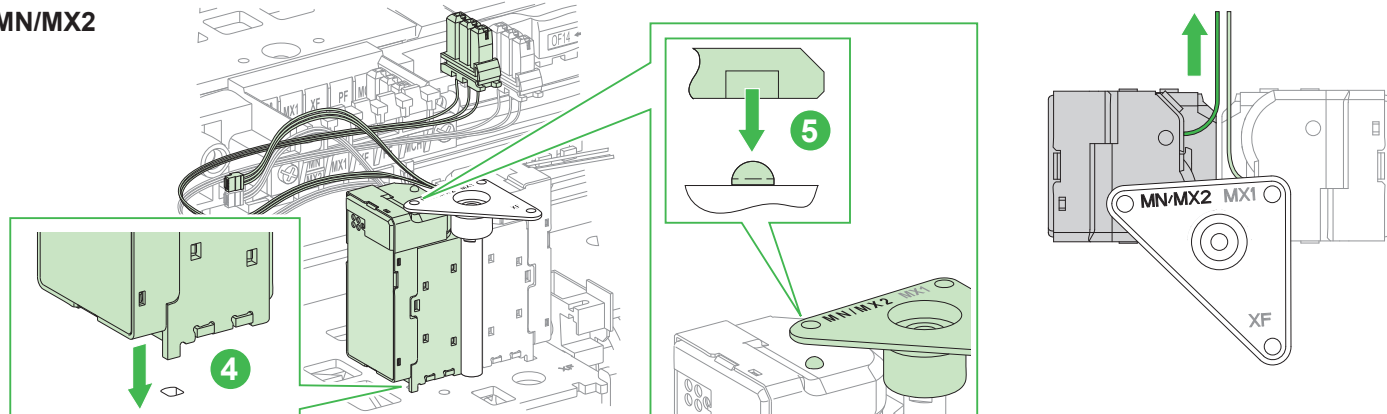





XF

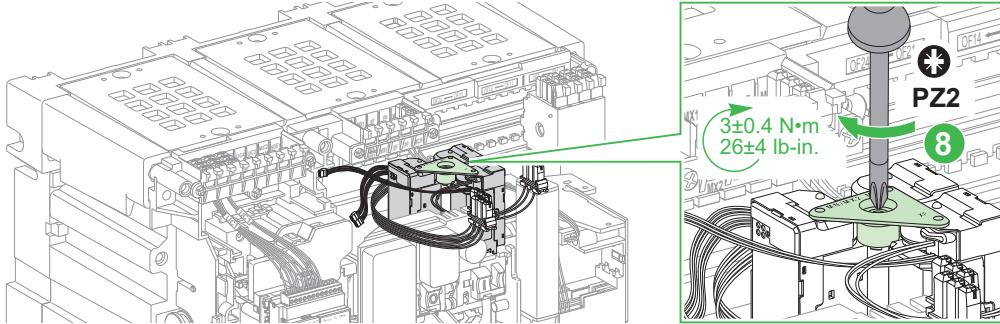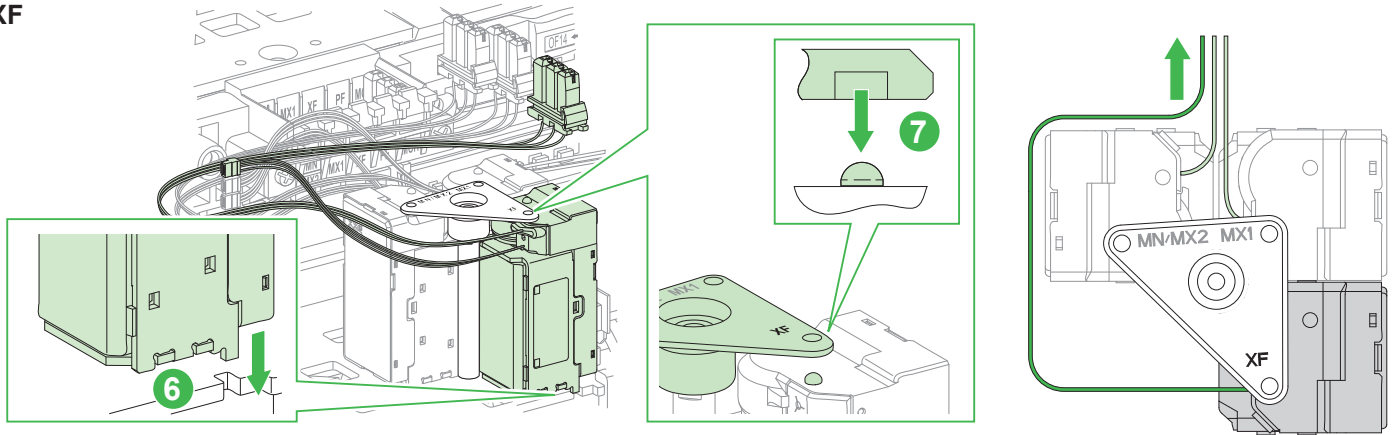

3.4.3 Connect the Voltage Releases to the Customer Terminal Block / Raccordement des déclencheurs voltmétriques au bornier client / Conexión de las bobinas de disparo al bornero del cliente / Verbinden Sie den Spannungsauslöser mit der Kunden-Klemmleiste / Collegamento degli sganciatori voltmetrici alla morsettiera utente / Conectar as libertações de tensão ao bloco de terminais do cliente / Подсоедините расцепители напряжения к клеммнику заказчика / 将线圈连接到客户端端子板

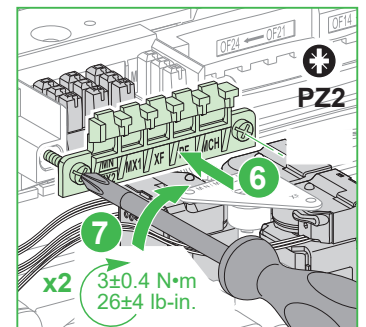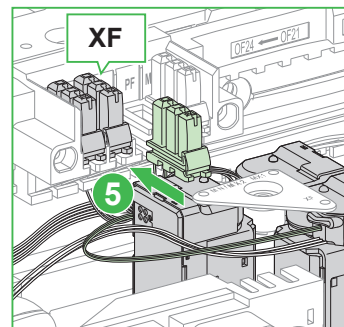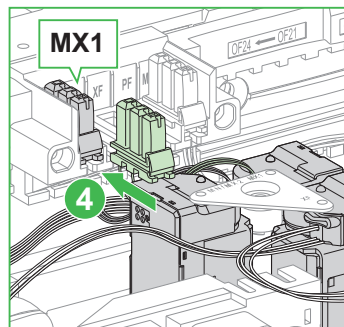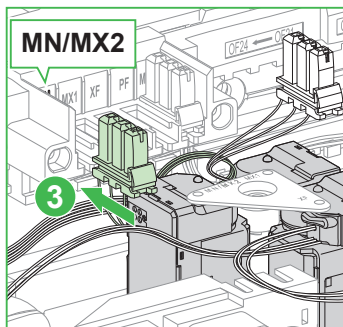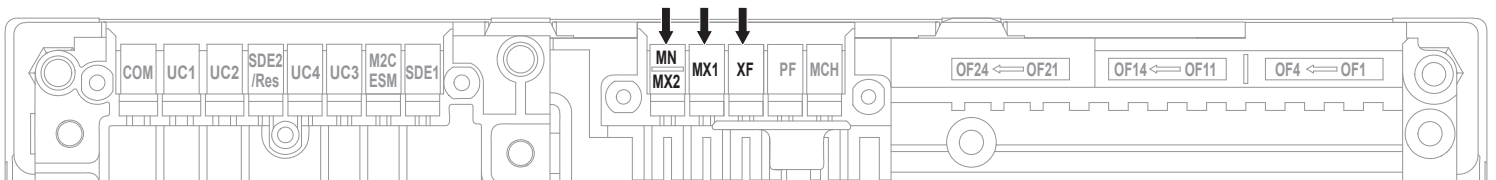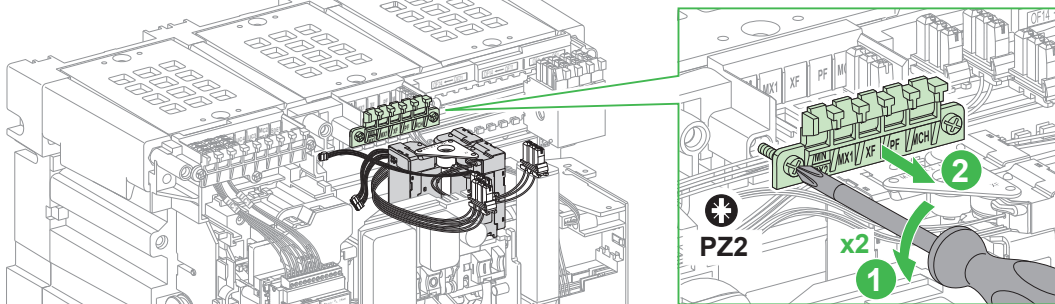

**3.4.4 Connect the Voltage Releases to the Isolation Module / Raccordement des déclencheurs voltmétriques au module d'isolation / Conexión de las bobinas de disparo al módulo de seccionamiento / Verbinden Sie den Spannungsauslöser mit dem Isolationsmodul / Collegamento degli sganciatori voltmetrici al modulo di isolamento / Conectar as libertações de tensão ao módulo de isolamento / Подсоедините расцепители напряжения к модулю изоляции / 将线圈连接到隔离模块**

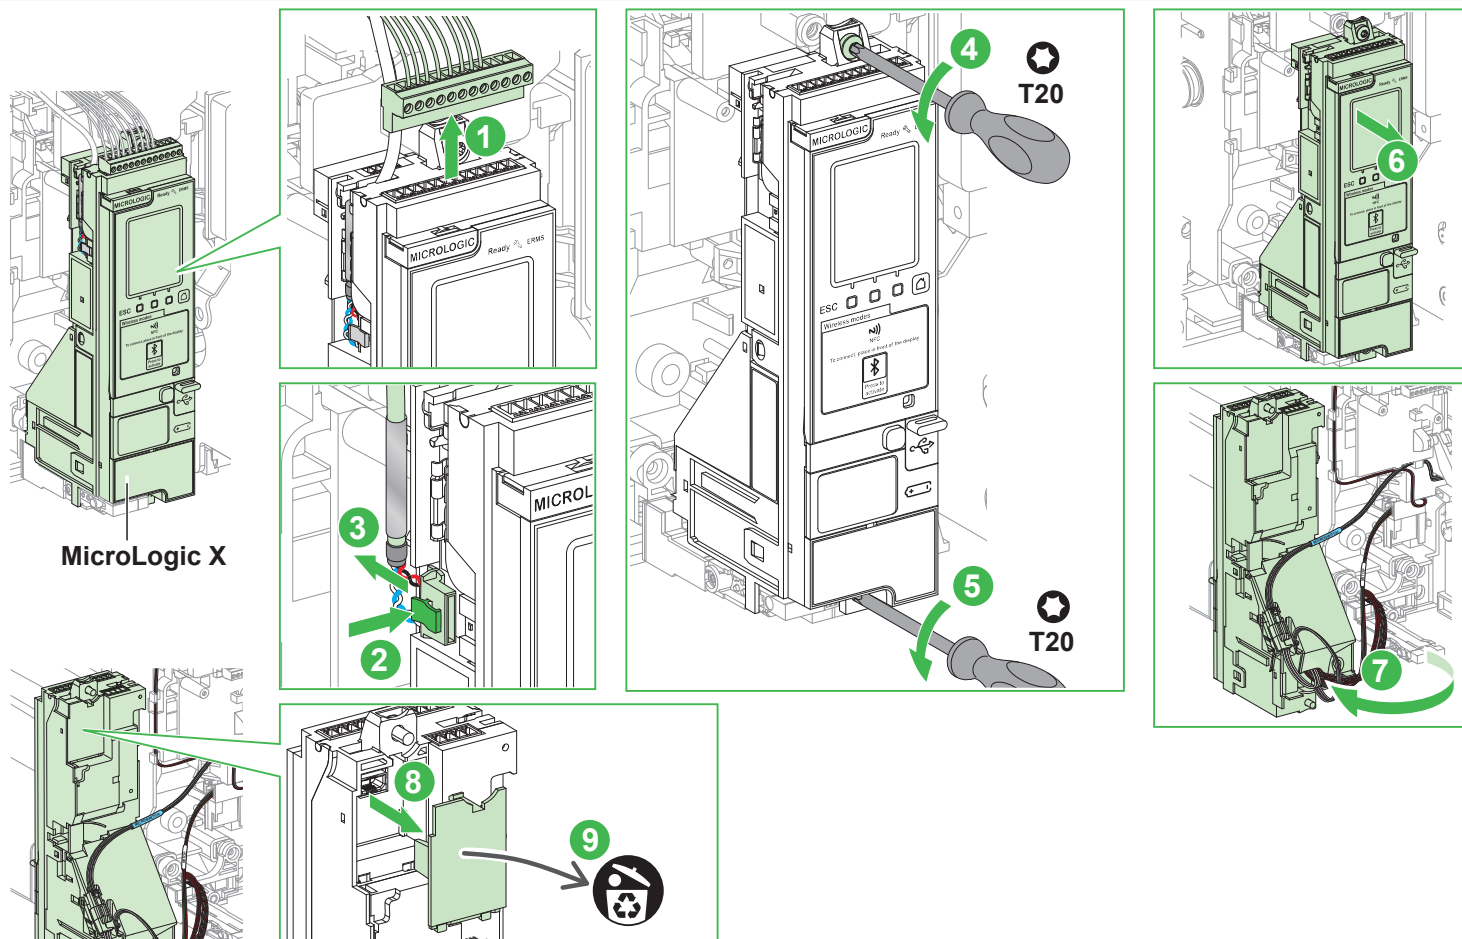

**⚠ WARNING / AVERTISSEMENT / ADVERTENCIA / WARNUNG / AVVERTIMENTO / ATENÇÃO / ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ / 警告**

**HAZARD OF UNINTENDED OPERATION**  
Ensure strict compliance of wiring for MX1, MN/MX2 and XF connectors on the isolation module.  
**Failure to follow these instructions can result in death, serious injury, or equipment damage.**

**RISQUE DE FONCTIONNEMENT IMPREVU**  
Respectez rigoureusement le câblage des connecteurs MX1, MN/MX2 et XF sur le module d'isolation.  
**Le fait de ne pas suivre ces instructions peut entraîner des blessures graves, voire mortelles, ou endommager l'équipement.**

**RIESGO DE FUNCIONAMIENTO IMPREVISTO**  
Asegúrese de que se respeta rigurosamente el cableado de los conectores MX1, MN/MX2 y XF en el módulo de seccionamiento.  
**El incumplimiento de estas instrucciones podría tener como resultado la muerte, lesiones graves o provocar daños en el equipo.**


**GEFAHR DES UNBEABSICHTIGTEN GERÄTEBETRIEBS**  
Stellen Sie sicher, dass die Verdrahtung der MX1-, MN/MX2- und XF-Anschlüsse ordnungsgemäß und konform mit dem Isolationsmodul verdrahtet werden.  
**Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.**

**RISCHIO DI FUNZIONAMENTO IMPREVISTO**  
Assicurare l'assoluta conformità del cablaggio per i connettori MX1, MN/MX2 e XF del modulo di isolamento.  
**Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature.**

**RISCO DE FUNCIONAMENTO ACIDENTAL**  
Assegure o rigoroso cumprimento da conexão dos conetores MX1, MN/MX2 e XF no módulo de isolamento.  
**O não cumprimento destas instruções pode resultar em morte, lesões graves ou danos no equipamento.**


**ОПАСНОСТЬ НЕПРЕДНАМЕРЕННОГО ВКЛЮЧЕНИЯ**  
Строго соблюдайте правильность присоединения проводки к разъемам MX1, MN/MX2 и XF на модуле изоляции.  
**Несоблюдение данных инструкций может привести к смерти, серьезной травме или повреждению оборудования.**






**意外操作风险**  
确保严格符合隔离模块上 MX1、MN/MX2 和 XF 连接器的接线。  
**未按说明操作可能导致人身伤亡或设备损坏等严重后果。**

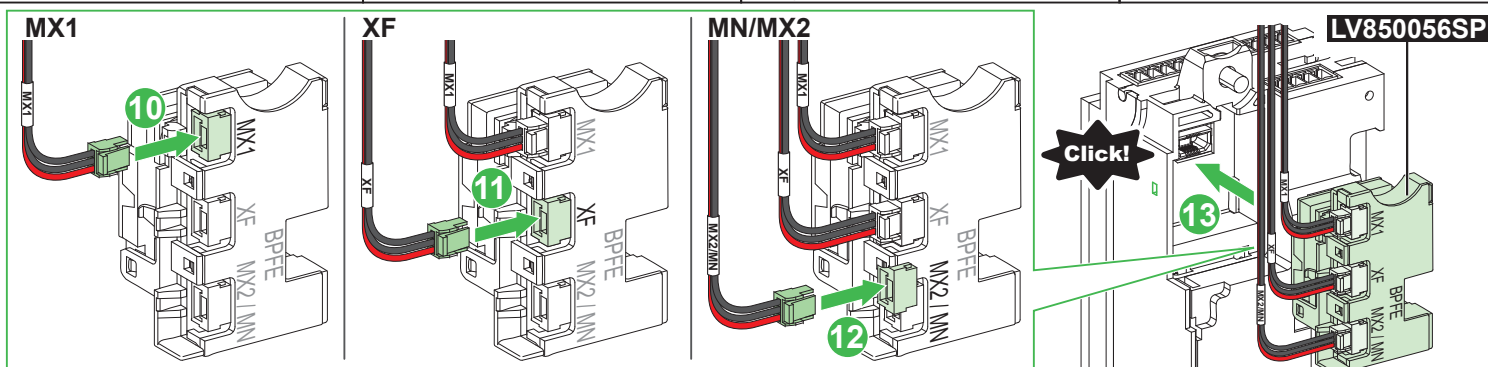



| <div>⚠ <b>WARNING / AVERTISSEMENT / ADVERTENCIA / WARNUNG /</b></div> <div><b>AVVERTIMENTO / ATENÇÃO / ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ / 警告</b></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div><b>HAZARD OF UNINTENDED OPERATION</b></div> <div>When re-installing the control unit:</div> <ul style="list-style-type: none"><li>do not unplug control unit connectors.</li><li>do not remove the control unit back cover.</li><li>do not pinch the wires.</li></ul> <div><b>Failure to follow these instructions can result in death, serious injury or equipment damage.</b></div>                                                        | <div><b>RISQUE DE FONCTIONNEMENT IMPRÉVU</b></div> <div>Pendant le remontage de l'unité de contrôle:</div> <ul style="list-style-type: none"><li>ne débranchez pas les connecteurs de l'unité de contrôle.</li><li>ne démontez pas le capot arrière de l'unité de contrôle.</li><li>ne pincez pas les fils.</li></ul> <div><b>Le fait de ne pas suivre ces instructions peut entraîner des blessures graves, voire mortelles, ou endommager l'équipement.</b></div> | <div><b>RIESGO DE OPERACIÓN IMPREVISTA</b></div> <div>Cuando se reinstala la unidad de control:</div> <ul style="list-style-type: none"><li>no desconecte los conectores de la unidad de control.</li><li>no quite la cubierta posterior de la unidad de control.</li><li>y no permita que los cables queden atrapados.</li></ul> <div><b>El incumplimiento de estas instrucciones podría tener como resultado la muerte, lesiones graves o provocar daños en el equipo.</b></div> | <div><b>GEFAHR EINES UNBEABSICHTIGTEN GERÄTEBETRIEBS</b></div> <div>Beachten Sie Folgendes bei der erneuten Installation des Auslösesystems:</div> <ul style="list-style-type: none"><li>Trennen Sie die Anschlüsse des Auslösesystems nicht.</li><li>Nehmen Sie die rückseitige Abdeckung des Auslösesystems nicht ab.</li><li>Klemmen bzw. knicken Sie die Drähte nicht ab.</li></ul> <div><b>Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.</b></div> |
| <div><b>PERICOLO DI OPERAZIONE IMPREVISTA</b></div> <div>Quando si reinstalla l'unità di controllo:</div> <ul style="list-style-type: none"><li>non scollegare i connettori dell'unità di controllo.</li><li>non rimuovere il coperchio posteriore dell'unità di controllo.</li><li>non pizzicare i cavi.</li></ul> <div><b>Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature.</b></div> | <div><b>PERIGO DE FUNCIONAMENTO ACIDENTAL</b></div> <div>Quando reinstalar a unidade de controle:</div> <ul style="list-style-type: none"><li>não desconecte os conectores da unidade de controle.</li><li>não remova a tampa traseira da unidade de controle.</li><li>não aperte os fios.</li></ul> <div><b>O não cumprimento destas instruções pode resultar em morte, lesões graves ou danos no equipamento.</b></div>                                           | <div><b>ОПАСНОСТЬ НЕПРЕДНАМЕРЕННОГО ВКЛЮЧЕНИЯ</b></div> <div>Во время повторной установки блока управления:</div> <ul style="list-style-type: none"><li>не отсоединяйте соединительные элементы блока управления.</li><li>не снимайте заднюю крышку блока управления.</li><li>не пережимайте провода.</li></ul> <div><b>Несоблюдение данных инструкций может привести к смерти, серьёзной травме или повреждению оборудования.</b></div>                                           | <div><b>意外操作风险</b></div> <div>重新安装控制单元时:</div> <ul style="list-style-type: none"><li>不要拔出控制单元连接器</li><li>不要移除控制单元后罩</li><li>不要挤压接线。</li></ul> <div><b>未按说明操作可能导致人身伤亡或设备损坏等严重后果。</b></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

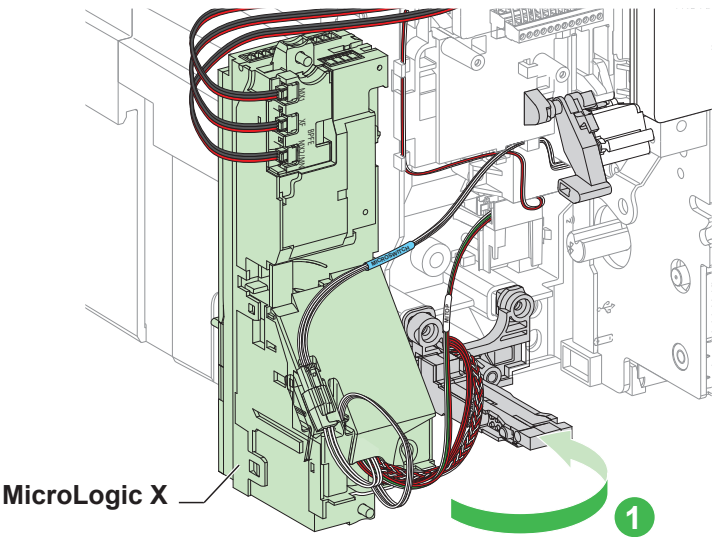

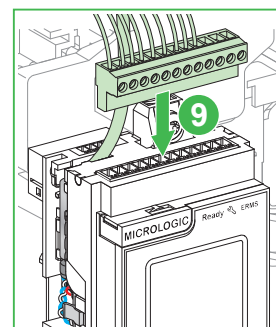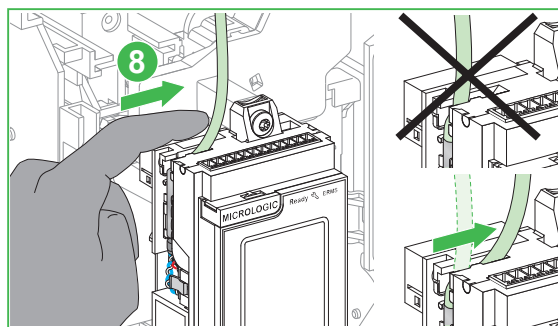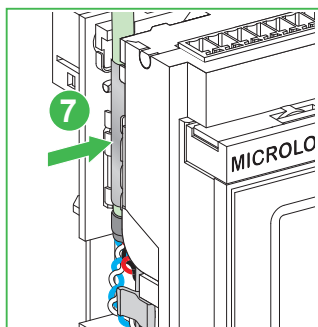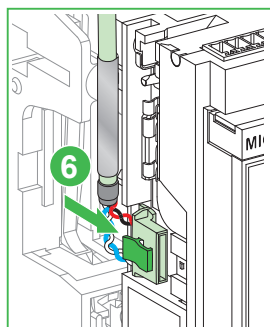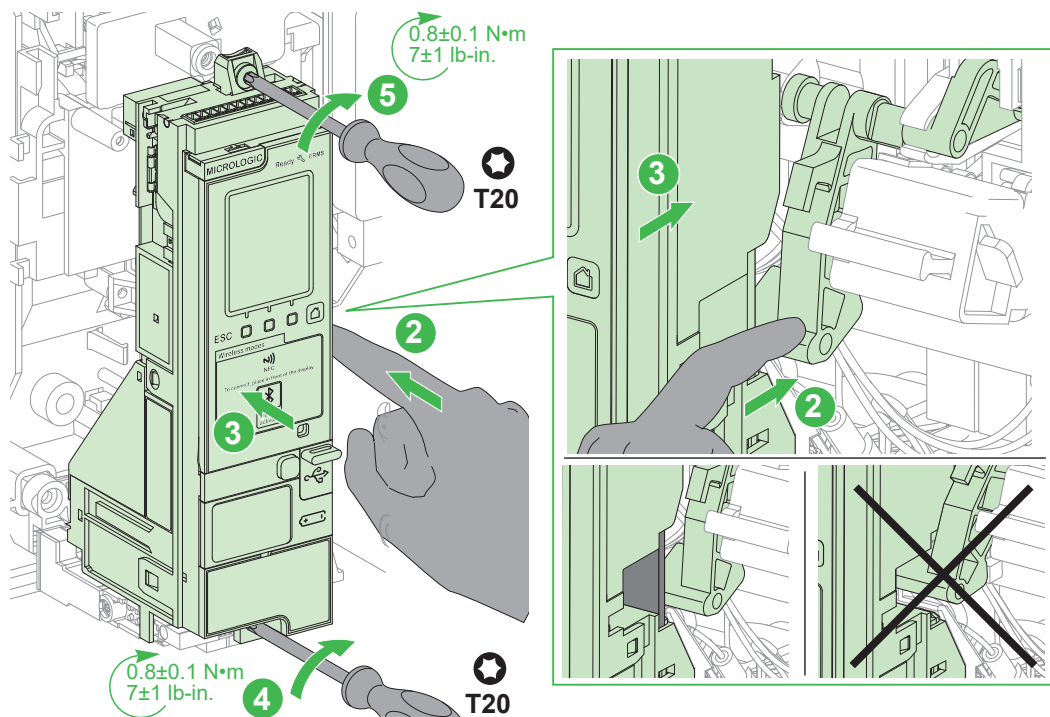

**⚠ ⚠ DANGER / DANGER / PELIGRO / GEFAHR / PERICOLO / PERIGO / ОПАСНО / 危險****HAZARD OF ELECTRIC SHOCK,  
EXPLOSION OR ARC FLASH**

Do not use MX1 and XF voltage releases of power supply above 250 Vac/dc, with a MicroLogic Active control unit.

**Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.**

**RISCHIO DI FOLGORAZIONE,  
ESPLOSIONI O ARCO ELETTRICO**

Non utilizzare gli sganciatori voltmetrici MX1 e XF con alimentazione superiore a 250 Vca/cc con un'unità di controllo MicroLogic Active.

**Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.**

**RISQUE D'ÉLECTROCUTION,  
D'EXPLOSION OU D'ÉCLAIR D'ARC  
ÉLECTRIQUE**

N'utilisez pas de déclencheurs voltmétiques MX1 et XF de tension d'alimentation supérieure à 250 Vca/cc avec une unité de contrôle MicroLogic Active.

**Le fait de ne pas suivre ces instructions entrainera des blessures graves, voire mortelles.**

**RISCO DE ELECTROCUSSÃO, DE  
EXPLOÇÃO, OU DE ARCO ELÉTRICO**

Não utilize as libertações de tensão MX1 e XF da fonte de alimentação acima de 250 Vac/dc, com uma unidade de controlo MicroLogic Active.

**O não cumprimento destas instruções resultará em morte e lesões graves.**

**PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA,  
EXPLOSIÓN O DESTELLO POR ARQUEO**

No utilice dispositivos auxiliares de liberación de tensión MX1 y XF de alimentación superior a 250 VCA/CC con una unidad de control MicroLogic Active.

**El incumplimiento de estas instrucciones tendrá como resultado la muerte o lesiones graves.**

**Опасность поражения электрическим током, взрыва или возникновения дуги**  
Не используйте с блоком управления MicroLogic Active расцепители напряжения MX1 и XF источника питания с напряжением выше 250 В перем. тока / пост. тока.

**Несоблюдение данных инструкций приводит к смерти или серьезной травме.**

**GEFAHR VON ELEKTRISCHEM SCHLAG,  
EXPLOSION ODER LICHTBOGEN**

Verwenden Sie keine MX1- und XF-Spannungsauslöser für Spannungsversorgungen über 250 VAC/DC mit einem Steuer- und Auslösegerät MicroLogic Active.

**Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen hat Tod oder schwere Verletzungen zur Folge.**

**电击、爆炸或弧闪的危险**

不得将电源电压高于 250 Vac/dc 的 MX1 和 XF 线圈与 MicroLogic Active 控制单元一起使用。



**未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。**

**4.1 MasterPacT MTZ + MicroLogic Active: Required for Installation / Nécessaire pour l'installation / Necesario para la instalación / Erforderliches Material für die Installation / Richiesto per l'installazione / Necessário para a instalação / Инструменты и материалы, необходимые для монтажа / 必备安装工具****MX-XF diag&com**


|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| <b>LV833033SP</b> | 24 V~, 24–30 V~ |
| <b>LV833034SP</b> | 48 V~, 48–60 V~ |
| <b>LV833035SP</b> | 100–130 V~/~    |
| <b>LV833036SP</b> | 200–250 V~/~    |

**MX-XF diag&com NAVY**



|                   |        |
|-------------------|--------|
| <b>LV864633SP</b> | 115 V~ |
| <b>LV864634SP</b> | 220 V~ |

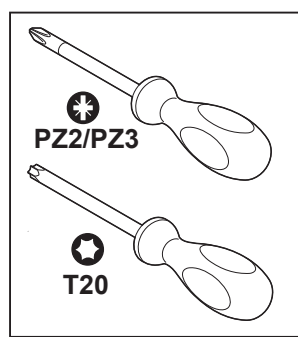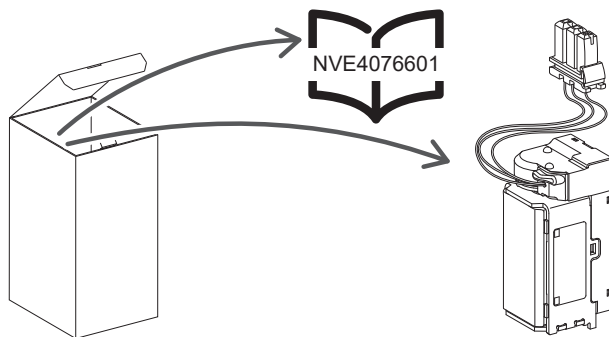

- en** When installing the two communicating voltage releases MX1 and XF in a MasterPacT MTZ circuit-breaker with MicroLogic Active control unit, the BCIM module is needed, to be ordered separately. To install the BCIM module, see the instruction sheet BRU4329407.
- it** Quando si installano i due sganciatori voltmetrici di comunicazione MX1 e XF in un interruttore MasterPacT MTZ con unità di controllo MicroLogic Active, è necessario il modulo BCIM, da ordinare separatamente. Per installare il modulo BCIM, consultare le istruzioni d'uso BRU4329407.
- fr** L'installation des deux déclencheurs voltmétiques communicants MX1 et XF dans un disjoncteur MasterPacT MTZ équipé d'une unité de contrôle MicroLogic Active requiert le module BCIM, à commander séparément. Pour installer le module BCIM, consultez la notice de montage BRU4329407.
- pt** Quando instalar as duas libertações de tensão comunicantes MX1 e XF num disjuntor MasterPacT MTZ com unidade de controlo MicroLogic Active, o módulo BCIM é necessário, a ser encomendado separadamente. Para instalar o módulo BCIM, consulte a ficha de instruções BRU4329407.
- es** Al instalar los dispositivos auxiliares de liberación de tensión de comunicación MX1 y XF en un interruptor automático MasterPacT MTZ con unidad de control MicroLogic X, se necesita el módulo BCIM, que debe pedirse por separado. Para instalar el módulo BCIM, consulte la hoja de instrucciones BRU4329407.
- ru** При установке двух расцепителей напряжения MX1 и XF с коммуникационными возможностями в автомат защиты цепи MasterPacT MTZ с блоком управления MicroLogic Active необходим модуль BCIM, который заказывается отдельно. Порядок установки модуля BCIM см. в инструкции BRU4329407.
- de** Beim Einbau der beiden Spannungsauslöser MX1 und XF mit Kommunikationsfunktion in einen Leistungsschalter MasterPacT MTZ mit Steuer- und Auslösegerät MicroLogic Active ist das BCIM-Modul erforderlich, das separat zu bestellen ist. Zur Installation des BCIM-Moduls siehe die Kurzanleitung BRU4329407.
- zh** 在配有 MicroLogic Active 控制单元的 MasterPacT MTZ 断路器中安装两个通信线圈 MX1 和 XF 时，需要使用 BCIM 模块，此模块需单独订购。要安装 BCIM 模块，请参阅说明书 BRU4329407。

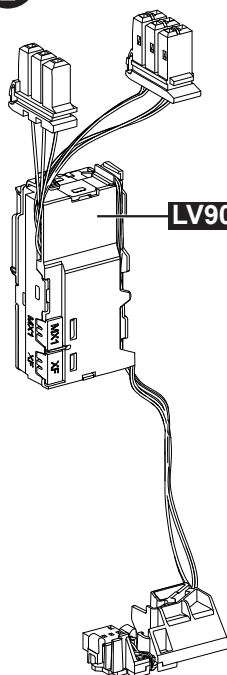**LV908000SP****BRU4329407**

**MTZ1: LV833118SP**  
**MTZ2/MTZ3: LV847904SP**

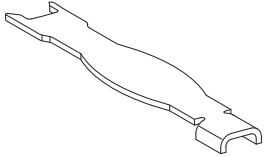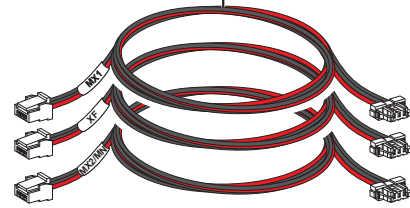

- en** The wiring kit with 3 prewired cables to connect 2 communicating voltage releases to the isolation module can be ordered as a spare part with the following references:
- **LV833118SP**: wiring kit for MasterPacT MTZ1
  - **LV847904SP**: wiring kit for MasterPacT MTZ2/MTZ3.

- fr** Le kit filerie avec 3 câbles pré-cablés pour connecter 2 déclencheurs voltétriques communicants MX1 et XF au module BCIM doit-être commandé séparément, avec les références suivantes :
- **LV833118SP** : kit filerie pour MasterPacT MTZ1
  - **LV847904SP** : kit filerie pour MasterPacT MTZ2/MTZ3.

- es** El kit de cableado con 3 cables precableados para conectar 2 dispositivos auxiliares de liberación de tensión de comunicación al módulo de aislamiento puede pedirse como recambio con las siguientes referencias:
- **LV833118SP**: kit de cableado para MasterPacT MTZ1
  - **LV847904SP**: kit de cableado para MasterPacT MTZ2/MTZ3.

- de** Der Verdrahtungssatz mit 3 vorverdrahteten Kabeln zum Anschluss von 2 Spannungsauslösern mit Kommunikationsfunktion an das Isolationsmodul kann als Ersatzteil mit den folgenden Referenzen bestellt werden:
- **LV833118SP**: Verdrahtungssatz für MasterPacT MTZ1
  - **LV847904SP**: Verdrahtungssatz für MasterPacT MTZ2/MTZ3.


- it** Il kit di cablaggio con 3 cavi precablati per collegare 2 sganciatori voltetrici di comunicazione al modulo di isolamento può essere ordinato come ricambio con i seguenti codici prodotto:
- **LV833118SP**: kit di cablaggio per MasterPacT MTZ1
  - **LV847904SP**: kit di cablaggio per MasterPacT MTZ2/MTZ3.

- pt** O kit de cablagem com 3 cabos pré-cablados para ligar 2 As libtações de tensão de comunicação para o módulo de isolamento podem ser encomendadas como peça sobresselente com as seguintes referências:
- **LV833118SP**: kit de cablagem para MasterPacT MTZ1
  - **LV847904SP**: kit de cablagem para MasterPacT MTZ2/MTZ3.

- ru** Комплект проводов с 3 предварительно проложенными кабелями для подключения 2 расцепителей напряжения с коммуникационными возможностями к модулю изоляции можно заказать в качестве запасной части со следующими номерами по каталогу:
- **LV833118SP**: комплект проводов для MasterPacT MTZ1
  - **LV847904SP**: комплект проводов для MasterPacT MTZ2/MTZ3.

- zh** 接线套件 (包含 3 条用于将 2 个通信线圈连接到隔离模块的预接电缆) 可以备件的形式订购, 其型号如下:
- **LV833118SP**: 用于 MasterPacT MTZ1 的接线套件
  - **LV847904SP**: 用于 MasterPacT MTZ2/MTZ3 的接线套件。

**LV847093SP**

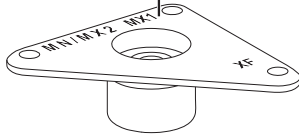

- en** The support for communicating voltage releases can be ordered as a spare part with the reference LV847093SP.

- fr** La pièce de fixation des déclencheurs voltétriques peut être commandée en pièce de rechange, avec la référence LV847093SP.

- es** El soporte de las bobinas de disparo comunicantes puede pedirse como pieza de repuesto con la referencia LV847093SP.

- de** Zubehör (Halteungen) für die kommunikationsfähigen Spannungsauslöser können als Ersatzteil mit der Referenz LV847093SP bestellt werden.




- it** Il supporto per gli sganciatori voltetrici comunicanti può essere ordinato come parte di ricambio con il codice prodotto LV847093SP.

- pt** O suporte para as libtações da tensão de comunicação pode ser encomendado como peça sobresselente com a referência LV847093SP.





- ru** Опору для расцепителей напряжения с функциями связи можно заказать как запчасть с каталожным номером LV847093SP.

- zh** 通信线圈支架可以备件的形式订购, 参考号 LV847093SP。



## 4.2 MasterPacT MTZ + MicroLogic Active: Connect the Pre-wired Cable / Connectez le câble pré-cablé / Conecte el cable precableado / Verbinden Sie das vorverdrahtete Kabel / Collegamento del cavo pre-cablato / Conectar o cabo pré-ligado / Подключите предварительно смонтированный кабель / 连接预先连线线缆

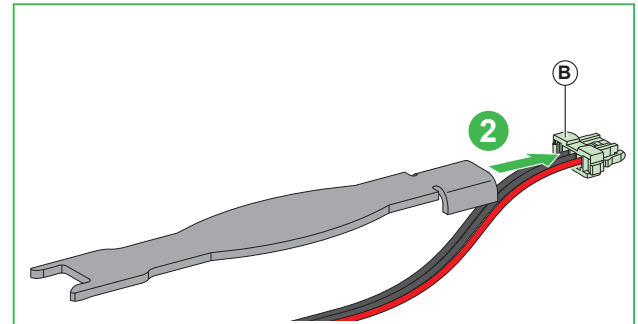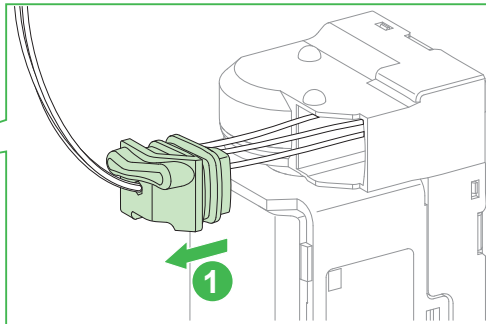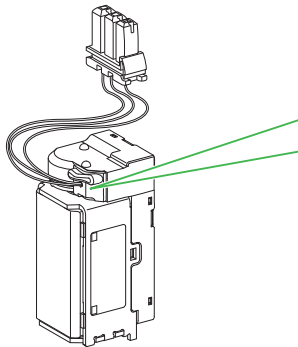

**MTZ1: LV833118SP**  
**MTZ2/MTZ3: LV847904SP**

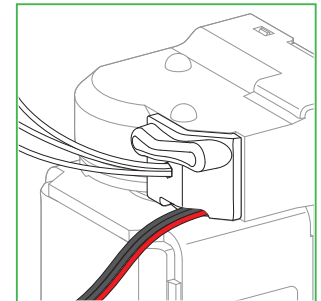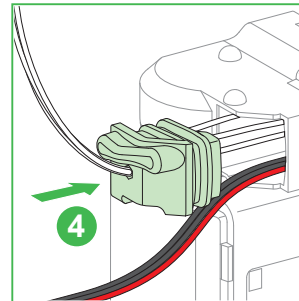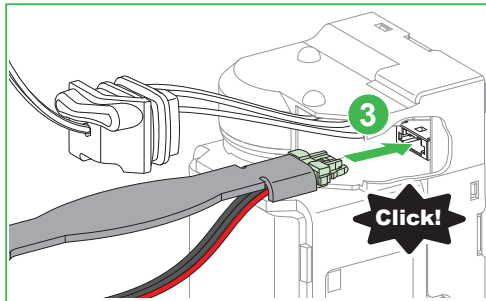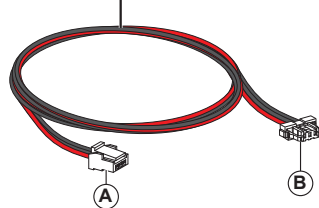


**i MasterPacT + MicroLogic Active**

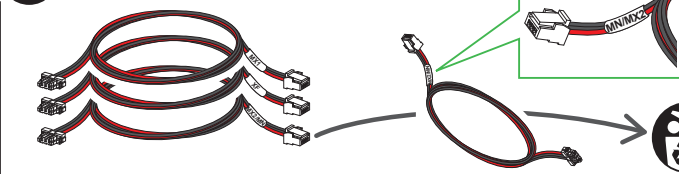








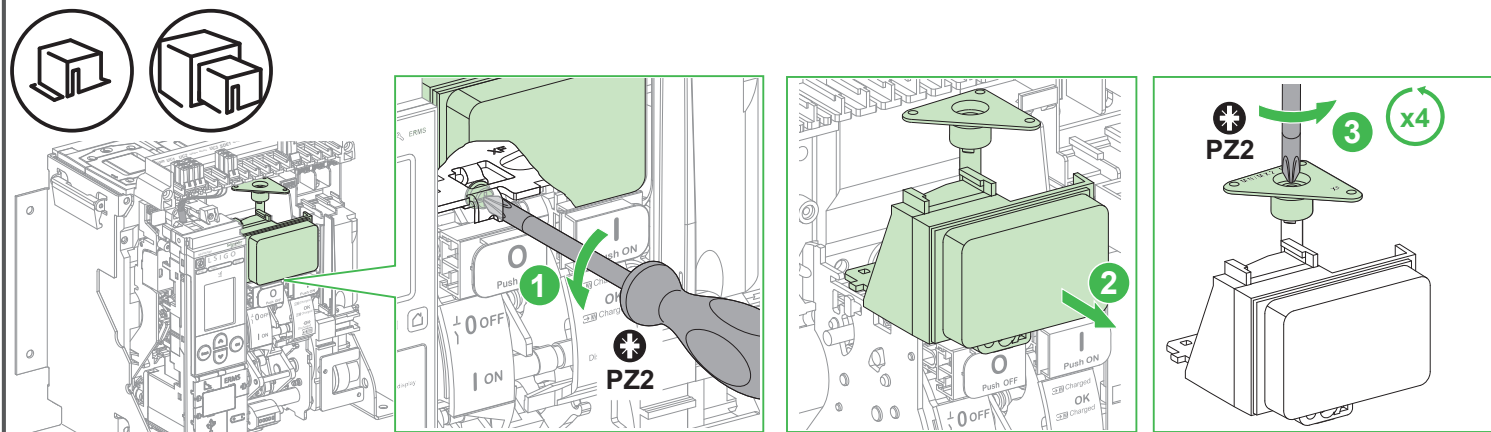










MX1

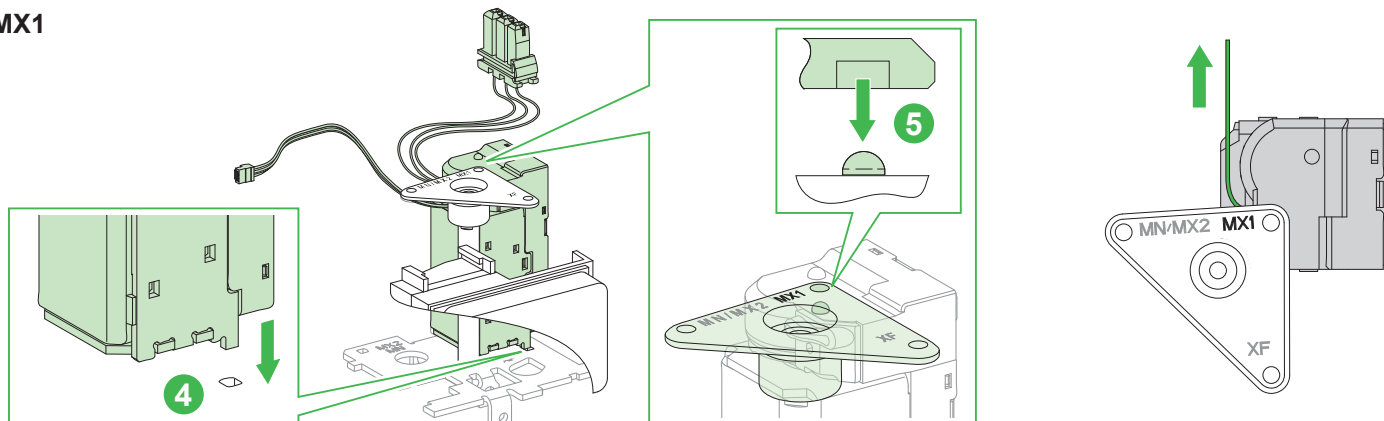




XF

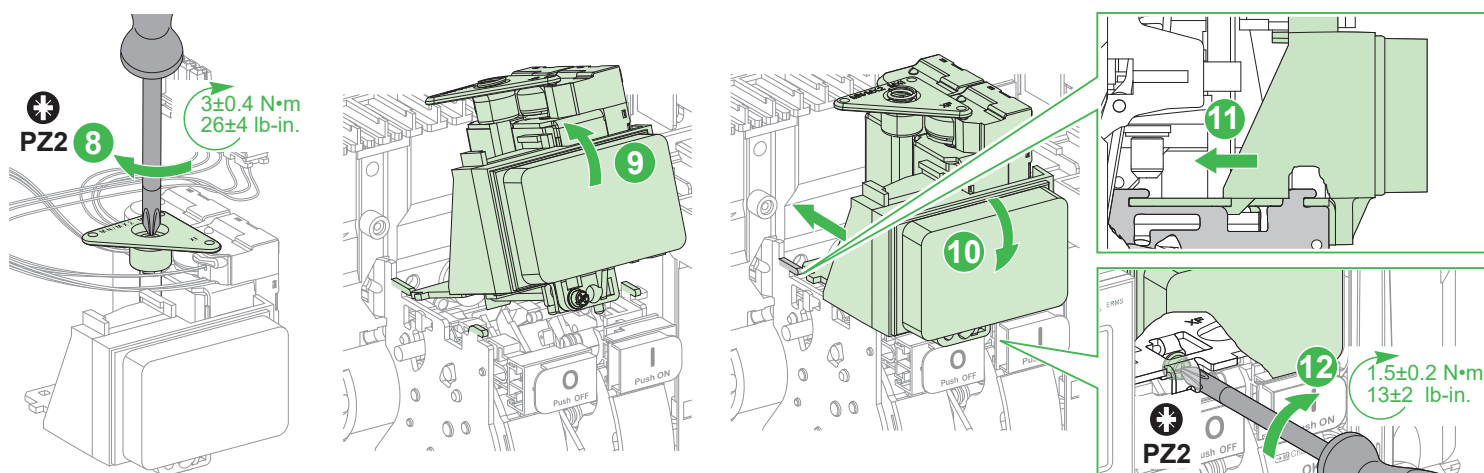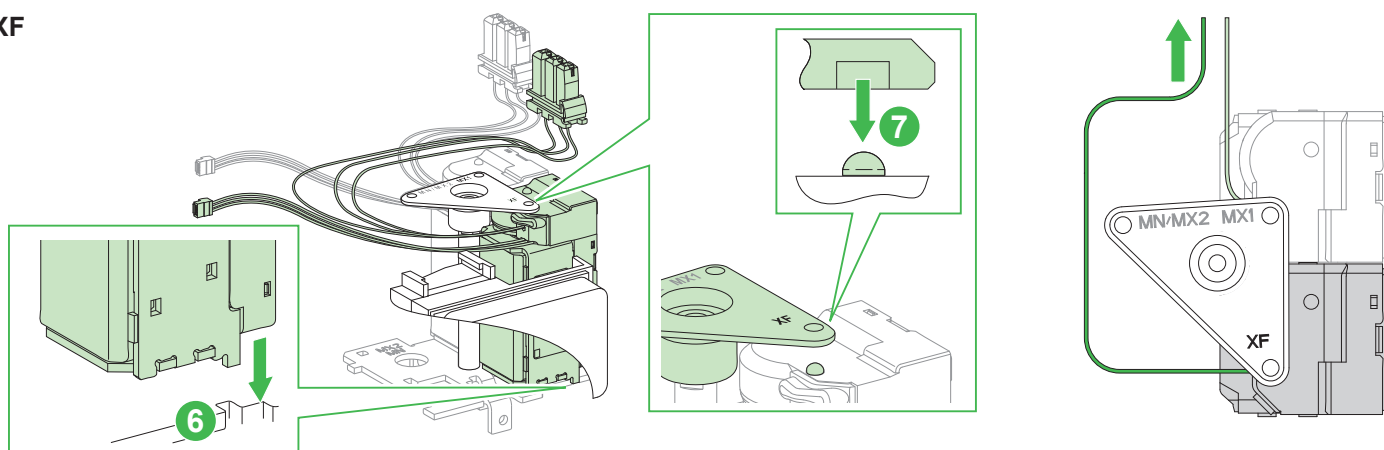

4.3.3 Connect the Voltage Releases to the Customer Terminal Block / Raccordement des déclencheurs voltmétriques au bornier client / Conexión de las bobinas de disparo al bornero del cliente / Verbinden Sie den Spannungsauslöser mit der Kunden-Klemmleiste / Collegamento degli sganciatori voltmetrici alla morsettiera utente / Conectar as libertações de tensão ao bloco de terminais do cliente / Подсоедините расцепители напряжения к клеммнику заказчика / 将线圈连接到客户端子板

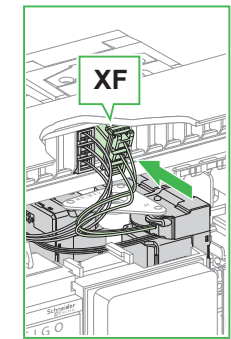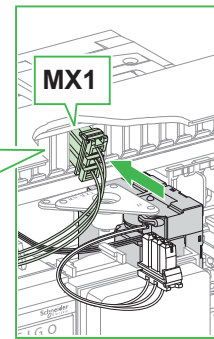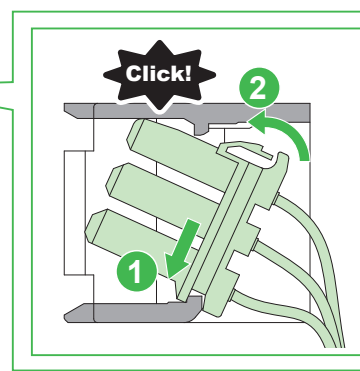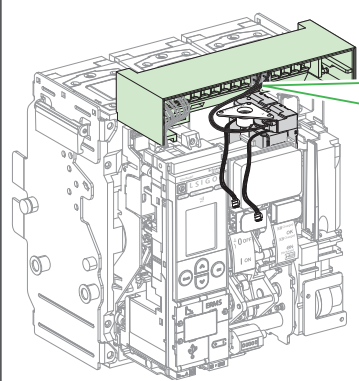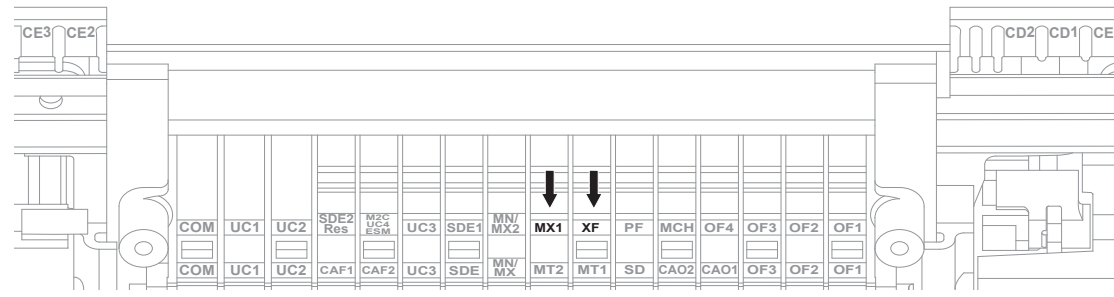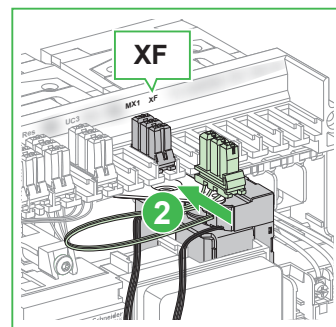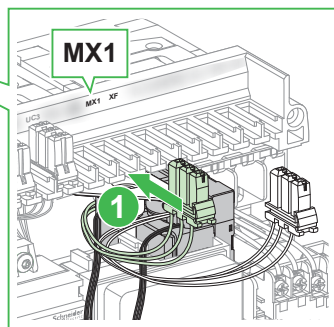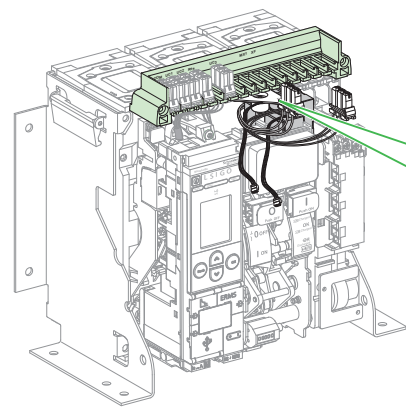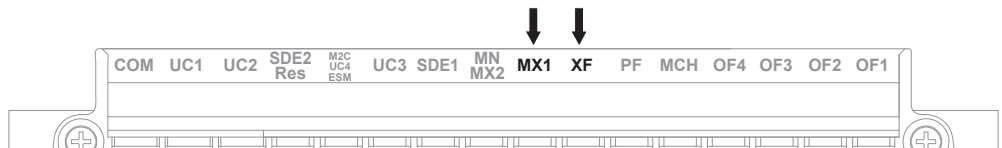

**4.3.4 Remove the MicroLogic Active Control Unit / Démontage de l'unité de contrôle MicroLogic Active / Desconecte la unidad de control MicroLogic Active / Ausbau des Steuer- und Auslösegeräts MicroLogic Active / Rimuovere l'unità di controllo MicroLogic Active / Remova a Unidade de controlo MicroLogic / Извлеките активный блок управления MicroLogic / 拆除 MicroLogic Active 控制单元**

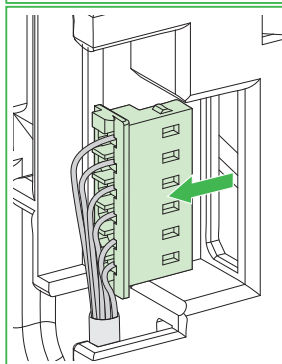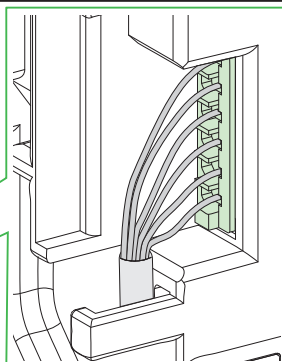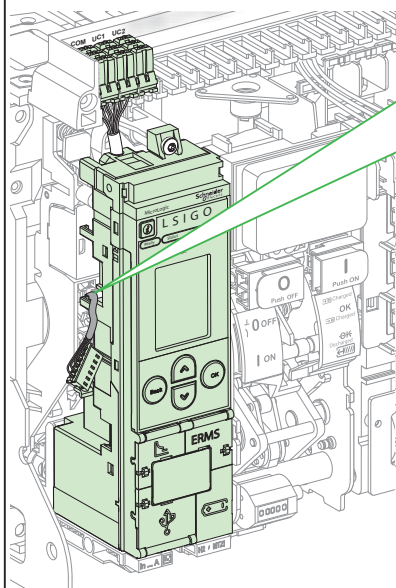

**en** If the microswitch option is installed, disconnect the microswitch connector from the control unit.

**it** Se il microinterruttore opzionale è installato, scollegare il connettore del microinterruttore dall'unità di controllo.

**fr** Si l'option microswitch est installée, retirez le connecteur du microswitch de l'unité de contrôle.



**pt** Se a opção de micro-interruptor estiver instalado, desligue o conector do micro-interruptor da unidade de controlo.

**es** Si el microinterruptor está instalado, desconecte el conector del microinterruptor de la unidad de control.




**ru** Если на условиях опции установлен микропереключатель, отсоедините разъем микропереключателя от блока управления.

**de** Wenn der optionale Mikroschalter installiert ist, ziehen Sie den Stecker des Mikroschalters vom Steuer- und Auslösegerät ab.



**zh**

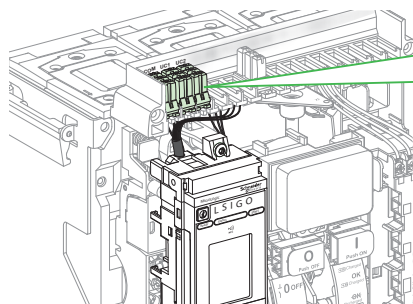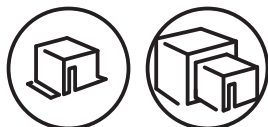



**MicroLogic Active Without BCIM**

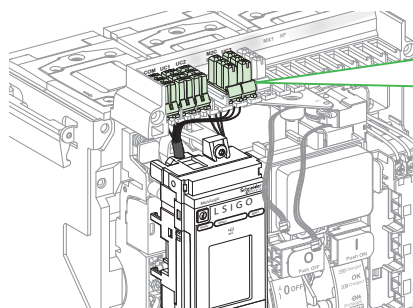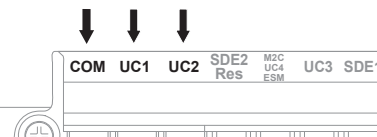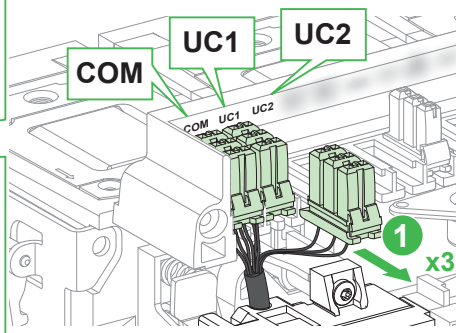



**MicroLogic Active With BCIM**

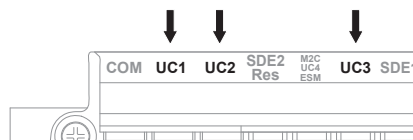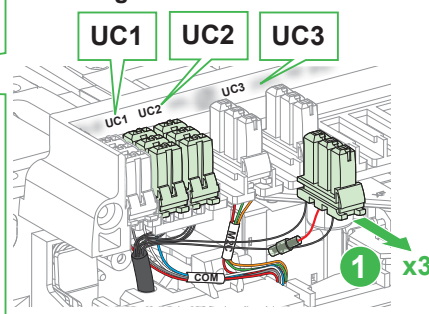



**BCIM**

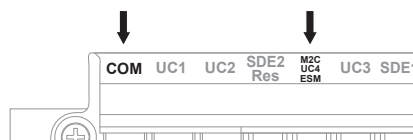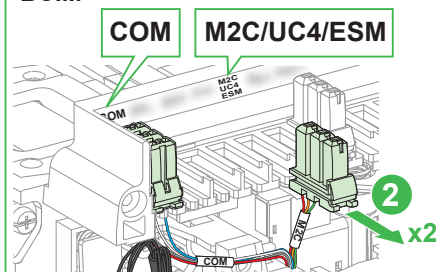






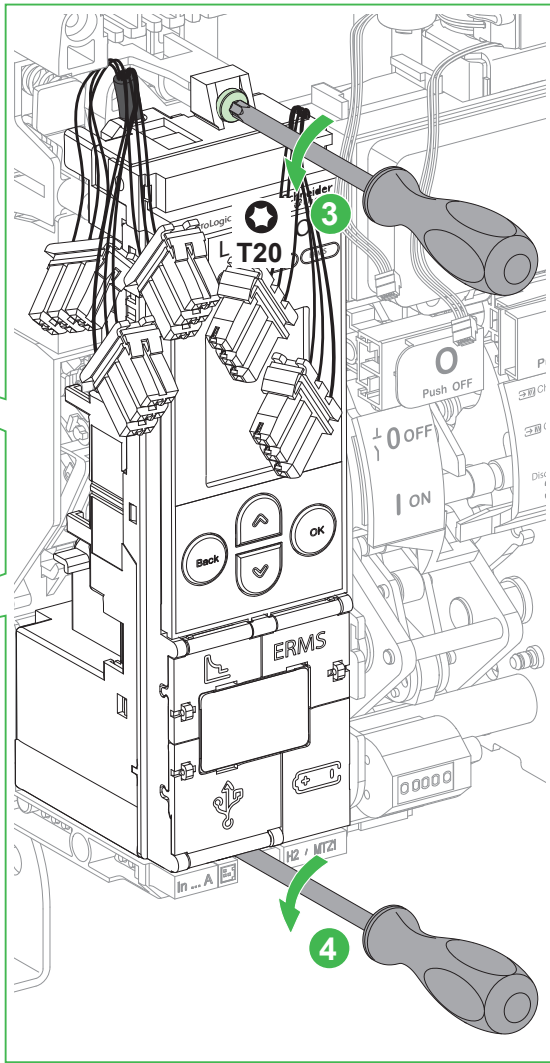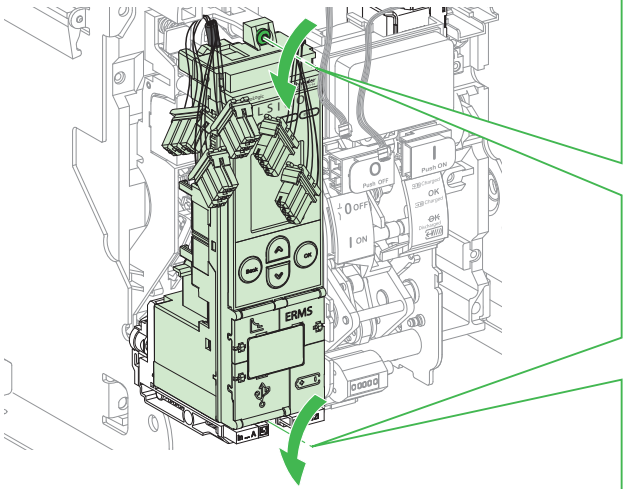

### MicroLogic Active



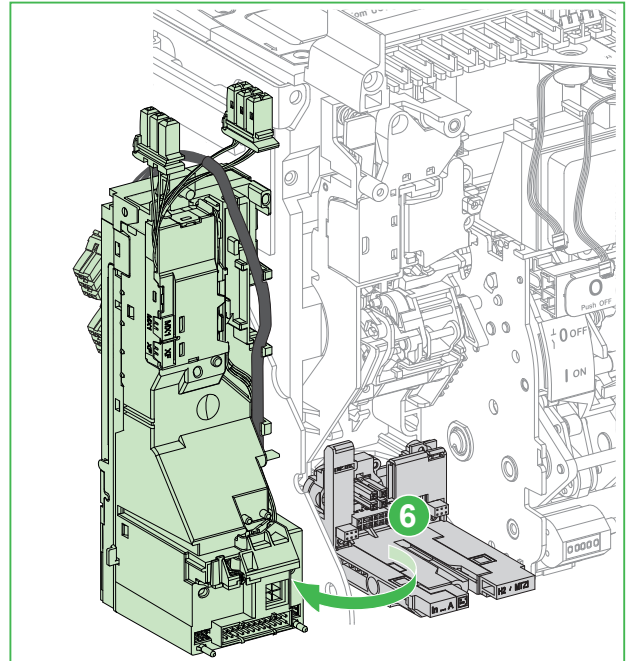
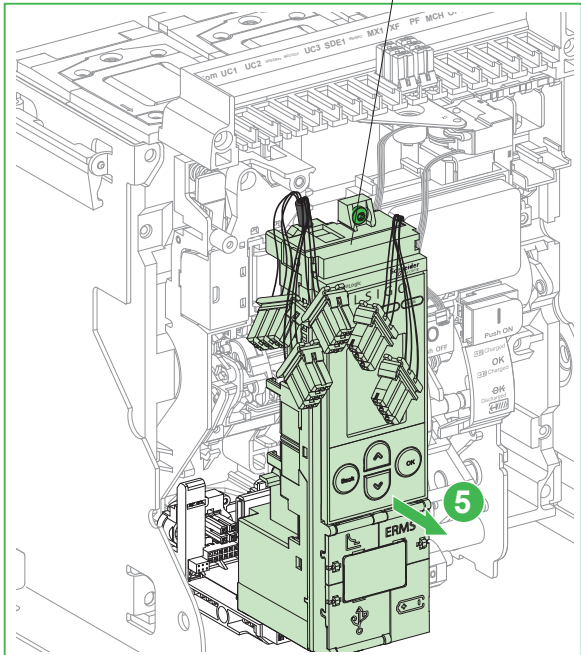


| <div>⚠ <b>WARNING / AVERTISSEMENT / ADVERTENCIA / WARNUNG /</b></div> <div><b>AVVERTIMENTO / ATENÇÃO / ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ / 警告</b></div>                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>HAZARD OF UNINTENDED OPERATION</b><br>Ensure strict compliance of wiring for MX1, and XF connectors on the BCIM module.<br><b>Failure to follow these instructions can result in death, serious injury, or equipment damage.</b>                           | <b>RISQUE DE FONCTIONNEMENT IMPREVU</b><br>Respectez rigoureusement le câblage des connecteurs MX1 et XF sur le module BCIM.<br><b>Le fait de ne pas suivre ces instructions peut entraîner des blessures graves, voire mortelles, ou endommager l'équipement.</b> | <b>RIESGO DE FUNCIONAMIENTO IMPREVISTO</b><br>Garantice el cumplimiento estricto del cableado para los conectores MX1 y XF en el módulo BCIM.<br><b>El incumplimiento de estas instrucciones podría tener como resultado la muerte, lesiones graves o provocar daños en el equipo.</b> | <b>GEFAHR DES UNBEABSICHTIGTEN GERÄTEBETRIEBS</b><br>Stellen Sie die uneingeschränkte Konformität der Verkabelung für MX1- und XF-Steckverbinder auf dem BCIM-Modul sicher.<br><b>Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.</b> |
| <b>RISCHIO DI FUNZIONAMENTO IMPREVISTO</b><br>Assicurare l'assoluta conformità del cablaggio per i connettori MX1 e XF del modulo BCIM.<br><b>Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature.</b> | <b>RISCO DE FUNCIONAMENTO ACIDENTAL</b><br>Assegure o rigoroso cumprimento da ligação dos conetores MX1 e XF no módulo BCIM.<br><b>O não cumprimento destas instruções pode resultar em morte, lesões graves ou danos no equipamento.</b>                          | <b>ОПАСНОСТЬ НЕПРЕДНАМЕРЕННОГО ВКЛЮЧЕНИЯ</b><br>Убедитесь в строгом соответствии требованиям по подключению проводки для соединителей MX1 и XF на модуле BCIM.<br><b>Несоблюдение данных инструкций может привести к смерти, серьёзной травме или повреждению оборудования.</b>        | <b>意外操作风险</b><br>确保 BCIM 模块上 MX1 和 XF 连接器的接线严格符合标准。<br><b>未按说明操作可能导致人身伤亡或设备损坏等严重后果。</b>                                                                                                                                                                                                      |

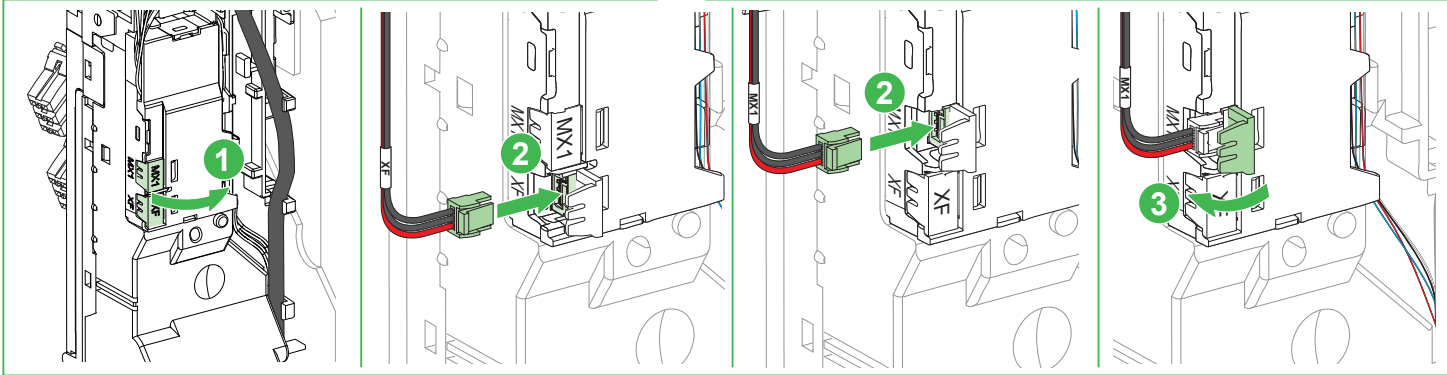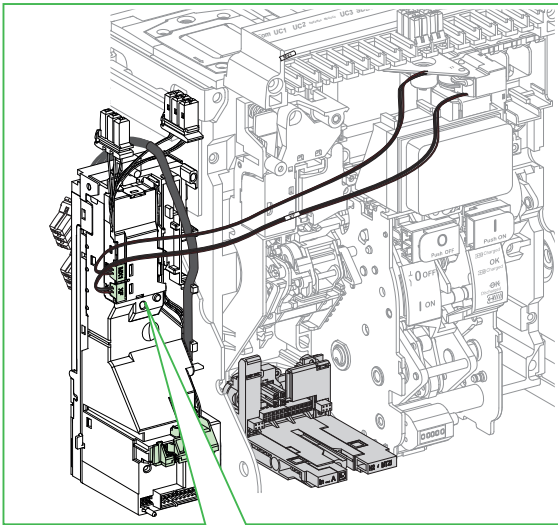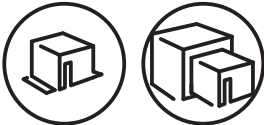



4.3.6 Reinstall MicroLogic Active Control Unit / Remontage de l'unité de contrôle MicroLogic Active / Vuelva a instalar la unidad de control MicroLogic Active / Wiedereinbau des Steuer- und Auslösegeräts MicroLogic Active / Reinstallare l'unità di controllo MicroLogic Active / Reinstale a Unidade de controlo MicroLogic / Повторно установите активный блок управления MicroLogic / 重新安装 MicroLogic Active 控制单元

| ⚠ ⚠ DANGER / DANGER / PELIGRO / GEFAHR / PERICOLO / PERIGO / ОПАСНО / 危险                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION OR ARC FLASH</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Do not damage the wires in a wiring loom. Any damage may require the replacement of the wiring loom or the breaking block.</li><li>Tighten the MicroLogic Active control unit screws to a torque of 0.8 +/-0.1 N•m (7.1 +/-0.9 lb-in).</li></ul> <b>Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.</b>            | <b>RISQUE D'ÉLECTROCUTION, D'EXPLOSION OU D'ÉCLAIR D'ARC ÉLECTRIQUE</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Veillez à ne pas endommager les fils du faisceau de câbles. Si des dommages surviennent, le remplacement du faisceau de câbles ou du bloc de connexion peut s'avérer nécessaire.</li><li>Serrez les vis de l'unité de contrôle MicroLogic Active à un couple de 0,8 +/-0,1 N•m (7.1 +/-0.9 lb-in).</li></ul> <b>Le fait de ne pas suivre ces instructions entraînera des blessures graves, voire mortelles.</b> | <b>PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O DESTELLO POR ARQUEO</b> <ul style="list-style-type: none"><li>No dañe ningún cable en un juego de cables. Cualquier daño puede implicar la sustitución del juego de cables o el bloque de corte.</li><li>Apriete los tornillos de la unidad de control MicroLogic Active a un par de apriete de 0,8 +/-0,1 N•m (7,1 +/-0,9 lb-in).</li></ul> <b>El incumplimiento de estas instrucciones tendrá como resultado la muerte o lesiones graves.</b>                    | <b>GEFAHR VON ELEKTRISCHEM SCHLAG, EXPLOSION ODER LICHTBOGEN</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Beschädigen Sie keine Drähte in einem Kabelstrang. Jede Beschädigung kann den Austausch des Kabelstrangs oder des Abschaltblocks erforderlich machen.</li><li>Ziehen Sie die Schrauben des Steuer- und Auslösegeräts MicroLogic Active mit einem Anzugsmoment von 0,8 +/-0,1 N•m (7.1 +/-0.9 lb-in) fest.</li></ul> <b>Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen hat Tod oder schwere Verletzungen zur Folge.</b> |
| <b>RISCHIO DI FOLGORAZIONE, ESPLOSIONI O ARCO ELETTRICO</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Non danneggiare i fili dei cablaggi. Eventuali danni richiedono la sostituzione del cablaggio o del blocco interruttore.</li><li>Serrare le viti dell'unità di controllo MicroLogic Active a una coppia di 0.8 +/-0.1 N•m (7.1 +/-0.9 lb-in).</li></ul> <b>Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.</b> | <b>RISCO DE ELECTROCUSSÃO, DE EXPLOSAÇÃO, OU DE ARCO ELÉCTRICO</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Não danifique nenhum fio do feixe de cabos. Qualquer dano pode exigir a substituição do feixe de cabos ou do bloco de terminais.</li><li>Aperte os parafusos da unidade de controlo MicroLogic Active com um binário de 0,8 +/-0,1 N•m (7.1 +/-0.9 lb-in).</li></ul> <b>O não cumprimento destas instruções resultará em morte e lesões graves.</b>                                                                  | <b>ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ, ВЗРЫВА ИЛИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ДУГИ</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Не повредите провода в изолирующей трубке для проводов. При любых повреждениях может потребоваться замена изолирующей трубки для проводов или размыкающего блока.</li><li>Затяните винты активного блока управления MicroLogic, используя крутящий момент 0,8 +/- 0,1 Н•м (7,1 +/- 0,9 фунт-дюймов).</li></ul> <b>Несоблюдение данных инструкций приводит к смерти или серьезной травме.</b> | <b>电击、爆炸或弧闪的危险</b> <ul style="list-style-type: none"><li>不得损坏接线套管内的任何导线。如有任何损坏，可能要更换整个接线套管或断路器块。</li><li>将 MicroLogic Active 控制单元螺钉拧紧到 0.8 +/-0.1 N•m (7.1 +/-0.9 lb-in) 的扭矩。</li></ul> <b>未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

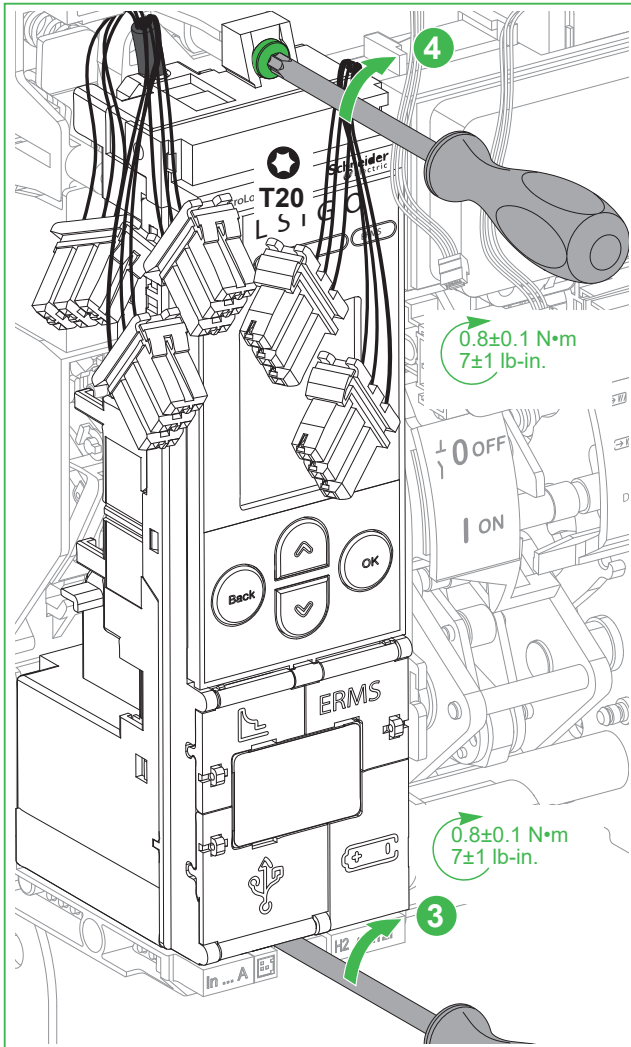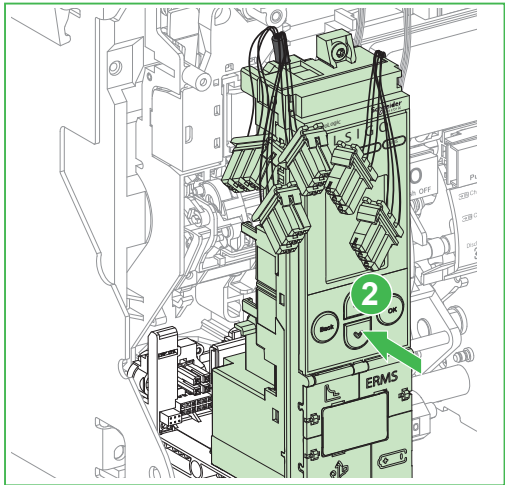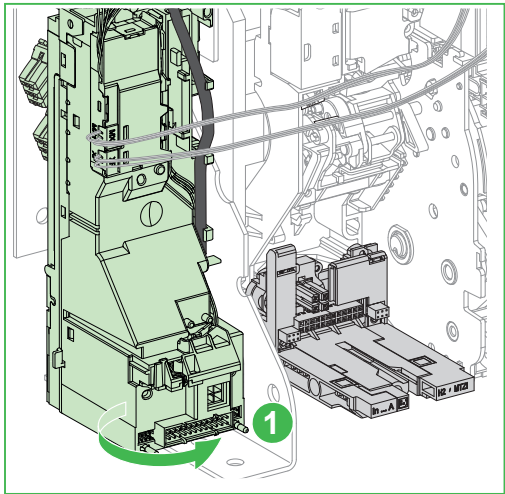
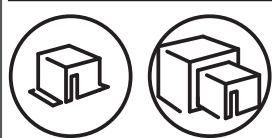










## MicroLogic Active Without BCIM

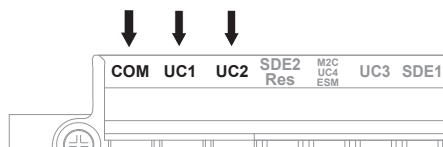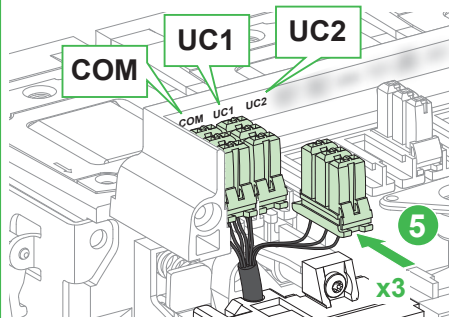

## MicroLogic Active With BCIM

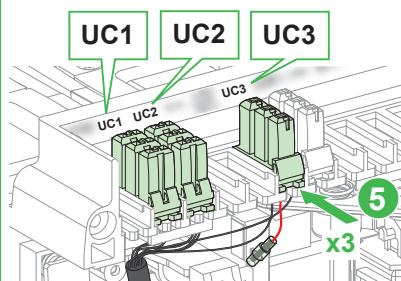

## BCIM

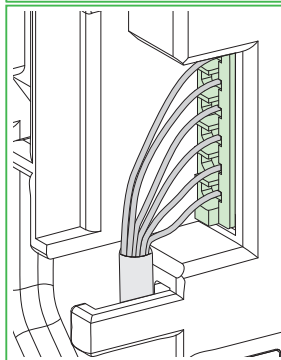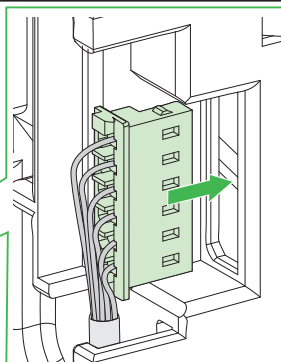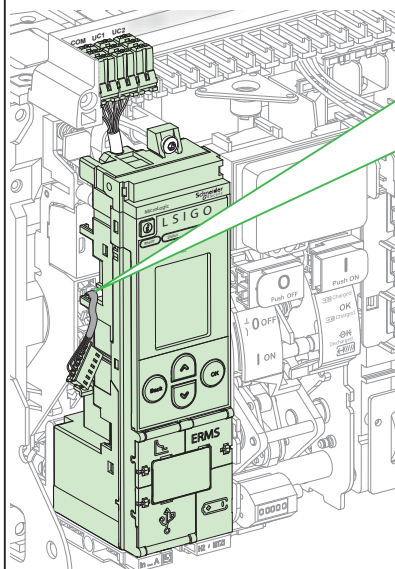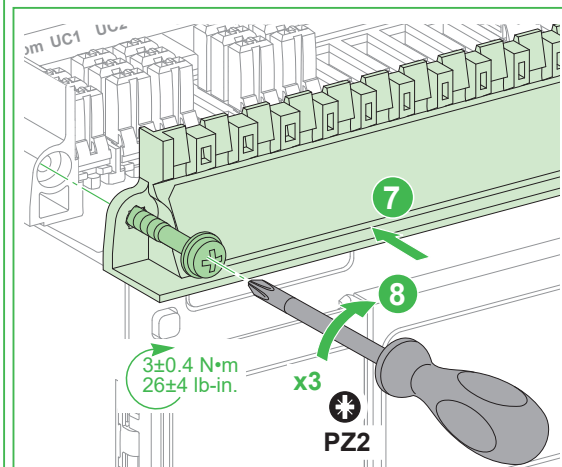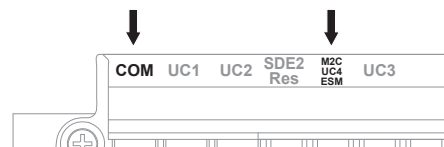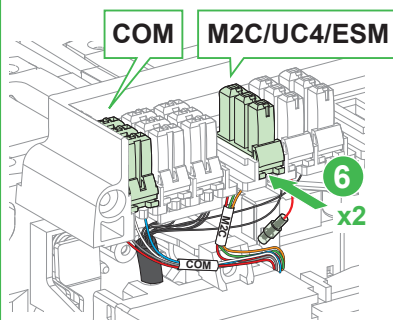

**en** If the microswitch option is installed, reconnect the microswitch connector to the control unit.

**fr** Si l'option microswitch est installée, reconnecter le connecteur du microswitch à l'unité de contrôle.

**es** Si el microinterruptor está instalado, reconecte el conector del microinterruptor de la unidad de control.

**de** Stecken Sie den Stecker des Mikroschalters wieder ein mit Steuer- und Auslösegerät ab.

**it** Se il microinterruttore opzionale è installato, riconnettere il connettore del microinterruttore dall'unità di controllo.

**pt** Se a opção de micro-interruptor estiver instalado, reconecte o conector do micro-interruptor da unidade de controlo.

**ru** Если на условиях опции установлен микропереключатель, подключите разъем микропереключателя к блоку управления.

**zh** 如果选装了微动开关，请重新连接微动开关连接器至控制单元的连接



| ⚠ ⚠ DANGER / DANGER / PELIGRO / GEFAHR / PERICOLO / PERIGO / ОПАСНО / 危险                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION OR ARC FLASH</b></p> <p>Perform a primary injection test to check that the MicroLogic Active control unit is able to provide standard protection functions.</p> <p><b>Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.</b></p>                           | <p><b>RISQUE D'ÉLECTROCUTION, D'EXPLOSION OU D'ÉCLAIR D'ARC ÉLECTRIQUE</b></p> <p>Effectuez un test d'injection primaire afin de vérifier que l'unité de contrôle MicroLogic Active est en mesure d'assurer les fonctions de protection standard.</p> <p><b>Le fait de ne pas suivre ces instructions entraînera des blessures graves, voire mortelles.</b></p> | <p><b>PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O DESTELLO POR ARQUEO</b></p> <p>Realice una prueba de inyección primaria para comprobar que la unidad de control MicroLogic Active proporcione correctamente las funciones estándar de protección.</p> <p><b>El incumplimiento de estas instrucciones tendrá como resultado la muerte o lesiones graves.</b></p> | <p><b>GEFAHR VON ELEKTRISCHEM SCHLAG, EXPLOSION ODER LICHTBOGEN</b></p> <p>Führen Sie einen Primäreinspeisungstest durch, um sicherzustellen, dass das Steuer- und Auslösegerät MicroLogic Active die Standardschutzfunktionen bereitstellt.</p> <p><b>Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen hat Tod oder schwere Verletzungen zur Folge.</b></p> |
| <p><b>RISCHIO DI FOLGORAZIONE, ESPLOSIONI O ARCO ELETTRICO</b></p> <p>Eseguire un test di iniezione primaria per verificare che l'unità di controllo MicroLogic Active sia in grado di fornire funzioni di protezione standard.</p> <p><b>Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.</b></p> | <p><b>RISCO DE ELECTROCUSSÃO, DE EXPLOÇÃO, OU DE ARCO ELÉCTRICO</b></p> <p>Efetue um teste de injeção principal para verificar se a unidade de controlo MicroLogic Active é capaz de fornecer funções de proteção padrão.</p> <p><b>O não cumprimento destas instruções resultará em morte e lesões graves.</b></p>                                             | <p><b>ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ, ВЗРЫВА ИЛИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ДУГИ</b></p> <p>Выполните проверку первичным током, чтобы убедиться, что блок управления MicroLogic Active способен обеспечивать стандартные функции защиты.</p> <p><b>Несоблюдение данных инструкций приводит к смерти или серьезной травме.</b></p>                                    | <p><b>电击、爆炸或弧闪的危险</b></p> <p>执行初级注入测试，以检查 MicroLogic Active 控制单元是否能够提供标准保护功能。</p> <p><b>未按说明操作将导致人员伤亡等严重后果。</b></p>                                                                                                                                                                                                                               |

- en** After reinstallation of the MicroLogic Active control unit and reinstallation of the front cover (see [section 5](#)), primary injection testing is mandatory to help ensure that all trip system connections have been correctly made.

The test is performed by injecting a controlled current from an external power source, into the primary circuit of the circuit breaker.

For more information, consult the DOCA0265●● MicroLogic Active user guide, [see page 4](#).
- fr** Après la réinstallation de l'unité de contrôle MicroLogic Active et la réinstallation du capot ([voir chapitre 5](#)), réaliser un test d'injection primaire est obligatoire afin de s'assurer que toutes les connexions du système de déclenchement se sont effectuées correctement.

Le test consiste à injecter un courant contrôlé issu d'une source d'alimentation externe dans le circuit primaire du disjoncteur.

Pour plus d'informations, consultez le guide utilisateur DOCA0265●● MicroLogic Active, [voir page 4](#).
- es** Después de reinstalar la unidad de control MicroLogic Active y la tapa frontal ([consulte la sección 5](#)), es obligatorio realizar una prueba de inyección primaria para garantizar que todas las conexiones del sistema de disparo se han realizado correctamente.

La prueba se realiza inyectando una corriente controlada desde una fuente de alimentación externa en el circuito primario del interruptor automático.

Para obtener más información, consulte la guía del usuario DOCA0265●● MicroLogic Active, [página 4](#).
- de** Nach dem Wiedereinbau des Steuer- und Auslösegeräts MicroLogic Active und dem Wiederanbringen der Frontabdeckung ([siehe Abschnitt 5](#)) ist ein Primäreinspeisungstest durchzuführen, um sicherzustellen, dass alle Anschlüsse des Steuer- und Auslösegeräts ordnungsgemäß hergestellt wurden.

Der Test wird durchgeführt, indem ein geregelter Strom von einer externen Stromquelle in den Primärkreis des Leistungsschalters eingespeist wird.

Weitere Informationen finden Sie im MicroLogic Active-Benutzerhandbuch DOCA0265●●, [Seite 4](#).
- it** Dopo la reinstallazione dell'unità di controllo MicroLogic Active e la reinstallazione del coperchio anteriore ([vedere la sezione 5](#)), è obbligatorio eseguire un test di iniezione primaria per verificare che tutti i collegamenti del sistema di intervento siano stati eseguiti correttamente.

Il test viene eseguito iniettando una corrente controllata da una fonte di alimentazione esterna nel circuito primario dell'interruttore.

Per ulteriori informazioni, consultare la guida utente DOCA0265●● MicroLogic Active, [vedere a pagina 4](#).
- pt** Após a reinstalação da unidade de controlo MicroLogic Active e a reinstalação da tampa dianteira ([consulte a secção 5](#)), o teste de injeção principal é obrigatório para ajudar a garantir que todas as ligações do sistema de disparo foram efetuadas corretamente.

O teste é efetuado através da injeção de uma corrente controlada a partir de uma fonte de alimentação externa no circuito principal do disjuntor.

Para obter mais informações, consulte o guia do utilizador DOCA0265●● MicroLogic Active, [consulte a página 4](#).
- ru** После переустановки блока управления MicroLogic Active и установки на место передней крышки ([см. раздел 5](#)) необходимо провести испытание с подачей первичного тока, чтобы убедиться, что все соединения системы автоматического отключения выполнены правильно.

Испытание проводится путем подачи контролируемого тока от внешнего источника питания в первичную цепь автоматического выключателя.


Дополнительная информация приведена в руководстве пользователя DOCA0265●● MicroLogic Active [на с. 4](#).
- zh** 在重新安装了 MicroLogic Active 控制单元并重新安装了前盖（[见第 5 节](#)）之后，必须执行初级注入测试，以帮助确保所有脱扣系统连接均正确。

通过将受控电流从外部电源注入断路器的一次电路中来执行测试。




更多信息，请参阅 DOCA0265●● MicroLogic Active 用户指南，[详见第 4 页](#)。

4.4 MasterPacT MTZ2/MTZ3 + MicroLogic Active: Installation / Installation / Instalación / Installation / Installazione / Instalação / Установка / 安裝




4.4.1 Remove Front Cover / Démontage du capot / Extracción de la cubierta frontal / Entfernen Sie die vorderseitige Abdeckung / Rimozione del coperchio frontale / Remover a tampa frontal / Снимите переднюю крышку / 拆下前罩

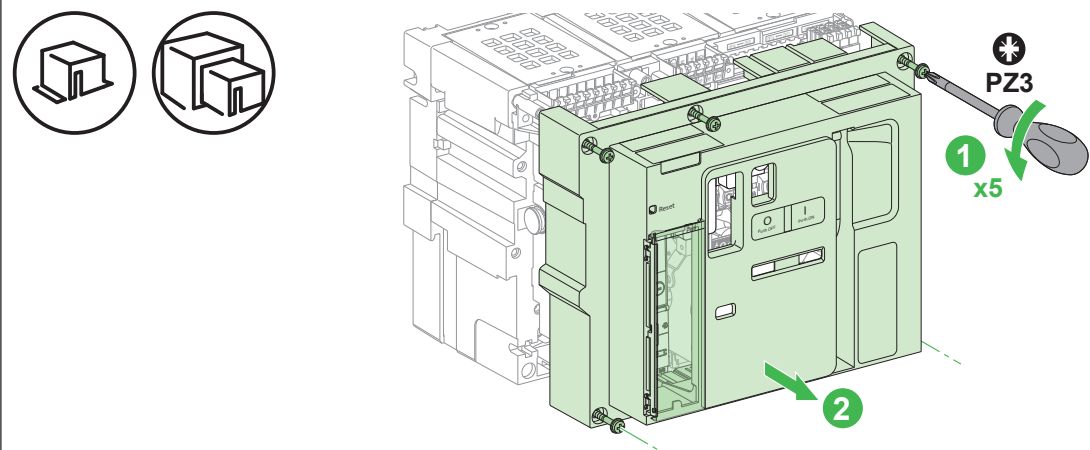


4.4.2 Install the Voltage Releases / Installation des déclencheurs voltétriques / Instalación de las bobinas de disparo / Installieren Sie den Spannungsauslöser / Installazione degli sganciatori voltmetrici / Instalar as libertações de tensão / Установите расцепители напряжения / 安装线圈

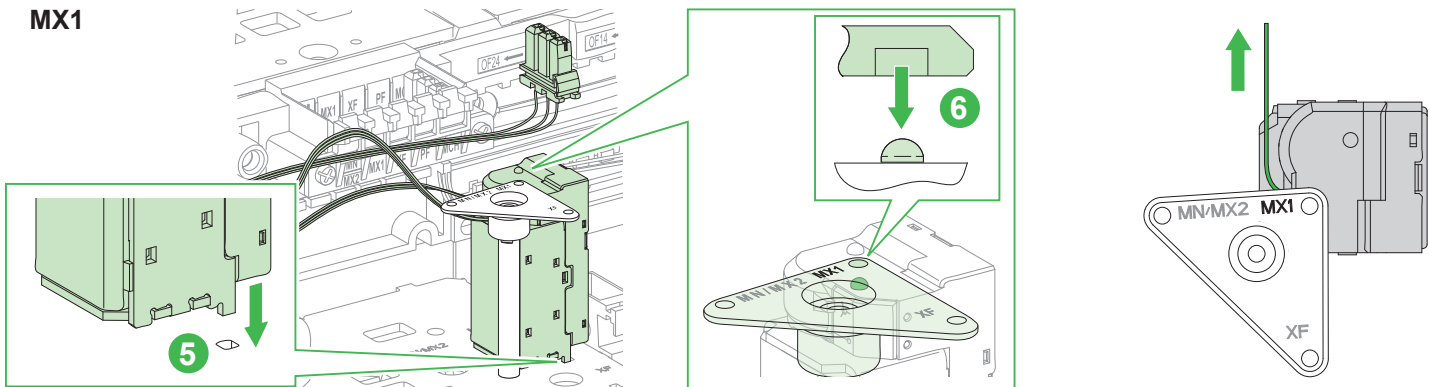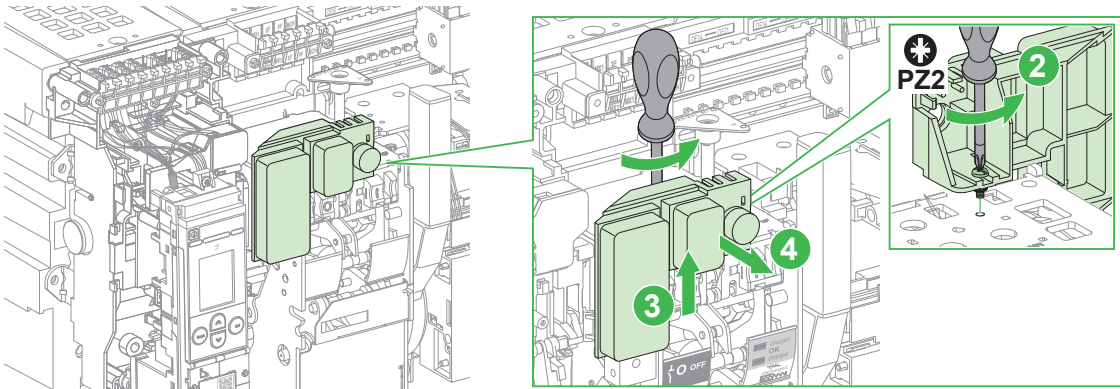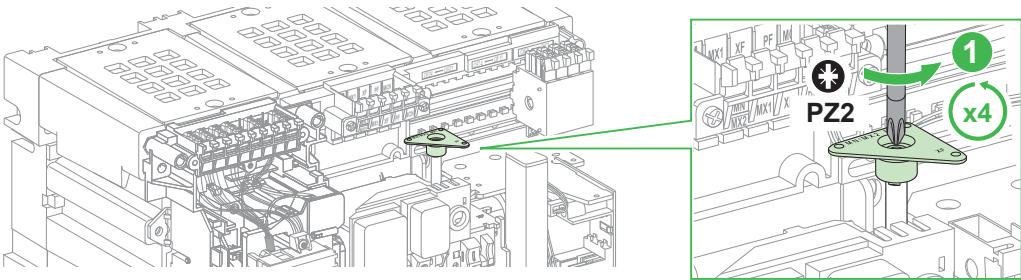





XF

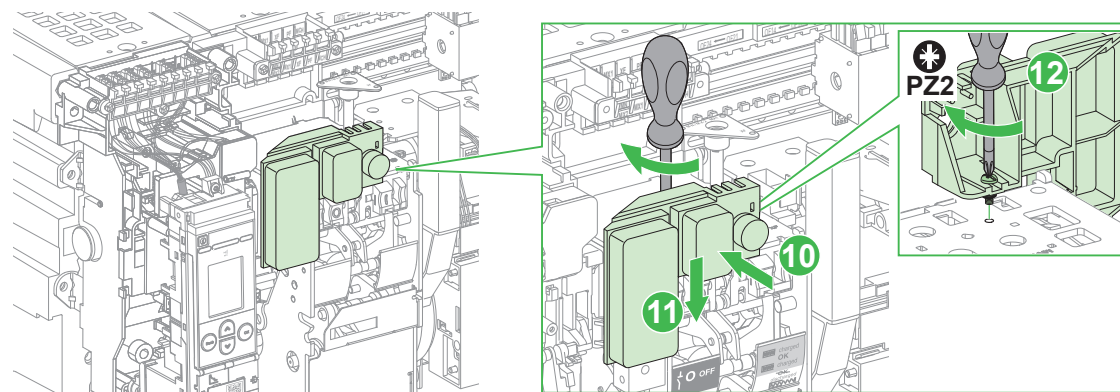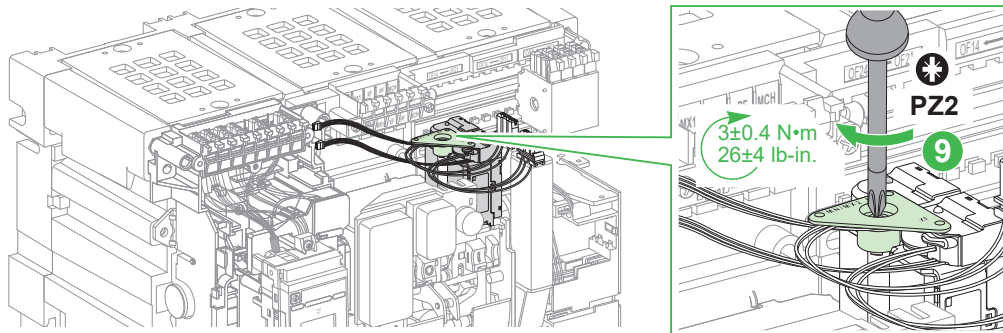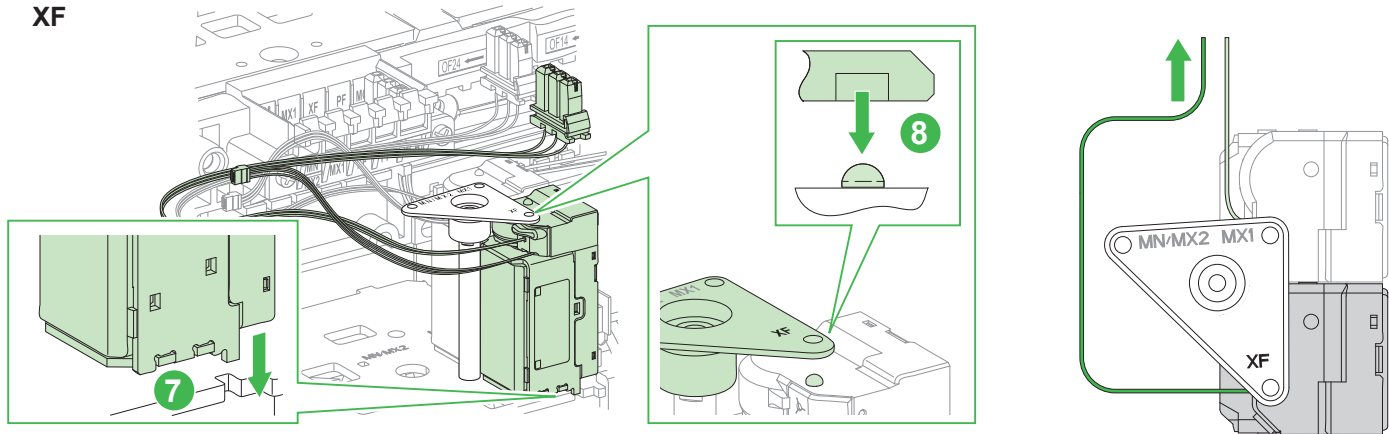




**4.4.3 Connect the Voltage Releases to the Customer Terminal Block / Raccordement des déclencheurs voltétriques au bornier client / Conexión de las bobinas de disparo al bornero del cliente / Verbinden Sie den Spannungsauslöser mit der Kunden-Klemmleiste / Collegamento degli sganciatori voltetrici alla morsettiera utente / Conectar as libertações de tensão ao bloco de terminais do cliente / Подсоедините расцепители напряжения к клеммнику заказчика / 将线圈连接到客户端子板**

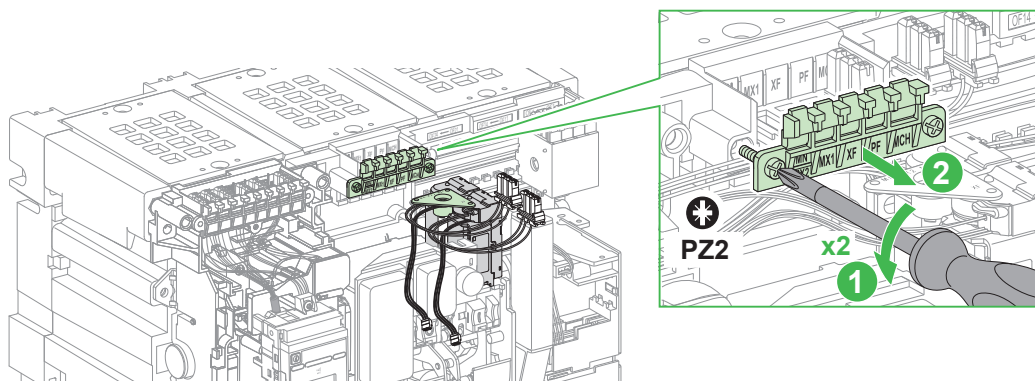





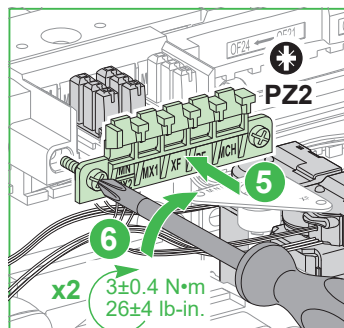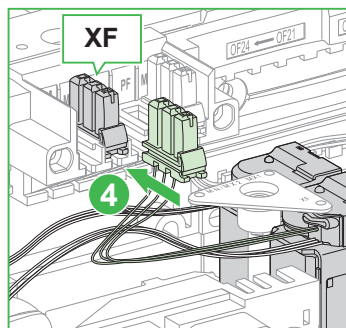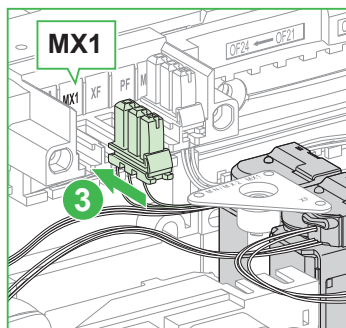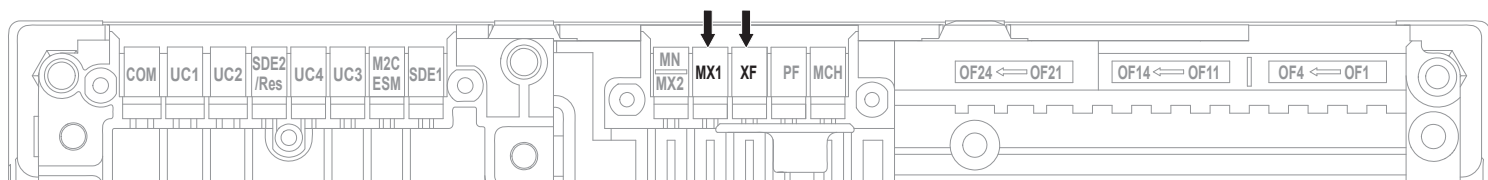


#### 4.4.4 Remove the MicroLogic Active Control Unit / Démontage de l'unité de contrôle MicroLogic Active / Desconecte la unidad de control MicroLogic Active / Ausbau des Steuer- und Auslösegeräts MicroLogic Active / Rimuovere l'unità di controllo MicroLogic Active / Remova a Unidade de controle MicroLogic / Извлеките активный блок управления MicroLogic / 拆除 MicroLogic Active 控制单元

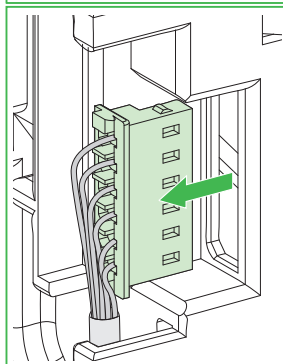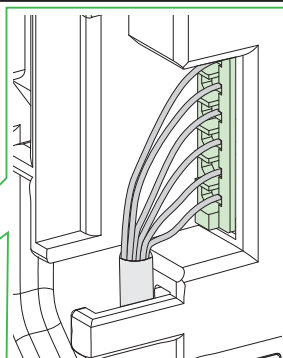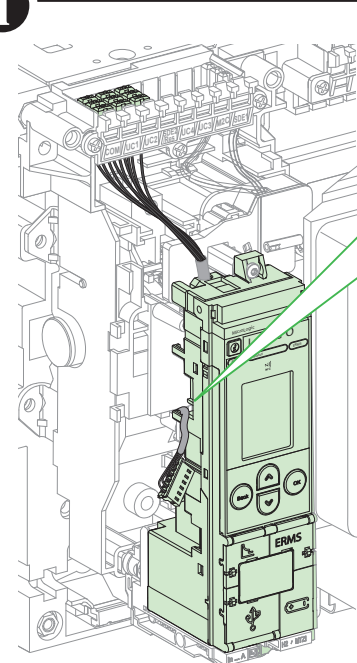



- en** If the microswitch option is installed, disconnect the microswitch connector from the control unit.
- fr** Si l'option microswitch est installée, retirer le connecteur du microswitch de l'unité de contrôle.
- es** Si el microinterruptor está instalado, desconecte el conector del microinterruptor de la unidad de control.
- de** Wenn der optionale Mikroschalter installiert ist, ziehen Sie den Stecker des Mikroschalters vom Steuer- und Auslösegerät ab.
- it** Se il microinterruttore opzionale è installato, scollegare il connettore del microinterruttore dall'unità di controllo.
- pt** Se a opção de micro-interruptor estiver instalado, desligue o conector do micro-interruptor da unidade de controle.
- ru** Если на условиях опции установлен микропереключатель, отсоедините разъем микропереключателя от блока управления.
- zh** 如果选装了微动开关, 请断开微动开关连接器与控制单元的连接。

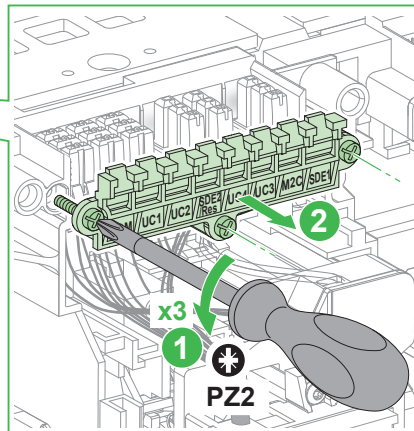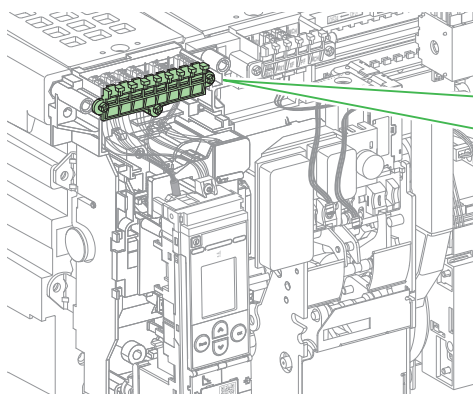





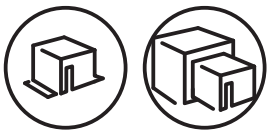







### MicroLogic Active Without BCIM

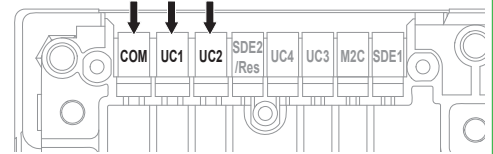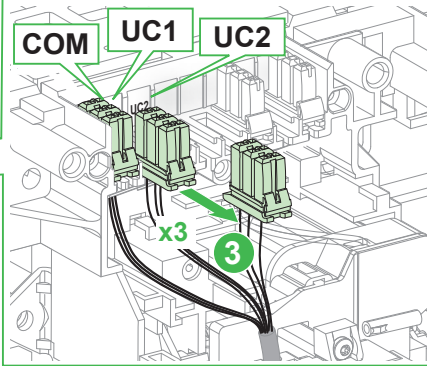




### MicroLogic Active with BCIM

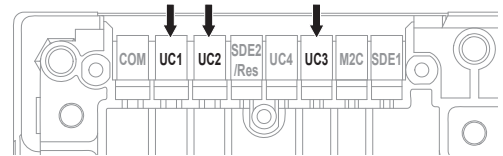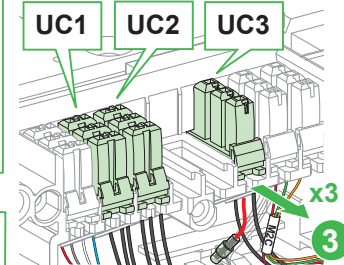

### BCIM

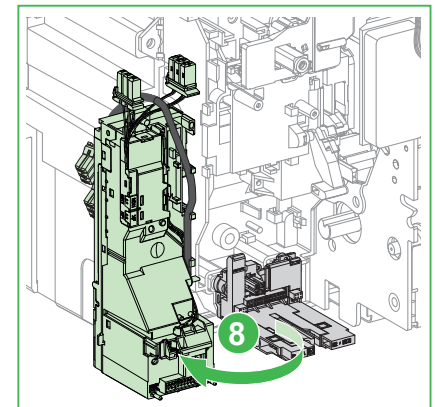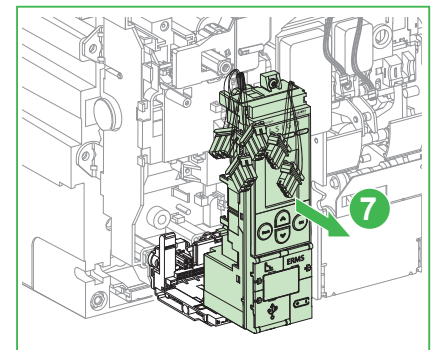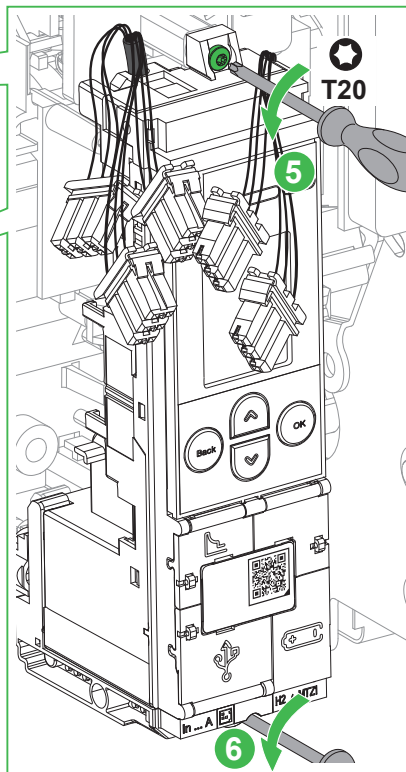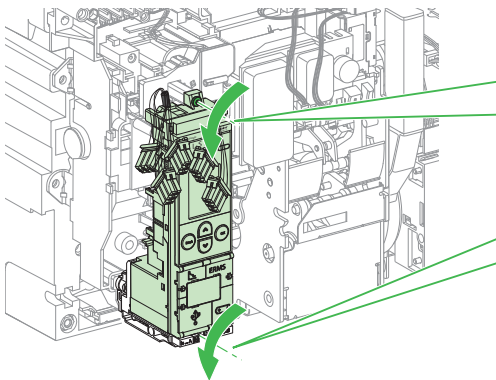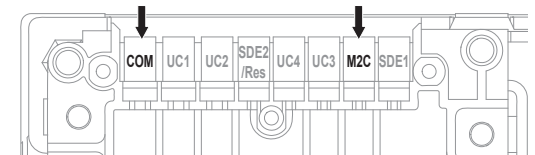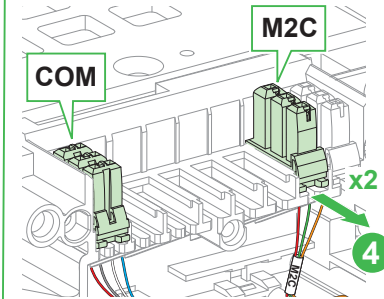

| <div>⚠ WARNING / AVERTISSEMENT / ADVERTENCIA / WARNUNG /<br/>AVVERTIMENTO / ATENÇÃO / ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ / 警告</div>                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>HAZARD OF UNINTENDED OPERATION</b><br>Ensure strict compliance of wiring for MX1, and XF connectors on the BCIM module.<br><b>Failure to follow these instructions can result in death, serious injury, or equipment damage.</b>                           | <b>RISQUE DE FONCTIONNEMENT IMPREVU</b><br>Respectez rigoureusement le câblage des connecteurs MX1 et XF sur le module BCIM.<br><b>Le fait de ne pas suivre ces instructions peut entraîner des blessures graves, voire mortelles, ou endommager l'équipement.</b> | <b>RIESGO DE FUNCIONAMIENTO IMPREVISTO</b><br>Garantice el cumplimiento estricto del cableado para los conectores MX1 y XF en el módulo BCIM.<br><b>El incumplimiento de estas instrucciones podría tener como resultado la muerte, lesiones graves o provocar daños en el equipo.</b> | <b>GEFAHR DES UNBEABSICHTIGTEN GERÄTEBETRIEBS</b><br>Stellen Sie die uneingeschränkte Konformität der Verkabelung für MX1- und XF-Steckverbinder auf dem BCIM-Modul sicher.<br><b>Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.</b> |
| <b>RISCHIO DI FUNZIONAMENTO IMPREVISTO</b><br>Assicurare l'assoluta conformità del cablaggio per i connettori MX1 e XF del modulo BCIM.<br><b>Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature.</b> | <b>RISCO DE FUNCIONAMENTO ACIDENTAL</b><br>Assegure o rigoroso cumprimento da ligação dos conetores MX1 e XF no módulo BCIM.<br><b>O não cumprimento destas instruções pode resultar em morte, lesões graves ou danos no equipamento.</b>                          | <b>ОПАСНОСТЬ НЕПРЕДНАМЕРЕННОГО ВКЛЮЧЕНИЯ</b><br>Убедитесь в строгом соответствии требованиям по подключению проводки для соединителей MX1 и XF на модуле BCIM.<br><b>Несоблюдение данных инструкций может привести к смерти, серьезной травме или повреждению оборудования.</b>        | <b>意外操作风险</b><br>确保 BCIM 模块上 MX1 和 XF 连接器的接线严格符合标准。<br><b>未按说明操作可能导致人身伤亡或设备损坏等严重后果。</b>                                                                                                                                                                                                      |

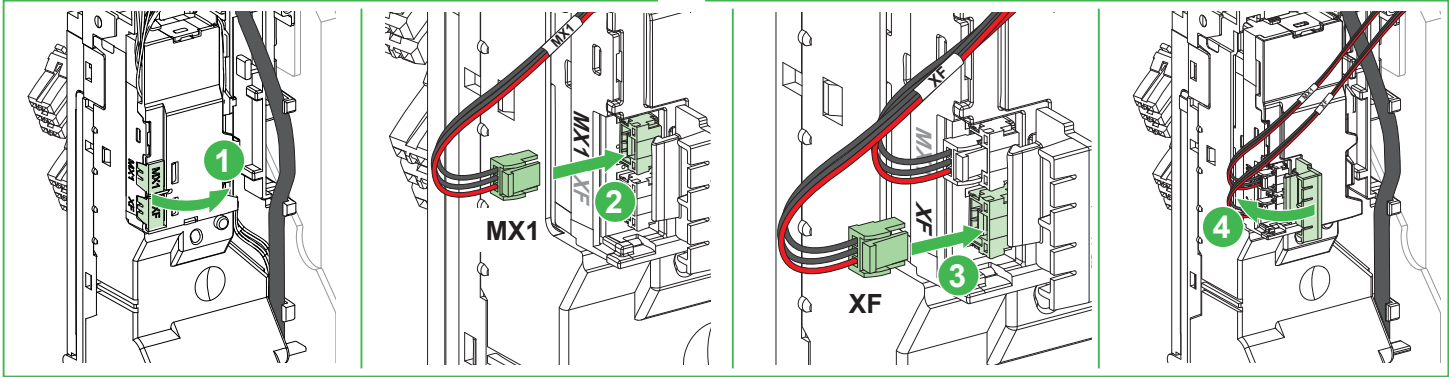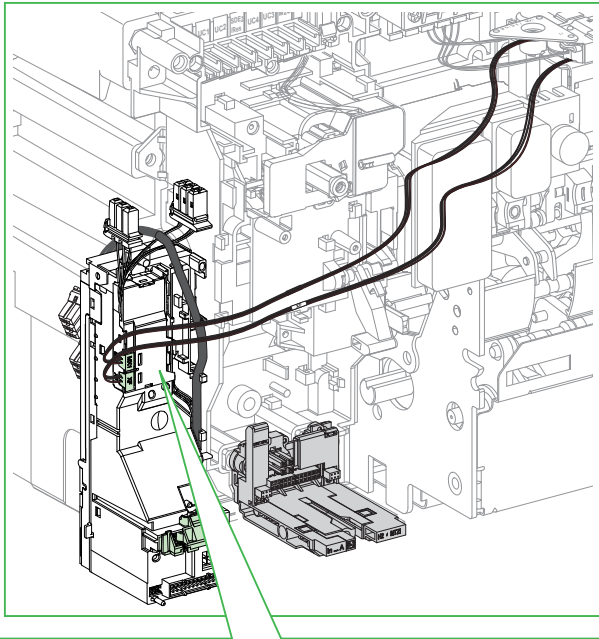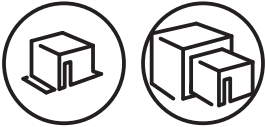

**⚠ ⚠ DANGER / DANGER / PELIGRO / GEFAHR / PERICOLO / PERIGO / ОПАСНО / 危險**

**HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION OR ARC FLASH**

- Do not damage the wires in a wiring loom. Any damage may require the replacement of the wiring loom or the breaking block.
- Tighten the MicroLogic Active control unit screws to a torque of 0.8 +/-0.1 N·m (7.1 +/-0.9 lb-in).

**Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.**

**RISQUE D'ÉLECTROCUTION, D'EXPLOSION OU D'ÉCLAIR D'ARC ÉLECTRIQUE**

- Veillez à ne pas endommager les fils du faisceau de câbles. Si des dommages surviennent, le remplacement du faisceau de câbles ou du bloc de connexion peut s'avérer nécessaire.
  - Serrez les vis de l'unité de contrôle MicroLogic Active à un couple de 0,8 +/-0,1 N·m (7,1 +/-0,9 lb-in).
- Le fait de ne pas suivre ces instructions entraînera des blessures graves, voire mortelles.**

**PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O DESTELLO POR ARQUEO**

- No dañe ningún cable en un juego de cables. Cualquier daño puede implicar la sustitución del juego de cables o el bloque de corte.
  - Apriete los tornillos de la unidad de control MicroLogic Active a un par de apriete de 0,8 +/-0,1 N·m (7,1 +/-0,9 lb-in).
- El incumplimiento de estas instrucciones tendrá como resultado la muerte o lesiones graves.**

**GEFAHR VON ELEKTRISCHEM SCHLAG, EXPLOSION ODER LICHTBOGEN**

- Beschädigen Sie keine Drähte in einem Kabelstrang. Jede Beschädigung kann den Austausch des Kabelstrangs oder des Abschaltblocks erforderlich machen.
  - Ziehen Sie die Schrauben des Steuer- und Auslösegeräts MicroLogic Active mit einem Anzugsmoment von 0,8 +/-0,1 N·m (7,1 +/-0,9 lb-in) fest.
- Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen hat Tod oder schwere Verletzungen zur Folge.**

**RISCHIO DI FOLGORAZIONE, ESPLOSIONI O ARCO ELETTRICO**

- Non danneggiare i fili dei cablaggi. Eventuali danni richiedono la sostituzione del cablaggio o del blocco interruttore.
  - Serrare le viti dell'unità di controllo MicroLogic Active a una coppia di 0,8 +/-0,1 N·m (7,1 +/-0,9 lb-in).
- Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.**

**RISCO DE ELECTROCUSSÃO, DE EXPLOSAO, OU DE ARCO ELÉCTRICO**





- Não danifique nenhum fio do feixe de cabos. Qualquer dano pode exigir a substituição do feixe de cabos ou do bloco de terminais.
  - Aperte os parafusos da unidade de controlo MicroLogic Active com um binário de 0,8 +/-0,1 N·m (7,1 +/-0,9 lb-in).
- O não cumprimento destas instruções resultará em morte e lesões graves.**

**ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ, ВЗРЫВА ИЛИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ДУГИ**

- Не повредите провода в изолирующей трубке для проводов. При любых повреждениях может потребоваться замена изолирующей трубки для проводов или размыкающего блока.
  - Затяните винты активного блока управления MicroLogic, используя крутящий момент 0,8 +/- 0,1 Н·м (7,1 +/- 0,9 фунт-дюймов).
- Несоблюдение данных инструкций приводит к смерти или серьезной травме.**



**电击、爆炸或弧闪的危险**

- 不得损坏接线套管内的任何导线。如有任何损坏，可能要更换整个接线套管或断路块。
  - 将 MicroLogic Active 控制单元螺钉拧紧到 0.8 +/-0.1 N·m (7.1 +/-0.9 lb-in) 的扭矩。
- 未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。**

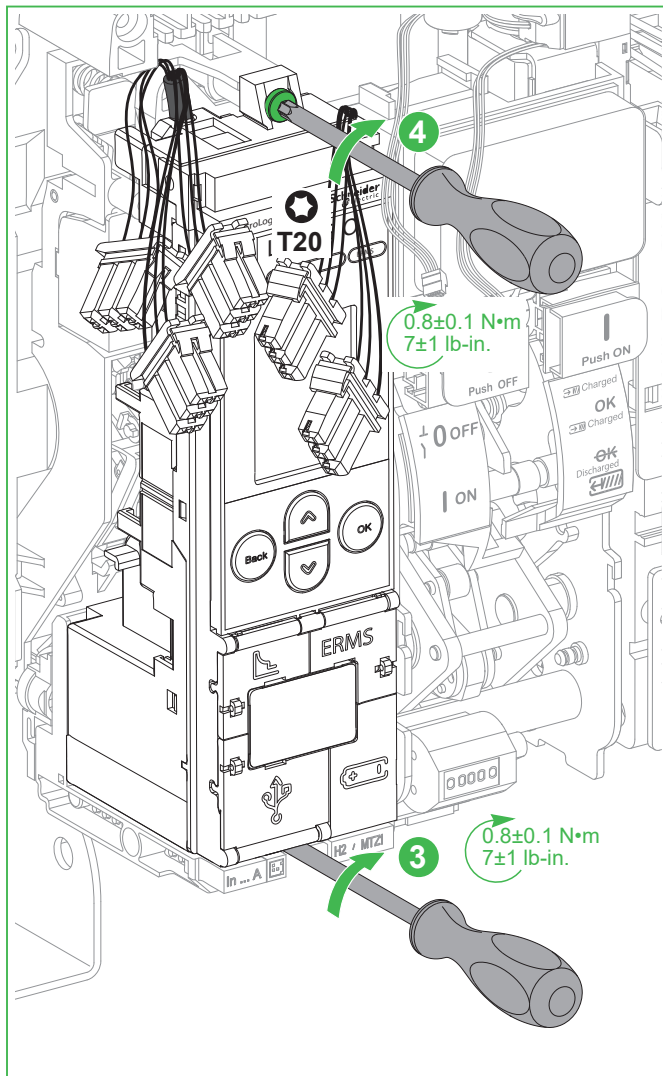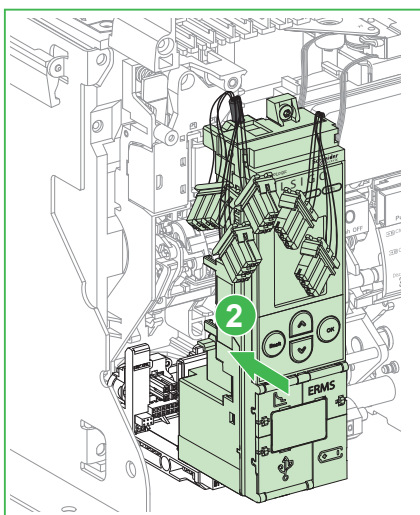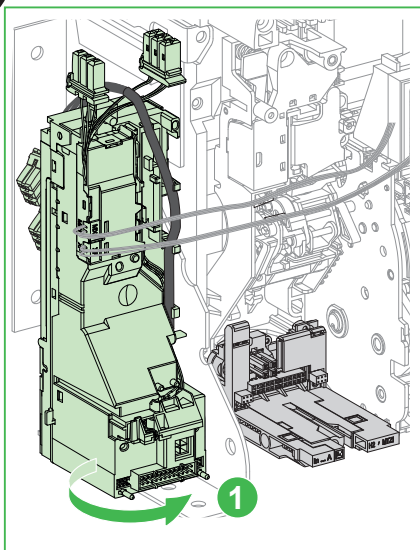
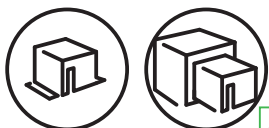







### MicroLogic Active Without BCIM

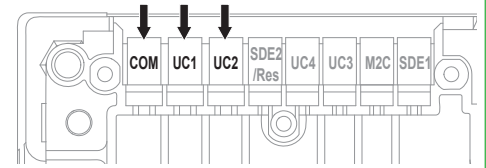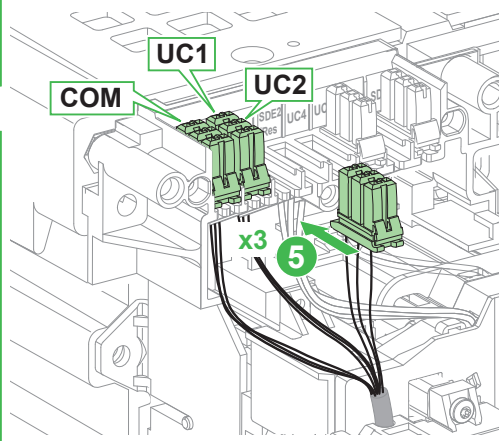


### MicroLogic Active With BCIM

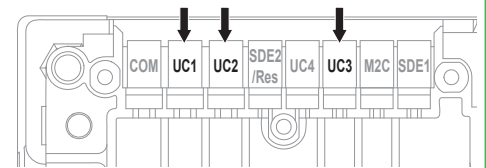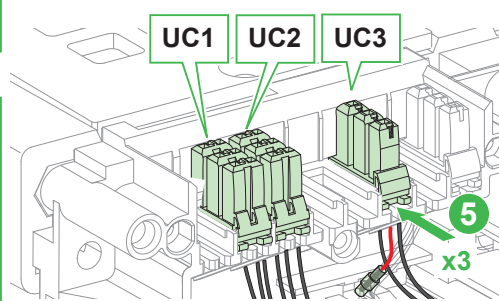

### BCIM

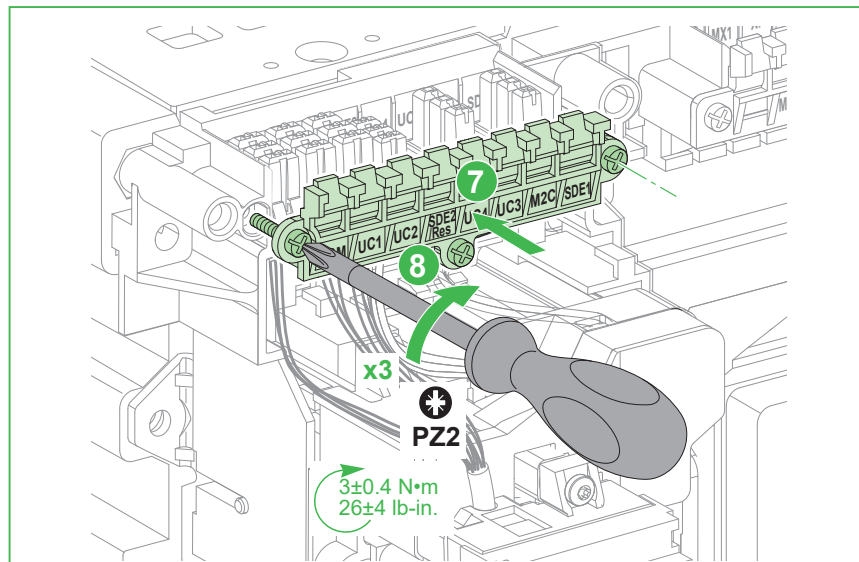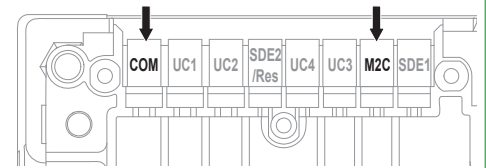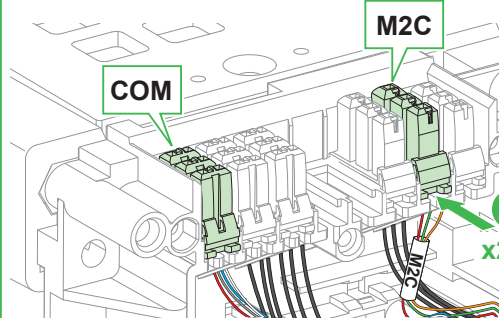



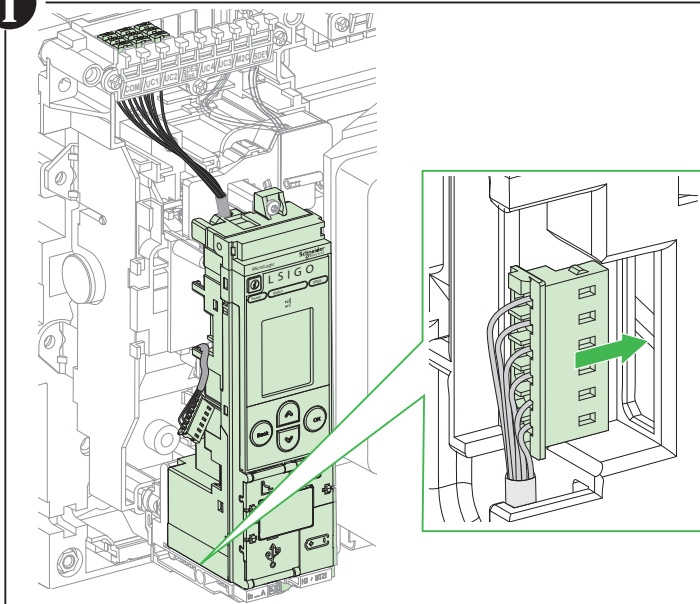

**en** If the microswitch option is installed, reconnect the microswitch connector to the control unit.

**fr** Si l'option microswitch est installée, reconnecter le connecteur du microswitch à l'unité de contrôle.

**es** Si el microinterruptor está instalado, reconecte el conector del microinterruptor de la unidad de control.

**de** Stecken Sie den Stecker des Mikroschalters wieder ein mit Steuer- und Auslösegerät ab.

**it** Se il microinterruttore opzionale è installato, riconnettere il connettore del microinterruttore dall'unità di controllo.

**pt** Se a opção de micro-interruptor estiver instalada, reconecte o conector do micro-interruptor da unidade de controlo.

**ru** Если на условиях опции установлен микропереключатель, подключите разъем микропереключателя к блоку управления.

**zh** 如果选装了微动开关, 请重新连接微动开关连接器至控制单元的连接。

#### 4.4.7 Perform a Primary Injection Test / Réalisez un test d'injection primaire / Realizar una prueba de inyección primaria / Durchführung eines Primäreinspeisungstests / Eseguire un test di iniezione primaria / Efetuar um teste de injeção principal / Проведите испытание первичным током / 执行初级注入测试

| ⚠ ⚠ DANGER / DANGER / PELIGRO / GEFAHR / PERICOLO / PERIGO / ОПАСНО / 危险                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION OR ARC FLASH</b></p> <p>Perform a primary injection test to check that the MicroLogic Active control unit is able to provide standard protection functions.</p> <p><b>Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.</b></p>                           | <p><b>RISQUE D'ÉLECTROCUTION, D'EXPLOSION OU D'ÉCLAIR D'ARC ÉLECTRIQUE</b></p> <p>Effectuez un test d'injection primaire afin de vérifier que l'unité de contrôle MicroLogic Active est en mesure d'assurer les fonctions de protection standard.</p> <p><b>Le fait de ne pas suivre ces instructions entraînera des blessures graves, voire mortelles.</b></p> | <p><b>PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O DESTELLO POR ARQUEO</b></p> <p>Realice una prueba de inyección primaria para comprobar que la unidad de control MicroLogic Active proporcione correctamente las funciones estándar de protección.</p> <p><b>El incumplimiento de estas instrucciones tendrá como resultado la muerte o lesiones graves.</b></p> | <p><b>GEFAHR VON ELEKTRISCHEM SCHLAG, EXPLOSION ODER LICHTBOGEN</b></p> <p>Führen Sie einen Primäreinspeisungstest durch, um sicherzustellen, dass das Steuer- und Auslösegerät MicroLogic Active die Standardschutzfunktionen bereitstellt.</p> <p><b>Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen hat Tod oder schwere Verletzungen zur Folge.</b></p> |
| <p><b>RISCHIO DI FOLGORAZIONE, ESPLOSIONI O ARCO ELETTRICO</b></p> <p>Eseguire un test di iniezione primaria per verificare che l'unità di controllo MicroLogic Active sia in grado di fornire funzioni di protezione standard.</p> <p><b>Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.</b></p> | <p><b>RISCO DE ELECTROCUSSÃO, DE EXPLOÇÃO, OU DE ARCO ELÉCTRICO</b></p> <p>Efetue um teste de injeção principal para verificar se a unidade de controlo MicroLogic Active é capaz de fornecer funções de proteção padrão.</p> <p><b>O não cumprimento destas instruções resultará em morte e lesões graves.</b></p>                                             | <p><b>ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ, ВЗРЫВА ИЛИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ДУГИ</b></p> <p>Выполните проверку первичным током, чтобы убедиться, что блок управления MicroLogic Active способен обеспечивать стандартные функции защиты.</p> <p><b>Несоблюдение данных инструкций приводит к смерти или серьезной травме.</b></p>                                    | <p><b>电击、爆炸或弧闪的危险</b></p> <p>执行初级注入测试, 以检查 MicroLogic Active 控制单元是否能够提供标准保护功能。</p> <p><b>未按说明操作将导致人员伤亡等严重后果。</b></p>                                                                                                                                                                                                                              |

**en** After reinstallation of the MicroLogic Active control unit and reinstallation of the front cover (see section 5), primary injection testing is mandatory to help ensure that all trip system connections have been correctly made.

The test is performed by injecting a controlled current from an external power source, into the primary circuit of the circuit breaker.

For more information, consult the DOCA0265●● MicroLogic Active user guide, see page 4.

**fr** Après la réinstallation de l'unité de contrôle MicroLogic Active et la réinstallation du capot (voir chapitre 5), réaliser un test d'injection primaire est obligatoire afin de s'assurer que toutes les connexions du système de déclenchement se sont effectuées correctement.

Le test consiste à injecter un courant contrôlé issu d'une source d'alimentation externe dans le circuit primaire du disjoncteur.

Pour plus d'informations, consultez le guide utilisateur DOCA0265●● MicroLogic Active, voir page 4.

**es** Después de reinstalar la unidad de control MicroLogic Active y la tapa frontal (consulte la sección 5), es obligatorio realizar una prueba de inyección primaria para garantizar que todas las conexiones del sistema de disparo se han realizado correctamente.

La prueba se realiza inyectando una corriente controlada desde una fuente de alimentación externa en el circuito primario del interruptor automático.

Para obtener más información, consulte la guía del usuario DOCA0265●● MicroLogic Active, página 4.

**de** Nach dem Wiedereinbau des Steuer- und Auslösegeräts MicroLogic Active und dem Wiederanbringen der Frontabdeckung (siehe Abschnitt 5) ist ein Primäreinspeisungstest durchzuführen, um sicherzustellen, dass alle Anschlüsse des Steuer- und Auslösegeräts ordnungsgemäß hergestellt wurden.

Der Test wird durchgeführt, indem ein geregelter Strom von einer externen Stromquelle in den Primärkreis des Leistungsschalters eingespeist wird. Weitere Informationen finden Sie im MicroLogic Active-Benutzerhandbuch DOCA0265●●, Seite 4.

**it** Dopo la reinstallazione dell'unità di controllo MicroLogic Active e la reinstallazione del coperchio anteriore (vedere la sezione 5), è obbligatorio eseguire un test di iniezione primaria per verificare che tutti i collegamenti del sistema di intervento siano stati eseguiti correttamente.

Il test viene eseguito iniettando una corrente controllata da una fonte di alimentazione esterna nel circuito primario dell'interruttore.

Per ulteriori informazioni, consultare la guida utente DOCA0265●● MicroLogic Active, vedere a pagina 4.

**pt** Após a reinstalação da unidade de controlo MicroLogic Active e a reinstalação da tampa dianteira (consulte a secção 5), o teste de injeção principal é obrigatório para ajudar a garantir que todas as ligações do sistema de disparo foram efetuadas corretamente.

O teste é efetuado através da injeção de uma corrente controlada a partir de uma fonte de alimentação externa no circuito principal do disjuntor.

Para obter mais informações, consulte o guia do utilizador DOCA0265●● MicroLogic Active, consulte a página 4.

**ru** После переустановки блока управления MicroLogic Active и установки на место передней крышки (см. раздел 5) необходимо провести испытание с подачей первичного тока, чтобы убедиться, что все соединения системы автоматического отключения выполнены правильно.

Испытание проводится путем подачи контролируемого тока от внешнего источника питания в первичную цепь автоматического выключателя.

Дополнительная информация приведена в руководстве пользователя DOCA0265●● MicroLogic Active на с. 4.

**zh** 在重新安装了 MicroLogic Active 控制单元并重新安装了前盖 (见第 5 节) 之后, 必须执行初级注入测试, 以帮助确保所有脱扣系统连接均正确。

通过将受控电流从外部电源注入断路器的一次电路中来执行测试。

更多信息, 请参阅 DOCA0265●● MicroLogic Active 用户指南, 详见第 4 页。

# 5 Reinstall Front Cover / Remise en place du capot / Instalación de la cubierta / Installation der Abdeckung / Installazione del coperchio / Instalação da tampa / Установка крышки / 护盖安装

## ⚠ ⚠ DANGER / DANGER / PELIGRO / GEFAHR / PERICOLO / PERIGO / ОПАСНО / 危险

### HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION OR ARC FLASH

● Put back circuit breaker front cover before energizing circuit breaker to prevent access to live terminals.

● Do not pinch the wires when reinstalling the front cover.

**Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.**

### RISQUE D'ÉLECTROCUTION, D'EXPLOSION OU D'ÉCLAIR D'ARCS ÉLECTRIQUE

● Remplacez le capot du disjoncteur avant de remettre le circuit sous tension pour empêcher l'accès aux bornes sous tension.

● Ne pincez pas les fils lors de la remise en place du capot.

**Le fait de ne pas suivre ces instructions entraînera des blessures graves, voire mortelles.**

### PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O DESTELLO POR ARQUEO

● Vuelva a colocar la cubierta frontal del interruptor automático antes de dar tensión al interruptor automático para evitar el acceso a bornes activados.

● Procure que los cables no queden atrapados al volver a instalar la cubierta frontal.

**El incumplimiento de estas instrucciones tendrá como resultado la muerte o lesiones graves.**

### GEFAHR VON ELEKTRISCHEM SCHLAG, EXPLOSION ODER LICHTBOGEN

● Bringen Sie die vordere Abdeckung des Leistungsschalters wieder an, bevor Sie den Leistungsschalter einschalten, um den Zugriff auf stromführende Anschlüsse zu verhindern.

● Achten Sie beim Wiederanbringen der Frontabdeckung darauf, dass die Drähte nicht eingeklemmt werden.

**Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen hat Tod oder schwere Verletzungen zur Folge.**

### RISCHIO DI FOLGORAZIONE, ESPLOSIONI O ARCO ELETTRICO

● Rimontare il coperchio frontale del sezionatore prima di dare tensione, in modo da evitare qualunque contatto con i morsetti alimentati.

● Non schiacciare i fili quando si reinstalla il coperchio frontale.

**Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.**

### RISCO DE ELECTROCUSSÃO, DE ESPLOÇÃO, OU DE ARCO ELÉCTRICO

● Volte a colocar a tampa dianteira do disjuntor antes de ligá-lo à corrente, para evitar o acesso aos terminais sob tensão.

● Não aperte os fios ao reinstalar a cobertura frontal.

**O não cumprimento destas instruções resultará em morte e lesões graves.**

### Опасность поражения электрическим током, взрыва или возникновения дуги

● Перед включением автоматического выключателя установите на место переднюю крышку автоматического выключателя во избежание прикосновения к клеммам, находящимся под напряжением.

● Во время установки передней крышки на место следите за тем, чтобы не пережать провода.

**Несоблюдение данных инструкций приводит к смерти или серьезной травме.**


### 电击、爆炸或弧闪的危险

● 在向断路器通电之前，更换断路器前护盖以防止触及带电端子。


● 重新安装前盖时不要夹到电线。

**未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。**



## MTZ1

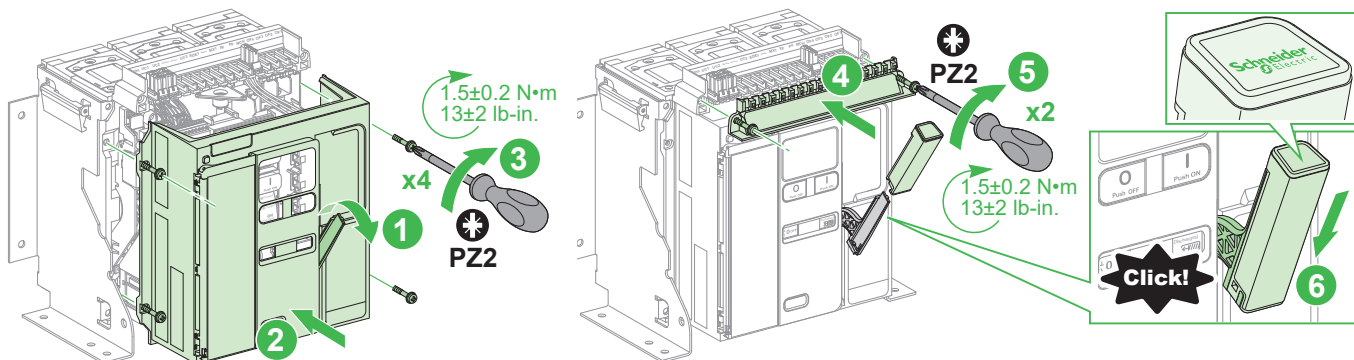

## MTZ1

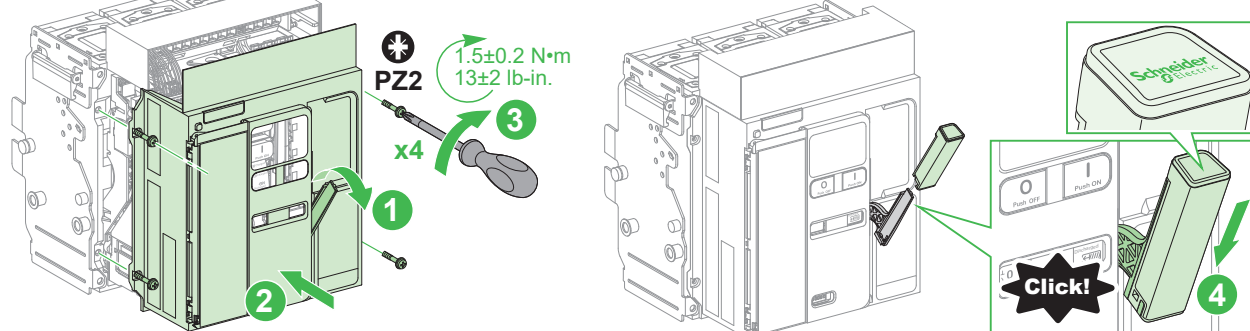

## MTZ2 / MTZ3

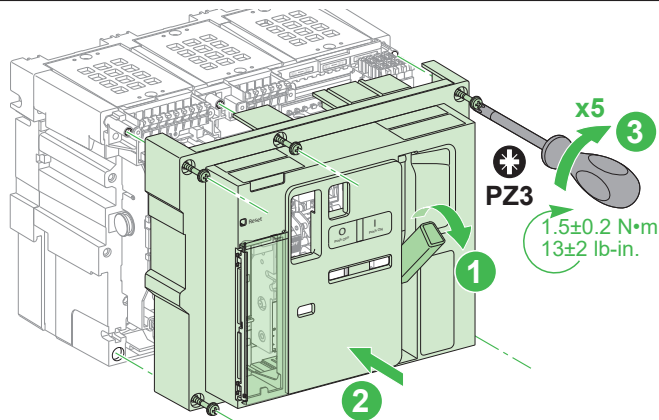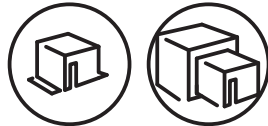

**NOTICE / AVIS / AVISO / HINWEIS / AVVISO / AVISO / УВЕДОМЛЕНИЕ / 注意**

|                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>HAZARD OF DESTRUCTION OF THE ACCESSORIES</b><br>Respect the power supply ratings of accessories while connecting the customer's terminal block.<br><b>Failure to follow these instructions can result in equipment damage.</b>                | <b>RISQUE DE DESTRUCTION DES ACCESSOIRES</b><br>Respectez les tensions d'alimentation des accessoires lors du câblage du bornier client.<br><b>Le fait de ne pas suivre ces instructions peut endommager l'équipement.</b>                     | <b>RIESGO DE DESTRUCCIÓN DE LOS ACCESORIOS</b><br>Respete los valores nominales de alimentación de los accesorios cuando conecte el bornero del cliente.<br><b>El incumplimiento de estas instrucciones podría provocar daños en el equipo.</b> | <b>RISIKO DER ZERSTÖRUNG DES ZUBEHÖRS</b><br>Beachten Sie die angegebenen Betriebsspannungen des Zubehörs, wenn Sie die Klemmleiste des Kunden anschließen.<br><b>Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Sachschäden zur Folge haben.</b> |
| <b>RISCHIO DI DISTRUZIONE DEGLI ACCESSORI</b><br>Rispettare i valori di alimentazione degli accessori quando si collega la morsettiera del cliente.<br><b>Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare danni alle apparecchiature.</b> | <b>RISCO DE DESTRUIÇÃO DOS ACESSÓRIOS</b><br>Respeite as potências de consumo dos acessórios quando efetuar as ligações ao bloco de terminais do cliente.<br><b>O não cumprimento destas instruções pode resultar em danos no equipamento.</b> | <b>РИСК РАЗРУШЕНИЯ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ</b><br>При подключении клеммника заказчика соблюдайте параметры электропитания вспомогательных устройств.<br><b>Несоблюдение данных инструкций может привести к повреждению оборудования.</b>      | <b>可能有设备损坏的风险</b><br>连接客户端子板时，应遵守配件电源额定值要求。<br><b>不遵循上述说明可能导致设备损坏。</b>                                                                                                                                                                        |

**en** Install terminal block and wire the voltage releases as directed in the instruction sheet of the circuit breaker, see page 4.

**fr** Installez le bornier et câblez les déclencheurs voltétriques comme indiqué dans l'instruction de service du disjoncteur, voir page 4.

**es** Instale el bloque de terminales y conecte los relés de tensión según se indica en la hoja de instrucciones del disyuntor. Consulte la página 4.

**de** Installieren Sie die Klemmenleiste und verdrahten Sie die Spannungsauslöser gemäß den Anweisungen in der Kurzanleitung des Leistungsschalters (siehe Seite 4).

**it** Installare la morsettiera e cablare gli sganciatori di tensione come indicato nelle istruzioni d'uso dell'interruttore, vedere a pagina 4.

**pt** Instale o bloco terminal e ligue as libertações de tensão conforme indicado na folha de instruções do disjuntor, consulte a página 4.

**ru** Установите клеммник и выполните проводные соединения для размыкателей напряжения в соответствии с указаниями, изложенными в буклете с инструкциями для автоматического выключателя, см. стр. 4.

**zh** 按照断路器说明书中所述的方式，安装端子块并对线圈接线，请参阅第 4 页。

**NOTICE / AVISO / AVIS / HINWEIS / AVVISO / AVISO / УВЕДОМЛЕНИЕ / 注意**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>HAZARD OF FALSE DIAGNOSTIC</b><br>The MN-MX-XF communicating voltage releases must be declared and configured in the MicroLogic control unit by using the latest version of EcoStruxure Power Commission software.<br><b>Failure to follow these instructions can result in the loss of some diagnostic functions.</b>                                        | <b>RISQUE DE DIAGNOSTIC ERRONE</b><br>Les déclencheurs voltétriques communicants MN-MX-XF doivent être déclarés et configurés dans l'unité de contrôle MicroLogic en utilisant la dernière version du logiciel EcoStruxure Power Commission.<br><b>Le fait de ne pas suivre ces instructions peut entraîner la perte de certaines fonctions de diagnostic.</b> | <b>RIESGO DE DIAGNÓSTICO ERRÓNEO</b><br>Las bobinas de disparo comunicantes MN-MX-XF se deben declarar y configurar en la unidad de control MicroLogic con la versión más reciente del software EcoStruxure Power Commission.<br><b>El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la pérdida de algunas de las funciones de diagnóstico.</b>                            | <b>GEFAHR EINER FEHLERHAFTEN DIAGNOSE</b><br>Die Spannungsauslöser MN-MX-XF mit Kommunikationsfunktion müssen mit der neuesten Version der EcoStruxure Power Commission-Software im MicroLogic - Auslösesystem deklariert und konfiguriert werden.<br><b>Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Sachschäden zur Folge haben.</b> |
| <b>PERICOLO DI FALSA DIAGNOSTICA</b><br>Gli sganciatori voltmetrici di comunicazione MN-MX-XF devono essere dichiarati e configurati nell'unità di controllo MicroLogic mediante la versione più recente del software EcoStruxure Power Commission.<br><b>Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare la perdita di alcune funzioni diagnostiche.</b> | <b>RISCO DE FALSO DIAGNÓSTICO</b><br>Las liberações de tensão de comunicação MN-MX-XF devem ser declarados e configurados na unidade de controle MicroLogic usando a mais recente versão do software EcoStruxure Power Commission.<br><b>A falha do cumprimento dessas instruções pode resultar na perda de algumas funções de diagnóstico.</b>                | <b>ОПАСНОСТЬ НЕПРАВИЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ</b><br>Коммуникационные расцепители напряжения MN-MX-XF должны быть зарегистрированы и сконфигурированы в блоке контроля и управления MicroLogic с использованием последней версии программного обеспечения EcoStruxure Power Commission.<br><b>Несоблюдение данных инструкций может привести к потере некоторых функций диагностики.</b> | <b>误诊断风险</b><br>必须使用最新版的 EcoStruxure Power Commission 软件，在 MicroLogic 控制单元中声明并配置 MN-MX-XF 通信线圈。<br><b>如不遵循这些说明，可能导致丧失某些诊断功能。</b>                                                                                                                                                                                                     |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>en</b> 1. Connect a PC with EcoStruxure Power Commission software to the mini USB port of the MicroLogic X control unit or to the USB-C port of the MicroLogic Active control unit.</p> <p>2. Use EcoStruxure Power Commission software to declare and configure the MN-MX-XF diagnostic and communicating voltage releases.</p> <p><b>Note:</b><br/>EcoStruxure Power Commission software updates the configuration data automatically on the Asset Lifecycle Manager server.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● If the PC is connected to the Internet the update is made immediately.</li> <li>● If the PC is not connected to the Internet, the update is made the next time that EcoStruxure Power Commission software is used and connected to the Internet.</li> </ul>                          | <p><b>fr</b> 1. Connectez un PC avec le logiciel EcoStruxure Power Commission sur le port mini USB de l'unité de contrôle MicroLogic X ou sur le port USB-C de l'unité de contrôle MicroLogic Active.</p> <p>2. Utilisez le logiciel EcoStruxure Power Commission pour déclarer et configurer les déclencheurs voltétriques communicants MN-MX-XF avec fonction de diagnostic.</p> <p><b>Remarque:</b><br/>Le logiciel EcoStruxure Power Commission met à jour automatiquement les données de configuration sur le serveur Asset Lifecycle Manager.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Si le PC est raccordé à Internet, la mise à jour est immédiate.</li> <li>● Si le PC n'est pas raccordé à Internet, la mise à jour est effectuée lors de la prochaine utilisation du logiciel EcoStruxure Power Commission avec le PC connecté à Internet.</li> </ul> | <p><b>es</b> 1. Conecte un PC con el software EcoStruxure Power Commission al puerto mini-USB de la unidad de control MicroLogic X o al puerto USB-C de la unidad de control MicroLogic Active.</p> <p>2. Utilice el software EcoStruxure Power Commission para declarar y configurar las bobinas de disparo de diagnóstico y comunicación MN-MX-XF.</p> <p><b>Nota:</b><br/>El software EcoStruxure Power Commission actualiza automáticamente los datos de configuración en el servidor Asset Lifecycle Manager.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Si el PC está conectado a Internet, la actualización se realiza inmediatamente.</li> <li>● Si el PC no está conectado a Internet, la actualización se realizará la próxima vez que se utilice el software EcoStruxure Power Commission y se conecte a Internet.</li> </ul>                             | <p><b>de</b> 1. Verbinden Sie einen PC mit der Software EcoStruxure Power Commission mit dem mini-USB-Anschluss des Steuer- und Auslösegeräts MicroLogic X oder mit dem USB-C-Anschluss des Steuer- und Auslösegeräts MicroLogic Active.</p> <p>2. Verwenden Sie die EcoStruxure Power Commission-Software, um die MN-MX-XF-Spannungsauslöser mit Diagnose- und Kommunikationsfunktion zu deklarieren und zu konfigurieren.</p> <p><b>Hinweis:</b><br/>Die EcoStruxure Power Commission-Software führt automatisch eine Aktualisierung der Konfigurationsdaten auf dem Asset Lifecycle Manager-Server durch.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Wenn der PC über eine Verbindung zum Internet verfügt, wird die Aktualisierung sofort durchgeführt.</li> <li>● Wenn der PC nicht mit dem Internet verbunden ist, erfolgt die Aktualisierung bei der nächsten Verwendung der EcoStruxure Power Commission-Software mit aktiver Internetverbindung.</li> </ul> |
| <p><b>it</b> 1. Collegare un PC con il software EcoStruxure Power Commission alla porta mini USB dell'unità di controllo MicroLogic X o alla porta USB-C dell'unità di controllo MicroLogic Active.</p> <p>2. Utilizzare il software EcoStruxure Power Commission per dichiarare e configurare gli sganciatori voltmetrici di comunicazione e diagnostica MN-MX-XF.</p> <p><b>Nota:</b><br/>Il software EcoStruxure Power Commission aggiorna automaticamente i dati di configurazione sul server Asset Lifecycle Manager.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Se il PC è collegato a Internet, l'aggiornamento è immediato.</li> <li>● Se il PC non è collegato a Internet, l'aggiornamento avviene al successivo utilizzo del software EcoStruxure Power Commission con collegamento a Internet.</li> </ul> | <p><b>pt</b> 1. Ligar um PC no EcoStruxure Software Power Commission para o mini Porta USB da unidade de controlo MicroLogic X ou à porta USB-C da unidade de controlo MicroLogic Active.</p> <p>2. Use o software EcoStruxure Power Commission para declarar e configurar as liberações de tensão de diagnósticos e comunicação MN-MX-XF.</p> <p><b>Nota:</b><br/>O software EcoStruxure Power Commission atualiza os dados de configuração automaticamente no servidor Asset Lifecycle Manager.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Se o PC estiver conectado a Internet, a atualização é imediatamente realizada.</li> <li>● Se o PC não estiver conectado a Internet, a atualização é realizada da próxima vez que o software EcoStruxure Power Commission for usado e conectado a Internet.</li> </ul>                                                  | <p><b>ru</b> 1. Подключите ПК с программным обеспечением EcoStruxure Power Commission к мини-USB-порту блока управления MicroLogic X или к порту USB-C блока управления MicroLogic Active.</p> <p>2. Используйте программное обеспечение EcoStruxure Power Commission для регистрации и конфигурации диагностических и коммуникационных расцепителей напряжения MN-MX-XF.</p> <p><b>Примечание:</b><br/>Программное обеспечение EcoStruxure Power Commission автоматически обновляет данные конфигурации на сервере Asset Lifecycle Manager.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Если ПК подключен к интернету, обновление выполняется немедленно.</li> <li>● Если ПК не подключен к интернету, обновление будет выполнено при следующем сеансе работы в программном обеспечении EcoStruxure Power Commission при наличии подключения к интернету.</li> </ul> | <p><b>zh</b> 1. 将安装了 EcoStruxure Power Commission 软件的 PC 连接到 Micrologic X 控制单元的 mini USB 端口, 或者连接到 MicroLogic Active 控制单元的 USB-C 端口。</p> <p>2. 使用 EcoStruxure Power Commission 软件声明并配置 MN-MX-XF 诊断和通信线圈。</p> <p><b>注:</b><br/>Ecostruxure Power Commission 软件自动更新 Asset Lifecycle Manager 服务器上的配置数据。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 如果 PC 连接到互联网, 会立即执行更新。</li> <li>● 如果 PC 未连接到互联网, 则在下次使用 EcoStruxure Power Commission 软件并将其连接到互联网时, 执行更新。</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

## NOTICE / AVISO / AVIS / HINWEIS / AVVISO / AVISO / УВЕДОМЛЕНИЕ / 注意

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>HAZARD OF INCOMPLETE MICROLOGIC CONFIGURATION DATA</b><br/>Connect to the Internet the PC used to configure the MicroLogic control unit and its accessories. Launch EcoStruxure Power Commission software. The configuration data is automatically updated on the Asset Lifecycle Manager server.</p> <p><b>Failure to follow these instructions can result in the inability to recover the latest configuration of the circuit breaker. This can compromise the success of a replacement of the MicroLogic control unit.</b></p>                                              | <p><b>RISQUE DE PERTE DES DONNÉES DE CONFIGURATION DU MICROLOGIC</b><br/>Connectez le PC utilisé pour configurer l'unité de contrôle MicroLogic et ses accessoires à Internet et lancez le logiciel EcoStruxure Power Commission pour que les données de configuration soient mises à jour automatiquement sur le serveur Asset Lifecycle Manager.</p> <p><b>Le fait de ne pas suivre ces instructions peut entraîner l'impossibilité de récupérer la configuration à jour du disjoncteur et de compromettre un futur remplacement de l'unité de contrôle MicroLogic.</b></p> | <p><b>RIESGO DE DATOS DE CONFIGURACIÓN MICROLOGIC INCOMPLETOS</b><br/>Conecte a Internet el PC que va a usar para configurar la unidad de control MicroLogic y sus accesorios. Inicie el software EcoStruxure Power Commission. Los datos de configuración se actualizan automáticamente en el servidor Asset Lifecycle Manager.</p> <p><b>El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la imposibilidad de recuperar de la configuración más reciente del interruptor automático. A su vez, esto puede provocar que la sustitución de la unidad de control MicroLogic no se realice correctamente.</b></p> | <p><b>GEFAHR UNVOLLSTÄNDIGER MICROLOGIC-KONFIGURATIONS DATEN</b><br/>Stellen Sie auf dem PC, der zur Konfiguration des MicroLogic Auslösesystems und der zugehörigen Komponenten verwendet wurde, eine Verbindung zum Internet her. Starten Sie die EcoStruxure Power Commission -Software. Die Konfigurationsdaten werden automatisch auf dem Asset Lifecycle Manager-Server aktualisiert.</p> <p><b>Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann dazu führen, dass die neueste Konfiguration des Leistungsschalters nicht wiederhergestellt werden kann. Dadurch kann das MicroLogic X-Auslösesystem ggf. nicht erfolgreich ausgetauscht werden.</b></p> |
| <p><b>PERICOLO DI DATI DI CONFIGURAZIONE MICROLOGIC INCOMPLETI</b><br/>Collegare a Internet il PC utilizzato per configurare l'unità di controllo MicroLogic e i relativi accessori. Lanciare il software EcoStruxure Power Commission. I dati di configurazione vengono aggiornati automaticamente sul server Asset Lifecycle Manager.</p> <p><b>Il mancato rispetto di queste istruzioni può determinare l'impossibilità di recuperare la configurazione più recente dell'interruttore. Ciò può compromettere la corretta sostituzione dell'unità di controllo MicroLogic.</b></p> | <p><b>PERIGO DE DADOS DE CONFIGURAÇÃO MICROLOGIC INCOMPLETOS</b><br/>Conecte a Internet o PC usado para configurar a unidade de controle MicroLogic e seus acessórios. Inicie o software EcoStruxure Power Commission. Os dados de configuração são automaticamente atualizados no servidor Asset Lifecycle Manager.</p> <p><b>A falha do cumprimento dessas instruções pode resultar na incapacidade de recuperar a mais atual configuração do disjuntor. Isso pode comprometer o sucesso de uma substituição da unidade de controle MicroLogic.</b></p>                     | <p><b>ОПАСНОСТЬ НЕПОЛНЫХ ДАННЫХ КОНФИГУРАЦИИ MICROLOGIC</b><br/>Подключите к интернету ПК, используемый для конфигурации блока управления MicroLogic и его принадлежностей. Запустите программное обеспечение EcoStruxure Power Commission. Данные конфигурации автоматически обновляются на сервере Asset Lifecycle Manager.</p> <p><b>Несоблюдение данных инструкций может привести к невозможности восстановить последнюю конфигурацию автомата защиты цепи. В свою очередь, это может помешать успешной замене блока управления MicroLogic.</b></p>                                                              | <p><b>MICROLOGIC 配置数据不完整的风险</b><br/>将用于配置 MicroLogic 控制单元及其附件的 PC 连接到互联网。启动 EcoStruxure Power Commission 软件。Asset Lifecycle Manager 服务器上的配置数据自动更新。</p> <p><b>如不遵循这些说明, 可能导致无法恢复上次执行的断路器配置。这进而可能妨碍 MicroLogic X 控制单元的更换。</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |



| MN diag                      | Vext           |
|------------------------------|----------------|
| LV836668SP 24 V~, 24–30 V--- | 20.4–33 V~/--- |
| LV836669SP 48 V~, 48–60 V--- | 37.9–66 V~/--- |
| LV836670SP 100–130 V~/---    | 75–143 V~/---  |
| LV836671SP 200–250 V~/---    | 170–275 V~/--- |
| LV836673SP 380–480 V~        | 323–528 V~     |

| MX-XF diag&com               | Vext           |
|------------------------------|----------------|
| LV833033SP 24 V~, 24–30 V--- | 20.4–33 V~/--- |
| LV833034SP 48 V~, 48–60 V--- | 37.9–66 V~/--- |
| LV833035SP 100–130 V~/---    | 75–143 V~/---  |
| LV833036SP 200–250 V~/---    | 170–275 V~/--- |
| LV833037SP 277 V~            | 187–304.7 V~   |
| LV833038SP 380–480 V~        | 323–528 V~     |

| MX-XF diag&com NAVY   | Vext       |
|-----------------------|------------|
| LV864633SP 115 V~     | 75–143 V~  |
| LV864634SP 220 V~     | 170–275 V~ |
| LV864635SP 380–440 V~ | 323–488 V~ |

**en** The check of MN-MX-XF voltage releases requires an adjustable external power supply (Vext).

**fr** Le contrôle des déclencheurs voltétriques MN-MX-XF requiert une source d'alimentation externe réglable (Vext).

**es** Para comprobar las bobinas de disparo MN-MX-XF, se requiere el uso de una fuente de alimentación externa (Vext).

**de** Die Überprüfung der MN-MX-XF Spannungsauslöser erfordert eine anpassbare externe Spannungsversorgung (Vext).

**it** Per il controllo degli sganciatori voltetrici MN-MX-XF è necessaria una fonte di alimentazione esterna regolabile (Vext).

**pt** A verificação das libertações de tensão MN-MX-XF requer uma fonte de alimentação externa ajustável (Vext).

**ru** Для проверки расцепителей напряжения MN-MX-XF требуется регулируемое внешнее электроснабжение (Vвнеш.).

**zh** 检查 MN-MX-XF 线圈需要可调式外部供电模块 (Vext)。

## ⚠ ⚠ DANGER / DANGER / PELIGRO / GEFAHR / PERICOLO / PERIGO / ОПАСНО / 危险

### HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION OR ARC FLASH

Take all measures necessary to avoid the hazard of electrocution when the external power supply voltage is greater than 30 V~ or 40 V---

**Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.**

### RISQUE D'ÉLECTROCUTION, D'EXPLOSION OU D'ÉCLAIR D'ARC ÉLECTRIQUE

Prenez toutes les mesures nécessaires pour éviter les risques d'électrocutions lorsque la tension de l'alimentation externe est supérieure à 30 V~ ou 40 V---

**Le fait de ne pas suivre ces instructions entraînera des blessures graves, voire mortelles.**

### PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O DESTELLO POR ARQUEO

Tome todas las medidas necesarias para evitar el riesgo de electrocución cuando la tensión de la fuente de alimentación externa sea superior a 30 V~ o 40 V---

**El incumplimiento de estas instrucciones tendrá como resultado la muerte o lesiones graves.**

### GEFAHR VON ELEKTRISCHER SCHLAG, EXPLOSION ODER LICHTBOGEN

Ergreifen Sie alle erforderlichen Sicherheitsvorkehrungen, um die Gefahr eines elektrischen Schlags zu vermeiden, wenn die externe Spannungsversorgung eine Spannung von über 30 V~ bzw. 40 V--- bereitstellt.

**Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen hat Tod oder schwere Verletzungen zur Folge.**

### RISCHIO DI FOLGORAZIONE, ESPLOSIONI O ARCO ELETTRICO

Prendere tutte le misure necessarie ad evitare il rischio di scossa elettrica quando la tensione di alimentazione esterna è superiore a 30 V~ o 40 V---

**Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.**

### RISCO DE ELECTROCUSSÃO, DE EXPLOÇÃO, OU DE ARCO ELÉCTRICO

Tome todas as medidas necessárias para evitar o risco de electrocussão se a tensão de alimentação externa for superior a 30 V~ ou 40 V---

**O não cumprimento destas instruções resultará em morte e lesões graves.**


### Опасность поражения электрическим током, взрыва или возникновения дуги

Примите все необходимые меры, чтобы избежать риска поражения электрическим током, когда внешнее напряжение питания более 30 В~ перем. тока или 40 В--- пост. тока.

**Несоблюдение данных инструкций приводит к смерти или серьезной травме.**

### 电击、爆炸或弧闪的危险

当外部电源电压高于 30 V~ 或 40 V--- 时未按说明操作将导致人员伤亡等严重后果。

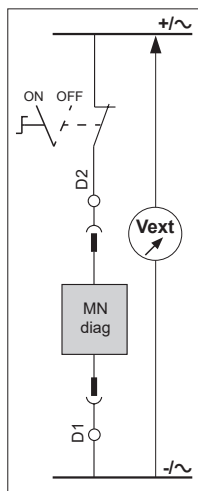

- en** Check MN undervoltage release
1. Connect the external power supply and a switch to the D1–D2 terminals, as shown.
  2. Set the external power supply to the value indicated for Vext.
  3. Close the switch.
  4. Charge the circuit breaker closing spring.
  5. Close the circuit breaker.
  6. The circuit breaker must remain closed.
  7. Open the switch.
  8. The circuit breaker must open.
  9. Load the circuit breaker, then send a close order. The circuit breaker must not close.
  10. Close the switch, then send a close order. The circuit breaker must close.
  11. Open the circuit breaker.
  12. Disconnect the external power supply and the switch.

- fr** Contrôle du déclencheur voltétrique à manque de tension MN
1. Raccordez la source d'alimentation externe et un commutateur aux bornes D1–D2, voir schéma ci-contre.
  2. Réglez la source d'alimentation externe à la valeur Vext indiquée.
  3. Fermez le commutateur.
  4. Armez le disjoncteur.
  5. Fermez le disjoncteur.
  6. Le disjoncteur doit rester fermé.
  7. Ouvrez le commutateur.
  8. Le disjoncteur doit s'ouvrir.
  9. Armez le disjoncteur et donnez un ordre de fermeture, le disjoncteur ne doit pas se fermer.
  10. Fermez le commutateur et donnez un ordre de fermeture, le disjoncteur doit se fermer.
  11. Ouvrez le disjoncteur.
  12. Débranchez la source d'alimentation externe et le commutateur.

- es** Compruebe la bobina de disparo MN
1. Conecte la fuente de alimentación externa y un conmutador a los terminales D1–D2, tal como se muestra.
  2. Establezca la fuente de alimentación externa en el valor indicado por Vext.
  3. Cierre el conmutador.
  4. Cargue el muelle resorte de cierre del interruptor automático.
  5. Cierre el interruptor automático.
  6. El interruptor automático deberá permanecer cerrado.
  7. Abra el conmutador.
  8. El interruptor automático deberá abrirse.
  9. Cargue el interruptor automático y después envíe una orden de cierre. El interruptor automático no deberá cerrarse.
  10. Cierre el conmutador y después envíe una orden de cierre. El interruptor automático deberá cerrarse.
  11. Abra el interruptor automático.
  12. Desconecte la fuente de alimentación externa y el conmutador.

- de** Prüfung der MN-Unterspannungsauslösung
1. Verbinden Sie die externe Spannungsversorgung und einen Schalter mit den Klemmen D1–D2, wie abgebildet.
  2. Stellen Sie die externe Spannungsversorgung auf den Wert ein, der für Vext angegeben ist.
  3. Schließen Sie den Schalter.
  4. Spannen Sie die Schließfeder des Leistungsschalters.
  5. Schließen Sie den Leistungsschalter.
  6. Der Leistungsschalter muss geschlossen bleiben.
  7. Öffnen Sie den Schalter.
  8. Der Leistungsschalter muss sich öffnen.
  9. Spannen Sie den Leistungsschalter und senden Sie dann einen Schließbefehl. Der Leistungsschalter darf sich nicht schließen.
  10. Schließen Sie den Schalter und senden Sie dann einen Schließbefehl. Der Leistungsschalter muss sich schließen.
  11. Öffnen Sie den Leistungsschalter.
  12. Trennen Sie die externe Spannungsversorgung und den Schalter ab.


- it** Controllare lo sganciatore di minima tensione MN
1. Collegare l'alimentazione esterna e un interruttore ai terminali D1–D2, come mostrato.
  2. Impostare l'alimentazione esterna al valore indicato per Vext.
  3. Chiudere l'interruttore.
  4. Caricare la molla di chiusura dell'interruttore automatico.
  5. Chiudere l'interruttore automatico.
  6. The circuit breaker must remain closed.
  7. L'interruttore automatico deve restare chiuso.
  8. L'interruttore automatico deve aprirsi.
  9. Caricare l'interruttore automatico, quindi inviare un comando di chiusura. L'interruttore automatico non deve chiudersi.
  10. Chiudere l'interruttore, quindi inviare un comando di chiusura. L'interruttore automatico deve chiudersi.
  11. Aprire l'interruttore automatico.
  12. Scollegare l'alimentazione esterna e l'interruttore.

- pt** Verificar a bobina de mínima tensão MN
1. Conete a fonte de alimentação externa e um interruptor aos terminais D1–D2, como indicado.
  2. Defina a fonte de alimentação externa de acordo com o valor indicado para Vext.
  3. Feche o interruptor.
  4. Carregue a mola de fechamento do disjuntor.
  5. Feche o disjuntor.
  6. O disjuntor deve permanecer fechado.
  7. Abra o interruptor.
  8. O disjuntor deve abrir.
  9. Carregue o disjuntor e envie uma ordem de fechamento. O disjuntor não deve ficar fechado.
  10. Feche o interruptor e depois envie uma ordem de fechamento. O disjuntor deve fechar.
  11. Abra o disjuntor.
  12. Desconecte a fonte de alimentação externa e o interruptor.


- ru** Проверка срабатывания MN при недонапряжении
1. Подключите внешний источник питания и выключатель к клеммам D1–D2, как показано на рисунке.
  2. Настройте внешний источник электропитания на значение, указанное для параметра Внеш.
  3. Замкните выключатель.
  4. Введите замыкающую пружину автоматического выключателя.
  5. Замкните автоматический выключатель.
  6. Автоматический выключатель должен оставаться в замкнутом состоянии.
  7. Разомкните выключатель.
  8. Автоматический выключатель должен разомкнуться.
  9. Подайте нагрузку на автоматический выключатель, затем подайте команду на замыкание. Автоматический выключатель не должен замыкаться.
  10. Замкните выключатель, затем подайте команду на замыкание. Автоматический выключатель должен замкнуться.
  11. Разомкните автоматический выключатель.
  12. Отсоедините внешний источник питания и выключатель.

- zh** 检查 MN 欠压线圈
1. 将外部供电模块和一个开关连接到 D1–D2 端子，如图所示。
  2. 将外部供电模块设置到为 Vext 指定的值。
  3. 合上开关。
  4. 给断路器合闸弹簧储能。
  5. 将断路器合闸。
  6. 断路器必须保持合闸状态。
  7. 断开开关。
  8. 断路器必须分闸。
  9. 加载断路器，然后发送合闸指令。断路器不得合闸。
  10. 合上开关，然后发送合闸指令。断路器必须合闸。
  11. 将断路器分闸。
  12. 断开外部供电模块和开关。

## 8.2 Check MX / Contrôle MX / Comprobación de MX / Prüfung von MX / Controllare MX / Verificar MX / Проверка MX / 检查 MX

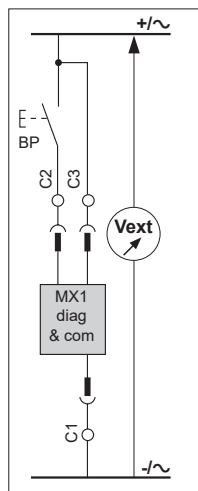

- en** Check MX1/MX2 opening voltage release
1. Connect the external power supply and a pushbutton to the C1–C2–C3 terminals, or the C11–C12–C13 terminals, as shown.
  - Note:** If the circuit breaker is equipped with an MN undervoltage release, it must be supplied with the rated voltage on D1–D2 terminals during the check.
  2. Set the external power supply to the value indicated for Vext.
  3. Charge the circuit breaker closing spring.
  4. Close the circuit breaker.
  5. Send an opening order by pressing the pushbutton.
  6. The circuit breaker must open.
  7. Disconnect the external power supply and the pushbutton.

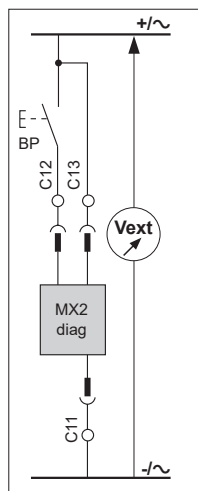

- it** Controllare lo sganciatore voltmetrico di apertura MX1/MX2
1. Collegare la fonte di alimentazione e un pulsante ai terminali C1–C2–C3, oppure ai terminali C11–C12–C13, come indicato.
  - Nota:** se l'interruttore automatico è dotato di uno sganciatore di minima tensione MN, deve essere alimentato con la tensione nominale presente sui terminali D1–D2 durante il controllo.
  2. Impostare l'alimentazione esterna al valore indicato per Vext.
  3. Caricare la molla di chiusura dell'interruttore automatico.
  4. Chiudere l'interruttore automatico.
  5. Inviare un comando di apertura premendo il pulsante.
  6. L'interruttore automatico deve aprirsi.
  7. Scollegare l'alimentazione esterna e il pulsante.

- fr** Contrôle du déclencheur voltétrique d'ouverture MX1/MX2
1. Raccordez la source d'alimentation externe et un bouton poussoir aux bornes C1–C2–C3 ou C11–C12–C13, voir schémas ci-contre.
  - Remarque:** Si le disjoncteur est équipé d'un déclencheur MN, il faut l'alimenter à sa tension assignée aux bornes D1–D2 pendant le contrôle.
  2. Réglez la source d'alimentation externe à la valeur Vext indiquée.
  3. Armez le disjoncteur.
  4. Fermez le disjoncteur.
  5. Donnez un ordre d'ouverture à l'aide du bouton poussoir.
  6. Le disjoncteur doit s'ouvrir.
  7. Débranchez la source d'alimentation externe et le bouton poussoir.


- pt** Verificar a bobina de abertura comunicante MX1/MX2
1. Conecte a fonte de alimentação externa e um botão aos terminais C1–C2–C3 ou aos terminais C11–C12–C13, como indicado.
  - Nota:** se o disjuntor estiver equipado com uma bobina de mínima tensão MN, deve ser fornecido com a tensão nominal nos terminais D1–D2 durante a verificação.
  2. Defina a fonte de alimentação externa de acordo com o valor indicado para Vext.
  3. Carregue a mola de fechamento do disjuntor.
  4. Feche o disjuntor.
  5. Prima o botão para enviar uma ordem de abertura.
  6. O disjuntor deve abrir.
  7. Desconecte a fonte de alimentação externa e o botão.

- es** Comprobación de la bobina de apertura MX1/MX2
1. Conecte la fuente de alimentación externa y un botón pulsador a los terminales C1–C2–C3 o los terminales C11–C12–C13, tal como se muestra.
  - Nota:** Si el interruptor automático cuenta con una bobina de disparo MN, deberá suministrarle la tensión de los terminales D1–D2 durante la comprobación.
  2. Establezca la fuente de alimentación externa en el valor indicado por Vext.
  3. Cargue el muelle resorte de cierre del interruptor automático.
  4. Cierre el interruptor automático.
  5. Envíe una orden de apertura pulsando el botón pulsador.
  6. El interruptor automático deberá abrirse.
  7. Desconecte la fuente de alimentación externa y el botón pulsador.

- ru** Проверка расцепителя отключения MX1/MX2
1. Подключите внешний источник питания и нажимную кнопку к клеммам C1–C2–C3 или C11–C12–C13, как показано на рисунке.
  - Примечание:** Если автоматический выключатель оснащен расцепителем минимального напряжения, во время проверки на его клеммы D1–D2 необходимо подавать номинальное напряжение.
  2. Настройте внешний источник электропитания на значение, указанное для параметра V внеш.
  3. Возведите замыкающую пружину автоматического выключателя.
  4. Замкните автоматический выключатель.
  5. Нажмите кнопку, чтобы подать команду на размыкание.
  6. Автоматический выключатель должен разомкнуться.
  7. Отсоедините внешний источник питания и кнопку.

- de** Prüfung der MX1/MX2-Arbeitsstromauslösung
1. Verbinden Sie die externe Spannungsversorgung und einen Drucktaster mit den Klemmen C1–C2–C3 oder den Klemmen C11–C12–C13, wie abgebildet.
  - Hinweis:** Wenn der Leistungsschalter mit einem MN-Unterspannungsauslöser ausgestattet ist, muss er während der Überprüfung mit der Nennspannung an den Klemmen D1–D2 versorgt werden.
  2. Stellen Sie die externe Spannungsversorgung auf den Wert ein, der für Vext angegeben ist.
  3. Spannen Sie die Schließfeder des Leistungsschalters.
  4. Schließen Sie den Leistungsschalter.
  5. Senden Sie einen Öffnungsbefehl, indem Sie den Drucktaster betätigen.
  6. Der Leistungsschalter muss sich öffnen.
  7. Trennen Sie die externe Spannungsversorgung und den Drucktaster ab.

- zh** 检查 MX1/MX2 分励线圈
1. 将外部供电模块和一个按钮连接到 C1–C2–C3 端子或 C11–C12–C13 端子，如图所示。
  - 注:** 如果断路器配备 MN 欠压线圈，则执行该检查时必须要在 D1–D2 端子上提供额定电压。
  2. 将外部供电模块设置到为 Vext 指定的值。
  3. 给断路器合闸弹簧储能。
  4. 将断路器合闸。
  5. 通过按下按钮发送分闸指令。
  6. 断路器必须分闸。
  7. 断开外部供电模块和按钮。

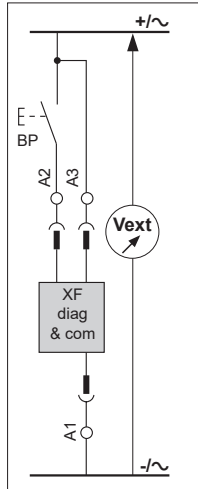

**en** Check XF closing voltage release

1. Connect the external power supply and a pushbutton to the A1–A2–A3 terminals, as shown.
- Note:** If the circuit breaker is equipped with an MN undervoltage release, it must be supplied with the rated voltage on D1–D2 terminals during the check.
2. Set the external power supply to the value indicated for Vext.
3. Charge the circuit breaker closing spring.
4. Send a closing order by pressing the pushbutton.
5. The circuit breaker must close.
6. Open the circuit breaker.
7. Disconnect the external power supply and the pushbutton.

**fr** Contrôle du déclencheur voltométrique de fermeture XF

1. Raccordez la source d'alimentation externe et un bouton poussoir aux bornes A1–A2–A3, voir schéma ci-contre.
- Remarque:** Si le disjoncteur est équipé d'un déclencheur MN, il faut l'alimenter à sa tension assignée aux bornes D1–D2 pendant le contrôle.
2. Réglez la source d'alimentation externe à la valeur Vext indiquée.
3. Armez le disjoncteur.
4. Donnez un ordre de fermeture à l'aide du bouton poussoir.
5. Le disjoncteur doit se fermer.
6. Ouvrez le disjoncteur.
7. Débranchez la source d'alimentation externe et le bouton poussoir.

**es** Comprobación de la bobina de cierre XF

1. Conecte la fuente de alimentación externa y un botón pulsador a los terminales A1–A2–A3, tal como se muestra.
- Nota:** Si el interruptor automático cuenta con una bobina de disparo MN, deberá suministrarle la tensión de los terminales D1–D2 durante la comprobación.
2. Establezca la fuente de alimentación externa en el valor indicado por Vext.
3. Cargue el muelle resorte de cierre del interruptor automático.
4. Envíe una orden de cierre presionando el botón pulsador.
5. El interruptor automático deberá cerrarse.
6. Abra el interruptor automático.
7. Desconecte la fuente de alimentación externa y el botón pulsador.

- de** Prüfung der XF-Einschaltspule
1. Verbinden Sie die externe Spannungsversorgung und einen Drucktaster mit den Klemmen A1–A2–A3, wie abgebildet.
  - Hinweis:** Wenn der Leistungsschalter mit einem MN-Unterspannungsauslöser ausgestattet ist, muss er während der Überprüfung mit der Nennspannung an den Klemmen D1–D2 versorgt werden.
  2. Stellen Sie die externe Spannungsversorgung auf den Wert ein, der für Vext angegeben ist.
  3. Spannen Sie die Schließfeder des Leistungsschalters.
  4. Senden Sie einen Schließbefehl, indem Sie den Drucktaster betätigen.
  5. Der Leistungsschalter muss sich schließen.
  6. Öffnen Sie den Leistungsschalter.
  7. Trennen Sie die externe Spannungsversorgung und den Drucktaster ab.

**it** Controllare lo sganciatore voltmetrico di chiusura XF

1. Collegare l'alimentazione esterna e un pulsante ai terminali A1–A2–A3, come mostrato.
- Nota:** se l'interruttore automatico è dotato di uno sganciatore di minima tensione MN, deve essere alimentato con la tensione nominale presente sui terminali D1–D2 durante il controllo.
2. Impostare l'alimentazione esterna al valore indicato per Vext.
3. Caricare la molla di chiusura dell'interruttore automatico.
4. Inviare un comando di chiusura premendo il pulsante.
5. L'interruttore automatico deve chiudersi.
6. Aprire l'interruttore automatico.
7. Scollegare l'alimentazione esterna e il pulsante.

**pt** Verificar a bobina de fechamento XF

1. Conete a fonte de alimentação externa e um botão aos terminais A1–A2–A3, como indicado.
- Nota:** se o disjuntor estiver equipado com uma bobina de mínima tensão MN, deve ser fornecido com a tensão nominal nos terminais D1–D2 durante a verificação.
2. Defina a fonte de alimentação externa de acordo com o valor indicado para Vext.
3. Carregue a mola de fechamento do disjuntor.
4. Prima o botão para enviar uma ordem de fechamento.
5. O disjuntor deve fechar.
6. Abra o disjuntor.
7. Desconecte a fonte de alimentação externa e o botão.

**ru** Проверка катушки включения XF

1. Подключите внешний источник питания и кнопку к клеммам A1–A2–A3, как показано на рисунке.
- Примечание:** Если автоматический выключатель оснащен расцепителем минимального напряжения, во время проверки на его клеммы D1–D2 необходимо подавать номинальное напряжение.
2. Настройте внешний источник электропитания на значение, указанное для параметра V внеш.
3. Введите замыкающую пружину автоматического выключателя.
4. Нажмите кнопку, чтобы подать команду на замыкание.
5. Автоматический выключатель должен замкнуться.
6. Разомкните автоматический выключатель.
7. Отсоедините внешний источник питания и кнопку.

**zh** 检查 XF 合闸线圈

1. 将外部供电模块和一个按钮连接到 A1–A2–A3 端子，如图所示。
- 注:** 如果断路器配备 MN 欠压线圈，则执行该检查时必须要在 D1–D2 端子上提供额定电压。
2. 将外部供电模块设置到为 Vext 指定的值。
3. 给断路器合闸弹簧储能。
4. 通过按下按钮发送合闸指令。
5. 断路器必须合闸。
6. 将断路器分闸。
7. 断开外部供电模块和按钮。



## 8.4 Check the Connection to the Control Unit / Contrôle du raccordement à l'unité de contrôle / Comprobación de la conexión a la unidad de control / Prüfung der Verbindung mit dem Auslösesystem / Verifica del collegamento con l'unità di controllo / Verificar a conexão da unidade de controle / Проверка подключения к блоку контроля и управления / 检查控制单元连接情况

- en** Check that the MX-XF communicating voltage releases present are recognized by the MicroLogic control unit.
1. Power the MX-XF communicating voltage releases from the customer terminal block.
  2. Connect a PC with EcoStruxure Power Commission software to the mini USB port of the MicroLogic X control unit or to the USB-C port of the MicroLogic Active control unit.
  3. Set the control mode of the MicroLogic control unit to Auto Local.
  4. Verify that the closing order of the circuit breaker is not inhibited.
  5. Use EcoStruxure Power Commission software to send an opening order (MX) and a closing order (XF) to the circuit breaker.
- fr** Contrôlez que les déclencheurs voltétriques communicants MX-XF installés sont reconnus par l'unité de contrôle MicroLogic.
1. Alimenter les déclencheurs voltétriques communicants MX-XF sur le bornier client.
  2. Connectez un PC avec le logiciel EcoStruxure Power Commission sur le port mini USB de l'unité de contrôle MicroLogic X ou sur le port USB-C de l'unité de contrôle MicroLogic Active.
  3. Sélectionnez le mode de contrôle Auto Local de l'unité de contrôle MicroLogic.
  4. Vérifiez que l'ordre de fermeture du disjoncteur n'est pas inhibé.
  5. Utilisez le logiciel EcoStruxure Power Commission pour envoyer un ordre d'ouverture (MX) et de fermeture (XF) au disjoncteur.
- es** Compruebe que la unidad de control MicroLogic reconozca las bobinas de disparo comunicantes MX-XF.
1. Alimente las bobinas de disparo comunicantes MX-XF del bornero del cliente.
  2. Conecte un PC con el software EcoStruxure Power Commission al puerto mini-USB de la unidad de control MicroLogic X o al puerto USB-C de la unidad de control MicroLogic Active.
  3. Establezca el modo de control de la unidad de control MicroLogic en Auto Local.
  4. Verifique que el comando de cierre del interruptor automático no se inhiba.
  5. Utilice el software EcoStruxure Power Commission para enviar un comando de apertura (MX) y un comando de cierre (XF) al interruptor automático.
- de** Vergewissern Sie sich, dass die vorhandenen MX-XF-Spannungsauslöser mit Kommunikationsfunktion vom MicroLogic-Auslösesystem erkannt werden.
1. Versorgen Sie die MX-XF-Spannungsauslöser mit Kommunikationsfunktion über die kundenspezifische Klemmeleiste mit Spannung.
  2. Verbinden Sie einen PC mit der Software EcoStruxure Power Commission mit dem mini-USB-Anschluss des Steuer- und Auslösegeräts MicroLogic X oder mit dem USB-C-Anschluss des Steuer- und Auslösegeräts MicroLogic Active.
  3. Stellen Sie den Steuerungsmodus des MicroLogic Auslösesystems auf die automatische lokale Steuerung (Auto Local) ein.
  4. Stellen Sie sicher, dass das Schließen (Schließbefehl) des Leistungsschalters nicht gesperrt ist.
  5. Verwenden Sie die EcoStruxure Power Commission-Software, um einen Öffnungsbefehl (MX) und einen Schließbefehl (XF) an den Leistungsschalter zu übergeben.
- it** Verificare che gli sganciatori voltmetrici di comunicazione MX-XF presenti siano riconosciuti dall'unità di controllo MicroLogic.
1. Alimentare gli sganciatori voltmetrici di comunicazione MX-XF dalla morsettiera utente.
  2. Collegare un PC con il software EcoStruxure Power Commission alla porta mini USB dell'unità di controllo MicroLogic X o alla porta USB-C dell'unità di controllo MicroLogic Active.
  3. Impostare il modo di controllo dell'unità di controllo MicroLogic su Auto locale.
  4. Verificare che l'ordine di chiusura dell'interruttore non sia inibito.
  5. Utilizzare il software EcoStruxure Power Commission per inviare un ordine di apertura (MX) e un ordine di chiusura (XF) all'interruttore.
- pt** Verifique se as liberações de tensão de comunicação MX-XF são reconhecidas pela unidade de controle MicroLogic.
1. Ligue as liberações de tensão de comunicação MX-XF do bloco de terminais do cliente.
  2. Ligar um PC no EcoStruxure Software Power Commission para o mini Porta USB da unidade de controle MicroLogic X ou à porta USB-C da unidade de controle MicroLogic Active.
  3. Defina o modo de controle da unidade de controle MicroLogic a Local Auto.
  4. Verifique se a ordem de fecho do disjuntor não está inibida.
  5. Use o software EcoStruxure Power Commission para enviar uma ordem de abertura (MX) e uma ordem de fecho (XF) para o disjuntor.
- ru** Убедитесь, что блок контроля и управления MicroLogic распознает коммуникационные расцепители напряжения MX-XF.
1. Подайте на коммуникационные расцепители напряжения MX-XF электропитание от клеммника заказчика.
  2. Подключите ПК с программным обеспечением EcoStruxure Power Commission к мини-USB-порту блока управления MicroLogic X или к порту USB-C блока управления MicroLogic Active.
  3. Переключите режим управления блока контроля и управления MicroLogic на Auto Local (Авто локальный).
  4. Убедитесь, что команда на замыкание автоматического выключателя не запрещена.
  5. С помощью программного обеспечения EcoStruxure Power Commission пошлите на автоматический выключатель команду размыкания (MX) и команду замыкания (XF).
- zh** 检查 MicroLogic 控制单元是否识别 MX-XF 通信线圈的存在。
1. 通过客户自备端子块为 MX-XF 通信线圈供电。
  2. 将安装了 EcoStruxure Power Commission 软件的 PC 连接到 Micrologic X 控制单元的 mini USB 端口，或者连接到 MicroLogic Active 控制单元的 USB-C 端口。
  3. 将 MicroLogic 控制单元的控制模式设置为“自动本地”。
  4. 确认断路器的合闸指令未被禁止。
  5. 使用 EcoStruxure Power Commission 软件向断路器发送分闸指令(MX)和合闸指令(XF)。

## 9 Removal / Démontage / Extracción / Entfernen / Rimozione / Remoção / Извлечение / 拆卸

- en** Remove in reverse order of installation.
- fr** Démontez dans l'ordre inverse de l'installation.
- es** Realice la extracción en el orden inverso al de la instalación.
- de** Führen Sie die Entfernung in umgekehrter Reihenfolge zur Installation durch.
- it** Per la rimozione procedere nell'ordine inverso dell'installazione.
- pt** Remova pela ordem inversa da instalação.
- ru** Извлечение производят в порядке, обратном порядку установки.
- zh** 拆卸步骤与安装步骤相反。

