



LUXORliving IP1

4800495

LUXORliving



Hotline Theben:

+49 7474 692-369

theben

DE

WARNUNG

Lebensgefahr durch elektrischen Schlag oder Brand!
 • Montage ausschließlich von Elektrofachkraft durchführen lassen!
 • Vor Montage/Demontage Netzspannung freischalten!
 • Für Funktionsbeschreibungen das LUXORliving-Handbuch verwenden!

EN

WARNING

Danger of death through electric shock or fire!
 • Installation should only be carried out by professional electrician!
 • Disconnect the mains power supply prior to installation and/or disassembly!
 • Note detailed operating manual on the internet!

FR

AVERTISSEMENT

Danger de mort, risque d'électrocution et d'incendie!
 • Le montage doit être effectué exclusivement par un électricien spécialisé!
 • Désactiver la tension réseau avant le montage/le démontage !
 • Respecter la notice d'utilisation détaillée disponible sur Internet !

IT

AVVERTIMENTO

Pericolo di morte per scosse elettriche o incendio!
 • Il montaggio deve essere eseguito esclusivamente da parte di un elettroinstallatore specializzato!
 • Prima del montaggio o dello smontaggio scollegare la tensione di rete!
 • Attenersi alle istruzioni per l'uso dettagliate disponibili in internet!

ES

ADVERTENCIA

Peligro de muerte por descarga eléctrica o incendio!
 • El montaje debe ser llevado a cabo exclusivamente por un electricista profesional!
 • Desconecte la tensión de red, antes de proceder al montaje o desmontaje!
 • Observar las instrucciones de uso detalladas en Internet!

PT

ATENÇÃO

Perigo de morte por choque eléctrico ou incêndio!
 • A montagem deve ser efectuada apenas por um electricista especializado!
 • Antes da montagem/desmontagem activar a tensão de rede!
 • Ter em atenção o manual de instruções detalhado na Internet!

Allgemeine Infos

- Die Systemzentrale der LUXORliving-Serie entspricht EN 60669-2-1 bei bestimmungsgemäßer Montage
- Mit Ethernet-Schnittstelle
- Die LUXORliving-Serie ist eine Reihe von Geräten in kompakter Bauform, mit denen man Schalten, Dimmen, Heizen und Steuern kann
- Inbetriebnahme mit der Software LUXORplug und einfache Bedienung mit der App LUXORplay (für Android und iOS): www.LUXORliving.de

Technische Daten

Betriebsspannung: 12 – 30 V DC
 alternativ Power over Ethernet PoE

Standby Leistung: < 1,5 W

Schutzart: IP 20 nach EN 60529

Sicherheitskleinspannung SELV: 29 V DC

Schutzklasse: III bei bestimmungsgemäßer Montage

Betriebstemperatur: -5 °C ... +45 °C

Relative Feuchte (nicht kondensierend): 5 % ... 93 %

Busspannung KNX: 21–32 V DC

Ethernet: 100 Mbit/s

Verschmutzungsgrad: 2

Bemessungsstoßspannung: 2,5 kV

Bestimmungsgemäße Verwendung

- Die Systemzentrale verbindet das LUXORliving-System mit dem PC, Tablet oder Smartphone
- Die Verbindung erfolgt über eine LAN-Schnittstelle (IP)
- Die Systemzentrale wird zusammen mit LUXORplug für die Programmierung des LUXORliving-System verwendet
- In Verbindung mit LUXORplay ermöglicht die Systemzentrale die Visualisierung von Räumen und Funktionen.
- Für den Einsatz im privaten Wohnbau und in kleineren Büro- und Zweckgebäuden
- Verwendung nur in geschlossenen, trockenen Räumen



Weitere Informationen
<http://qr.theben.de/p/4800495de>

General information

- The system control centre of the LUXORliving series conforms with EN 60669-2-1 if correctly installed
- With Ethernet interface
- The LUXORliving series is a range of compact devices for switching, dimming, heating and controlling
- Start-up using the LUXORplug software and easy operation using the LUXORplay app (for Android and iOS): www.LUXORliving.de

Technical data

Operating voltage: 12 – 30 V DC

Power over Ethernet PoE as an alternative

Standby output: < 1.5 W

Protection rating: IP 20 in accordance with EN 60529

Safe Extra-Low Voltage SELV: 29 V DC

Protection class: III subject to correct installation

Operating temperature: -5 °C ... +45 °C

Relative humidity (non-condensing):

5 % ... 93 %

Bus voltage KNX: 21–32 V DC

Ethernet: 100 Mbit/s

Pollution degree: 2

Rated impulse voltage: 2,5 kV

Proper use

- The system control centre connects the LUXORliving system with PC, tablet, or smartphone
- The connection is established via a LAN interface (IP)
- Together with LUXORplug, the system control centre is used for programming the LUXORliving system
- In connection with LUXORplay, the system control centre allows the visualisation of rooms and functions.
- For use in private buildings and in smaller office and single-purpose buildings
- Only for use in closed, dry rooms



Further information
<http://qr.theben.de/p/4800495en>

Informations générales

- La centrale du système de la série LUXORliving répond à la norme EN 60669-2-1 en cas de montage conforme
- Avec interface Ethernet
- La série LUXORliving est une gamme d'appareils de petites dimensions permettant de commuter, varier, chauffer et commander
- La mise en service avec LUXORplug et une utilisation aisée par le biais de l'application LUXORplay (pour Android et iOS) : www.LUXORliving.de

Caractéristiques techniques

Tension de service : 12 – 30 V CC

alternative : Power over Ethernet PoE

Puissance en veille : < 1,5 W

Indice de protection : IP 20 selon EN 60529

Très basse tension de sécurité TBTS : 29 V CC

Classe de protection : III en cas de montage conforme

Température de service : -5 °C ... +45 °C

Humidité relative (non compensée) :

5 % ... 93 %

Tension du bus KNX : 21–32 V CC

Ethernet : 100 Mbit/s

Degré de pollution : 2

Tension assignée de tenue aux chocs : 2,5 kV

Usage conforme

- La centrale du système relie le système LUXORliving au PC, à la tablette ou au smartphone
- La connexion se fait via une interface Wi-Fi (IP)
- La centrale du système est utilisée avec LUXORplug pour la programmation du système LUXORliving
- En association avec LUXORplay, la centrale du système permet de visualiser les pièces et fonctions.
- Pour utilisation dans des bâtiments privés, plurifonctionnels et de bureaux
- Utilisation uniquement dans des locaux fermés et secs



Informations supplémentaires
<http://qr.theben.de/p/4800495fr>

Informazioni generali

- La centrale del sistema della serie LUXORliving è conforme alla norma EN 60669-2-1 se montata correttamente
- Con interfaccia Ethernet
- La serie LUXORliving è una serie di apparecchi di forma compatta idonei per commutare, regolare, riscaldare e comandare
- Messa in funzione con il software LUXORplug e utilizzo semplice grazie all'applicazione LUXORplay (per Android e iOS): www.LUXORliving.de

Dati tecnici

Tensione d'esercizio: 12 - 30 V CC

in alternativa Power over Ethernet PoE

Potenza in standby: < 1,5 W

Tipo di protezione: IP 20 secondo EN 60529

Voltaggio di sicurezza basso (SELV): 29 V CC

Classe di protezione: III con montaggio conforme

Temperatura d'esercizio: -5 °C ... +45 °C

Umidità relativa (non in condensazione):

5 % ... 93 %

Tensione bus KNX: 21-32 V CC

Ethernet 100 Mbit/s

Grado di inquinamento: 2

Sovratensione transitoria nominale: 2,5 kV

Uso conforme

- La centrale di sistema connette il sistema LUXORliving col PC, il tablet o lo smartphone
- Il collegamento avviene per mezzo dell'interfaccia LAN (IP).
- La centrale di sistema è utilizzata insieme con LUXORplug per la programmazione del sistema LUXORliving.
- La centrale di sistema in collegamento con LUXORplay consente la visualizzazione di ambienti e funzioni.
- Per l'uso nell'edilizia abitativa privata, piccoli uffici e edifici commerciali
- Utilizzo solo in ambienti chiusi e asciutti.



Maggiori informazioni
<http://qr.theben.de/p/4800495it>

Información general

- La central del sistema de la serie LUXORliving se corresponde con el EN 60669-2-1 cuando el montaje se realiza correctamente
- Com interface Ethernet
- La serie LUXORliving es una serie de aparatos compactos que permiten comutar, regular, regular la calefacción y otros dispositivos
- Puesta en servicio con el software LUXORplug y manejo sencillo con la App LUXORplay (para Android e iOS): www.LUXORliving.de

Datos técnicos

Tensión de servicio: 12 – 30 V CC

de forma alternativa Power over Ethernet (PoE)

Potencia en standby: < 1,5 W

Grado de protección: IP 20 según EN 60529

Tensión baja de seguridad SELV: 29 V CC

Clase de protección: III en caso de montaje conforme

Temperatura de funcionamiento: -5 °C ... +45 °C

Humedad relativa (no condensada):

5 % ... 93 %

Tensión del bus KNX: 21 – 32 V CC

Ethernet: 100 Mbit/s

Grado de polución: 2

Impulso de sobretensión admisible: 2,5 kV

Uso previsto

- La central del sistema conecta el sistema LUXORliving con el PC, la tablet o el teléfono móvil
- La conexión se realiza a través de una interfaz LAN (IP)
- La central del sistema se utiliza junto con el LUXORplug para la programación del sistema LUXORliving
- En combinación con LUXORplay la central del sistema permite visualizar espacios y funciones.
- Para la utilización en viviendas privadas y en pequeños edificios de oficinas y edificios funcionales
- Utilizar exclusivamente en lugares cerrados y secos.



Información adicional
<http://qr.theben.de/p/4800495es>

Informações gerais

- A central do sistema da série LUXORliving está em conformidade com a norma EN 60669-2-1, em caso de montagem correta
- Com interface Ethernet
- A série LUXORliving é uma gama de aparelhos de construção compacta, com os quais se pode comutar, atenuar, aquecer e controlar
- Colocação em funcionamento com o software LUXORplug e operação fácil com a aplicação LUXORplay (para Android e iOS): www.LUXORliving.de

Dados técnicos

Tensão de modo de operação: 12 – 30 V CC

alternativ Power over Ethernet PoE

Potência em Standby: < 1,5 W

Tipo de proteção: IP 20 conforme a EN 60529


Baixa tensão de proteção SELV: 29 V CC

Classe de proteção: III em caso de montagem correta

Temperatura operacional: -5 °C ... +45 °C

Humidade relativa (não condensada):

5 % ... 93 %

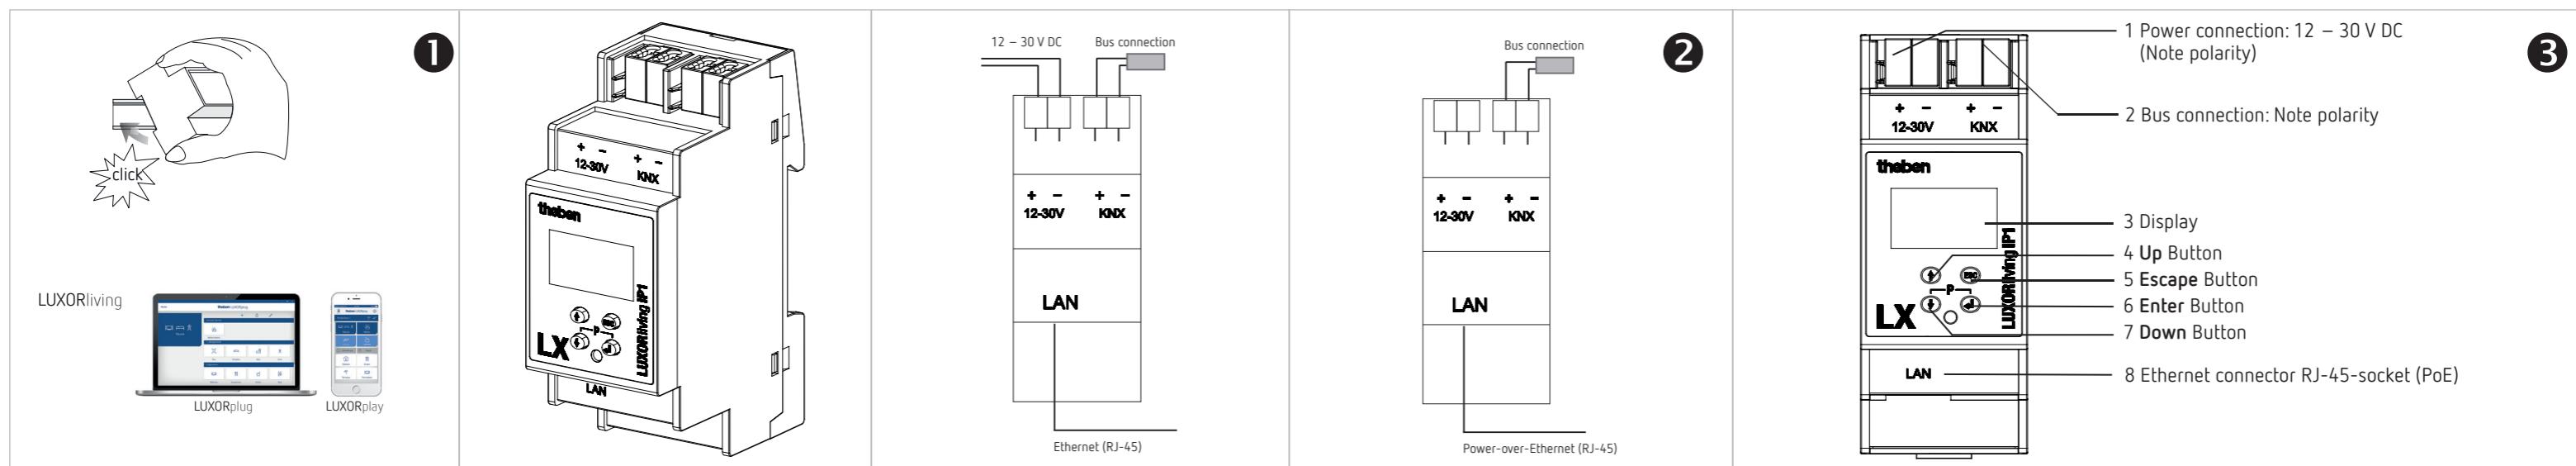

1 Montage auf DIN-Hutschiene (nach EN 60715) DE

- 2 Anschluss**
- > Spannung freischalten
 - > Mit dem BUS verbinden
 - > Externe Spannungsversorgung anschließen (entfällt bei Versorgung über Netzwerk „PoE“)
 - > Mit lokalem Netzwerk (LAN) über RJ45-Buchse verbinden
 - > Externe Spannungsversorgung einschalten (entfällt bei Versorgung über Netzwerk „PoE“)

3 Inbetriebnahme

Die Inbetriebnahme erfolgt mit der Software LUXORplug; weitere Informationen im LUXORliving-Handbuch.

Manuelle Bedienung

Taste 7 drücken → Hauptmenü
Taste 6 drücken → Untermenü
Taste 4 und 7 drücken → Navigieren nach oben und unten im Untermenü
Taste 6 drücken → Bestätigung
Taste 5 drücken → eine Ebene zurück

Anzeige

Nach dem Aufstart wird die IP-Adresse und die physikalische Adresse im Display angezeigt.

① Nach ca. 5 min ohne Bedienung wird das Display abgeschaltet → Reaktivierung durch Drücken einer beliebigen Taste.

Reset

Im Menü Reset kann die Systemzentrale neu gestartet oder zurückgesetzt werden.

> Eine Option wählen und die Taste Enter 6 für ca. 10 s drücken. Nach Zurücksetzen auf Werkseinstellung muss die Systemzentrale erneut mit LUXORplug eingelesen werden.

1 Installation on DIN top hat rails (as defined in EN 60715) EN

- 2 Connection**
- > Disconnect power source
 - > Connect with BUS
 - > Connect external power supply (to be omitted when supplied via network „PoE“)
 - > Connect with local network (LAN) via RJ45 socket
 - > Switch on external power supply (to be omitted when supplied via network „PoE“)

3 Start-up

Start-up is done with LUXORplug software; further information in LUXORliving handbook.

Manual operation

Press button 7 → main menu
Press button 6 → submenu
Press button 4 or 7 → navigating up or down in the submenu
Press button 6 → confirmation
Press button 5 → one level back

Display

After start-up, the IP address and the physical address will be shown in the display.

① After approx. 5 min. without operation, the display will be switched off → reactivation by pressing any button.

Reset

In the reset menu, the system control centre can be restarted or reset.

> Select an option and press the enter button 6 for approx. 10 s. After resetting to factory settings, the system control centre has to be loaded again by using LUXORplug.

1 Montage sur rail DIN (selon EN 60715) FR

- 2 Raccordement**
- > Couper la tension
 - > Connecter au BUS
 - > Raccorder l'alimentation électrique externe (inutile en cas d'alimentation via un réseau « PoE »)
 - > Raccorder au réseau local (Wi-Fi) via la prise RJ45
 - > Activer l'alimentation électrique externe (inutile en cas d'alimentation via un réseau « PoE »)

3 Mise en service

La mise en service s'effectue avec le logiciel LUXORplug ; informations supplémentaires dans le manuel LUXORliving.

Fonctionnement manuel

Appuyer sur la touche 7 → menu principal
Appuyer sur la touche 6 → sous-menu
Appuyer sur les touches 4 et 7 → naviguer vers le haut et vers le bas dans le sous-menu
Appuyer sur la touche 6 → confirmation
Appuyer sur la touche 5 → revenir d'un niveau

Affichage

Après le démarrage, l'adresse IP et l'adresse physique sont affichées sur l'écran.

① L'écran est désactivé après env. 5 min sans autre manipulation → réactivation en cliquant sur n'importe quelle touche.

Réinitialisation

La centrale du système peut être redémarrée ou réinitialisée dans le menu réinitialisation.
> Sélectionner une option et appuyer sur la touche entrée 6 pendant env. 10 s. Après une réinitialisation aux valeurs d'usine, la centrale du système doit à nouveau être mémorisée avec LUXORplug.

1 Montaggio su guida omega DIN (secondo EN 60715) IT

- 2 Collegamento**
- > Disattivare la tensione
 - > Collegare col BUS
 - > Collegare l'alimentazione di tensione esterna (viene meno in caso di alimentazione tramite rete „PoE“)
 - > Collegare con la rete locale (LAN) tramite connettore RJ45
 - > Accendere l'alimentazione di tensione esterna (viene meno in caso di alimentazione tramite rete „PoE“)

3 Messa in servizio

La messa in servizio è eseguita tramite software LUXORplug; per ulteriori informazioni consultare il manuale LUXORliving.

Comando manuale

Premere il tasto 7 → Menu principale
Premere il tasto 6 → Sotto-menu
Premere i tasti 4 e 7 → Navigazione in alto e in basso all'interno del menu
Premere il tasto 6 → Conferma
Premere il tasto 5 → Torna indietro di un livello

Indicazione

Dopo l'avvio viene visualizzato l'indirizzo IP e l'indirizzo fisico sul display.

① Se trascorrono ca. 5 minuti senza impartire alcun comando, il display si disattiva → Riattivazione premendo un tasto a piacere.

RESET

Nel menu Reset è possibile riavviare la centrale del sistema o restablecerla.
> Selezionare una opzione e tenere premuto il tasto Enter 6 per ca. 10 s. Dopo il ripristino all'impostazione di fabbrica la centrale di sistema deve essere rilevata nuovamente con LUXORplug.

1 Montaje En carril DIN (según EN 60715) ES

- 2 Conexión**
- > Desconectar la tensión
 - > Conectar con el BUS
 - > Conectar la alimentación de tensión externa (se omite con alimentación mediante red „PoE“)
 - > Conectar con red local (LAN) mediante casquillo RJ45-Buchse
 - > Activar la alimentación de tensión externa (se omite en caso de alimentación mediante red „PoE“)

3 Puesta en funcionamiento

La puesta en funcionamiento se realiza con el software LUXORplug; más información en el manual LUXORliving.

Manejo manual

Pulsar la tecla 7 → Menú principal
Pulsar la tecla 6 → Submenú
Pulsar la tecla 4 y 7 → Navegar hacia arriba y hacia abajo en el submenú
Pulsar la tecla 6 → Confirmación
Pulsar la tecla 5 → Se retrocede un nivel

Indicación

Tras la puesta en marcha se muestra en la pantalla la dirección IP y la dirección física.

① La pantalla se apaga tras 5 min aprox. sin manejo → Reactivación pulsando una tecla.

Reinicio

En el menú Reinicio puede reiniciarse la central del sistema o restablecerse.

> Seleccionar una opción y pulsar la tecla Enter 6 durante aprox. 10 s. Tras el restablecimiento de los ajustes de fábrica, la central del sistema debe leerse de nuevo con LUXORplug.

1 Montagem num carril de fixação DIN (onforme a EN 60715) PT

- 2 Ligação**
- > Desligar a tensão
 - > Conectar com o barramento
 - > Conectar a alimentação de tensão externa (não se realiza no caso de alimentação através da rede „PoE“)
 - > Conectar com a rede local (LAN) através do adaptador RJ45
 - > Ativar a alimentação de tensão externa (não se realiza no caso de alimentação através da rede „PoE“)

3 Colocação em funcionamento

A colocação em funcionamento é efetuada com o software LUXORplug; mais informações no manual LUXORliving.

Operação manual

Premir a tecla 7 → Menu principal
Premir a tecla 6 → Submenu
Premir a tecla 4 e 7 → Navegar para cima e para baixo no submenu
Premir a tecla 6 → Confirmação
Premir a tecla 5 → um nível para trás

Indicação

Após a inicialização é exibido o endereço IP e o endereço físico no visor.

① Após aprox. 5 min. sem operação é desligado o visor → Reativação através da pressão de qualquer tecla.

Reset

No menu Reset pode ser reiniciada ou reposta a central do sistema.

> Escolher uma opção e premir a tecla Enter 6 durante aprox. 10 seg. Após a reposição para o ajuste de fábrica, a central do sistema deve ser detetada de novo com o LUXORplug.



LUXORliving IP1

4800495

LUXORliving



Hotline Theben:

+49 7474 692-369

theben

WAARSCHUWING NL

Levensgevaar door elektrische schokken of brand!

- Montage uitsluitend door een elektromonteur laten uitvoeren!
- Vóór montage/demontage netspanning vrijschakelen
- Let op de uitvoerige bedieningshandleiding op het internet

Allgemene info

- De systeemcentrale van de LUXORliving-serie voldeet aan EN 60669-2-1, mits gemonteerd volgens de voorschriften
- Met Ethernet-interface
- De LUXORliving-serie is een serie compacte apparaten waarmee men kan schakelen, dimmen, verwarmen en regelen
- Ingebruikname met de software LUXORplug en eenvoudig te bedienen via de app LUXORplay (voor Android en iOS): www.LUXORliving.de

Technische gegevens

Bedrijfsspanning: 12 – 30 V DC
alternatief Power over Ethernet PoE
Standby-vermogen: < 1,5 W
Beschermingsgraad: IP 20 volgens EN 60529
Veilige extra lage spanning SELV: 29 V DC
Beschermingsklasse: III bij voorgeschreven montage
Bedrijfstemperatuur: -5 °C ... +45 °C
Relatieve vochtigheid (niet-condenseerd): 5 % ... 93 %
Busspanning KNX: 21–32 V DC
Ethernet: 100 Mbit/s
Vervuilingsgraad: 2
Ontwerpstoetspanning: 2,5 kV

Bedoeld gebruik

- De systeemcentrale verbindt het LUXORliving-systeem met de pc, tablet of smartphone
- De verbinding vindt plaats via een LAN-interface (IP)
- De systeemcentrale wordt samen met LUXORplug voor de programmering van het LUXORliving-systeem gebruikt
- In combinatie met LUXORplay kan de systeemcentrale ruimtes en functies visualiseren.
- Geschikt voor gebruik in particuliere woningen en in niet al te grote kantoor- en utiliteitspanden
- Alleen in gesloten, droge ruimtes gebruiken



Nadere informatie
<http://gr.theben.de/p/4800495nl>

ADVARSEL DA

Livsfare på grund af elektrisk stød eller brand!

- Monteringen må udelukkende udføres af en el-installatør!
- Kobl spændingen fra før montering/afmontering!
- Se den udførlige betjeningsvejledning på internettet!

Generelle informationer

- Systemcentralen i LUXORliving-serien er i overensstemmelse med EN 60669-2-1 ved montering efter bestemmelserne
- Med ethernet-interface
- LUXORliving-serien er en serie af apparater med kompakt konstruktion, som kan bruges til kobling, slukning, dæmpning, opvarmning og styring
- Opstart med softwaren LUXORplug og nem betjening med appen LUXORplay (til Android og iOS): www.LUXORliving.de

Tekniske data

Driftsspænding: 12 – 30 V DC
alternativ spænding via Ethernet PoE
Standby-effekt: < 1,5 W
Beskyttelsesart: IP 20 iht. EN 60529
Sikkerhedslavspænding SELV: 29 V DC
Beskyttelsesklasse: III ved montering efter bestemmelserne
Driftstemperatur: -5 °C ... +45 °C
Relativ fugt (ikke kondenseret): 5 % ... 93 %
Busspænding KNX: 21–32 V DC
Ethernet: 100 Mbit/s
Vervuilingsgraad: 2
Ontwerpstoetspanning: 2,5 kV

Anvendelse efter bestemmelserne

- Systemcentralen forbinder LUXORliving-systemet med en PC, tablet eller smartphone
- Forbindelsen etableres via et LAN-interface (IP)
- Systemcentralen anvendes sammen med LUXORplug til programmering af LUXORliving-systemet
- Sammen med LUXORplay giver systemcentralen mulighed for visualisering af rum og funktioner.
- Til brug i private beboelser og i mindre kontor- og erhvervsbygninger
- Må kun anvendes i lukkede, tørre rum



Yderligere informationer
<http://gr.theben.de/p/4800495en>

VARNING SV

Livsfara p.g.a. risk för elektriska stötar eller brand!

- Montering får endast utföras av behörig elektriker!
- Koppla från strömmen innan montering/ demontering!
- Beakta utförlig bruksanvisning på Internet!

Allmän info

- Systemcentralen för LUXORliving-serien motsvarar EN 60669-2-1 vid korrekt montering
- Med ethernet-gränsnitt
- LUXORliving-serien är en serie apparater i kompakt utförande som man kan använda till omkoppling, dimming, uppvarmning och styrning
- Opstart med programvaran LUXORplug och enkel användning med appen LUXORplay (för Android och iOS): www.LUXORliving.de

Tekniska data

Driftsspänning: 12–30 V DC
Alternativt Power over Ethernet PoE
Standbyeffekt: < 1,5 W
Kapslingsklass: IP 20 enligt EN 60529
Säkerhetsslavspänning SELV: 29 V DC
Beskyttelsesklasse: III vid ändamålsenlig montering
Driftstemperatur: -5 °C ... +45 °C
Relativ fuktighet (inte kondenserad): 5 % ... 93 %
Busspänning KNX: 21–32 V DC
Ethernet: 100 Mbit/s
Nedsmutsningsgrad: 2
Tilsmudsningsgrad: 2
Märkestödspänning: 2,5 kV

Avsedd användning

- Systemcentralen kopplar ihop LUXORliving-systemet med datorn, surfplattan eller smartphonen
- Anslutningen sker via ett LAN-gränsnitt (IP)
- Systemcentralen används tillsammans med LUXORplug för programmering av LUXORliving-systemet
- I kombination med LUXORplay möjliggör systemcentralen visualisering av rum och funktioner.
- För användning i privata bostäder och på små kontor och i kommersiella byggnader
- Endast för användning i slutna, torra lokaler



Ytterligare information
<http://gr.theben.de/p/4800495en>

VAROITUS FI

Sähköiskun tai palon aiheuttama hengervaara!

- Asennuksen saa suorittaa vain sähköalan ammattilaisten!
- Ennen asennusta/purkua on verkkojännite kytkettävä pois päältä!
- Tutustu yksityiskohtaiseen käyttöohjeeseen Internetissä!

Yleistä tietoa

- LUXORliving-sarjan järjestelmäkeskus on standardin EN 60669-2-1 mukainen, kun laite on asennettu ohjeiden mukaisesti
- Ethernet-liitännällä
- LUXORliving-sarja on pienlaitteiden sarja, joiden avulla voidaan kytkää, himmentää, lämmittää ja ohjata
- Käytöönotto ohjelmalla LUXORplug ja helppo käyttö soveltuksella LUXORplay (Androidille ja iOSille): www.LUXORliving.de

Tekniset tiedot

Käytöjännite: 12 – 30 V DC
vaihtoehtoisesti Power over Ethernet PoE
Standby-efekt: < 1,5 W
Kapslingsgrad: IP 20 iht. EN 60529
Sikkerhetsslavspänning SELV: 29 V DC
Beskyttelsesklasse: III ved forskriftsmessig montering
Driftstemperatur: -5 °C ... 45 °C
Relativ fuktighet (ikke kondensert): 5 % ... 93 %
Busspenn KNX: 21–32 V DC
Ethernet: 100 Mbit/s
Tilsmussingsgrad: 2
Nominell støtspenning: 2,5 kV

Nimellisyöksyjännite: 2,5 kV

- Järjestelmäkeskus yhdistää LUXORliving-järjestelmän tietokoneeseen, tablettiin tai älypuhelimeen
- Yhteys toteutuu LAN-liittymän (IP) kautta
- Järjestelmäkeskusta käytetään LUXORplugin kanssa LUXORliving-järjestelmän ohjelmoinnissa
- LUXORplayn kanssa järjestelmäkeskus mahdollistaa tilojen ja toimintojen visualisointiin.
- Suunniteltu yksityisiin asuntoja sekä pienempiä toimisto- ja monitoimirakennuksiin varten
- Käyttö on sallittu vain suljetuissa, kuivissa tiloissa



Lisätietoa
<http://gr.theben.de/p/4800495en>

ADVARSEL NO

Livsfare på grunn av elektrisk støt eller brann!

- Montasje må kun utføres av autorisert elektroinstallatør!
- Koble fra strømmen før montering/demontering!
- Se full bruksanvisning på Internett!

Generell informasjon

- Systemsentralene til LUXORliving-serien tilsvarer EN 60669-2-1 ved tiltenkt montering
- Med Ethernet-grensesnitt
- Serie LUXORliving er en rekke av apparater i kompakt byggeform, for bruk til kopling, dimming, oppvarming og styring
- Idriftsetting med programvaren LUXORplug og enkel betjening med appen LUXORplay (til Android og iOS): www.LUXORliving.de

Tekniske data

Driftsspennning: 12 – 30 V DC
alternativ Power via Ethernet PoE
Standby-effekt: < 1,5 W
Kapslingsgrad: IP 20 iht. EN 60529
Sikkerhetsslavspennung SELV: 29 V DC
Beskyttelsesklasse: III ved forskriftsmessig montering
Driftstemperatur: -5 °C ... 45 °C
Relativ fuktighet (ikke kondensert): 5 % ... 93 %
Busspenn KNX: 21–32 V DC
Ethernet: 100 Mbit/s
Tilsmussingsgrad: 2
Nominell støtspenning: 2,5 kV

Tiltenkt bruk

- Systemsentralene kobler LUXORliving-systemet til PC-en, nettbrettet eller smarttelefonen
- Tilkoblingen gjøres via LAN-grensesnittet (IP)
- Systemsentralen blir brukt sammen med LUXORplug til å programmere LUXORliving-systemet
- I forbindelse med LUXORplay muliggjør systemsentralen visning av rom og funksjoner.
- For bruk i private boliger og i mindre kontor- og funksjonelle bygninger
- Det må kun brukes i lukkede, tørre rom



Ytterligere informasjon
<http://gr.theben.de/p/4800495en>

UPOZORNĚNÍ CS


Ohoření života v důsledku úrazu elektrickým proudem nebo požáru!

- Montáž si nechte provést výhradně od-borným pracovníkem pro elektrická zařízení!
- Před montáží/demontáží odpojte síťové napětí!
- Respektujte podrobný návod k obsluze na internetu!

Obecné informace

- Systémová centrála série LUXORliving splňuje v případě montáže podle určení požadavky normy EN 60669-2-1
- S ethernetovým rozhraním
- Série LUXORliving je řada přístrojů s kompaktní konstrukcí, s jejichž pomocí lze ovládat spinání, stmívání, topení a řízení
- Uvedení do provozu pomocí softwaru LUXORplug a jednoduchá obsluha pomocí aplikace LUXORplay (pro Android a iOS): www.LUXORliving.de

Technické údaje

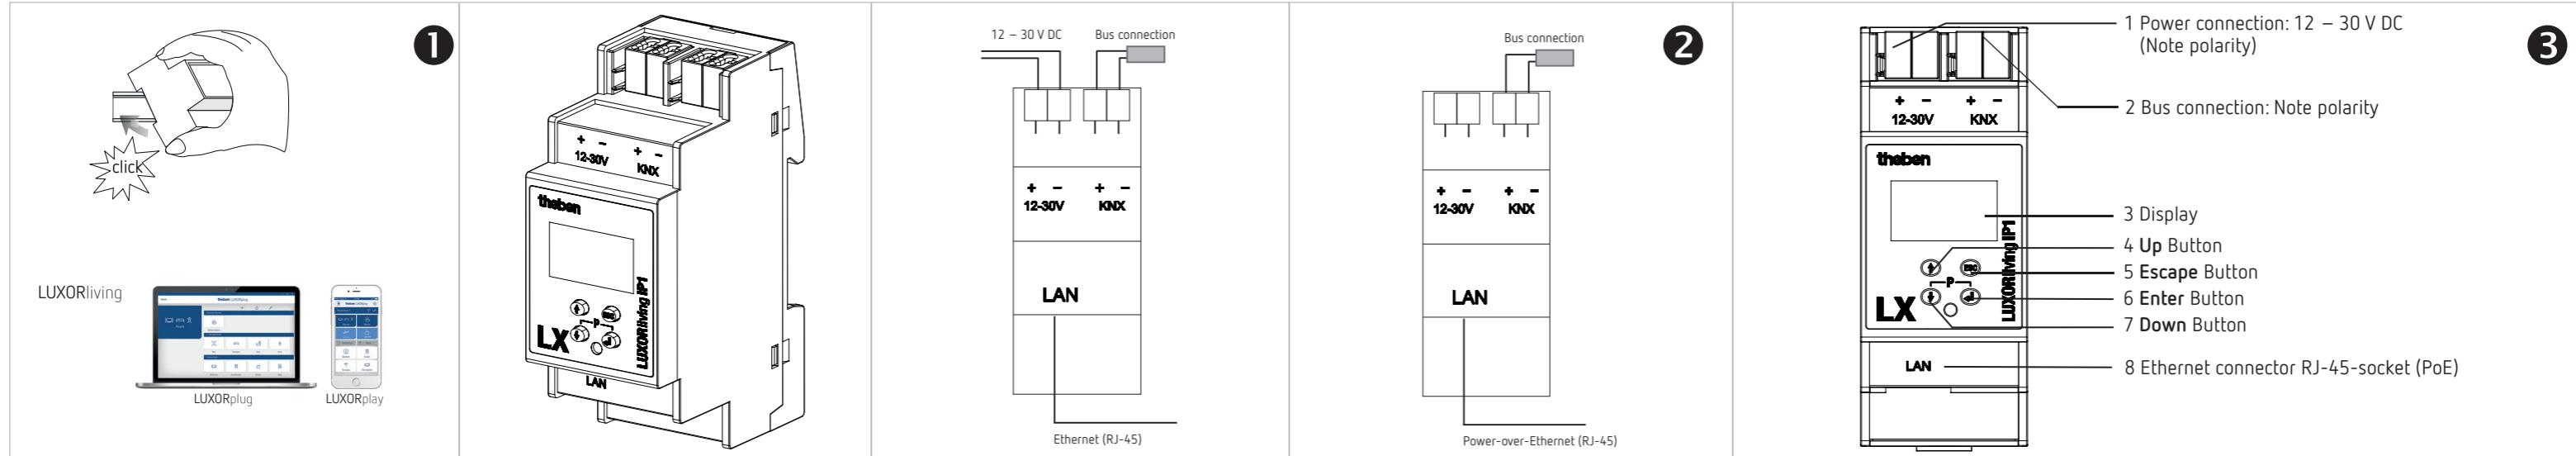

1 Montage
op DIN-rail (volgens EN 60715)

NL

- 2 Aansluiting**
- Spanning vrijschakelen
 - Met de bus verbinden
 - Externe voeding aansluiten (vervalt bij voeding via netwerk „PoE“)
 - Met lokale netwerk (LAN) via RJ45-bus verbinden
 - Externe voeding inschakelen (vervalt bij voeding via netwerk „PoE“)

3 Ingebruikname
De ingebruikname vindt plaats met de software LUXORplug; overige informatie vindt u in het LUXORliving-handboek.

Handbediening

Toets 7 indrukken → Hoofdmenu
Toets 6 indrukken → Submenu
Toets 4 en 7 indrukken → In het submenu omhoog en omlaag navigeren
Toets 5 indrukken → Bevestiging
Toets 3 indrukken → Eén niveau terug

Weergave

Na het opstarten worden het IP-adres en het fysieke adres op de display weergegeven.
① Na ca. 5 min zonder bediening wordt de display uitgeschakeld → Opnieuw activeren door indrukken van een willekeurige toets.

Reset

In het menu Reset kan de systeemcentrale opnieuw worden gestart of worden gereset.
➤ Een optie kiezen en de toets Enter 6 ca. 10 s ingedrukt houden. Nadat de fabrieksinstelling is gereset, moet de systeemcentrale opnieuw met LUXORplug worden ingelezen.

1 Montering
på DIN-skinne (efter EN 60715)

DA

- 2 Tilslutning**
- Afbryd spændingen
 - Forbind med BUS
 - Tilslut den eksterne spændingsforsyning (bortfalder ved forsyning via netværk „PoE“)
 - Forbind med det lokale netværk (LAN) via RJ45-bønsning
 - Kobl den eksterne spændingsforsyning til (bortfalder ved forsyning via netværk „PoE“)

3 Opstart
Opstarten udføres med softwaren LUXORplug; yderligere informationer i LUXORliving-manualen.

Manuel betjening

Tryk på tasten 7 → hovedmenu
Tryk på tasten 6 → undermenu
Tryk på tasten 4 og 7 → naviger op og ned i undermenyen
Tryk på tasten 6 → bekræftelse
Tryk på tasten 5 → et niveau tilbage

Display

Efter opstart vises IP-adressen og den fysiske adresse i displayet.
① Efter ca. 5 min uden betjening slukkes displayet → genaktivering ved tryk på en vilkårlig taste.

Reset

I menuen Reset kan systemcentralen startes igen eller nulstilles.
➤ Vælg den ønskede mulighed, og tryk på Enter-tasten 6 i ca. 10 s. Efter nulstilling til standardindstilling skal systemcentralen indlæses med LUXORplug igen.

1 Montering
på DIN-skena (enligt EN 60715)

SV

- 2 Anslutning**
- Slå ifrån spänningen
 - Ansluta till BUSS
 - Anslut extern spänningsförsörjning (behövs inte om försörjningen sker via nätverk „PoE“)
 - Anslut till det lokala nätverket (LAN) via RJ45-uttaget
 - Koppla till extern spänningsförsörjning (behövs inte om försörjningen sker via nätverk „PoE“)

3 Idrifttagning
Idrifttagningen sker med programvaran LUXORplug. Mer information finns i LUXORliving-handboken.

Manuell styrning

Tryck på knapp 7 → Huvudmeny
Tryck på knapp 6 → Undermeny
Tryck på knapp 4 och 7 → Navigera uppåt och nedåt i undermenyn
Tryck på knapp 6 → Bekräftele
Tryck på knapp 5 → En nivå tillbaka

Indikering

Efter uppstart visas IP-adressen och den fysiska adressen på displayen.
① Efter ca. 5 min utan manövrering stängs displayen av → Den återaktiveras genom att valfri knapp trycks ned.

Reset

I menyen Reset kan systemcentralen startas om eller återställas.
➤ Välj ett alternativ och tryck på knappen Enter 6 i ca. 10 s. Efter återställning till fabriksinställning måste systemcentralen läsas in igen med LUXORplug.

1 Asennus
DIN-kiskoon (EN 60715 mukaisesti)

FI

- 2 Liitintä**
- Tee jänniteettömäksi.
 - Yhdistä väylään
 - Liitä ulkoinen jännitteensyöttö (ei tarvita, kun syöttö tapahtuu verkon „PoE“ kautta)
 - Anslut till det lokala nätverket (LAN) via RJ45-uttaget
 - Kytke ulkoinen jännitteensyöttö päälle (ei tarvita, kun syöttö tapahtuu verkon „PoE“ kautta)

3 Käyttöönotto
Käyttöönotto tehdään ohjelmalla LUXORplug, lisätietoa LUXORliving-käsisirjassa.

Manuaalinen käyttö

Paina painiketta 7 → Päävalikko
Paina painiketta 6 → Alavalikko
Paina painiketta 4 ja 7 → Ylös- ja alas paino navigointi alavalikossa
Paina painiketta 6 → Vahvistus
Paina painiketta 5 → Taso alas paino

Näyttö

Käynnistyksen jälkeen näytössä näytetään IP-osoite ja fysinen osoite.
① Ilman mitään toimintoja, näyttö kytkeytyy noin 5 minuutin kuluttua pois päältä
Uudelleen aktivointi mitä tahansa painiketta painamalla.

Asetusten palauttaminen

Reset-valikosta järjestelmäkeskus voidaan käynnistää tai palauttaa.
➤ Valitse vaihtoehto ja paina Enter 6 noin 10 s ajan. Kun järjestelmäkeskukseen on palautettu tehdasasetukset, siihin pitää syöttää uudelleen LUXORplug.

1 Montering
PÅ DIN-skinne (iht. EN 60715)

NO

- 2 Tilkobling**
- Koble fra spenning
 - Forbinde med BUS
 - Koble til ekstern strømforsyning (bortfaller ved forsyning via nettverk „PoE“)
 - Med lokalt nettverk (LAN) kobles til via RJ45-kontakt
 - Slå på ekstern strømforsyning (bortfaller ved forsyning via nettverk „PoE“)

3 Oppstart
Oppstart skjer med programvaren LUXORplug; du finner mer informasjon i LUXORliving-håndboken.

Manuell betjening

Trykk på tasten 7 → Hovedmeny
Trykk på tasten 6 → Undermeny
Trykk på tasten 4 og 7 → Navigere oppover og nedover i menyen
Trykk på tasten 6 → Bekrefte
Trykk på tasten 5 → Et nivå tilbake

Indikator

Etter oppstarten vises IP-adressen og den fysiske adressen i displayet.

① Etter ca. 5 min. uten betjening, slås displayet av → Reaktivert ved å trykke på en vilkårlig tast.

Nullstille

I Reset-menyen kan systemcentralen startes på nytt eller tilbakestilles.
➤ Velg et alternativ og trykk Enter-tasten 6 i ca. 10 sek. Etter tilbakestilling til fabriksinställning må systemcentralen läsas in med LUXORplug på nytt.

1 Montáž
na montážní lišť DIN (podle EN 60715)

CS

- 2 Připojení**
- Odpojte napětí
 - Spojte se sběrnici
 - Připojte externí elektrické napájení (odpadá při napájení prostřednictvím sítě „PoE“)
 - Spojte s místní sítí (LAN) prostřednictvím zdířky RJ45
 - Zapněte externí elektrické napájení (odpadá při napájení prostřednictvím sítě „PoE“)

3 Uvedení do provozu
Uvedení do provozu se provádí pomocí softwaru LUXORplug; další informace v příručce LUXORliving.

Ruční obsluha
Stisknutí tlačítka 7 → hlavní menu
Stisknutí tlačítka 6 → podmenu
Stisknutí tlačítka 4 a 7 → navigace nahoru a dolů v podmenu
Stisknutí tlačítka 6 → potvrzení
Stisknutí tlačítka 5 → návrat o úroveň zpět

Displej
Po spuštění se na displeji zobrazí IP adresa a fyzická adresa.
① Po cca 5 minutách bez obsluhy se displej vypne → opětovná aktivace stisknutím libovolného tlačítka.

Reset
V menu Reset se systémová centrála může resetovat nebo se může obnovit její tovární nastavení.
➤ Zvolte některou možnost a stiskněte na cca 10 s tlačítko 6. Po obnově továrního nastavení se systémová centrála musí znova načíst pomocí LUXORplug.



LUXORliving IP1

4800495

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ	EL
Κινδυνός θανάτου εξαιτίας πλεκτροπληξίας ή πυρκαγιάς!	
• Η τοπθέτοση πρέπει να διεξάγεται αποκλειστικά από εξειδικευμένους πλεκτρολόγους!	
• Πριν από τη συναρμολόγηση/αποσυναρμολόγηση αποσύνδεστε την παροχή πλεκτρικού ρεύματος!	
• Χρησιμοποιήστε για περισσότερες περιγραφές λειτουργών το εγχειρίδιο LUXORliving!	

Γενικές πληροφορίες

- Το κεντρικό σύστημα της σειράς LUXORliving συμμορφώνεται με το πρότυπο EN 60669-2-1, όπως η συναρμολόγηση έχει γίνει σύμφωνα με τις προδιαγραφές
- Με διεπαφή Ethernet
- Η σειρά LUXORliving είναι μια σειρά συσκευών συμπαγούς κατασκευαστικού τύπου για λειτουργίες ενεργοποίησης, ελέγχου έντασης φωτισμού, θέρμανσης και κειρισμού
- Θέση σε λειτουργία με το λογισμικό LUXORplug και εύκολος κειρισμός με την εφαρμογή LUXORplay [για Android και iOS]: www.LUXORliving.de

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Τάση λειτουργίας: 12 – 30 V DC	εναλλακτική ενέργεια από Ethernet PoE
Ισχύς αναμονής: < 1,5 W	
Τύπος προστασίας: IP 20 σύμφωνα με EN 60529	
Τάση ασφαλείας SELV: 29 V DC	
Κλάση προστασίας: III ήταν η συναρμολόγηση έχει γίνει σύμφωνα με τις προδιαγραφές	
Θερμοκρασία λειτουργίας: -5 °C ... +45 °C	
Σχετική υγρασία (μπ συμπυκνωμένο): 5 % ... 93 %	
Τάση διαύλου KNX: 21–32 V DC	
Ethernet: 100 Mbit/s	
Βαθμός συσσώρευσης ακαθαρσιών: 2	
Ονομαστική κρούστική τάση: 2,5 kV	

Χρήση σύμφωνα με τις προδιαγραφές

- Το κεντρικό σύστημα συνδέεται το σύστημα LUXORliving με το PC, Tablet ή το Smartphone
- Η σύνδεση πραγματοποιείται μέσω διεπαφής LAN (IP)
- Τα κεντρικά συστήματα χρησιμοποιούνται μαζί με το LUXORplug για τον προγραμματισμό του συστήματος LUXORliving
- Σε συνδυασμό με LUXORplay επιτρέπει στα κεντρικά συστήματα την οπτικοποίηση χώρων και λειτουργιών.
- Για χρήση σε ιδιωτικές κατοικίες και μικρά κτίρια γραφείων και επαγγελματικών χώρων
- Επιτρέπεται η χρήση μόνο σε κλειστούς, στεγνούς χώρους



Περισσότερες πληροφορίες
<http://qr.theben.de/p/4800495en>

HE

אזהרה!
סכנות חיים כתוצאה מהההשמדה או שריפה!
התקנה תבעב עץ וرق על ידי חשמלאי מושך!
לפי התקינה הפקיר יש לנתק!
מאנטז חתחשמל!
תיאור פוקנציות נספota ניתן למוצה במדריך למשתמש של LUXORliving!

PL

Zagrożenie dla życia z powodu porażenia prądem lub pożaru!
• Montaż należy zlecać wyłącznie wykwalifikowanemu elektrykowi!
• Przed montażem/demontażem odłączyć napięcie sieciowe!
• Opisy funkcji są zamieszczone w podręczniku LUXORliving!

LUXORliving



EAC

RU


Угроза для жизни в связи с опасностью пожара или поражения электрическим током!
• Поручайте монтаж только специалистам-электрикам!
• Перед монтажом/демонтажом отключите от сети!
• Для функциональных описаний используйте руководство LUXORliving!

SK

Nebezpečenstvo ohrozenia života v dôsledku zásahu elektrickým prúdom alebo vzniku požiaru!
• Montáž nechajte vykonať výlučne kvalifikovanému elektrikárov!
• Pred montážou/demontážou vypnite sieťové napätie!
• Popisy funkcií sa dočítate v príručke LUXORliving!

TR

Elektrik çarpması veya yangın nedeniyle ölüm tehlikesi!
• Montaj işlemini sadece uzman bir elektrikçiye yapırın!
• Montaj/sökme işleminden önce şebeke gerilimini kesin!
• Fonksiyon tanımları için LUXORliving kılavuzunu kullanın!



מיעד כללי
ווכיינטיה המהוות של סדרה תואמת לתוך
EN 60669-2-1 בתקנה על פי היעוד
עם מסך אינטנסיבי
סדרה תואמת לתקנה המוגן ממכשירים בעיצוב
לכבר קראר
ההפעלה מבוצעת באמצעות תוכנת
LUXORplug
בתוכניהם הפעלה אפליקציית:iOS-ו-Android (למכשיר)
www.LUXORliving.de

תנאים טכניים
12-30V DC מתח הפעלה: מתח מתחם אחורית PoE
1.5W> מתח במתחנות: EN 60529 IP 20
רגד הנגינה: 29V DC במערכות נמוך דמיון
SELV: במערכות במתח נמוך דמיון
-5°C ... +45°C דרג הנגינה: III
טמפרטורת הפעלה: לelow עובי: 93% ... 5%
KNX: 21-32V DC מתח: 100Mbit/s
אתריון: 2 דרג יהוז: 2.5kV
השימוש המשויך: 2,5KV

מרכזית המעכricht מקישרת בינו לבין LUXORliving
מערכת המתחם והטבלט או הסמארטפון

(LAN (IP מושם) מנגנון הפעלה בשילוב עם LUXORplug לשימוש תקינות LUXORliving-System

ההפעלה מבוצעת באמצעות מושם תקינות LUXORplug centrala systemowa stosowana jest do programowania systemu LUXORliving

Wraz z LUXORplug centrala systemowa stosowana jest do programowania systemu LUXORliving

W powiązaniu z LUXORplay centrala systemowa umożliwia wizualizację pomieszczeń i funkcji.

Do zastosowania w budynkach mieszkalnych oraz małych budynkach biurowych i użytkowych

Stosowanie wyłącznie w zamkniętych, suchych pomieszczeniach
השימוש מיועד אך ורק בחללים סגורים ובשים
ההפעלה מבוצעת באמצעות מושם תקינות LUXORplug centrala systemowa stosowana jest do programowania systemu LUXORliving

W powiązaniu z LUXORplay centrala systemowa umożliwia wizualizację pomieszczeń i funkcji.

Do zastosowania w budynkach mieszkalnych oraz małych budynkach biurowych i użytkowych

Stosowanie wyłącznie w zamkniętych, suchych pomieszczeniach
השימוש מיועד אך ורק בחללים סגורים ובשים
ההפעלה מבוצעת באמצעות מושם תקינות LUXORplug centrala systemowa stosowana jest do programowania systemu LUXORliving

Informacje ogólne

- Centrala systemowa LUXORliving odpowiada EN 60669-2-1 przy wykonaniu prawidłowego montażu
- Interfejs Ethernet
- Seria LUXORliving to szereg kompaktowych urządzeń umożliwiających przetaczanie, ściemnianie oświetlenia, regulację ogrzewania i sterowanie różnymi funkcjami
- Uruchomienie za pomocą oprogramowania LUXORplug i prosta obsługa przy użyciu aplikacji LUXORplay [na urządzeniu z systemem Android i iOS]: www.LUXORliving.de

Dane techniczne

Napięcie robocze: 12 – 30 V DC
alternatywnie zasilanie za pośrednictwem Ethernet PoE
Standby výkon: < 1,5 W
Krytie: IP 20 podľa EN 60529
Malé bezpečné napätie SELV: 29 V DC
Trieda ochrany: III v prípade správnej montáže
Relatívna vlhkosť (bez kondenzácie): 5 % ... 93 %
Napätie zbernice KNX: 21–32 V DC
Ethernet: 100 Mbit/s
Stupeň znečistenia: 2
Návrhové rázové napätie: 2,5 kV

Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem

- Centrala systemowa łączy system LUXORliving z komputerem, tabletem lub smartfonem
- Połączenie nawiązywane jest przez interfejs LAN (IP)
- Wraz z LUXORplug centrala systemowa stosowana jest do programowania systemu LUXORliving
- W powiązaniu z LUXORplay centrala systemowa umożliwia wizualizację pomieszczeń i funkcji.
- Do zastosowania w budynkach mieszkalnych oraz małych budynkach biurowych i użytkowych
- Stosowanie wyłącznie w zamkniętych, suchych pomieszczeniach



Pozostałe informacje
<http://qr.theben.de/p/4800495en>

Общая информация

- Центральный пункт системы серии LUXORliving соответствует EN 60669-2-1 при правильном монтаже
- С интерфейсом Ethernet
- Серия LUXORliving представляет собой ряд приборов с компактной конструкцией для выполнения функций переключения, плавной регулировки яркости, отопления и управления
- Введение в prevádzky so softvérom LUXORplug a jednoduché ovládanie s aplikáciou LUXORplay (pre Android a iOS): www.LUXORliving.de

Технические характеристики

Рабочее напряжение: 12-30 В пост. тока
альтернативно Power over Ethernet PoE
Мощность в режиме энергосбережения: < 1,5 Вт
Степень защиты: IP20 согласно EN 60529
Предохранительное малое напряжение SELV: 29 В пост. тока
Класс электрической защиты: III (при правильном монтаже)
Рабочая температура: от -5 до +45 °C
Относительная влажность (без конденсации): от 5 до 93 %
Напряжение на шине KNX: 21-32 В пост. тока
Ethernet: 100 Мбит/с
Степень загрязнения: 2
Номинальное импульсное напряжение: 2,5 кВ

Использование по назначению

- Центральный пункт системы соединяет систему LUXORliving с ПК, планшетом или смартфоном
- Соединение осуществляется через интерфейс LAN (IP)
- Система используется вместе с LUXORplug для программирования системы LUXORliving
- С помощью LUXORplay центральный пункт системы осуществляет визуализацию помещений и функций.
- Предназначено для использования в частных жилых домах и небольших офисных зданиях/зданиях специального назначения
- Предназначено для использования только в закрытых сухих помещениях



Дополнительная информация
<http://qr.theben.de/p/4800495en>

Hotline Theben:

+49 7474 692-369

theben

EL

HE

PL

RU

SK

TR

EL

HE

PL

RU

SK


TR

Genel bilgiler

- LUXORliving serisinin sistem merkezi, amacına uygun montaj durumunda EN 60669-2-1 standartında uygun
- Ethernet arabirimile iler
- Sistem merkezi, LUXORplug ile birlikte LUXORliving sisteminin programlanması için kullanılır
- Sistem merkezi, LUXORplay ile bağlantılı olarak makinelerin görüntülenmesini sağlar.
- Evlerde ve küçük ofislerde ve işlevlerin görüntülenmesini sağlar.
- Yalnızca kapalı, kuru mekanlarda kullanılmalıdır.

Teknik Veriler

Çalışma gerilimi: 12 – 30 V DC
Alternatif Power over Ethernet PoE
Bekleme modunda güç: < 1,5 W
Koruma türü: IP 20 EN 60529 uyarınca

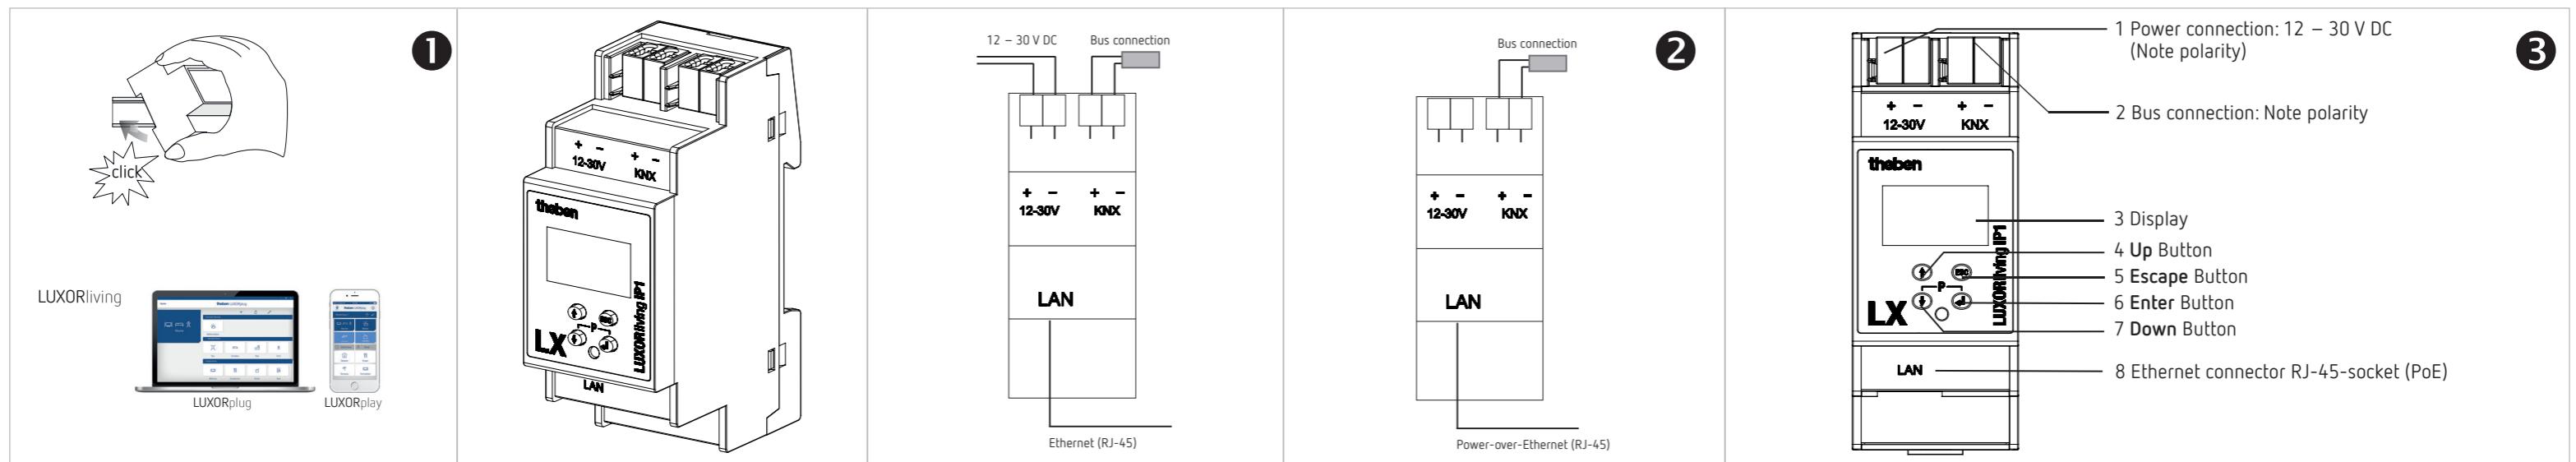

1 Τοποθέτηση EL

σε ράγα σχήματος Π DIN [σύμφωνα με EN 60715]

2 Σύνδεση

- Διακόψτε την παροχή τάσης
- Συνδέστε με το δίσιλο BUS
- Συνδέστε εξωτερική παροχή τάσης (λείπει με παροχή μέσω δικτύου „PoE“)
- Συνδέστε με τοπικό δίκτυο (LAN) μέσω κιτωνιού RJ45
- Ενεργοποίηση εξωτερικής παροχής τάσης (λείπει με παροχή μέσω δικτύου „PoE“)

3 Θέση σε λειτουργία

Η θέση σε λειτουργία επιτυγχάνεται με το λογισμικό LUXORplug, περισσότερες πληροφορίες στο εγχειρίδιο LUXORliving.

Χειροκίνητος χειρισμός

Πατήστε το πλήκτρο ⑦ → Κεντρικό μενού
Πατήστε το πλήκτρο ⑥ → Υπομενού
Πατήστε το πλήκτρο ④ και ⑦ → Πλοηγηθείτε προς τα επάνω και κάτω στο υπομενού
Πατήστε το πλήκτρο ⑥ → Επιβεβαίωση
Πατήστε το πλήκτρο ⑤ → ένα επίπεδο πίσω

Ένδειξη

Μετά την εκκίνηση εμφανίζεται ο διεύθυνση IP και η φυσική διεύθυνση στην οθόνη.
① Μετά από περ. 5 λεπτά χωρίς χειρισμό απενεργοποιείται ο οθόνη → Απενεργοποίηση παπώντας οποιοδήποτε πλήκτρο.

Επαναφορά

Στο μενού επαναφοράς μπορεί να ξεκινήσει το κεντρικό σύστημα ή να επαναφερθεί.
➤ Επιλέξτε μία επιλογή και πιέστε το πλήκτρο Enter ⑥ για περ. 10 δευτερόλεπτα. Μετά από επαναφορά στις εργοστασιακές ρυθμίσεις πρέπει το κεντρικό σύστημα να διαβαστεί ξανά με LUXORplug.

HE HE

(EN 60715 על פי DIN (בתקן DIN 60715))

1 תקינה EL

התקנה על מסילבה בתקן DIN (wg EN 60715)

- ② חיבור נתק את אספקת המתח חיבור אל האפיק חיבור לאספקת מתח חיצונית (אינו נדרש בעת חיבור לרשות ("PoE", RJ45 ברג' לרשota המוקומית (LAN) (באמצעות תקע RJ45 אינו נדרש מתח חיצונית (אינו נדרש בעת חיבור לרשות ("PoE", הפעלה הפעלה מובנית באמצעות תוכנת .LUXORliving. מידע; LUXORplug יופיע במודול למשמASH תפעול דינמי להלן ערך ⑦ תפריט ראייה להלן ערך ⑥ תפריט משנה להלן ערך ④ נווט והלchan ⑦ נווט והלchan ④ או מטה בתפריט המשנה להלן ערך ⑥ אישור להלchan ④ ו ⑦ חזרה רמה אחת למעללה תצוגה לאחר הפעלת המערכת, כתובות הפיזית יופיעו בזג. בלחולף 5 דקות לא נקיית פעולה כלשהן, הציג יכבה איפוס בהפעלת האיות, ניתן להפעיל את מרכזית המערכת מחדש או לאפס אותה. בחר באפשרות כלשהו וחוץ להציג ארכוח ערך ⑥ לאחר ⑥ משך 10 דקות. אחר איפוס המרכזית חזרה האנטר לא למשוך, שlkשר את המרכזית מחדש עם מערכת .LUXORplug

2 Σύνδεση

- Διακόψτε την παροχή τάσης
- Συνδέστε με το δίσιλο BUS
- Συνδέστε εξωτερική παροχή τάσης (λείπει με παροχή μέσω δικτύου „PoE“)
- Συνδέστε με τοπικό δίκτυο (LAN) μέσω κιτωνιού RJ45
- Ενεργοποίηση εξωτερικής παροχής τάσης (λείπει με παροχή μέσω δικτύου „PoE“)

3 Θέση σε λειτουργία

Η θέση σε λειτουργία επιτυγχάνεται με το λογισμικό .LUXORliving.

Χειροκίνητος χειρισμός

Πατήστε το πλήκτρο ⑦ → Κεντρικό μενού
Πατήστε το πλήκτρο ⑥ → Υπομενού
Πατήστε το πλήκτρο ④ και ⑦ → Πλοηγηθείτε προς τα επάνω και κάτω στο υπομενού
Πατήστε το πλήκτρο ⑥ → Επιβεβαίωση
Πατήστε το πλήκτρο ⑤ → ένα επίπεδο πίσω

Ένδειξη

Μετά την εκκίνηση εμφανίζεται ο διεύθυνση IP και η φυσική διεύθυνση στην οθόνη.

- ① Μετά από περ. 5 λεπτά χωρίς χειρισμό απενεργοποιείται ο οθόνη → Απενεργοποίηση παπώντας οποιοδήποτε πλήκτρο.

Επαναφορά

Στο μενού επαναφοράς μπορεί να ξεκινήσει το κεντρικό σύστημα ή να επαναφερθεί.

- Επιλέξτε μία επιλογή και πιέστε το πλήκτρο Enter ⑥ για περ. 10 δευτερόλεπτα. Μετά από επαναφορά στις εργοστασιακές ρυθμίσεις πρέπει το κεντρικό σύστημα να διαβαστεί ξανά με LUXORplug.

1 Montaż PL

NA szynie montażowej DIN (wg EN 60715)

2 Podłączenie

- Odłączyć napiecie
- Połączyc z magistralą BUS
- Podłączyć zewnętrzne zasilanie elektryczne (nie dotyczy w przypadku zasilania poprzez sieć „PoE“)
- Połączyc z siecią lokalną (LAN) za pośrednictwem gniazda RJ45
- Włączyć zewnętrzne zasilanie elektryczne (nie dotyczy w przypadku zasilania poprzez sieć „PoE“)

3 Uruchomienie

Uruchomienie odbywa się za pomocą oprogramowania LUXORplug; szczegółowe informacje podane są w podręczniku LUXORliving.

Obsługa ręczna

- Wciśnięcie przycisku ⑦ → menu główne
- Wciśnięcie przycisku ⑥ → podmenu
- Wciśnięcie przycisków ④ oraz ⑦ → nawigacja w podmenu w góre i w dół
- Wciśnięcie przycisku ⑥ → potwierdzenie
- Wciśnięcie przycisku ⑤ → powrót o jeden poziom

Wyświetlacz

Po każdym uruchomieniu na wyświetlaczu wskazywane są adres IP oraz adres fizyczny.

- ① Po ok. 5 min bez obsługi wyświetlacz zostanie wyłączony → reaktywacja następuje po wcisnięciu dowolnego przycisku.

Reset

W menu Reset możliwe jest ponowne uruchomienie lub resetowanie centrali systemowej.

- Wybrać opcję i wcisnąć przycisk Enter ⑥ na ok. 10 s. Po resetowaniu do ustawień fabrycznych centralę systemową należy ponownie wczytać za pomocą LUXORplug.

1 Montaż RU

на DIN-рейке (согласно EN 60715)

2 Подключение

- Отключите напряжение
- Соедините с шиной BUS
- Подключите внешнюю подачу питания (не требуется при питании от компьютерной сети PoE)
- Соедините с локальной сетью (LAN) через разъем RJ45
- Включите внешнюю подачу питания (не требуется при питании от компьютерной сети PoE)

3 Ввод в эксплуатацию

Ввод в эксплуатацию осуществляется с помощью программного обеспечения LUXORplug; дополнительная информация приведена в руководстве LUXORliving.

Ручное управление

- Нажмите кнопку ⑦ → главное меню
- Нажмите кнопку ⑥ → подменю
- Нажмите кнопки ④ и ⑦ → навигация в подменю вверх и вниз
- Нажмите кнопку ⑥ → подтверждение
- Нажмите кнопку ⑤ → возврат на один уровень назад

Индикация

После запуска на дисплее отображаются IP- и физический адрес.

- ① Примерно через 5 минут дисплей отключается, если не выполнялись никакие действия (→ реактивация нажатием любой кнопки).

Сброс

В меню Reset можно выполнить повторный пуск или сброс центрального пункта системы.

- Выберите опцию и нажмите кнопку Enter ⑥, удерживайте ее нажатой приблизительно 10 секунд. После сброса до заводских настроек необходимо снова произвести считывание центрального пункта системы с помощью LUXORplug.

1 Montáž SK

na normalizovanú DIN-lištu (podľa EN 60715)

2 Pripojenie

- Vypnite napätie
- Vytvorte spojenie pomocou zbernice
- Pripojte externé elektrické napájanie (nie je potrebné v prípade napájania zo siete „PoE“)
- Vytvorte spojenie s lokálnou sieťou (LAN) pomocou konektora RJ45
- Zapnite externé elektrické napájanie (nie je potrebné v prípade napájania zo siete „PoE“)

3 Uvedenie do prevádzky

Uvedenie do prevádzky sa vykonáva pomocou softvéru LUXORplug; ďalšie informácie nájdete v príručke LUXORliving.

Manuálna obsluha

- Stlačenie tlačidla ⑦ → Hlavné menu
- Stlačenie tlačidla ⑥ → Podmenu
- Stlačenie tlačidiel ④ a ⑦ → Navigácia nahor a nadol v podmenu
- Stlačenie tlačidla ⑥ → Potvrdenie
- Stlačenie tlačidla ⑤ → Prechod na predchádzajúcu rovinu

Zobrazenie

Po spustení sa na displeji zobrazí IP-adresa a fyzická adresa.

- Po cca. 5 min nečinnosti sa displej vypne → Jeho opäťovnú aktiváciu je možné vykonať stlačením ľubovoľného tlačidla.

Reset

V menu Reset je možné opäťovne spustiť alebo resetovať systémovú centrálu.

- Zvolte jednu z možností a podržte stlačené tlačidlo Enter ⑥ na cca. 10 s. Po obnovení výrobného nastavenia je nutné znova načítať systémovú centrálu pomocou LUXORplug.

1 Montaj TR

DIN-rayi üzerine monte edilir (EN 60715 uyarınca)

2 Bağlantı

- Geriliği etkinleştirin
- VERİ YOLU ile bağlayın
- Harici gerilim beslemesini bağlayın („PoE“ ağı üzerinden besleme durumunda gerek kalmaz)
- RJ45 burcu üzerinden yerel ağ (LAN) ile bağlayın
- Harici gerilim beslemesini açın („PoE“ ağı üzerinden besleme durumunda gerek kalmaz)

3 İşletme alma

İşletime alma işlemi LUXORplug yazılı ile gerçekleştir; diğer bilgiler LUXORliving kilavuzundadır.

Manuel kullanım

- ⑦ tuşuna basıldığında → Ana menü
- ⑥ tuşuna basıldığında → Alt menü
- ④ ve ⑦ tuşuna basıldığında → Alt menüde yukarı ve aşağı doğru gitdirilir
- ⑥ tuşuna basıldığında → Onay
- ⑤ tuşuna basıldığında → Bir düzlem geri

Gösterge

Başlatma sonrasında ekranda IP adresi ve fiziksel adres gösterilir.

- ① Yakl. 5 dakika kumanda işlemi olmadığından ekran kapatılır → İsteğe bağlı bir tuşa basıldığında yeniden etkinleştirilece.

Reset

Reset menüsünden sistem merkezi yeniden başlatılabilir veya sıfırlanabilir.

- Bir opsyon seçin ve yak. 10 sn Enter tuşuna ⑥ basın. Sistem merkezi fabrika ayarlarına geri alındıktan sonra tekrar LUXORplug ile okunmalıdır.