


MODULO DI SINTESI VOCALE

Sch. 1061/012

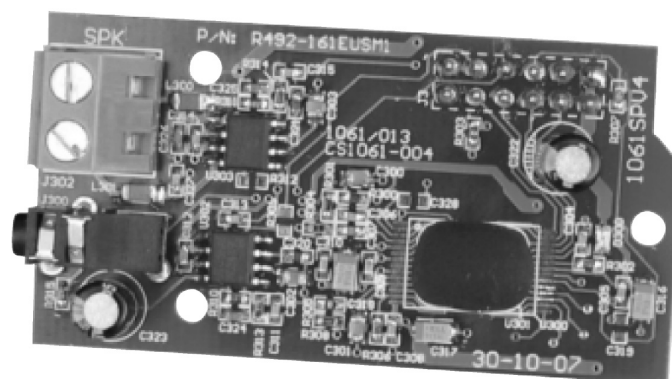

DESCRIZIONE


La scheda a sintesi vocale, da abbinare al comunicatore telefonico PSTN o al modulo GSM, permette la registrazione del messaggio di allarme.

INSTALLAZIONE


I moduli di espansione opzionali vengono agganciati sulla faccia inferiore della scheda madre, che deve pertanto essere prima rimossa dalla centrale.

Tutte le operazioni da eseguire con centrale aperta devono essere eseguite da personale qualificato e dopo aver tolto tensione all'intero sistema.

Per aggiungere la Scheda a sintesi vocale fare quanto segue:
1. Per rimuovere la scheda madre svitare le 6 viti indicate in figura.

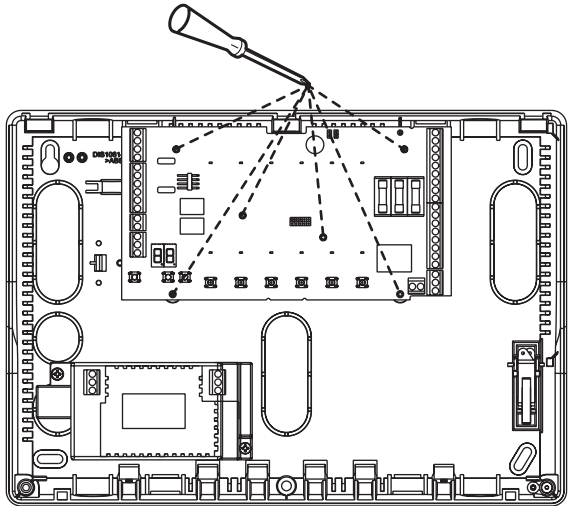


Per ricollocare la scheda madre in centrale posizionarla nuovamente sui suoi supporti e riavvitare le viti di fissaggio, senza sforzare per non danneggiare il circuito stampato.
2. Inserire a pressione i 3 piolini di nylon in dotazione nei fori posti sulla Scheda a sintesi vocale. I piolini di supporto devono essere posti sul retro del modulo (la faccia senza elettronica e morsettiera).
3. Inserire la Scheda a sintesi vocale sulla scheda madre.
I connettori di espansione disponibili sul retro della scheda madre sono:

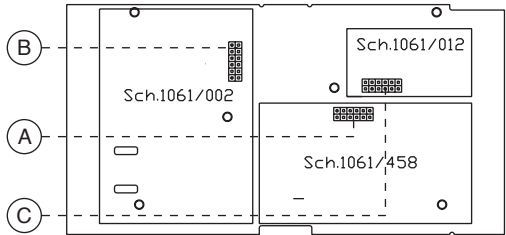

- A – Connettore CON2 usato per il collegamento del modulo GSM 1061/458
- B – Connettore CON3 usato per il collegamento del modulo PSTN 1061/002
- C – Connettore CON7 usato per il collegamento del modulo di sintesi vocale 1061/012

4. Collegare l'eventuale linea di fonia (altoparlante) al morsetto SPK della Scheda a sintesi vocale, rispettando le polarità. Per la linea di fonia usare un doppino ritorto (AWG22). La linea di fonia non deve superare i 100m. Lo schema che segue mostra come collegare la Scheda a sintesi vocale e il Modulo per ascolto ambientale/ripetitore di messaggi.

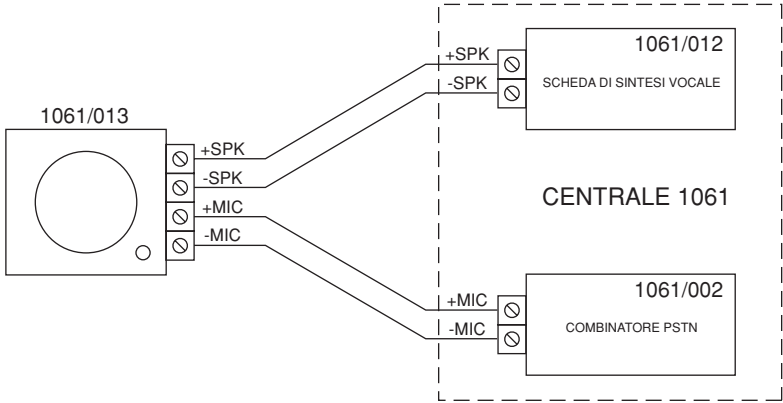

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tensione di alimentazione nominale:
Assorbimento:
Max a riposo:
Max in registrazione o riproduzione messaggi:
Temperatura di esercizio dichiarata dal costruttore:
Temperatura di esercizio certificata:

5V—
30mA
50mA
-5 ÷ +45°C, umidità relativa 95% 45°C
+5 ÷ +40°C

DS 1061-014C

FILIALI

20151 MILANO - V. Gallarate 218
Tel. 02.380.111.75 - Fax 02.380.111.80
00043 CIAMPINO (ROMA) V.L. Einaudi 17/19A
Tel. 06.791.07.30 - Fax 06.791.48.97
80013 CASALNUOVO (NA) V. Nazionale delle Puglie 3
Tel. 081.193.661.20 - Fax 081.193.661.04
30030 VIGONOV0 (VE) - V. del Lavoro 71
Tel. 049.738.63.00 r.a. - Fax 049.738.63.11
66020 S.GIOVANNI TEATINO (CH) - V. Nenni 17
Loc. Sambuceto Tel. 085.44.64.851
Tel. 085.44.64.033 - Fax 085.44.61.862

urmet
DOMUS

<http://www.urmetdomus.com>
e-mail: info@urmetdomus.it

LBT 8279

SEDE

URMET DOMUS S.p.A.
10154 TORINO (ITALY)
VIA BOLOGNA 188/C
Telef. +39 011.24.00.000 (RIC. AUT.)
Fax +39 011.24.00.300 - 323
Area tecnica
servizio clienti +39 011.23.39.810

Design by Urmet Domus
Made in P.R.C.