

CEW008

Circuito di distribuzione carichi




Istruzioni di utilizzo



CARATTERISTICHE GENERALI

Il circuito di distribuzione carichi CEW008 e' stato progettato per ripartire la corrente assorbita ai morsetti d'ingresso su 4 uscite parallelate verso 4 carichi. Ciascuna uscita è dotata di fusibile di protezione, diodo antiricircolo contro l'inversione di polarità e segnalazione a LED per l'interruzione del relativo fusibile. Per i limiti di funzionamento del circuito riferirsi alle CARATTERISTICHE TECNICHE.

SCHEMA DI COLLEGAMENTO

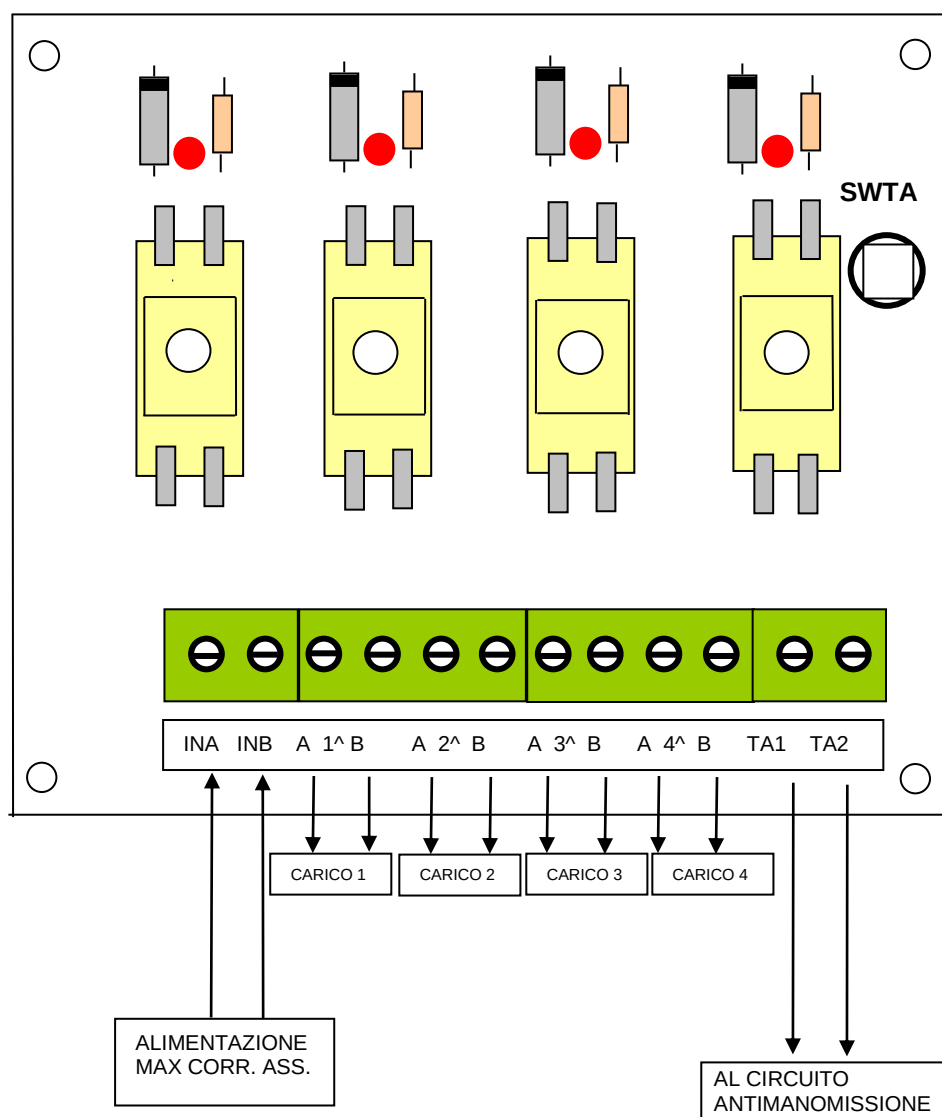

INSTALLAZIONE

Togliere il coperchio dal contenitore svitando le 4 viti , ed il fondo del contenitore apparirà come indicato nella foto di copertina.

Fissare il fondo del contenitore nel luogo d'installazione prescelto mediante 4 tasselli ad espansione di diametro 4mm.

Procedere alle connessioni come indicato nello schema sopra indicato.

Richiudere il coperchio mediante le proprie 4 viti.

NOTA - Il circuito antimanomissione (TA1 e TA2 in cortocircuito) risulterà attivo con il coperchio montato. Qualora non risultasse attivo Svitare di nuovo il coperchio e stirare **LEGGERMENTE** la molla montata su SWTA, richiudere il coperchio, e verificare che il circuito antimanomissione sia attivo.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimensioni del contenitore	mm 90,5 x 90,5 x 33,5
Peso	gr 115
Ambienti d'installazione	al riparo da agenti atmosferici
Grado di protezione	IP30
Temperatura di funzionamento	da -10°C a +50°C
Umidità relativa	da 5% a 85%
Tensione di lavoro massima	+48Vcc
Assorbimento massimo	10 A
Massimo fusibile per uscita	2,5 A

Vimo Elettronica s.r.l.
Via dell'Artigianato 32/Q 20865 Usmate Velate (MB)
Tel: 039/672543 – 039/672520, fax: 039/672568, e-mail: info@vimo.it
P.IVA: 00804240968 C.F.: 05096770150