

Serie : SHAKER/NARCISSUS



I

L'APPARECCHIO DEVE ESSERE INSTALLATO DA PERSONALE QUALIFICATO.

L'AZIENDA DECLINA OGNI RESPONSABILITÀ QUALORAL'INSTALLAZIONE NON AVVENGA SECONDO LE NORME VIGENTI.

LASCIARE UNA COPIA DI QUESTE ISTRUZIONI AL RESPONSABILE DELLA MANUTENZIONE.

CONSERVARE L'ETICHETTA DELL'IMBALLO ORIGINALE PER EVENTUALI RECLAMI FUTURI.

GB

THIS FIXTURE MUST BE INSTALLED BY A QUALIFICATED ELECTRICIAN.

LINEA LIGHT IS NOT RESPONSIBLE IF ITS FIXTURES ARE NOT INSTALLED ACCORDING TO LOCAL SAFETY STANDARDS.

PLEASE LEAVE A COPY OF THESE INSTRUCTIONS TO THE PERSON RESPONSABLE FOR THE MAINTENANCE OF THE INSTALLATION.

KEEP THE LABEL OF THE ORIGINAL PACKING FOR THE EVENTUAL FUTURE CLAIMS.

F

L'APPAREIL DOIT ETRE INSTALLE PAR ELECTRICIENS QUALIFIES.

LINEA LIGHT NE PEUT PAS ETRE RESPONSABLE POUR TOUTES INSTALLATIONS QUI NE RESPECTENT PAS LES NORMES DE SECURITE EN VIGUEUR.

LAISSER UNE COPIE DE CES INSTRUCTIONS AU RESPONSABLE DE L'ENTRETIEN DU SYSTEME.

GARDER L'ETIQUETTE DE L'EMBALLAGE ORIGINAL POUR EVENTUELLES RECLAMATIONS FUTURES.

D

DAS GERÄT MUSS VON ELEKTROINSTALLATEUREN MONTIERT WERDEN.

LINEA LIGHT IST NICHT VERANTWORTLICH WENN DIE MONTAGENICHT GEMÄß DER SICHERHEITSVORSCHRIFTEN STATTFINDET.

DIESES HINWEISBLATT MUß VOM INSTANDHALTUNGSLEITER AUFBEWAHRT WERDEN.

BEI REKLAMATIONEN BITTE DEN ARTIKELAUFLER AUS DER LEUCHTENVERPACKUNG BEIFÜGEN.



E

EL APARATO DEBE SER INSTALADO POR ELECTRICISTAS CUALIFICADOS.


LINEA LIGHT NO SE RESPONSABILIZARA DE TODAS LAS INSTALACIONES QUE NO RESPETEN LAS NORMAS DA SEGURIDAD EN VIGOR.

ENTREGAR UNA COPIA DE ESTAS INSTRUCCIONES AL RESPONSABLE DE LA INSTALACION.



CONSERVAR LA ETIQUETA DEL EMBALAJE ORIGINAL PARA POSIBLES RECLAMACIONES.

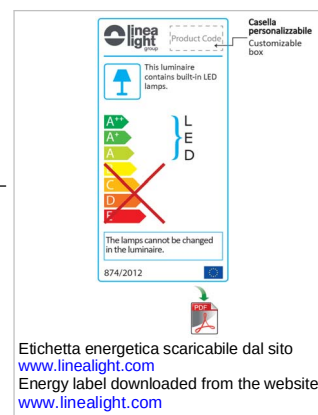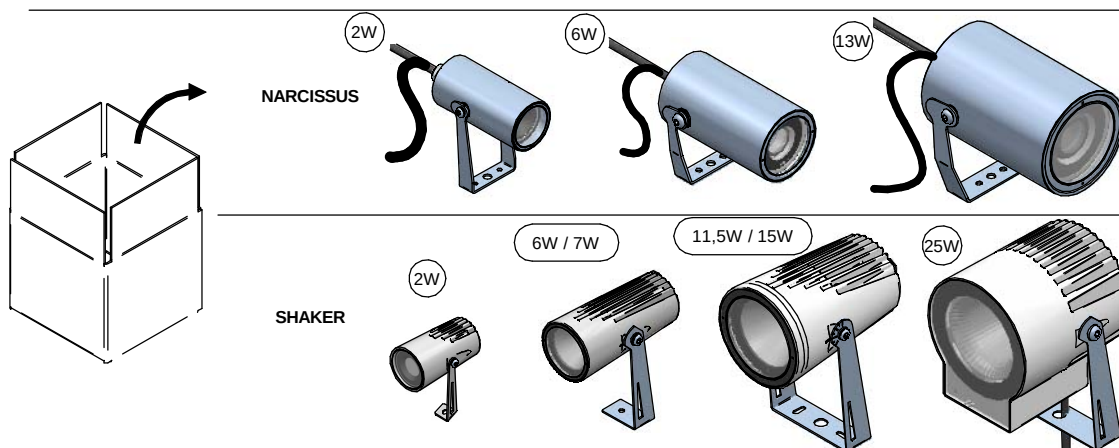

ISTRUZIONI / INSTRUCTIONS: SHAKER (2W / 6W / 7W)


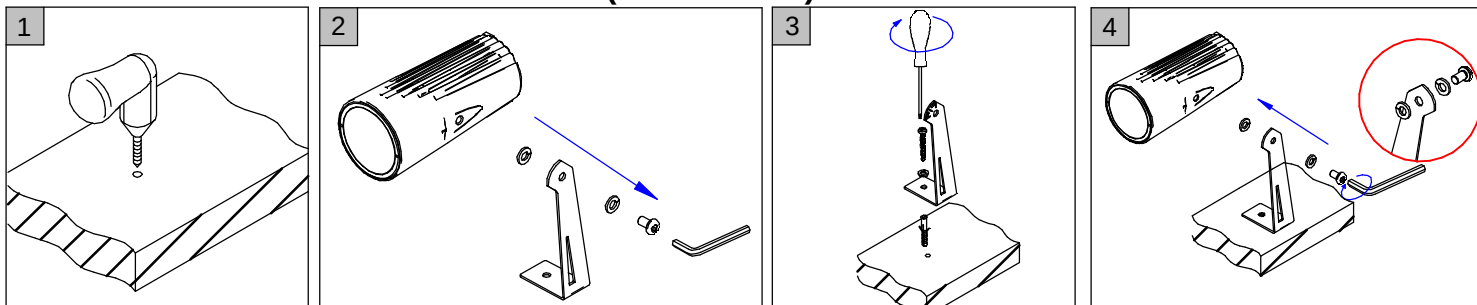


ISTRUZIONI / INSTRUCTIONS: SHAKER (11,5W / 15W / 25W) -- NARCISSUS (2W / 6W / 13W)

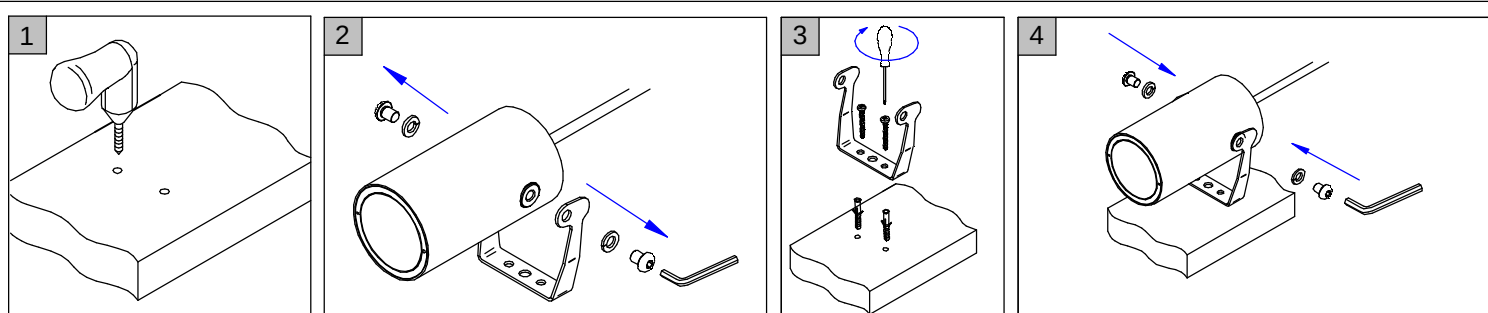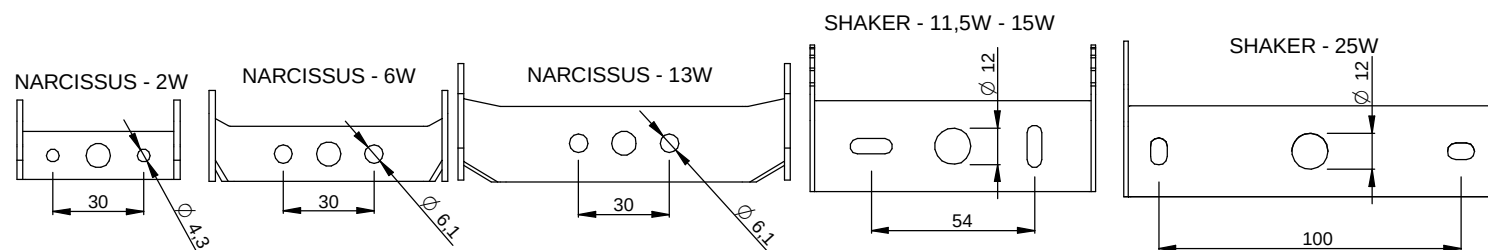


I	GB	F	D	E
Procedura di cablaggio	Wiring procedure	Procédure de câblage	Anleitung zur Verkabelung	Procedimiento de cableado
1 Chiudere l' interruttore generale OFF	1 Switch off the main switch OFF	1 Couper le disjoncteur OFF	1 Schalten Sie den Hauptschalter aus OFF	1 Cerrar el interruptor general OFF
2 Collegare i faretti all' alimentatore	2 Connect the spotlights to the power supply unit.	2 Relier les spots au driver	2 Schliessen Sie die Strahler an dem Stromversorgungsgerät an	2 Conectar los focos al alimentador
3 Collegare l' alimentatore alla rete	3 Connect the power supply unit to the network	3 Relier le driver au réseau	3 Schliessen Sie das Stromversorgungsgerät ans Netz an	3 Conectar el alimentador a la red
4 Aprire l' interruttore generale ON	4 Switch on the main switch ON	4 Connecter le disjoncteur ON	4 Schalten Sie den Hauptschalter ein ON	4 Abrir el interruptor general ON
N.B. Tutte le operazioni di manutenzione ed installazione vanno eseguite con l' interruttore generale in posizione OFF	N.B. All the maintenance and installation procedures must be carried out with the main switch in position OFF	N.B. Toutes les opérations de maintenance et d'installation seront effectuées avec le disjoncteur sur la position OFF	N.B. Die Wartungs- und Instandhaltungsvorgänge müssen mit Hauptschalter in Position durchgeführt werden OFF	N.B. Todas las operaciones de mantenimiento e instalación se tendrán que llevar a cabo con el interruptor general en posición OFF
Non collegare più faretti in parallelo all' uscita dello stesso alimentatore	Do not connect too many parallel spotlights to the output of the same power supply unit	Ne pas relier plusieurs spots en parallèle sur la sortie du même driver	Schalten Sie weiterhin keinen Strahler mehr parallel am Ausgang desselben Stromversorgungsgeräts	No conectar más focos en paralelo a la salida del mismo alimentador
I faretti necessitano di corrente costante stabilizzata	Use stabilized constant current for the spotlights	Les spots nécessitent d'un courant constant stabilisé	Die Strahler brauchen Konstantstrom	Los focos necesitan corriente constante estabilizada
IL FARETTO RISULTA GARANTITO SOLO CON ALIMENTATORI DISTRIBUITI DA I-L&D	SPOTLIGHTS ARE GUARANTEED ONLY IF POWER SUPPLY UNITS DISTRIBUTED BY I-L&D ARE USED	LE SPOT EST GARANTI SEULEMENT AVEC LES DRIVERS DISTRIBUES PAR I-L&D	DIE GARANTIE IST GÜLTIG NUR FÜR STRAHLER, DIE MIT I-L&D STROMVERSORGSGERÄTEN EINGESETZT WERDEN	EL FOCO SÓLO ESTÁ GARANTIZADO CON ALIMENTADORES DISTRIBUIDOS POR I-L&D


ISTRUZIONI / INSTRUCTIONS: ANTIGLARE SHAKER

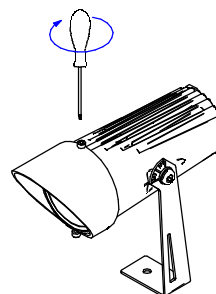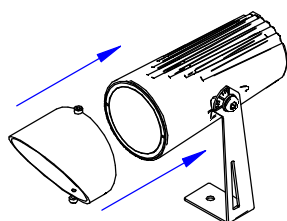


SHAKER - NARCISSUS CL II

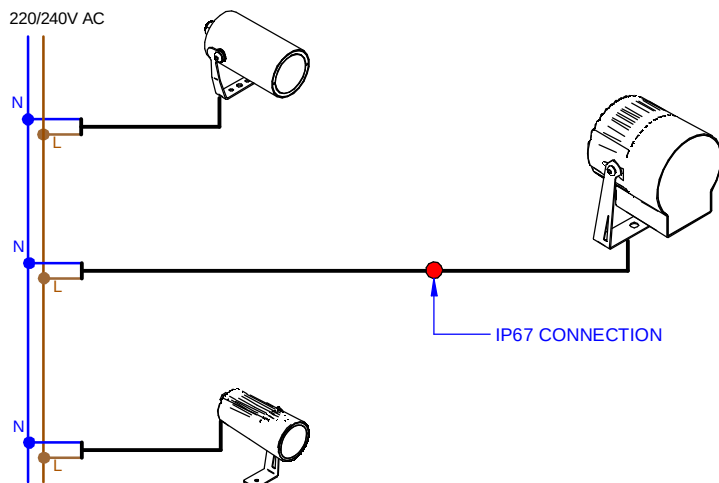


SHAKER CLI

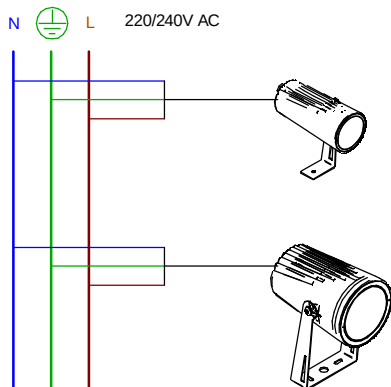

ACCESSORI SUGGERITI PER LA CONNESSIONE RECOMMENDED ACCESSORIES FOR THE CONNECTION

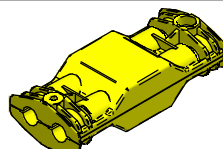

Cod. 84894
SCATOLA DI CONNESSIONE IP68 4X1,5mm²
ADATTA PER SERRAGGIO CAVI Ø 6,5 - 9,5 mm
JUNCTION BOX IP68 4X1,5mm²
ADAPTERS TO BE USED FOR CABLE Ø 6.5 - 9.5 mm

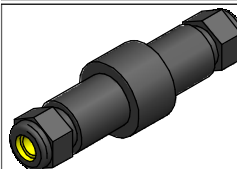

Cod. 84893
CONNESSIONE PRESA-SPINA IP68 3X1,5mm²
ADATTA PER SERRAGGIO CAVI Ø 5 - 14 mm
3 PLOES PLUG-SOCKET CONNECTION IP68 3X1,5mm²
ADAPTERS TO BE USED FOR CABLE Ø 5 - 14 mm