

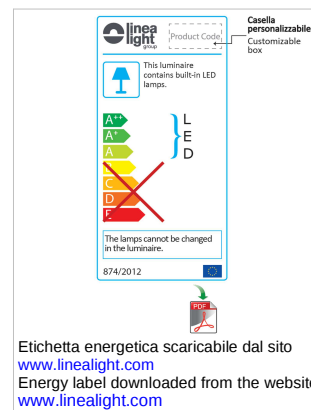
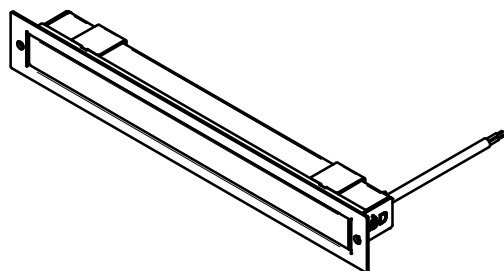
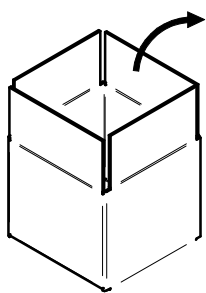



Serie : INTAKE-L

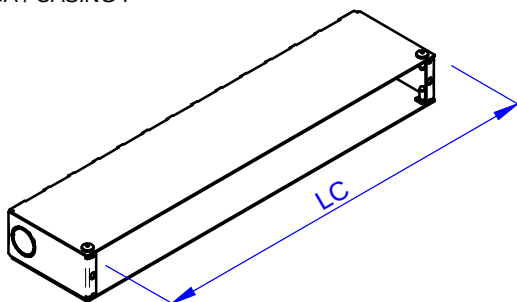


ACCESSORIO CONTROCASSA / CASING :

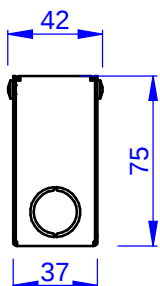


Cod. CASING	LC (mm)
98495	73
98496	325
98497	612

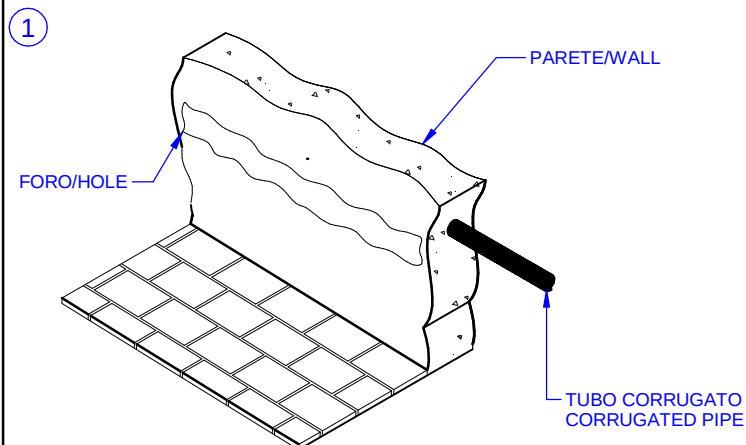

1. PRATICARE UN FORO PER ALLOGGIARE LA CONTROCASSA NELLA PARETE / MAKE A HOLE IN THE WALL TO INSERT THE CASING

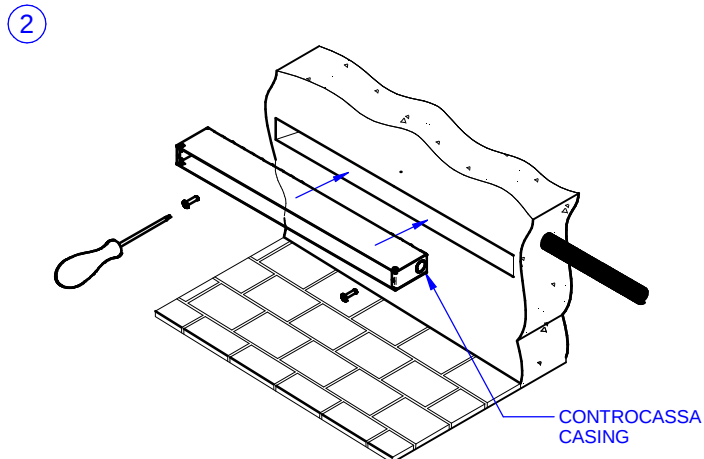


2. INSERIRE LA CONTROCASSA NELLA PARETE ED FISSARLA IN POSIZIONE/ INSERT THE CASING AND FIX IT IN POSITION

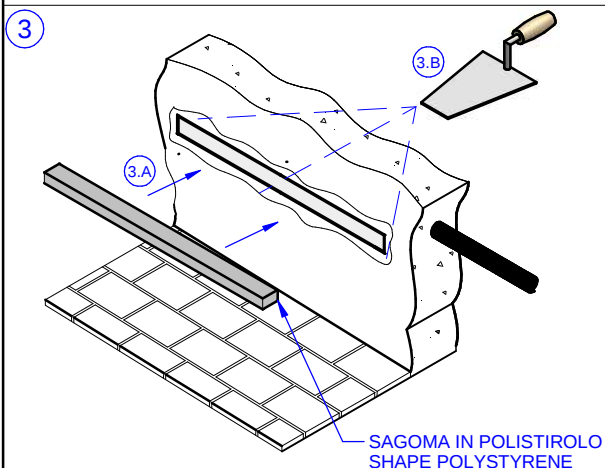

3.A. INSERIRE LA DIMA IN POLISTIROLO NELLA CONTROCASSA / INSERT THE POLYSTYRENE SHAPE ON THE CASING
3.B. CEMENTARE LA CONTROCASSA / FILL THE HOLE WITH CONCRETE




4. LASCIAR ASCIUGARE / ALLOW TO DRY

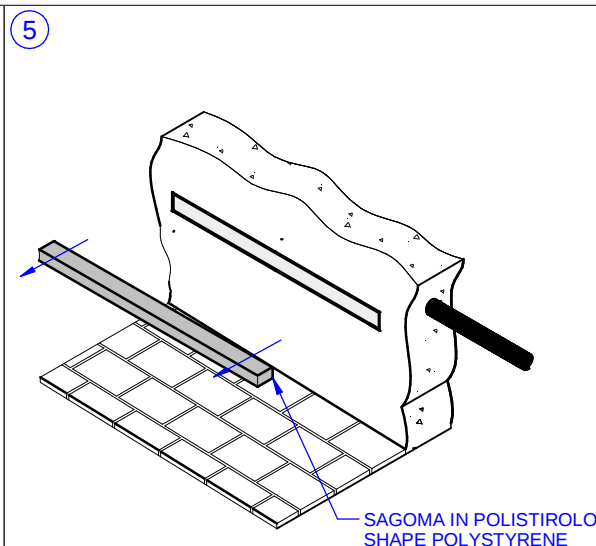


5. RIMUOVERE LA DIMA IN POLISTIROLO NELLA CONTROCASSA / REMOVE THE POLYSTYRENE SHAPE

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO - MOUNTING INSTRUCTIONS

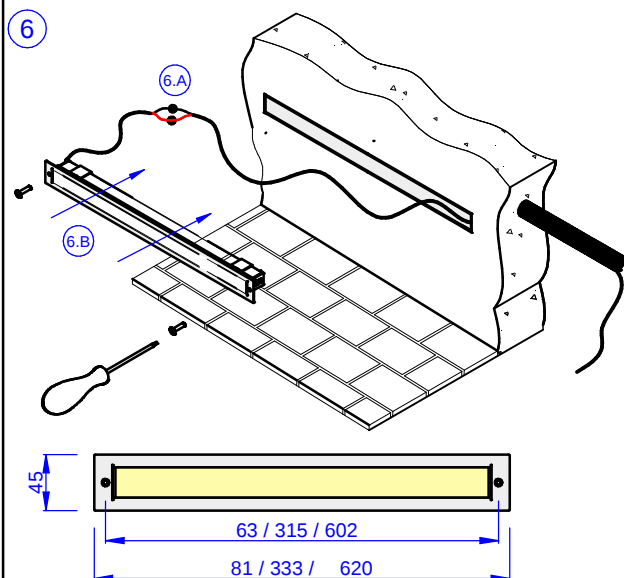


6.A. COLLEGARE IL PRODOTTO ALLA RETE. FARE UNA CONNESSIONE IP66 / CONNECT THE ARTICLE TO THE WIRE. THE CONNECTION MUST BE IP66.

6.B. INSERIRE IL PRODOTTO NELLA CONTROCASSA / INSERT THE ARTICLE ON THE CASING

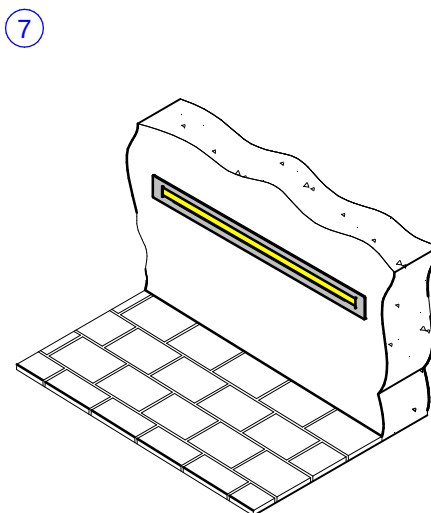


LATO USCITA CAVO RISPETTO ALL'EMISSIONE LUMINOSA
OUTPUT CABLE SIDE IN COMPARISON TO THE EXIT OF LIGHT SIDE

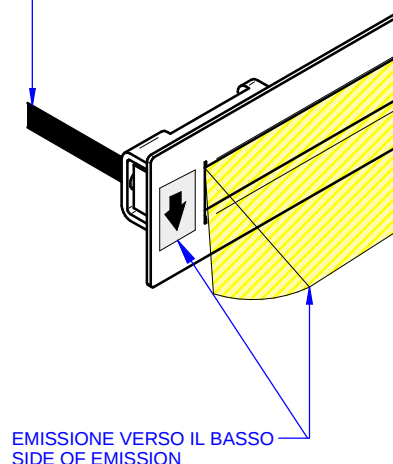


EMISSIONE VERSO IL BASSO
SIDE OF EMISSION

I	GB	F	D	E
Procedura di cablaggio	Wiring procedure	Procédure de câblage	Anleitung zur Verkabelung	Procedimiento de cableado
1 Chiudere l'interruttore generale OFF	1 Switch off the main switch OFF	1 Couper le disjoncteur OFF	1 Schalten Sie den Hauptschalter aus OFF	1 Cerrar el interruptor general OFF
2 Collegare i faretti all'alimentatore	2 Connect the spotlights to the power supply unit.	2 Relier les spots au driver	2 Schliessen Sie die Strahler an dem Stromversorgungsgerat an	2 Conectar los focos al alimentador
3 Collegare l'alimentatore alla rete	3 Connect the power supply unit to the network	3 Relier le driver au réseau	3 Schliessen Sie das Stromversorgungsgerat ans Netz an	3 Conectar el alimentador a la red
4 Aprire l'interruttore generale ON	4 Switch on the main switch ON	4 Connecter le disjoncteur ON	4 Schalten Sie den Hauptschalter ein ON	4 Abrir el interruptor general ON
N.B.	N.B.	N.B.	N.B.	N.B.
Tutte le operazioni di manutenzione ed installazione vanno eseguite con l'interruttore generale in posizione OFF	All the maintenance and installation procedures must be carried out with the main switch in position OFF	Toutes les opérations de maintenance et d'installation seront effectuées avec le disjoncteur sur la position OFF	Die Wartungs- und Instandhaltungsvorgänge müssen mit Hauptschalter in Position durchgeführt werden OFF	Todas las operaciones de mantenimiento e instalación se tendrán que llevar a cabo con el interruptor general en posición OFF
Non collegare più faretti in parallelo all'uscita dello stesso alimentatore	Do not connect too many parallel spotlights to the output of the same power supply unit	Ne pas relier plusieurs spots en parallèle sur la sortie du même driver	Schalten Sie weiterhin keinen Strahler mehr parallel am Ausgang desselben Stromversorgungsgeräts	No conectar más focos en paralelo a la salida del mismo alimentador
I faretti necessitano di corrente costante stabilizzata	Use stabilized constant current for the spotlights	Les spots nécessitent d'un courant constant stabilisé	Die Strahler brauchen Konstantstrom	Los focos necesitan corriente constante estabilizada
Per il N° di led collegabili all'alimentatore seguire le indicazioni sull'etichetta dello stesso	Follow the instructions on the label of the power supply unit for the number of spotlights that can be connected to it	Pour le N° de leds reliables au driver, suivre les indications reportées sur son étiquette	Beachten Sie die Etikette des Stromversorgungsgeräts, um die Anzahl der am Stromversorgungsgerät anzuschliessenden LED zu erfahren.	Sobre el N° de leds conectables al alimentador seguir las indicaciones indicadas en la etiqueta del mismo
IL FARETTO RISULTA GARANTITO SOLO CON ALIMENTATORI DISTRIBUITI DA I-LêD	SPOTLIGHTS ARE GUARANTEED ONLY IF POWER SUPPLY UNITS DISTRIBUTED BY I-LêD ARE USED	LE SPOT EST GARANTI SEULEMENT AVEC LES DRIVERS DISTRIBUES PAR I-LêD	DIE GARANTIE IST GÜLTIG NUR FÜR STRAHLER, DIE MIT I-LêD STROMVERSORUNGSGERÄTEN EINGESPEIST WERDEN.	EL FOCO SÓLO ESTÁ GARANTIZADO CON ALIMENTADORES DISTRIBUIDOS POR I-LêD

CLASSE III : alimentatore non incluso / power supply not included

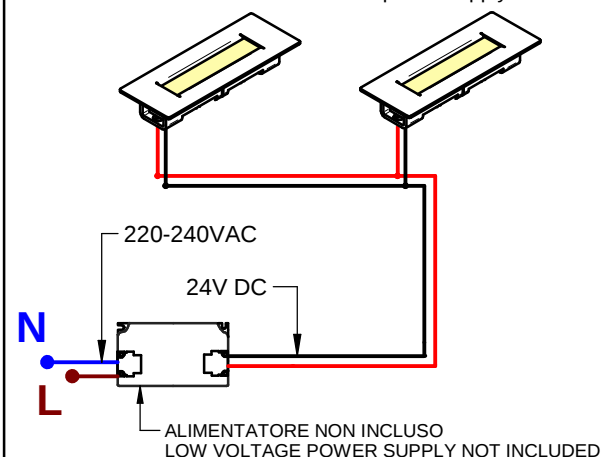

CLASSE II : alimentatore incluso / power supply include

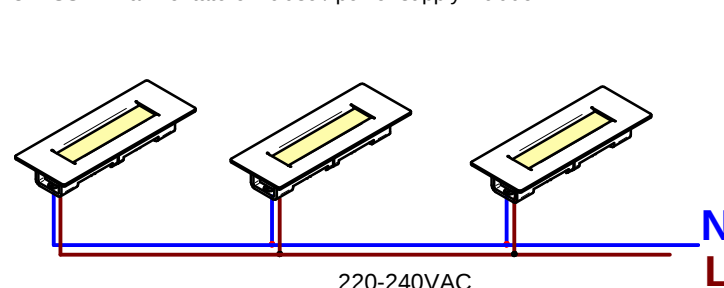

(ITA) - I prodotti devono essere installati tassativamente con alimentazioni, cablaggi e accessori originali del Gruppo Linea Light, o eventualmente approvati dall'azienda. L'utilizzo di accessori non originali, o non approvati, determina il decadimento di ogni garanzia sul prodotto. (ENG) - All power supply, wiring and accessories used for product installation shall be original Linea Light Group parts or approved by the company. The warranty will become void if non original or non approved parts are used. (FRA) - Les produits doivent impérativement être installés avec des alimentations, des câblages et des accessoires Linea Light Group, ou qui ont été approuvés par l'entreprise. L'utilisation d'accessoires non d'origine, ou non approuvés, entraîne la déchéance de toute garantie sur le produit. (ESP) - Los productos se han de instalar obligatoriamente con alimentaciones, cableados y accesorios originales de Linea Light Group o, de otra forma, deben ser aprobados por la empresa misma. El uso de accesorios no originales, o no aprobados, anula todas las garantías del producto. (GER) Die Produkte müssen obligatorisch mit Originalstromversorgung, Originalkabeln und Originalzubehör der Linea Light Group oder mit Teilen, die von der Linea Light Group ausdrücklich empfohlen sind, installiert werden. Die Verwendung von nicht originale oder nicht vom Hersteller empfohlenem Zubehör führt zu einem sofortigen Verfall vom Garantieanspruch für das Produkt.