


Serie : MINI FLAMP

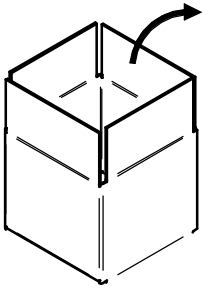



FISSAGGIO

FISSARE IL PRODOTTO CON L'APPOSITO GOLFARE
SECURE THE PRODUCT USING THE SPECIAL EYEBOLT

Cavo in Neoprene
Neoprene cable
3x1mmq(ON-OFF)
5X1mmq(DALI)



ON-OFF

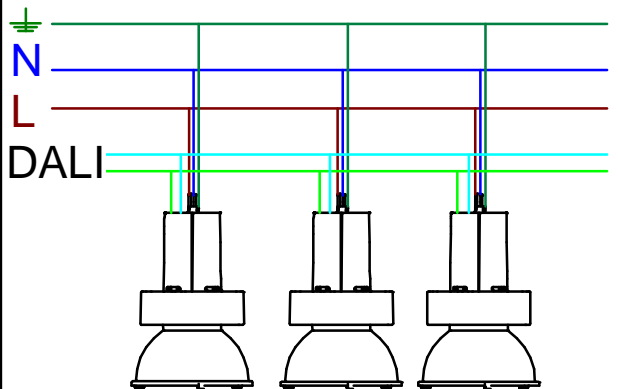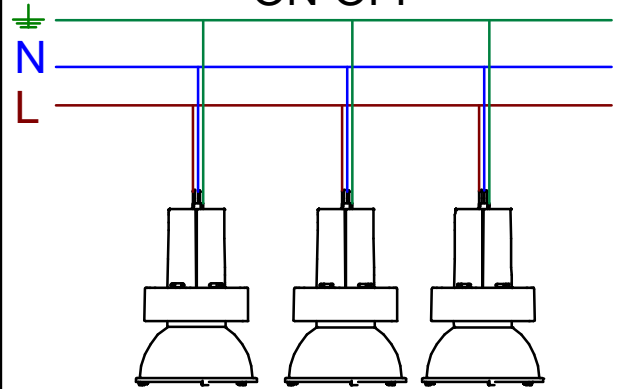

I
Procedura di cablaggio
1 Chiudere l'interuttore generale OFF
2 Collegare i faretti all'alimentatore
3 Collegare l'alimentatore alla rete
4 Aprire l'interuttore generale ON
N.B.
Tutte le operazioni di manutenzione ed installazione vanno eseguite con l'interuttore generale in posizione OFF
Non collegare più faretti in parallelo all'uscita dello stesso alimentatore
I faretti necessitano di corrente costante stabilizzata
Per il N° di led collegabili all'alimentatore seguire le indicazioni sull'etichetta dello stesso
IL FARETTO RISULTA GARANTITO SOLO CON ALIMENTATORI DISTRIBUITI DA I-L&D

GB
Wiring procedure
1 Switch off the main switch OFF
2 Connect the spotlights to the power supply unit.
3 Connect the power supply unit to the network
4 Switch on the main switch ON
N.B.
All the maintenance and installation procedures must be carried out with the main switch in position OFF
Do not connect too many parallel spotlights to the output of the same power supply unit
Use stabilized constant current for the spotlights
Follow the instructions on the label of the power supply unit for the number of spotlights that can be connected to it
SPOTLIGHTS ARE GUARANTEED ONLY IF POWER SUPPLY UNITS DISTRIBUTED BY I-L&D ARE USED

F
Procédure de câblage
1 Couper le disjoncteur OFF
2 Relier les spots au driver
3 Relier le driver au réseau
4 Connecter le disjoncteur ON
N.B.
Toutes les opérations de maintenance et d'installation seront effectuées avec le disjoncteur sur la position OFF
Ne pas relier plusieurs spots en parallèle sur la sortie du même driver
Les spots nécessitent d'un courant constant stabilisé
Pour le N° de leds reliables au driver, suivre les indications reportées sur son étiquette
LE SPOT EST GARANTI SEULEMENT AVEC LES DRIVERS DISTRIBUES PAR I-L&D

D
Anleitung zur Verkabelung
1 Schalten Sie den Hauptschalter aus OFF
2 Schliessen Sie die Strahler an dem Stromversorgungsgeraet an
3 Schliessen Sie das Stromversorgungsgeraet ans Netz an
4 Schalten Sie den Hauptschalter ein ON
N.B.
Die Wartungs- und Instandhaltungsvorgänge müssen mit Hauptschalter in Position durchgeführt werden OFF
Schalten Sie weiterhin keinen Strahler mehr parallel am Ausgang desselben Stromversorgungsgeräts
Die Strahler brauchen Konstantstrom
Beachten Sie die Etikette des Stromversorgungsgeräts, um die Anzahl der am Stromversorgungsgerät anzuschliessenden LED zu erfahren.
DIE GARANTIE IST GÜLTIG NUR FÜR STRAHLER, DIE MIT I-L&D STROMVERSORNGSGERÄTEN EINGESPEIST WERDEN.

E
Procedimiento de cableado
1 Cerrar el interruptor general OFF
2 Conectar los focos al alimentador
3 Conectar el alimentador a la red
4 Abrir el interruptor general ON
N.B.
Todas las operaciones de mantenimiento e instalación se tendrán que llevar a cabo con el interruptor general en posición OFF
No conectar má focos en paralelo a la salida del mismo alimentador
Los focos necesitan corriente constante estabilizada
Sobre el N° de leds conectables al alimentador seguir las indicaciones indicadas en la etiqueta del mismo
EL FOCO SÓLO ESTÁ GARANTIZADO CON ALIMENTADORES DISTRIBUIDOS POR I-L&D