

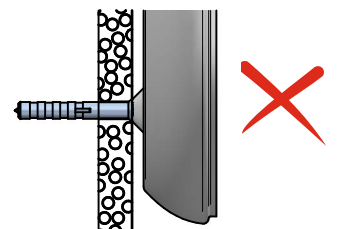
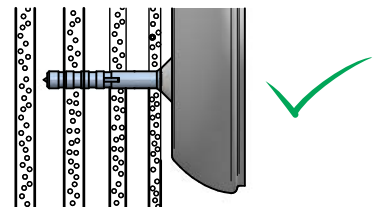
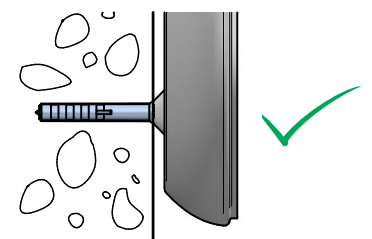
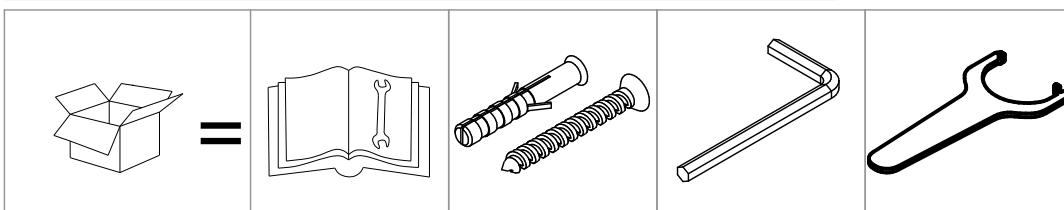
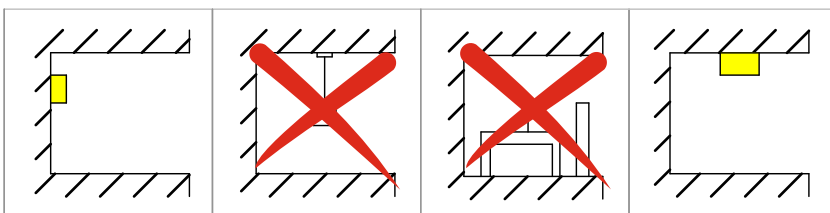
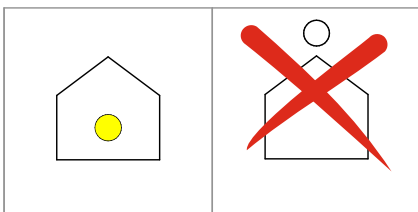
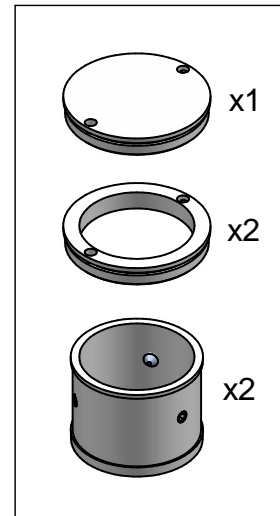
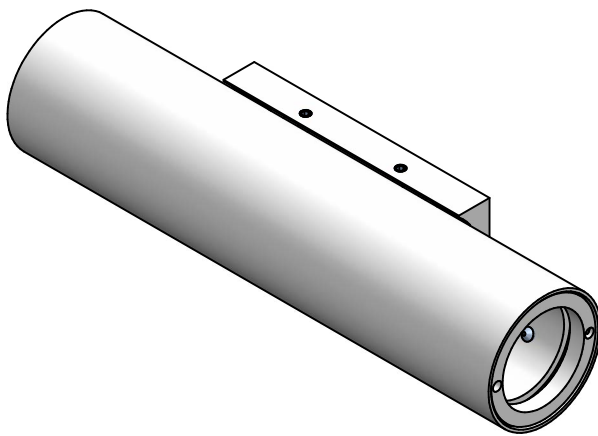
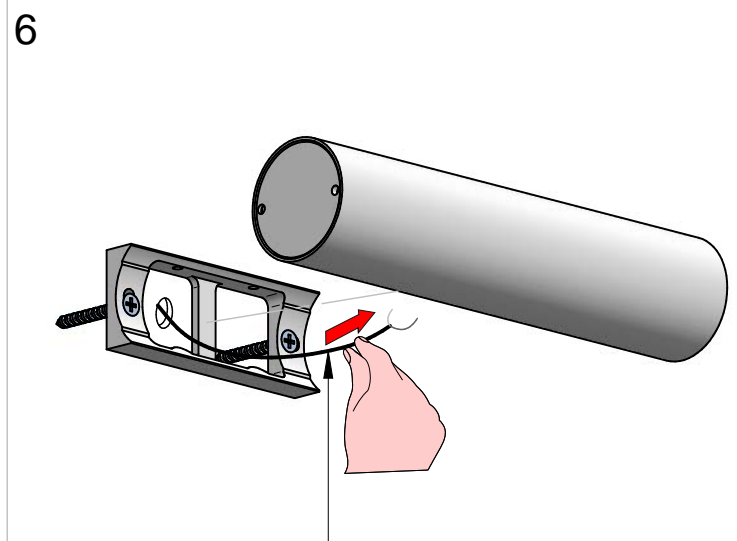
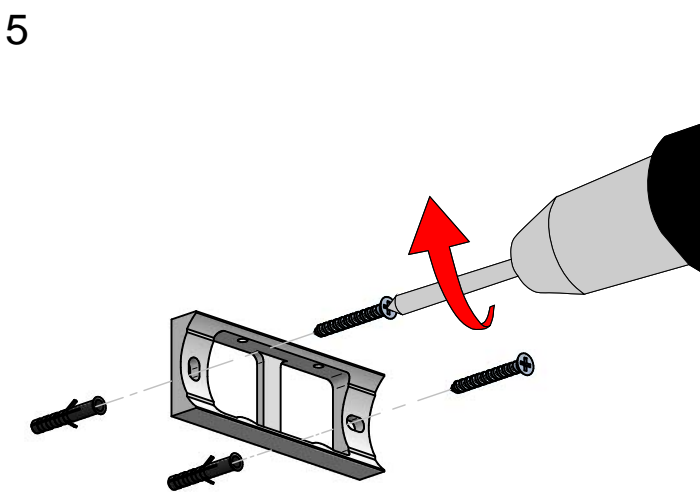
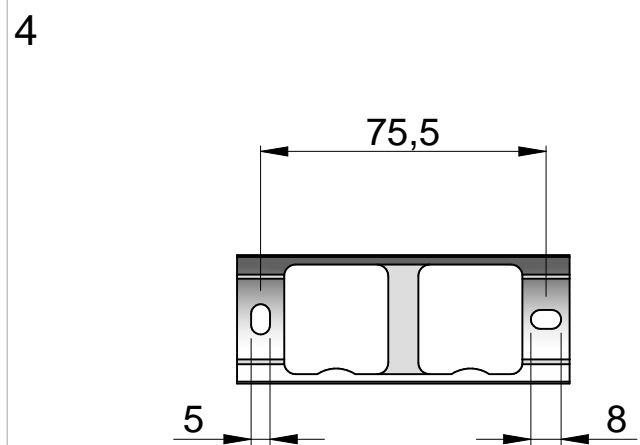
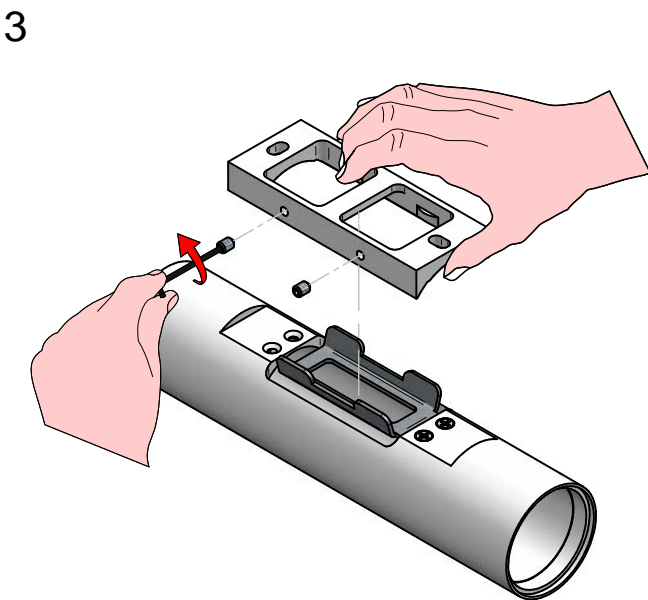


□ C-F300001


■ C-F300002

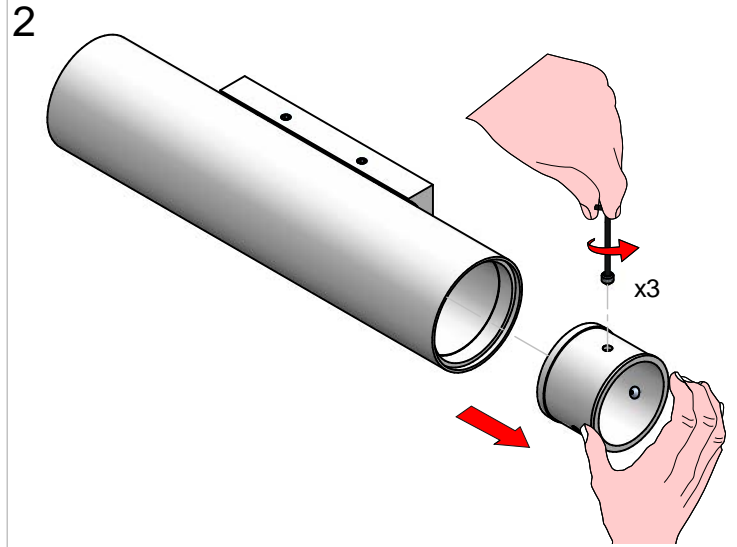

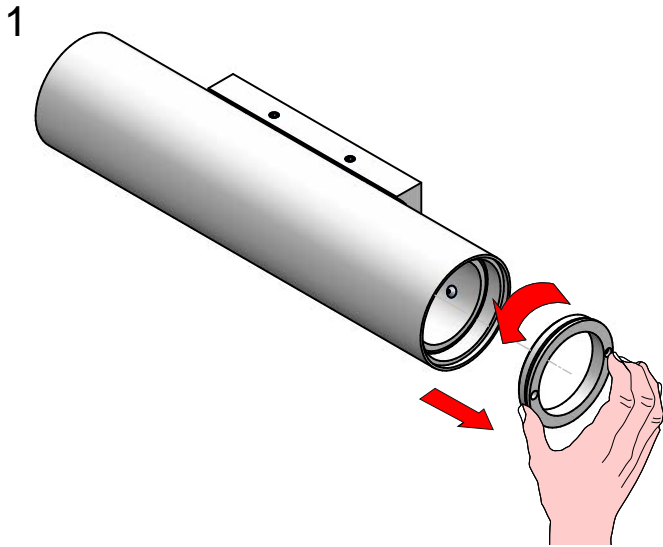


Driver cable not included
Driver not included


7

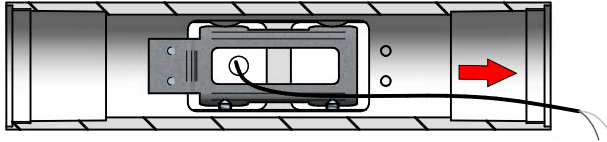

8

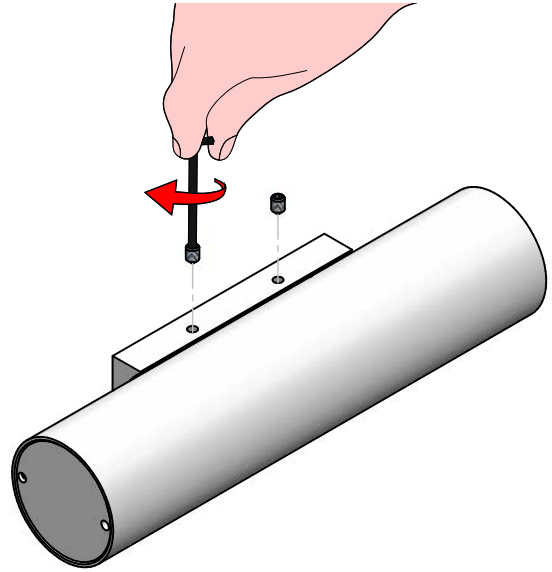


Type of use A




- RUBBER O not included
- Driver not included
- Driver cable not included


9-A

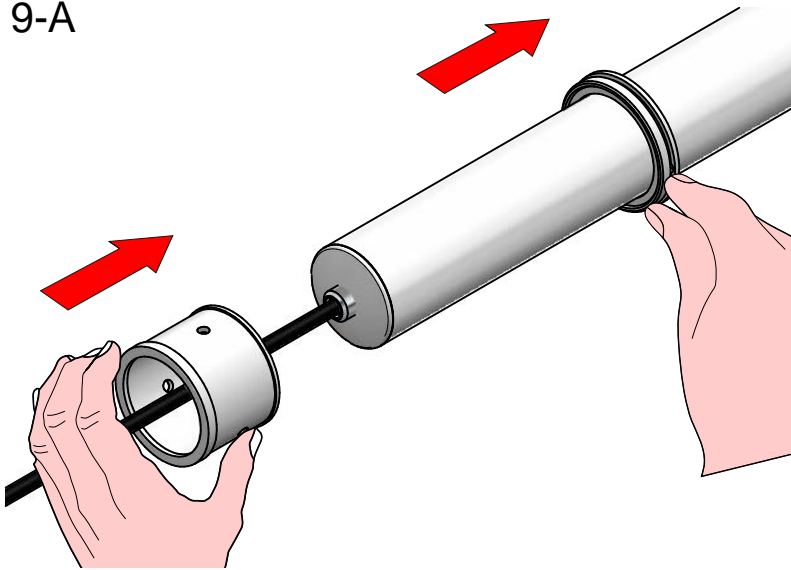


9.1

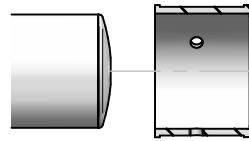


9.2

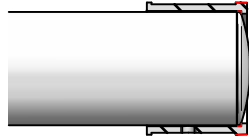


10-A

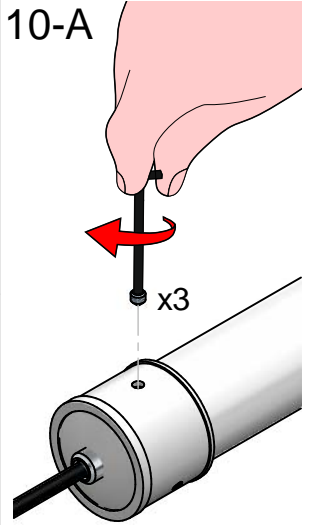


11-A

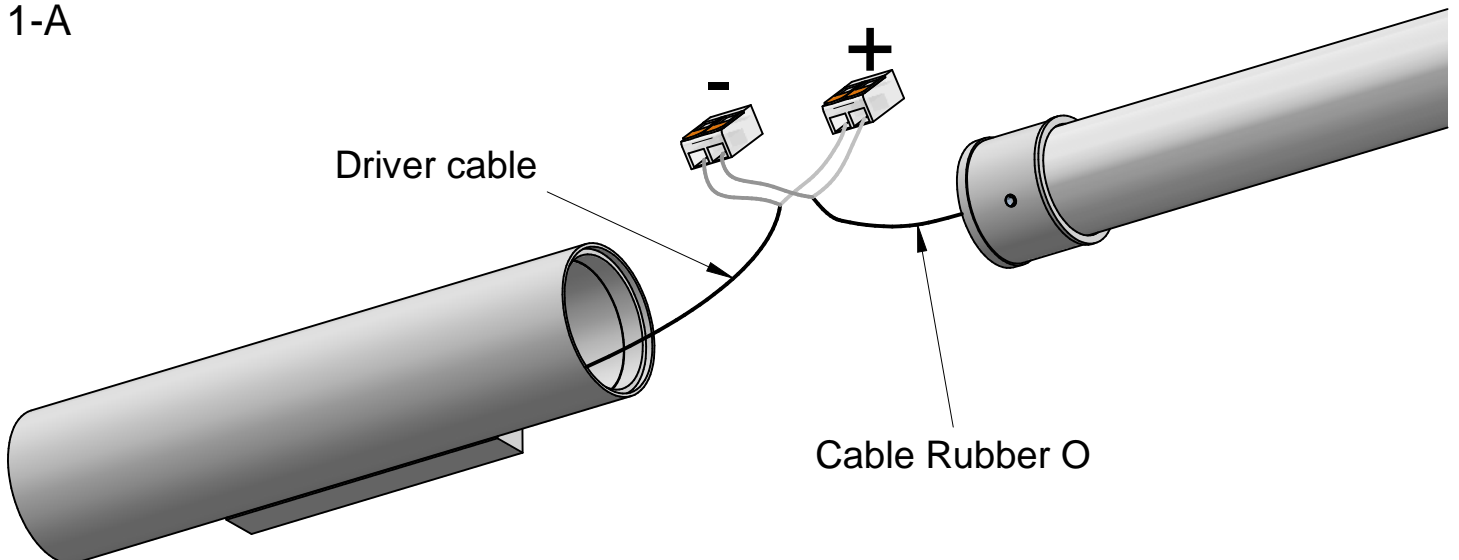


12-A

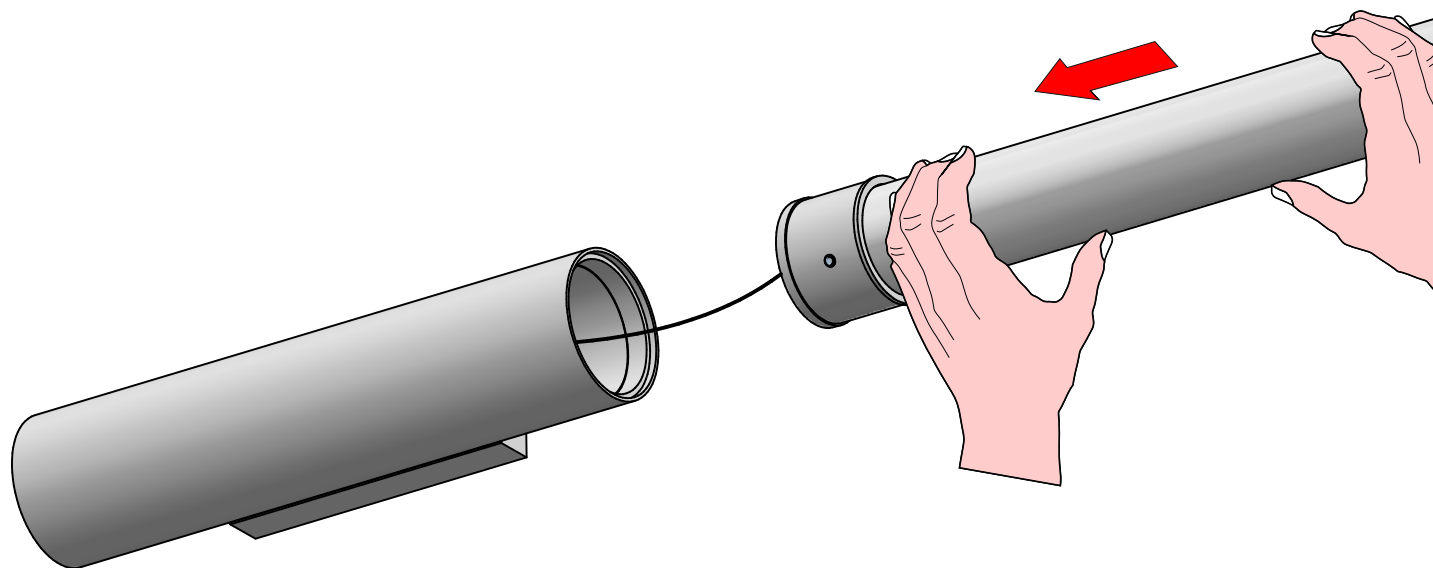


13-A

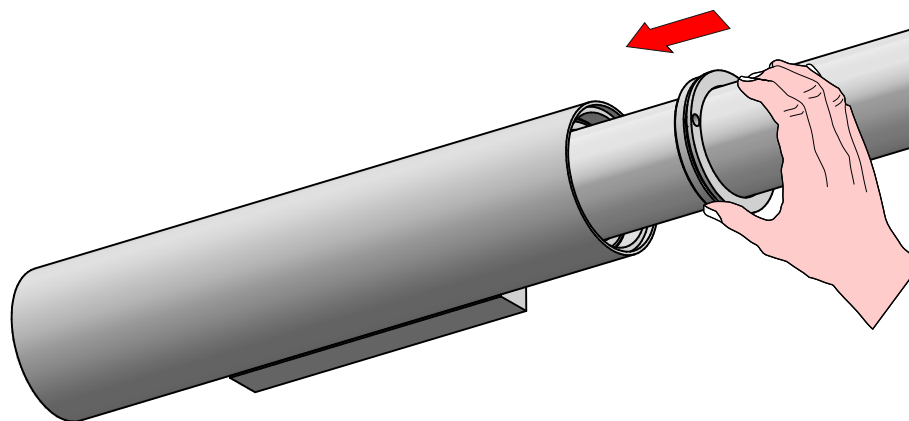

14-A

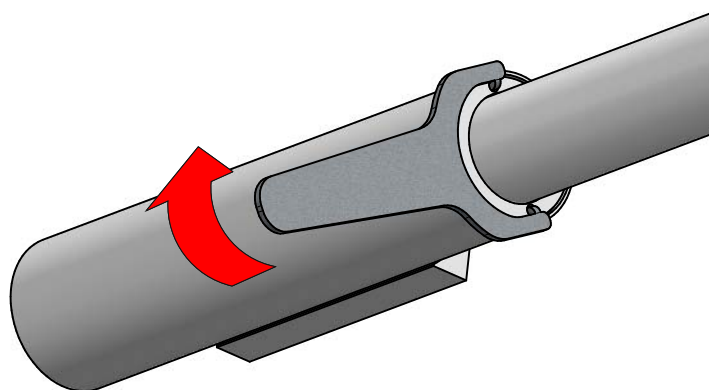


Type of use B




- RUBBER O not included
- Driver not included
- Driver cable not included


9-B

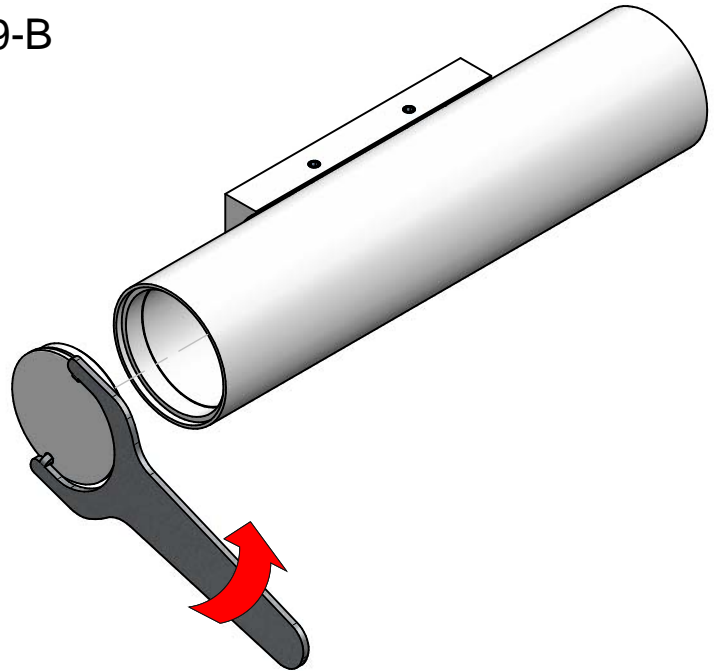


10-B

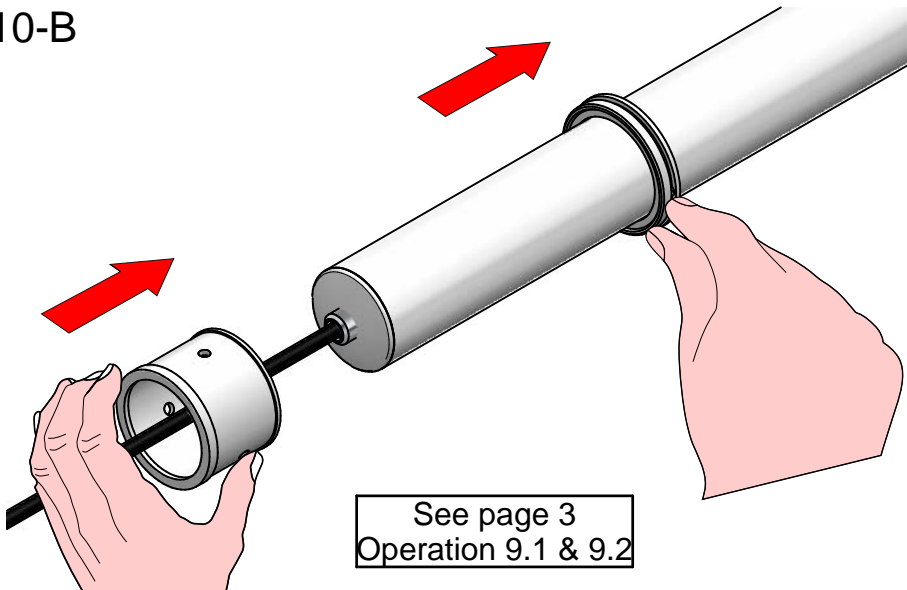


11-B

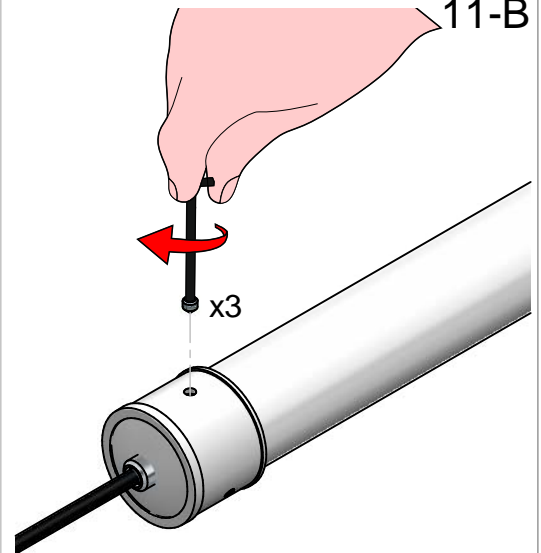


12-B

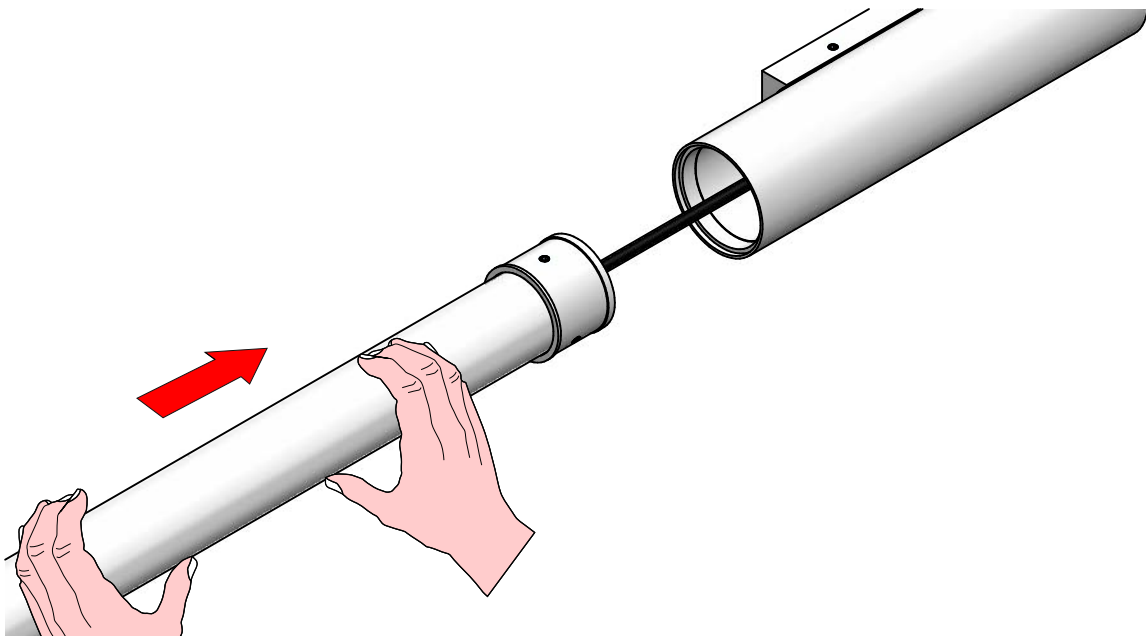


13-B

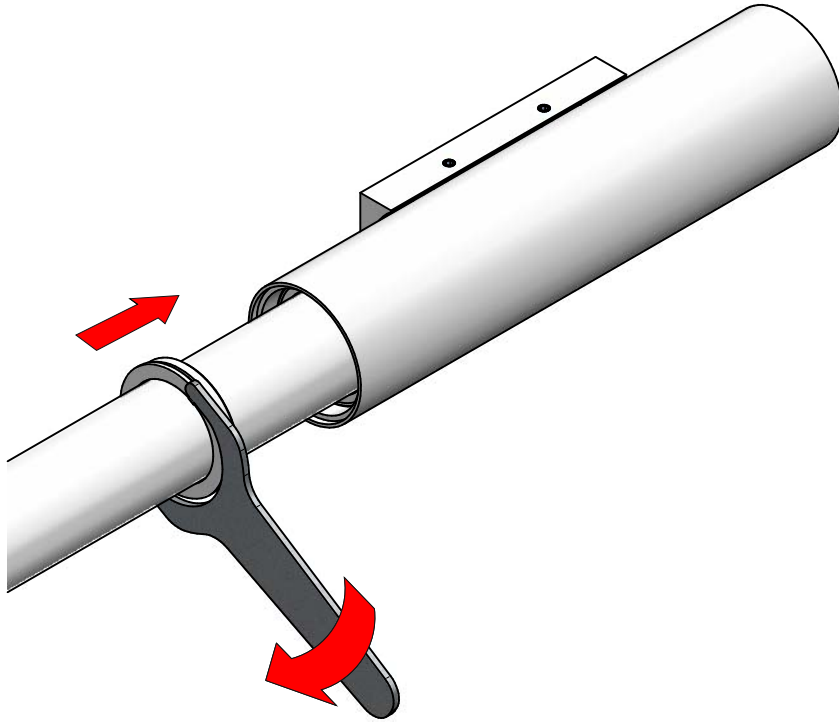


14-B

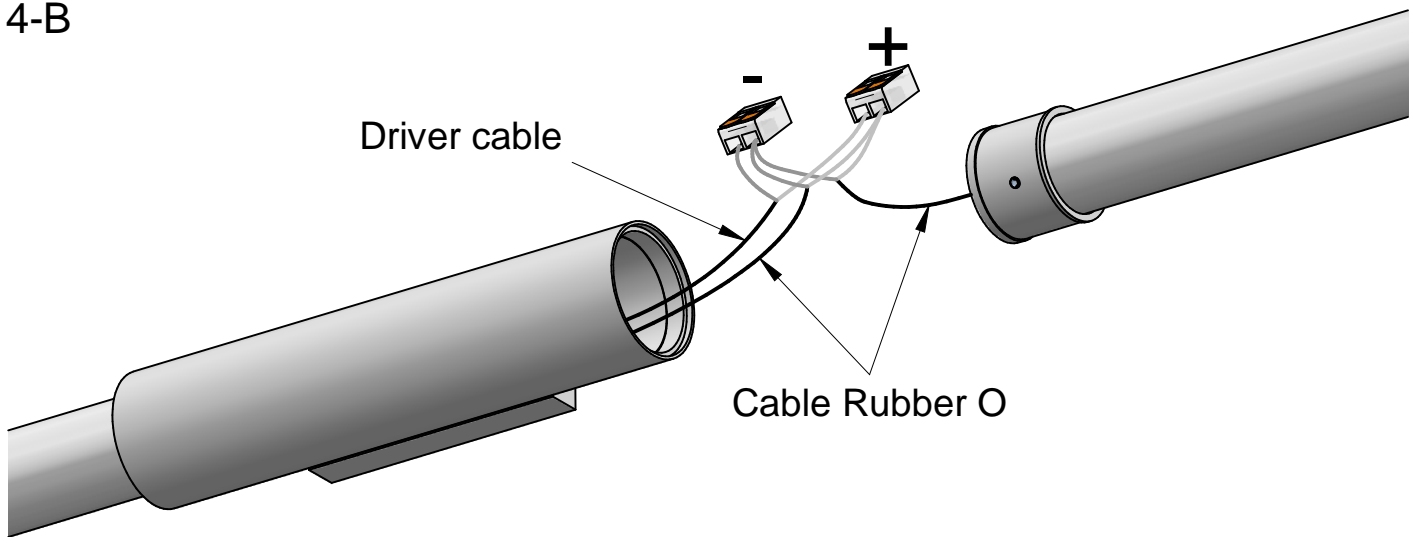

15-B

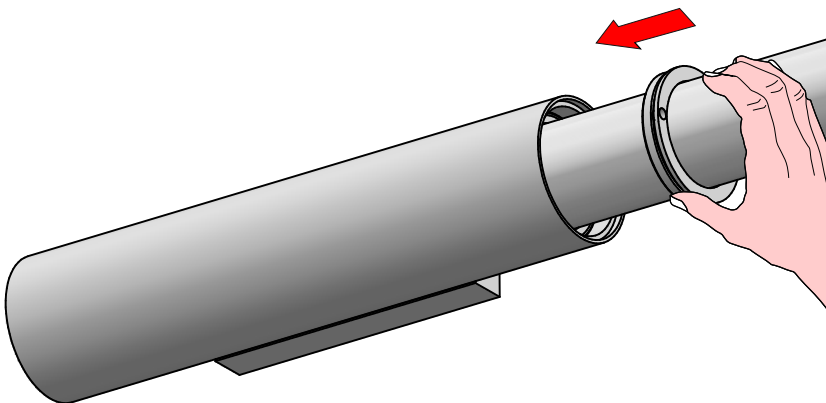


16-B

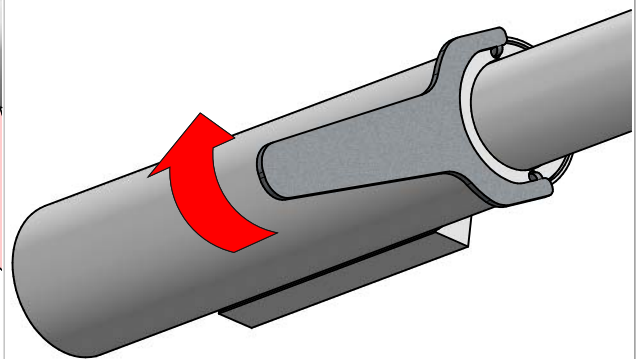


9-C


Type of use C




- RUBBER O not included
- Driver not included
- Driver cable not included

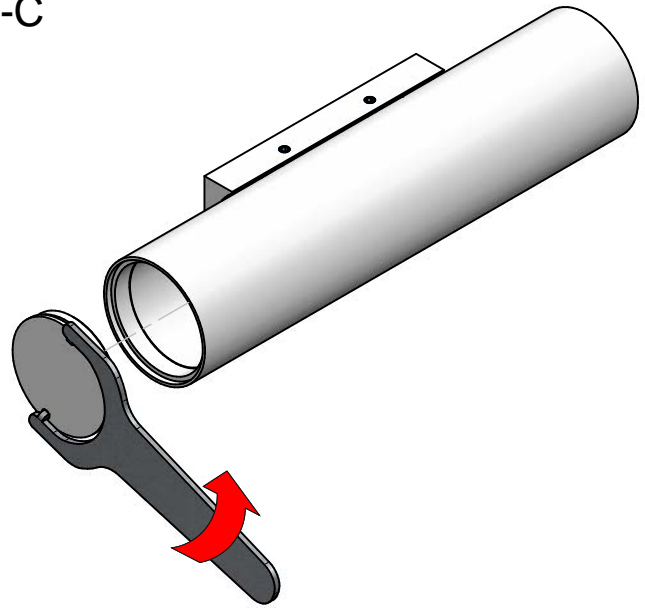


10-C

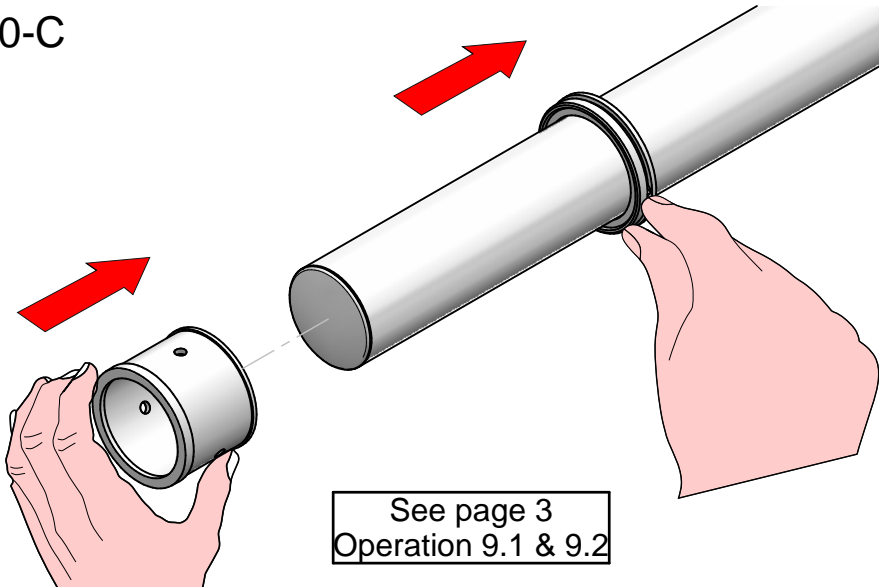


11-C

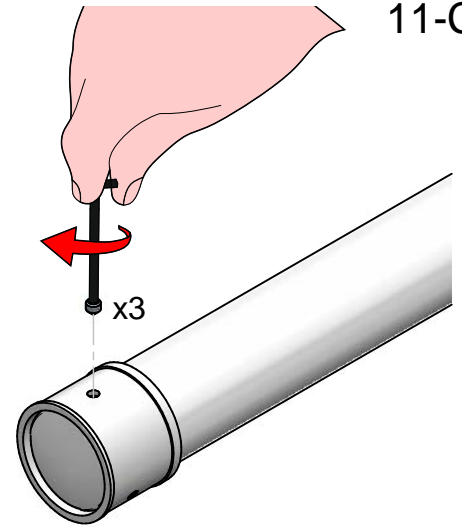


12-C

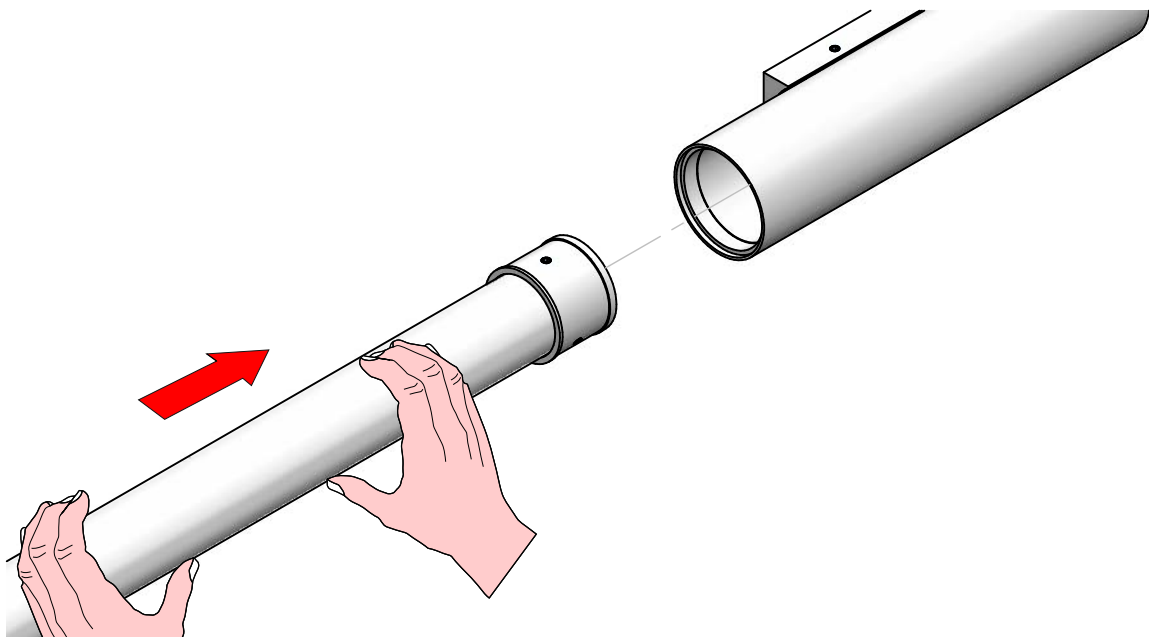


13-C

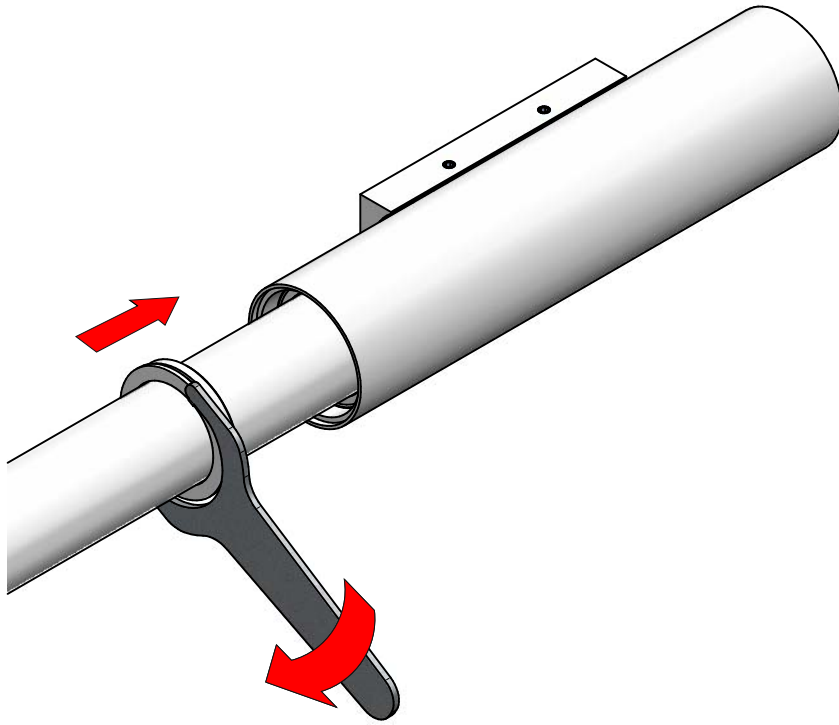


14-C

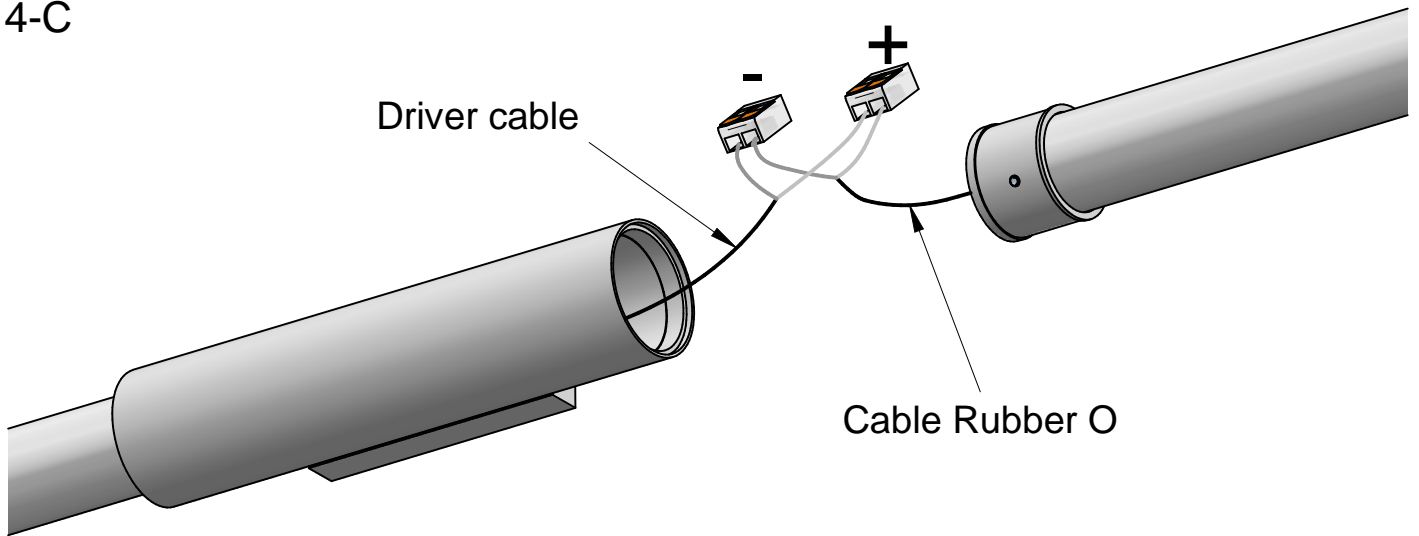

15-C

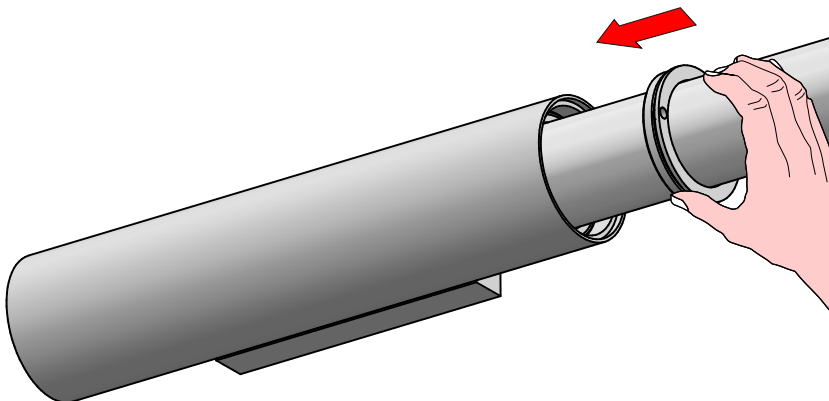


16-C

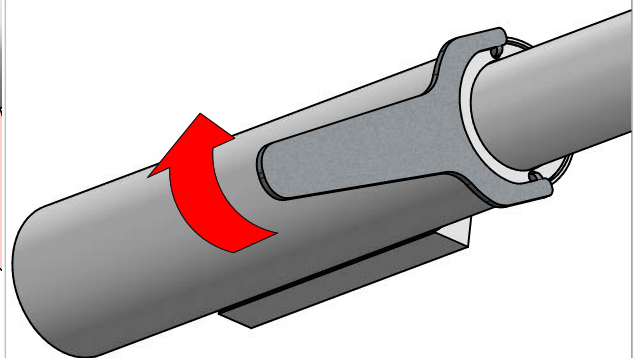


9-D


Type of use D




- RUBBER O not included

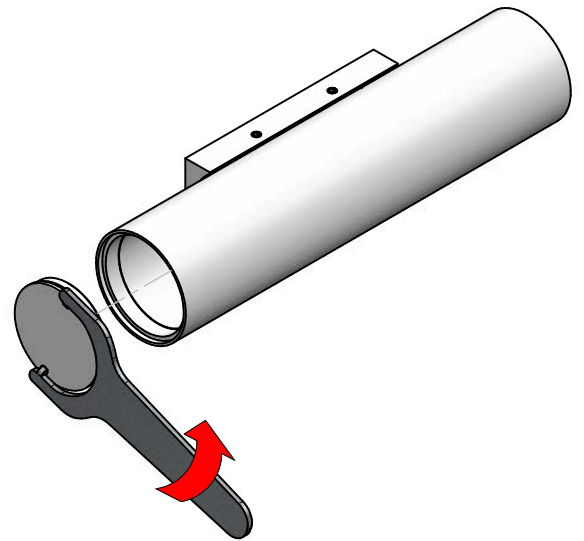


10-D

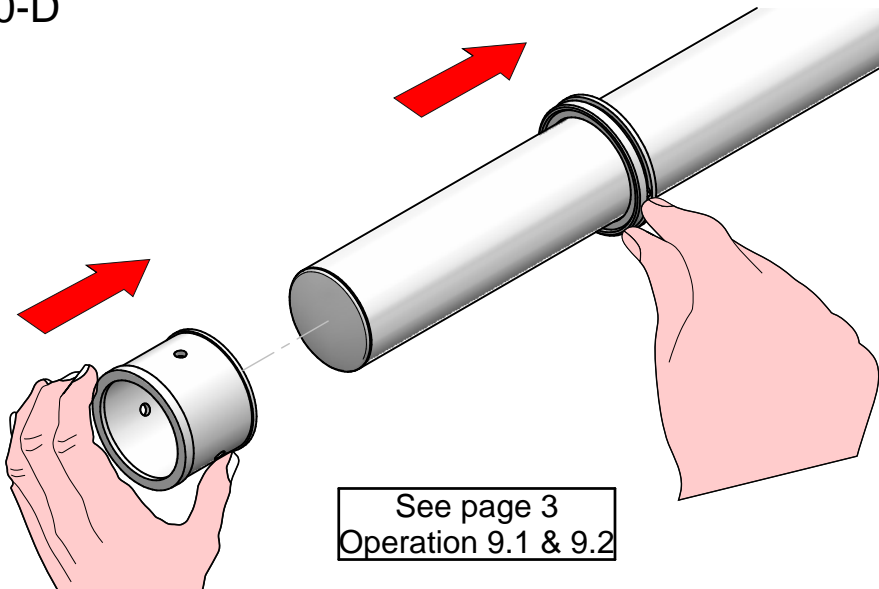


11-D

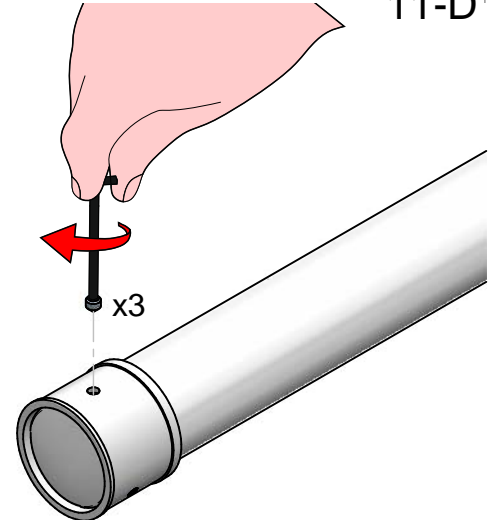


12-D

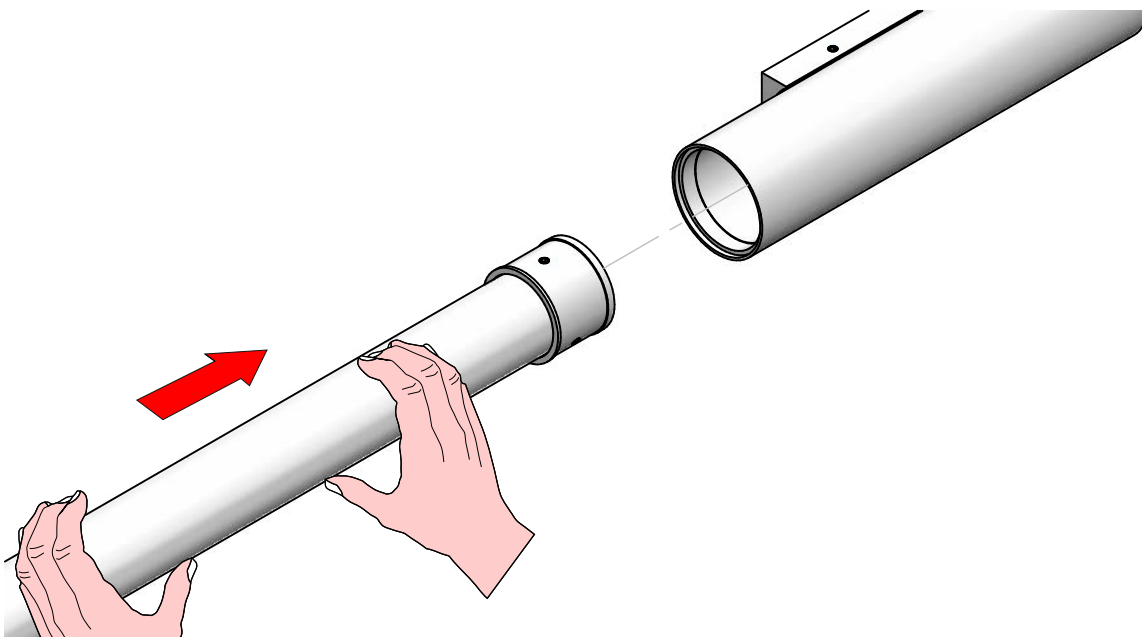


13-D

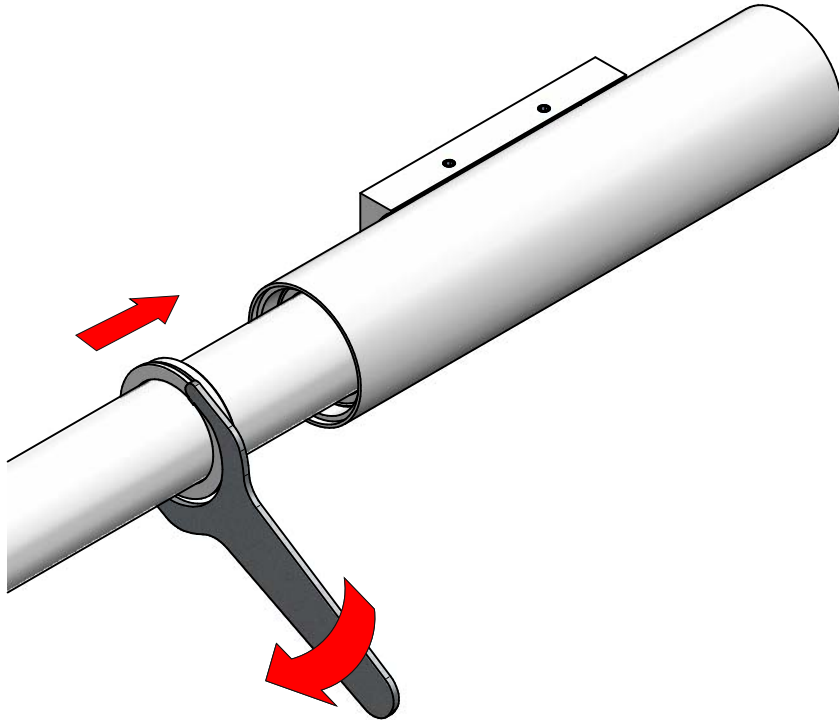


14-D

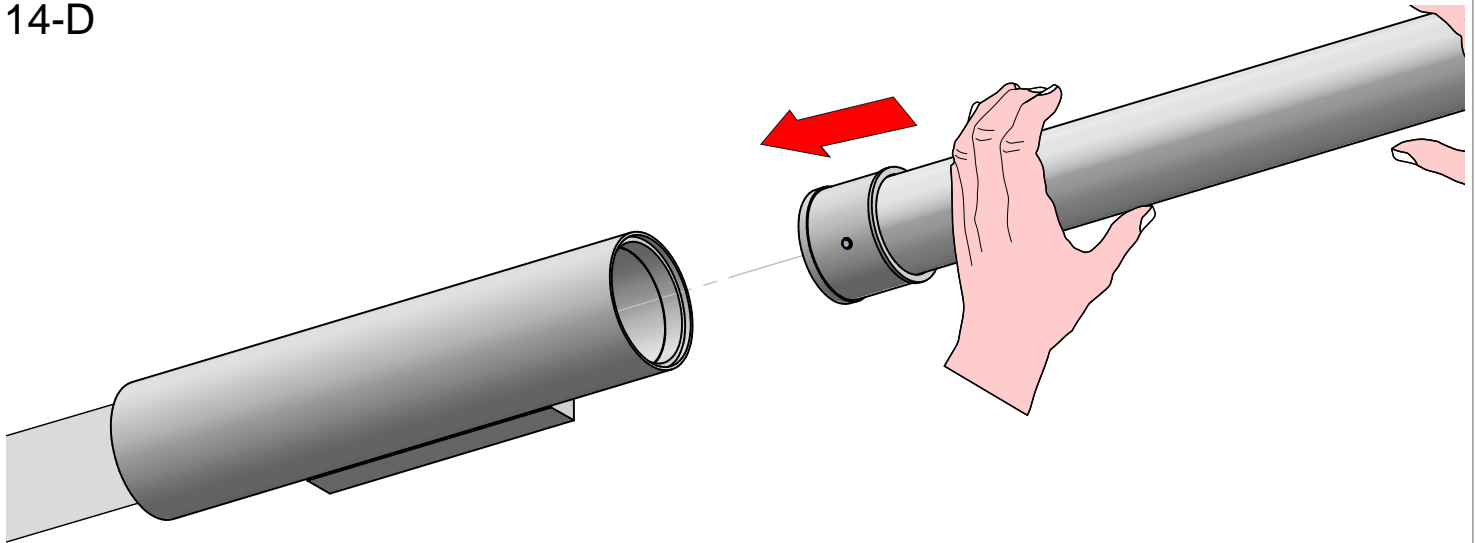


15-D

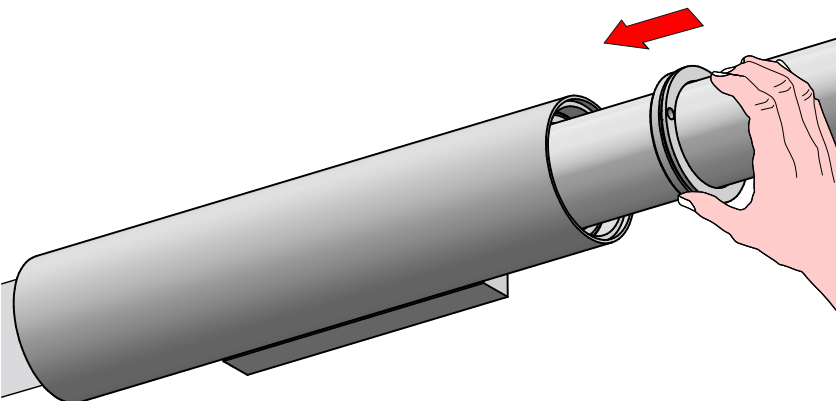

16-D

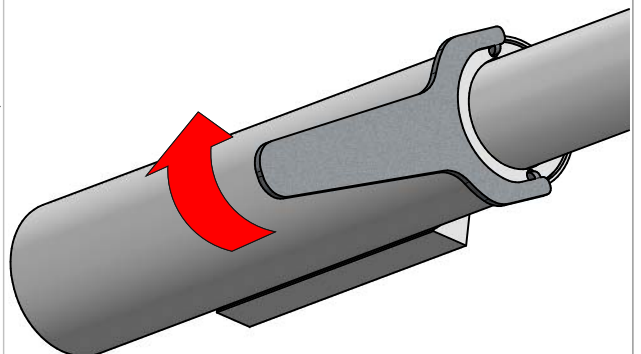


Type of use E




- RUBBER O not included


9-E

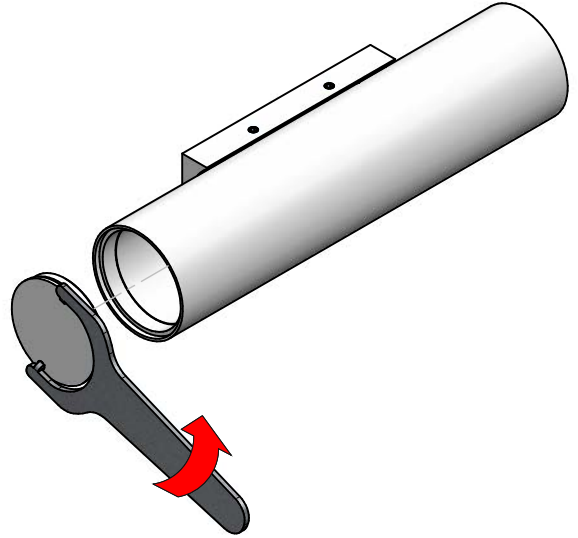


10-E

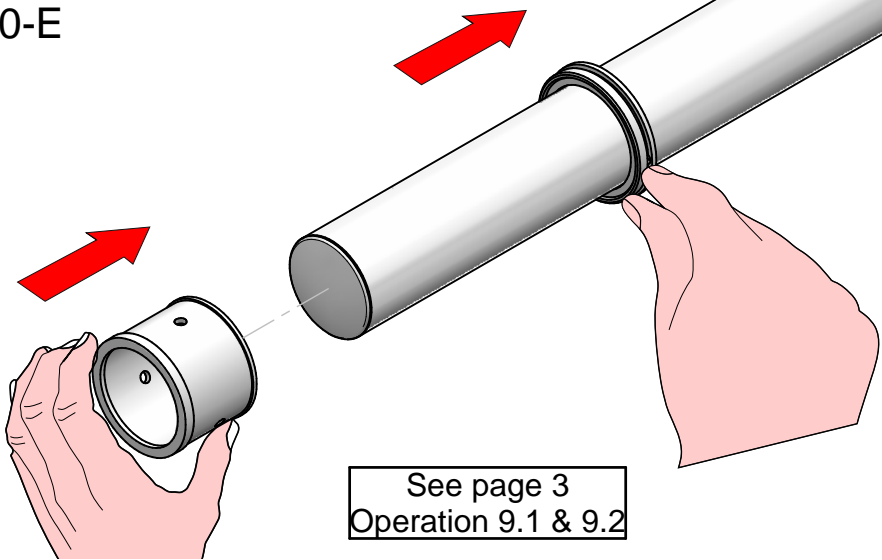


11-E

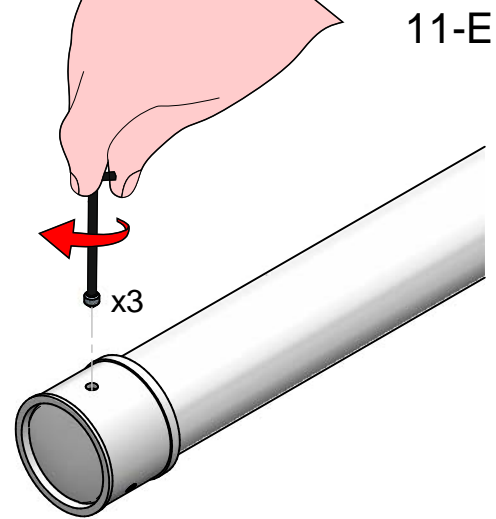


12-E

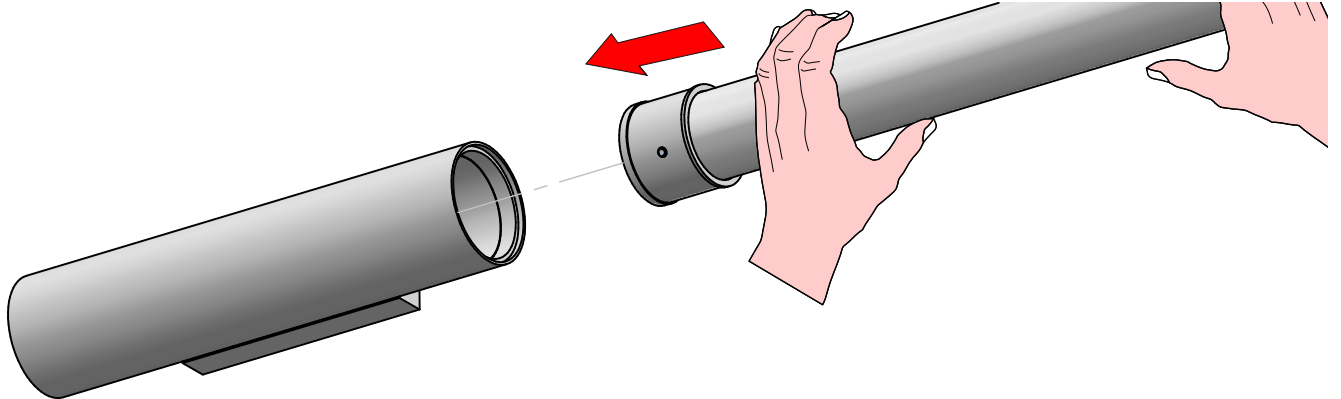



13-E

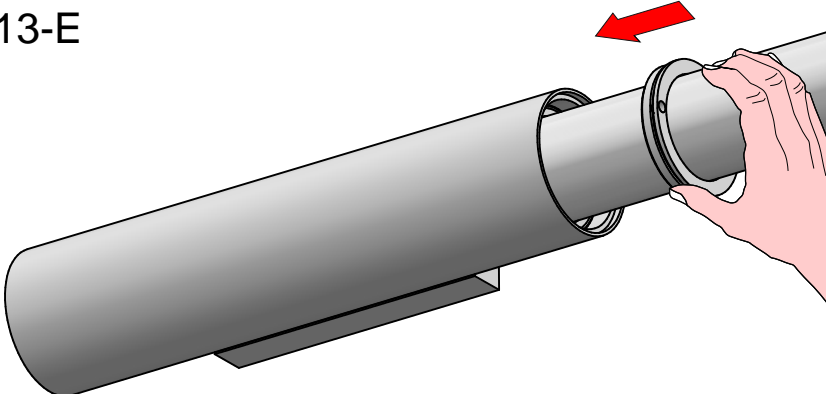

14-E

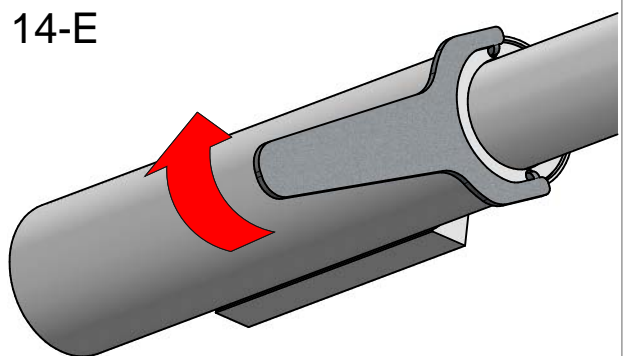

ISTRUZIONI PER IL LAVAGGIO DELL'APPARECCHIO D'ILLUMINAZIONE
LUMINAIRE CARE INSTRUCTIONS
ISTRUCCIONES PARA LIMPIAR LA LUMINARA
INSTRUCTIONS POUR LE LAVAGE DE L'APPAREIL D'ECLAIRAGE
ANLEITUNG ZUR REINIGUNG DES BELEUCHTUNGSGERATS

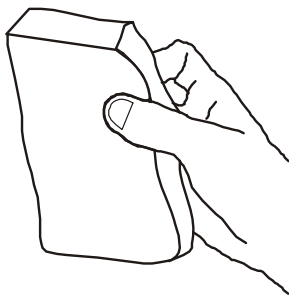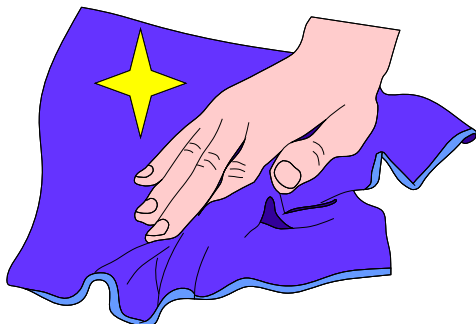

IT - ATTENZIONE!!!

Lavare la superficie del diffusore luce con panno umido, utilizzando solo acqua e sapone neutro.

EN - WARNING!!!

Wipe clean with a cloth dampened in water with neutral detergent.

ES - ATENCION!!!



Limpie la superficie del difusor con un pano humedecido con agua y jabon neutro.

FR - ATTENTION!!!

Laver la surface du diffuseur de lumiere a l'aide d'un chiffon humide et en utilisant seulement de l'eau et du savon neutre.

DE - ACHTUNG!!!

Die oberfläche vom lampenschirm mit einem feuchten lappen reinigen. De lappen mit wasser und neutralseife befeuchten.

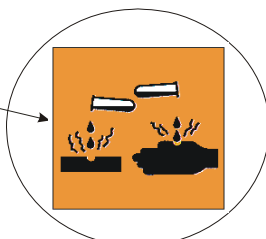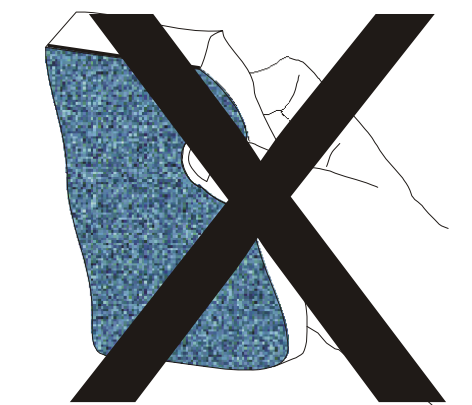

IT - ATTENZIONE!!!

Non utilizzare panni abrasivi e/o solventi.

EN - WARNING!!!

Avoiding the use of chemical solvents and/or abrasive cloths.

ES - ATENCION!!!

No utilizar panos abrasivos y solventes.

FR - ATTENTION!!!

Ne pas utiliser de chiffons abrasifs ou de dissolvants.

DE - ACHTUNG!!!

Abschleifende tuche und/oder losungsmittel nicht benutzen.