

ABE-7CPA03 with BMX AMI 0800
ABE-7CPA03 avec BMX AMI 0800
ABE-7CPA03 mit BMX AMI 0800
ABE-7CPA03 con BMX AMI 0800
ABE-7CPA03 con BMX AMI 0800
ABE-7CPA03 与 BMX AMI 0800

NOTICE

EQUIPMENT DAMAGE
Do not apply negative current when BMX AMI 0800 is associated with ABE-7CPA03.
Failure to follow these instructions can result in equipment damage.

AVIS

DETERIORATION DE L'EQUIPEMENT
N'appliquez pas un courant négatif lorsque le module BMX AMI 0800 est associé à l'interface ABE-7CPA03.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer des dommages matériels.

HINWEIS

BESCHÄDIGUNG VON GERÄTEN
Legen Sie keinen Negativstrom an, wenn das Modul BMX AMI 0800 mit der Schnittstelle ABE-7CPA03 verbunden ist.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Sachschäden zur Folge haben.

AVVISO

DANNI ALL'APPARECCHIATURA
Non applicare una corrente negativa quando il BMX AMI 0800 è associato con ABE-7CPA03.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare danni alle apparecchiature.

AVISO

DAÑOS MATERIALES
No aplique una corriente negativa cuando BMX AMI 0800 esté asociado con ABE-7CPA03.
El incumplimiento de estas instrucciones puede causar daño al equipo.

注意

设备损坏
当 BMX AMI 0800 连接到 ABE-7CPA03 时，请勿使用负电流。
如果不遵守这些说明，将会导致设备损坏。

部件名称 (Parts)	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr6+)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
电子线路板 (Electronic board)	X	O	O	O	O	O


本表格根据SJ/T 11364的规定编制。This table is established under the SJ/T 11364 standard.
O：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。
X：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。
本表显示了，在销售之日所售产品中，施耐德电气供应链的电子信息产品可能含有的有毒有害物质或元素。
注意：所售产品可能会也可能不会含有表中所列的所有部件。

UK Representative:
Schneider Electric Limited
Stafford Park 5
Telford, TF3 3BL
United Kingdom

EAC contact information:
Уполномоченный поставщик в РФ:
АО «Шнейдер Электрик»
Адрес: 127018, Россия, г. Москва,
ул. Двинцев, д.12, корп.1
Тел.: +7 (495) 777 99 90
Факс +7 (495) 777 99 92

Қазақстан Республикасында ресми жеткізуші:
ЖШС «Шнейдер Электрик»
Мекен-жайы: Қазақстан Республикасы,
Алматы қ., Достық даң., «Кен Дала» Бизнес
Орталығы, 5-ші қабат.
Тел.: +7 (727) 357 23 57
Факс.: +7(727) 357 24 39



ABE-7CPA03 with BMX AMI 0800
ABE-7CPA03 avec BMX AMI 0800
ABE-7CPA03 mit BMX AMI 0800
ABE-7CPA03 con BMX AMI 0800
ABE-7CPA03 con BMX AMI 0800
ABE-7CPA03 与 BMX AMI 0800


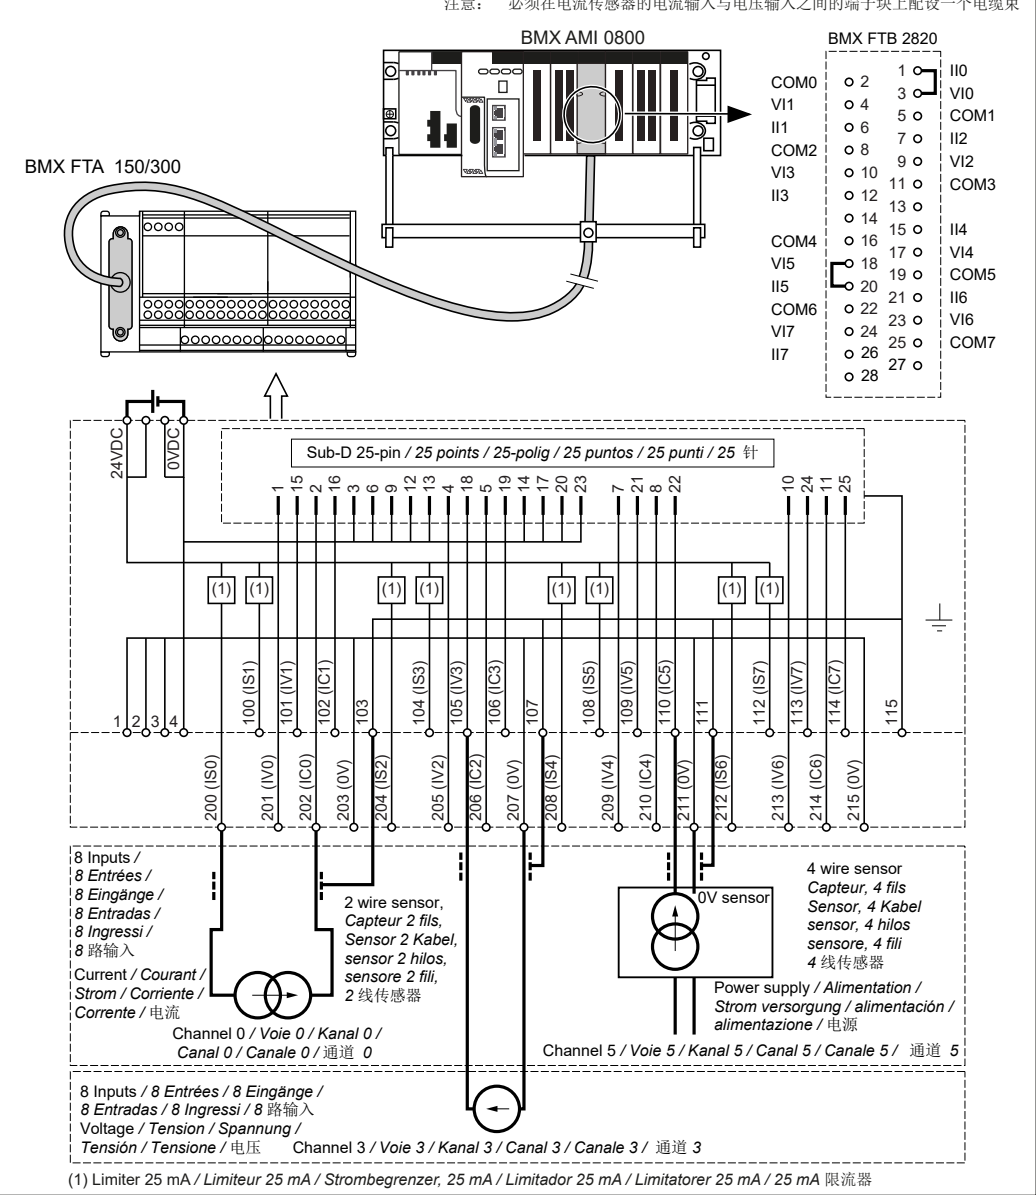




Wiring min ... max
Raccordement mini ... maxi
Anschlüsse min ... max


					
mm²	0.14...1.5	0.14...0.75	0.14...2.5	0.14...4	0.14...1.5
AWG	26...16	26...18	26...14	26...12	26...16

Capacidad de conexion min ... max
Cablaggio min ... max
接线最小值...最大值


					
Nm	0.6				
pound-inch	5.4				

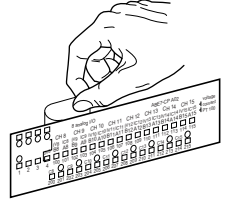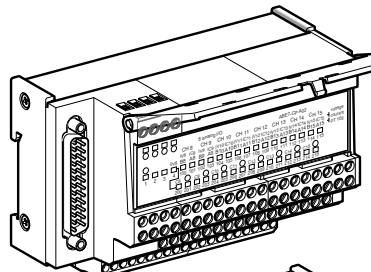

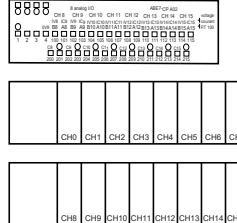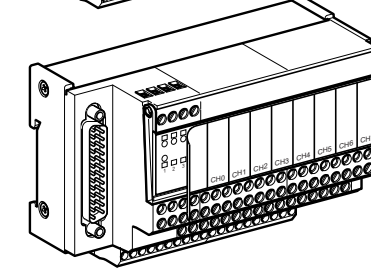




ABE7 LOGV10

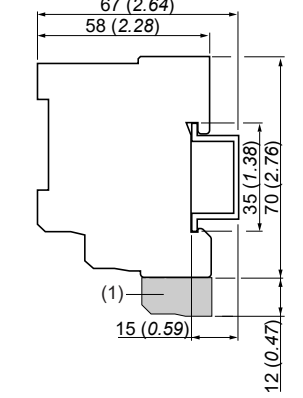

67 (2.64)
58 (2.28)
35 (1.38)
70 (2.76)
15 (0.59)
12 (0.47)

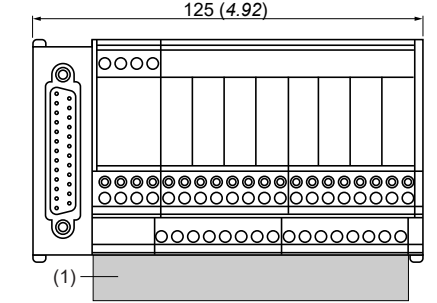


125 (4.92)

(1) ABE 7BV20 / ABE 7BV20E

ABE-7CPA02 with BMX AMI 0800/0810
ABE-7CPA02 avec BMX AMI 0800/0810
ABE-7CPA02 mit BMX AMI 0800/0810
ABE-7CPA02 con BMX AMI 0800/0810
ABE-7CPA02 con BMX AMI 0800/0810
ABE-7CPA02 与 BMX AMI 0800/0810

NOTE: A strap must be made on the terminal block between the current input and the voltage input for current sensor
NOTE: Posez un cavalier sur le bornier entre l'entrée de courant et l'entrée de tension du capteur de courant
HINWEIS: An der Klemmenleiste muss zwischen Strom- und Spannungseingang für den Stromsensor eine Steckverbindung hergestellt werden
NOTA: fare una fascetta sulla morsettiera tra l'ingresso di corrente e l'ingresso di tensione per il sensore di corrente
NOTA: Se debe realizar un puente en el bloque de terminales entre la entrada de corriente y la entrada de tensión para el sensor de corriente.
注意： 必须在电流传感器的电流输入与电压输入之间的端子块上配设一个电缆束

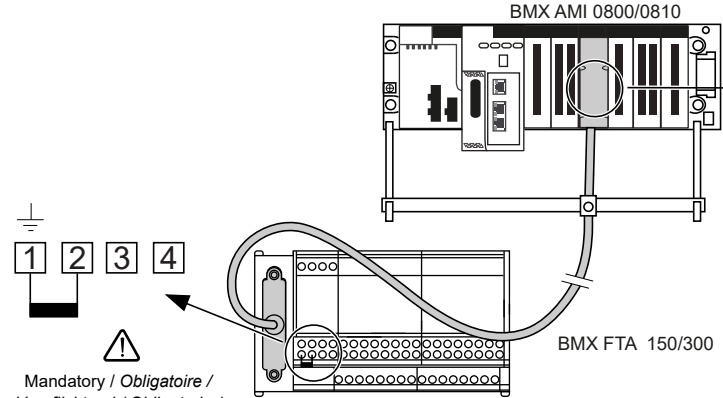

BMX AMI 0800/0810


1 2 3 4

Mandatory / Obligatoire / Verpflichtend / Obligatoria / Obbligatoria / 强制

BMX FTA 150/300

BMX FTB 2820

COM0	2	1	II0
VI1	4	3	VI0
II1	6	5	II2
COM2	8	7	COM3
VI3	10	9	VI2
II3	12	11	COM4
	14	13	II4
	16	15	VI4
COM4	18	17	COM5
VI5	20	19	II6
II5	22	21	VI6
COM6	24	23	COM7
VI7	26	25	
II7	28	27	

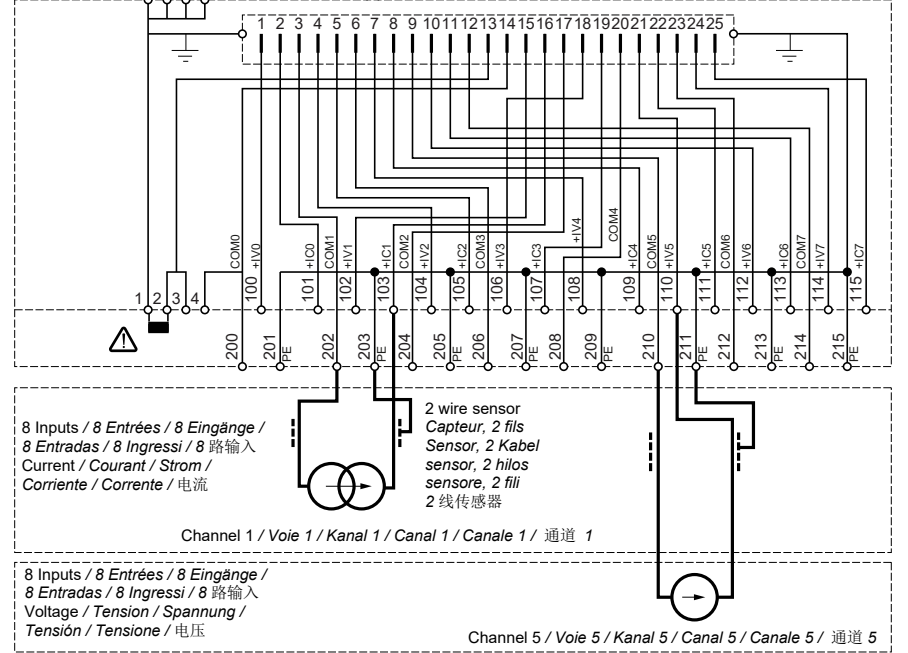


Channel 1 / Voie 1 / Kanal 1 / Canal 1 / Canale 1 / 通道 1

Channel 5 / Voie 5 / Kanal 5 / Canal 5 / Canale 5 / 通道 5

8 Inputs / 8 Entrées / 8 Eingänge / 8 Entradas / 8 Ingressi / 8 路输入
Current / Courant / Strom / Corrente / Corrente / 电流
Voltage / Tension / Spannung / Tensión / Tensione / 电压


2 wire sensor
Capteur, 2 fils
Sensor, 2 Kabel
sensor, 2 hilos
sensore, 2 fili
2 线传感器

ABE-7CPA02 with BMX AMO 0802
ABE-7CPA02 avec BMX AMO 0802
ABE-7CPA02 mit BMX AMO 0802
ABE-7CPA02 con BMX AMO 0802
ABE-7CPA02 con BMX AMO 0802
ABE-7CPA02 与 BMX AMO 0802

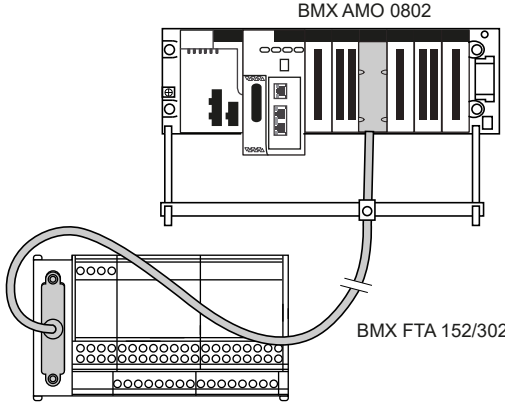

BMX AMO 0802

BMX FTA 152/302

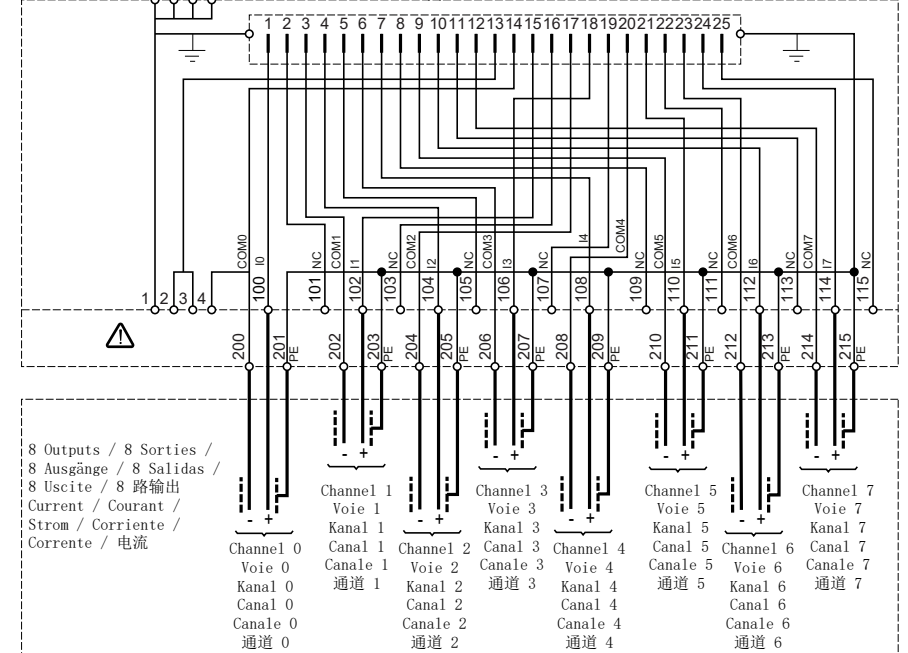

Channel 0 Voie 0 Kanal 0 Canal 0 Canale 0 通道 0

Channel 1 Voie 1 Kanal 1 Canal 1 Canale 1 通道 1

Channel 2 Voie 2 Kanal 2 Canal 2 Canale 2 通道 2

Channel 3 Voie 3 Kanal 3 Canal 3 Canale 3 通道 3

Channel 4 Voie 4 Kanal 4 Canal 4 Canale 4 通道 4

Channel 5 Voie 5 Kanal 5 Canal 5 Canale 5 通道 5

Channel 6 Voie 6 Kanal 6 Canal 6 Canale 6 通道 6

Channel 7 Voie 7 Kanal 7 Canal 7 Canale 7 通道 7

8 Outputs / 8 Sorties / 8 Ausgänge / 8 Salidas / 8 Uscite / 8 路输出
Current / Courant / Strom / Corrente / Corrente / 电流

BBV49651 07

4/6

Schneider Electric