


12V 24V 48V 110V 240V

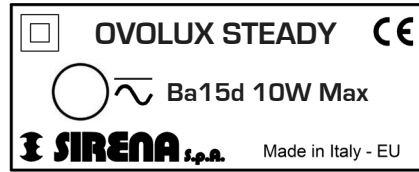

Per i modelli STEADY e FLASHING, a installazione effettuata completare l'etichetta identificativa del prodotto utilizzando il bollino corrispondente alla tensione di rete e della lampada.  
 The product identification sticker must be completed, for types STEADY & FLASHING, when installation has been carried out. Use the small round adhesive sticker corresponding to both the network voltage and that of the bulb.

Pour les modes STEADY et FLASHING, une fois que l'installation est effectuée, coller sur l'étiquette appropriée le point adhésif correspondant à la tension du réseau et de l'ampoule.

Für die Ausführungen STEADY und FLASHING ist, nach der Installation, an die dazu bestimmte Etikette die Marke entsprechend der Netzspannung und des Leuchtmittels zu kleben.

En los modelos STEADY y FLASHING, una vez acabada la instalación, completar la etiqueta que identifica el producto empleando la contramarca correspondiente al voltaje de la red y de la lámpara.

**OVOLUX STEADY**

Ba 15d 5W LR BA 15d 5W	V ~	12 ÷ 24 ÷ 48 ÷ 110 ÷ 240				
	mA	410	210	100	35	22
Ba 15d 10W LR BA 15d 10W	V ~	12 ÷ 24 ÷ 48 ÷ 110 ÷ 240				
	mA	830	420	210	90	42

**OVOLUX FLASHING**

Ba 15d 5W LR BA 15d 5W	V =	12 ÷ 24 ÷ 48				
	V ~	-	24 ÷ 48 ÷ 110 ÷ 240			
Ba 15d 10W LR BA 15d 10W	V =	12 ÷ 24 ÷ 48				
	V ~	-	24 ÷ 48 ÷ 110 ÷ 240			
Ba 15d 5W LR BA 15d 5W	mA	430	210	100	35	22
	mA	830	420	210	90	42

**OVOLUX X**

2F Xenon 2J LRX 2J	V =	24	-	-
	V ~	-	110	240
mA	360	50	65	

Utilizzare con conduttore di rame adatto per 60°C  
 Use with copper conductor, suitable for at least 60°C  
 Utiliser avec un conducteur en cuivre adapté à 60 °C  
 Einen Kupferleiter geeignet für 60°C verwenden  
 Utilizar con conductor de cobre apto para 60°C

**Valore coppia di serraggio:**  
 Per i morsetti vedere la descrizione di riferimento.  
 Con cupola trasparente su base = 5Nm  
 Con dispositivi montati senza accessori, dado con base avvitato su superficie piana = 3Nm

**Value of tightening torque:**  
 Field wiring terminals refer to description  
 For transparent dome on base = 5Nm  
 For devices mounted with no accessory, base nut on the back of the "flat surface enclosure" = 3Nm

**Valeur du couple de serrage:**  
 Pour les borniers, voir description de référence  
 Avec dôme transparent sur socle = 5 Nm  
 Avec les appareils montés sans accessoires, écrou avec base vissée sur une surface plane = 3Nm

**Anzugsdrehmoment:**  
 Für die Klemme siehe die Bezugsbeschreibung  
 Mit klare Haube auf dem Sockel = 5Nm  
 Mit Signalgeräte montiert ohne Zubehör, Mutter mit Sockel verschraubt auf ebener Fläche = 3Nm

**Valor par de apriete:**  
 Para los terminales, ver la descripción de referencia.  
 Con cúpula transparente en la base = 5Nm.  
 Con dispositivos montados sin accesorios, tuerca con base atornillada en superficie plana = 3 Nm


- L' INSTALLAZIONE DEVE ESSERE EFFETTUATA DA PERSONALE SPECIALIZZATO -  
 - L' INSTALLATION DOIT ETRE EFFECTUEE PAR UN PERSONNEL SPECIALISE -  
 - LA INSTALACIÓN DEBERÁ REALIZARSE POR PERSONAL ESPECIALIZADO -

**SIRENA**

**OVOLUX**



IP66 Class 2 CE

- ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE E UTILIZZO - INSTALLATION AND APPLICATION INSTRUCTIONS -  
 - INSTRUCTIONS D' INSTALLATION ET D' UTILISATION - INSTALLATIONS- UND BEDIENUNGSANLEITUNG -  
 - INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN Y EMPLEO -

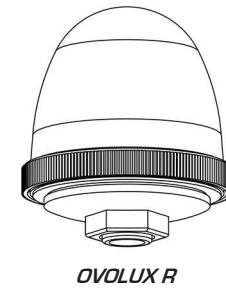


E194312  
 IND.CONT.EQ.  
 TYPE 4X



**OVOLUX R**  
 STEADY (T: -30°C +40°C)  
 FLASHING (T: -30°C +40°C)  
 LED (T: -30°C +50°C)  
 RGB (T: -30°C +50°C)

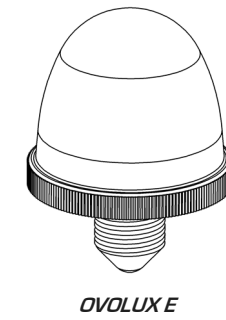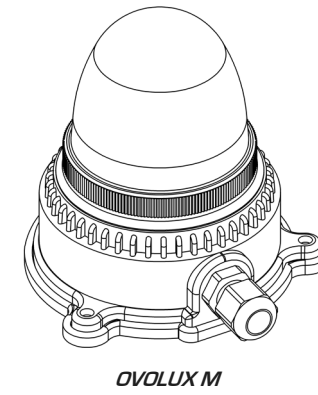

**CONFIGURAZIONE - CONFIGURATION - CONFIGURATION  
 GESTALTUNG - CONFIGURACIÓN**

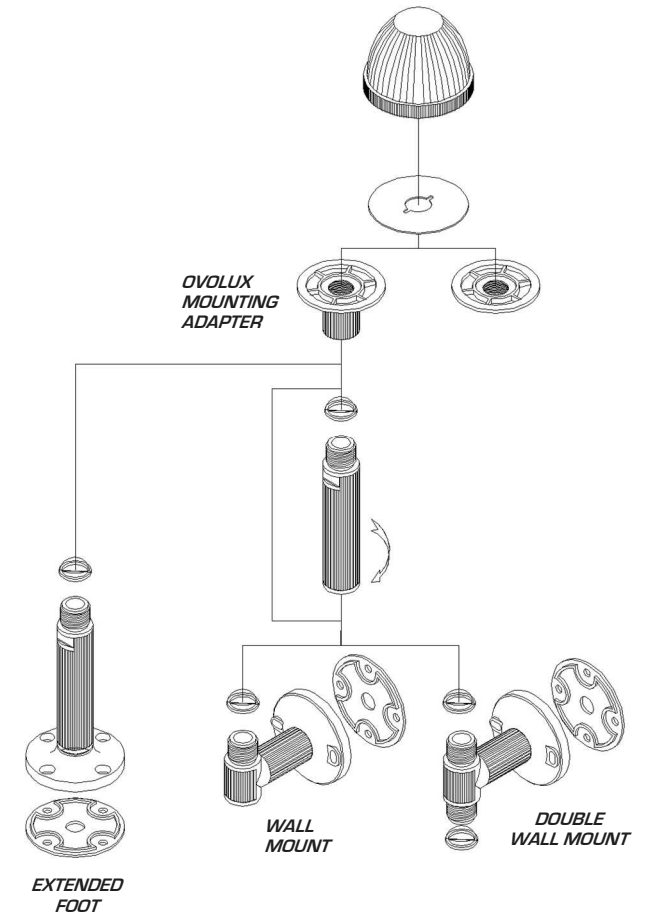


**INSTALLAZIONE - INSTALLATION - INSTALLATION  
 INSTALLATION - INSTALACIÓN**

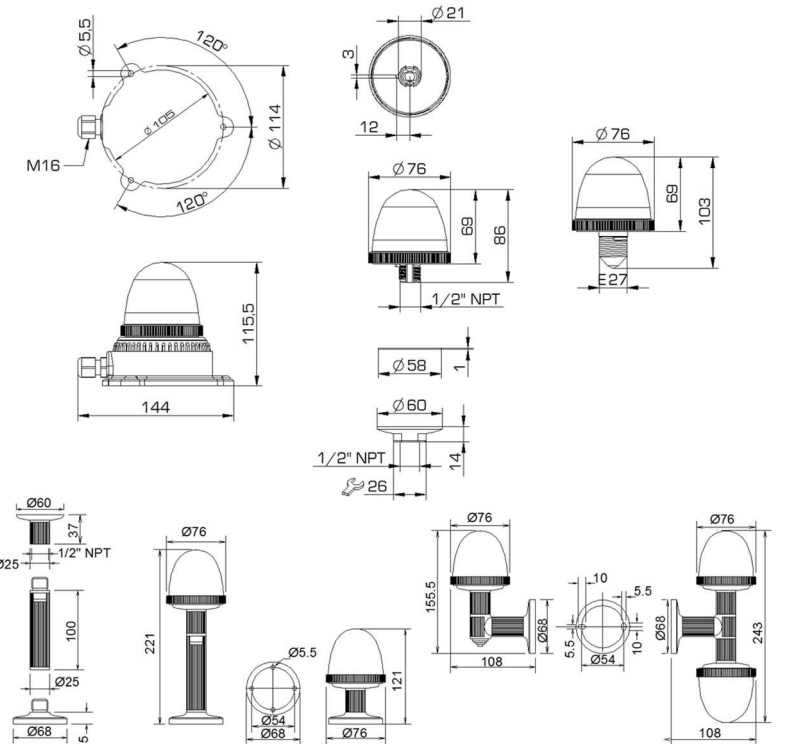
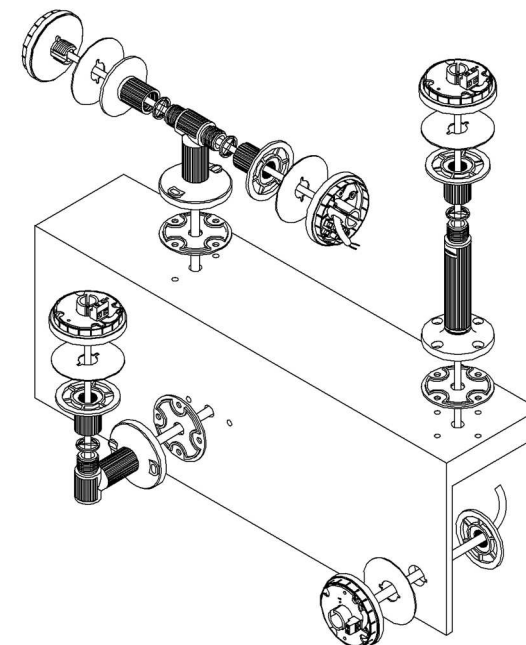


**SCHEMA DI COLLEGAMENTO - LAYOUT OF THE WIRING - SCHEMA DE RACCORDEMENT  
ANSCHLUSSPLAN - ESQUEMA DE CONEXIÓN**

- 1** = OVOLUX FLASHING      **4** = OVOLUX LED
- 2** = OVOLUX STEADY      **5** = OVOLUX RGB
- 3** = OVOLUX X

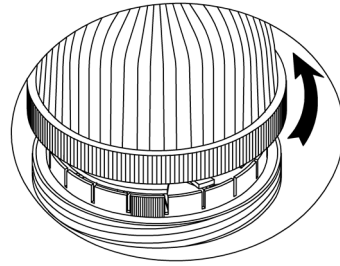

Per accedere alla morsettiara è necessario svitare la cupola  
Acces to the terminal block is made by unscrewing the dome  
Pour atteindre le bornier, il est nécessaire de dévisser le dôme  
Es ist nötig, die Haube zu lösen, um die Klemmleiste zu erreichen  
Para acceder a la regleta de conexión se deberá desenroscar la cúpula

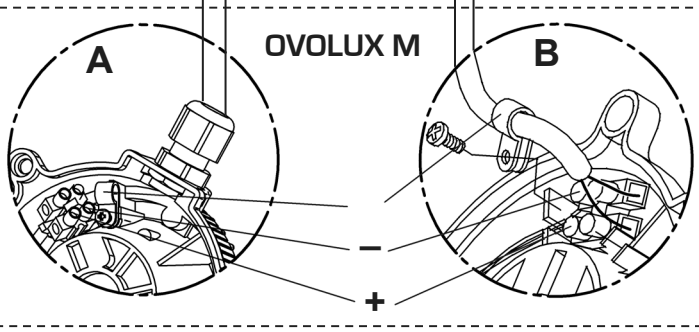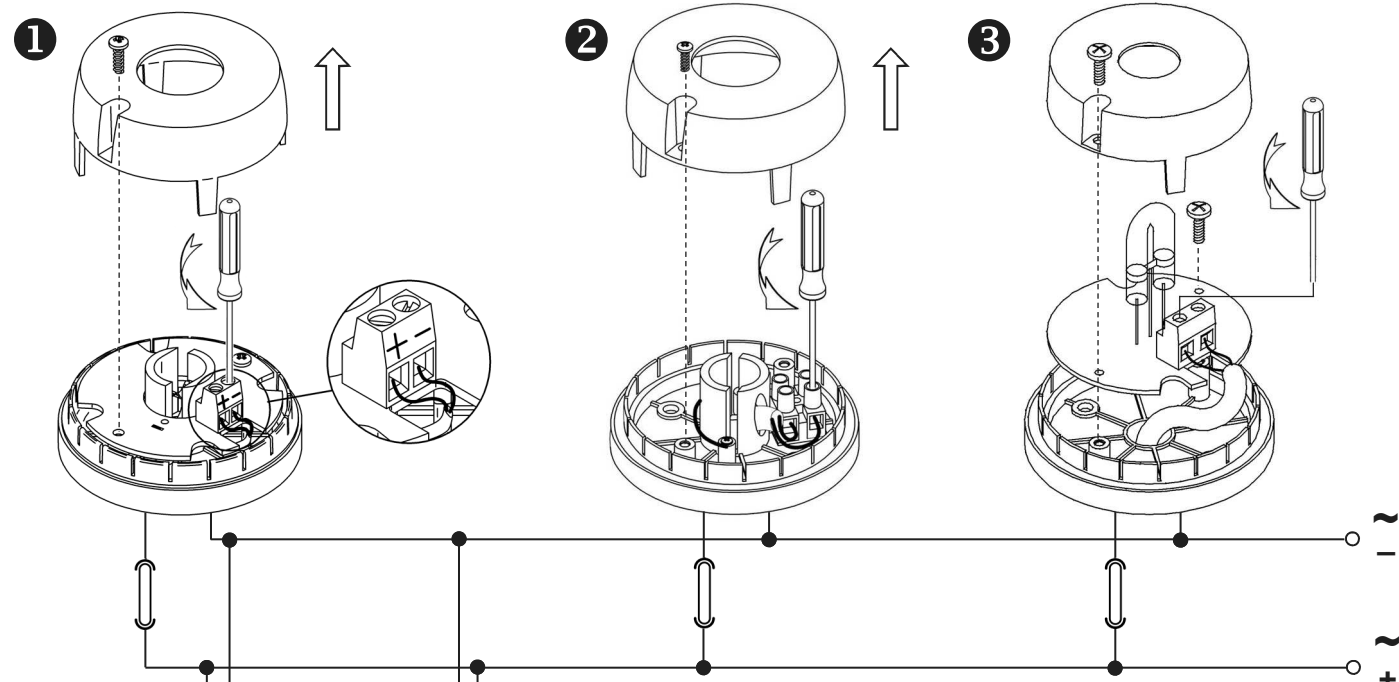


Inserire il cavo di alimentazione nel pressacavo [A] oppure forare la guarnizione di base [E] quindi utilizzare il fermacavo [C] e collegare i fili in morsettiara rispettando per i modelli in corrente continua la polarità riportate nel disegno a lato.

Insert the power supply cable into the pressure gland [A], then, use the cable clamp [C] and connect the wires to the terminal block. For the dc versions, the polarities indicated in the illustration, alongside, must be complied with.


Introduire le câble d'alimentation dans le presse-étoupe [A] ou percer le joint de base [B], utiliser donc la bride du câble [C] et brancher les câbles au bornier en respectant, pour les modèles en courant continu, les polarités comme indique sur le dessin d'a cote.

Das Versorgungskabel in die Kabeldurchführung [A] einführen oder die Sockeldichtung [B] lochen, dann die Zugentlastung [C] verwenden und die Leitungen an der Klemmleiste anschließen. Für die Ausführungen in Gleichstrom sind die in der Zeichnung nebenan angegebenen Polaritäten einzuhalten.

Pasar el cable de alimentación por el prensaestopas [A] o agujerar la junta de base [B], luego emplear el pasacable [C] y conectar los cables en la regleta de conexión, respetando, en los modelos en CC, las polaridades indicadas al lado.

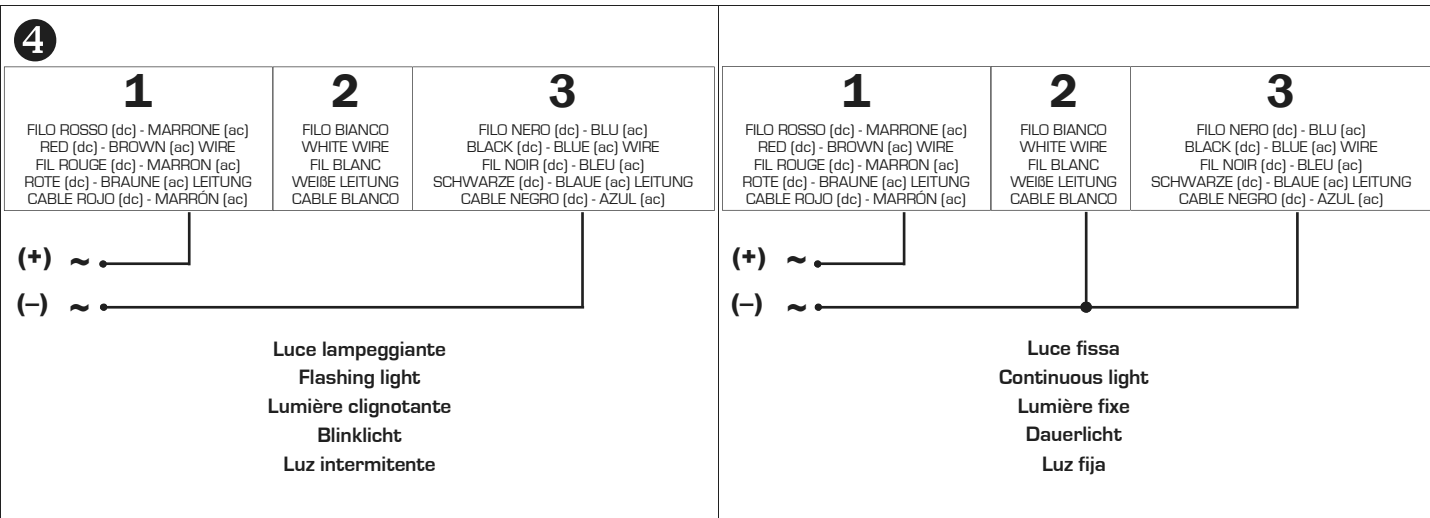

**INDICAZIONI PER LA VARIAZIONE DELLA MODALITA' DI LAMPEGGIO  
INDICATIONS TO CHANGE THE FLASHING MODE  
INDICATIONS POUR LA VARIATION DE LA MODALITE DE CLIGNOTEMENT  
ANGABEN FÜR DIE ÄNDERUNG DER BLINKMODALITÄT  
INDICACIONES PARA LA VARIACIÓN DEL TIPO DE DESTELLO**

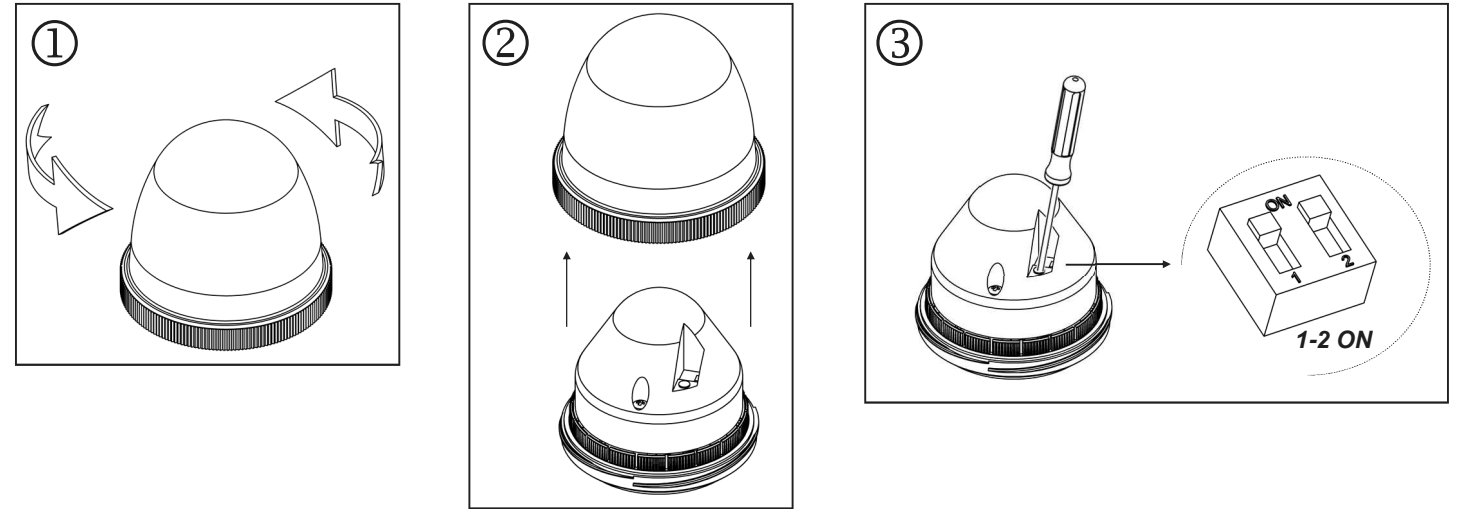

**La variazione della modalità di lampeggio deve avvenire in assenza di alimentazione**  
Change the flashing mode when power supply has been disconnected  
**La variation du mode de clignotement doit être effectuée en absence de courant**  
Die Änderung der Blitzmodalität soll nach Stromaus-schaltung durchgeführt sein werden  
**El cambio del tipo de destello tiene que realizarse en ausencia de alimentación**

- |           |   |
|-----------|---|
| ON<br>1 2 | 1-2 OFF = LUCE FISSA<br>1-2 OFF = STATIC LIGHT<br>1-2 OFF = LUMIERE FIXE<br>1-2 OFF = DAUERLICHT<br>1-2 OFF = LUZ FJA   |
| ON<br>1 2 | 1 ON - 2 OFF = MONOLAMPO circa 120 lampeggi al minuto<br>1 ON - 2 OFF = SINGLE FLASH approx. 120 flashes per minute<br>1 ON - 2 OFF = ECLAT SIMPLE 120 éclats par minute env.<br>1 ON - 2 OFF = EINZELBLITZ ca. 120 Blitze pro Minute<br>1 ON - 2 OFF = UN SOLO DESTELLO 120 destellos por minuto aproximadamente                 |
| ON<br>1 2 | 1 OFF - 2 ON = BILAMPO circa 90 bilampi al minuto<br>1 OFF - 2 ON = DOUBLE FLASH approx. 90 double flashes per minute<br>1 OFF - 2 ON = DOUBLE ECLAT 90 double éclats par minute env.<br>1 OFF - 2 ON = DOPPELBLITZ ca. 90 Doppelblitze pro Minute<br>1 OFF - 2 ON = DOBLE DESTELLO 90 doble destellos por minuto aproximadamente |
| ON<br>1 2 | 1-2 ON = TRILAMPO circa 140 trilampi al minuto<br>1-2 ON = TRIPLE FLASH approx. 140 triple flashes per minute<br>1-2 ON = TRIPLE ECLAT 140 triples éclats par minute env.<br>1-2 ON = DREIBLITZ ca. 140 Dreiblitz pro Minute<br>1-2 ON = TRIPLE DESTELLO 140 triple destellos por minuto aproximadamente                          |

**5**

	FILO MARRONE BROWN WIRE FIL MARRON BRAUN LEITUNG CABLE MARRÓN	FILO VERDE GREEN WIRE FIL VERT GRÜN LEITUNG CABLE VERDE	FILO GIALLO YELLOW WIRE FIL JAUNE YELLOW LEITUNG CABLE AMARILLO	FILO BIANCO WHITE WIRE FIL BLANC WEIß LEITUNG CABLE BLANCO
VERDE/GREEN/VERT/ GRÜN/VERDE	[ + ]			[ - ]
AMBRA/AMBER/ ORANGE/AMBER/ AMBAR		[ + ]		[ - ]
ROSSO/RED/ROUGE/ ROT/ROJO			[ + ]	[ - ]
GIALLO/YELLOW/ JAUNE/GELB/ AMARILLO	[ + ]	[ + ]		[ - ]
BLU/BLUE/BLEU/ BLAU/AZUL	[ + ]		[ + ]	[ - ]
MAGENTA/MAGENTA/ MAGENTA/MAGENTA/ MAGENTA		[ + ]	[ + ]	[ - ]
BIANCO/WHITE/ BLANC/WEIß/BLANCO	[ + ]	[ + ]	[ + ]	[ - ]

FUSIBILE DI PROTEZIONE	Utilizzare fusibili ritardati
FUSE WIRE PROTECTION	Use time lag fuse
FUSIBLE DE PROTECTION	Utiliser des fusibles retardés
SCHUTZSICHERUNG	Träge Sicherungen verwenden
FUSIBLE DE PROTECCIÓN	Emplear fusibles de retardos

AWG	Max ampere rating of the overcurrent protection
22	3