


- UK Installation instructions
 DE Montageanleitung
 CZ Montážní návod
 DK Monteringsvejledning
 EE Paigaldusjuhend
- FI Asennusohje
 FR Notice de montage
 HU Szerelési útmutató
 IT Istruzioni di montaggio
 LT Montavimo Instrukcijos
- LV Instalācijas instrukcija
 NO Monteringsanvisning
 PL Instrukcja montażu
 SE Installationsanvisning
 RU ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

TYPE : CONTRAST 3 36/52L LARGE

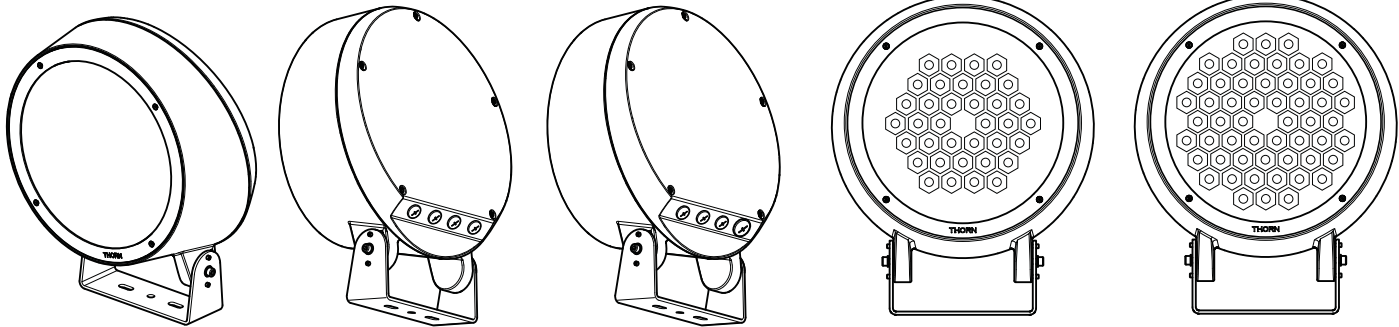


CONTRAST 3
36 LEDS

CONTRAST 3
52 LEDS

The luminaire with clear optic should be positionned so that prolonged staring into the luminaire at a distance <2m is not expected

3 4
 21
 +
 -

LED CLASS II IP66 IK08 CE ⚡

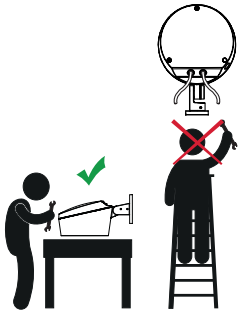








1

Outdoor mounting only

		36L	52L
(kg)	W	13	13,2
(kg)	BW	13	13,2
(kg)	RGBW	12,4	12,6

11/2021








H07 RNF 2x1,5mm²
Ø8→12 maxi

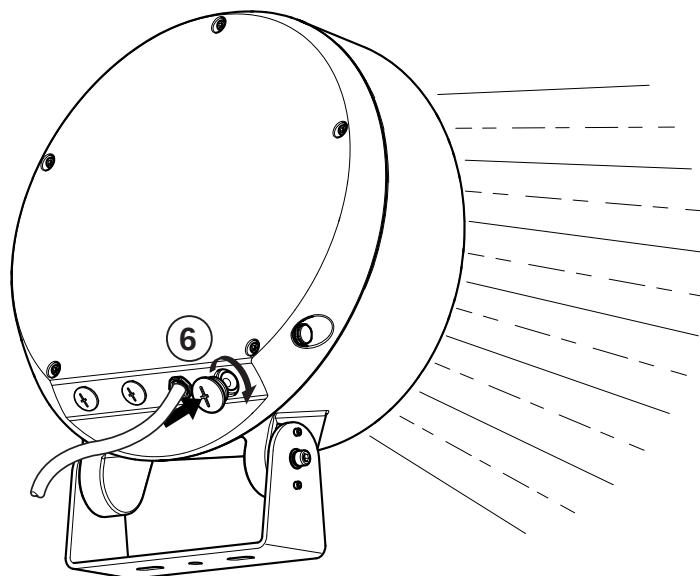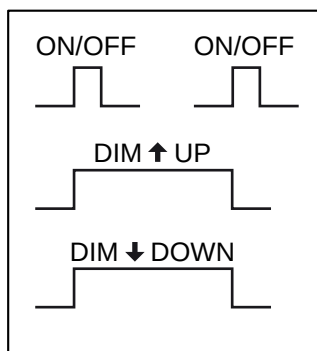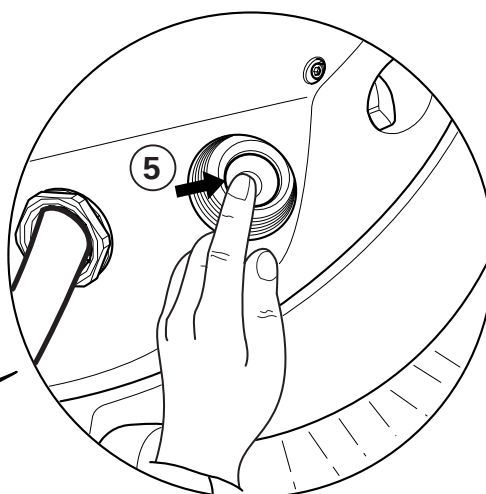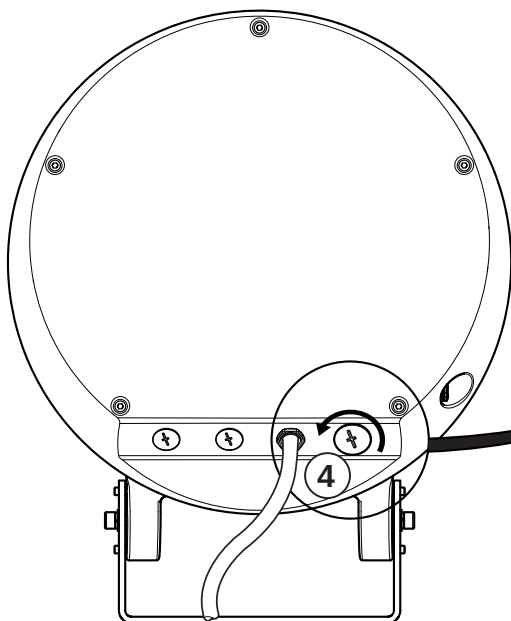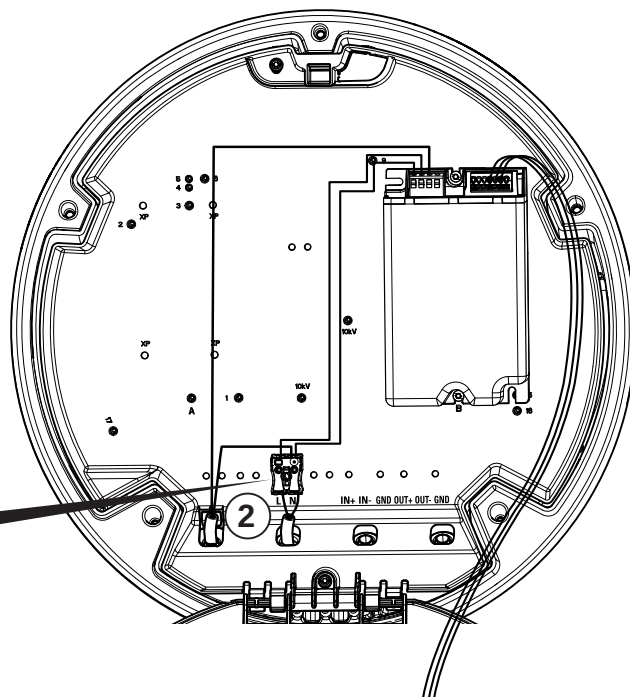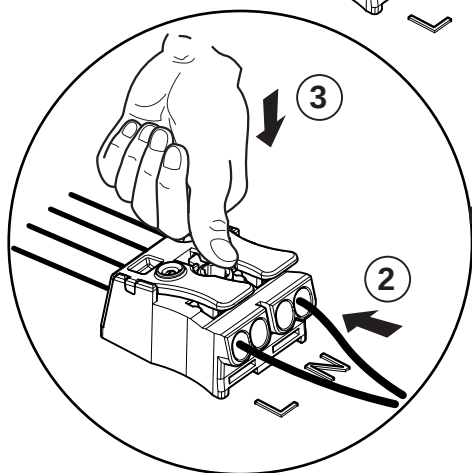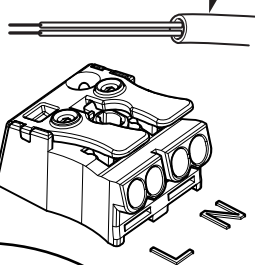




①

Ø 7 → <8		+		+		+	
	②		③		④		
Ø 8 → 12		+		+		+	
	②		③		④		

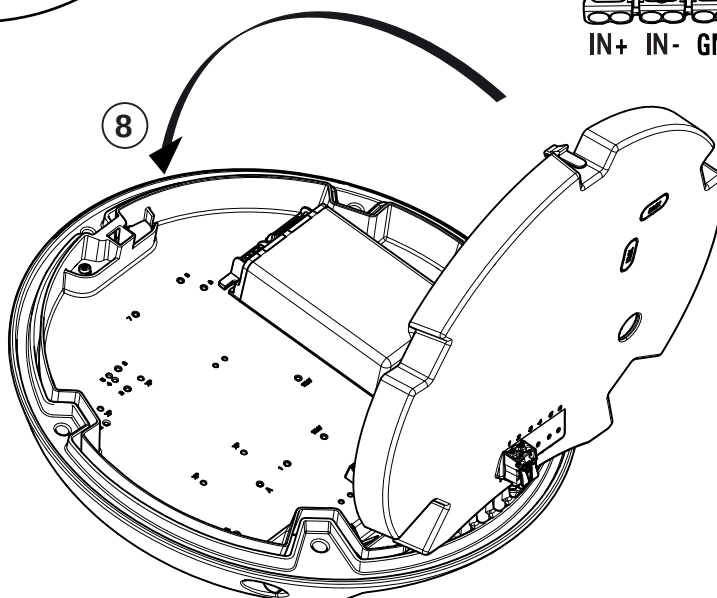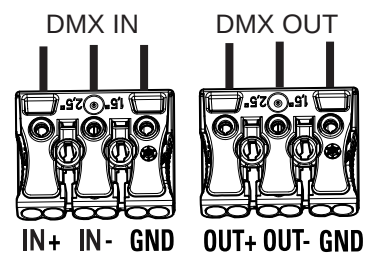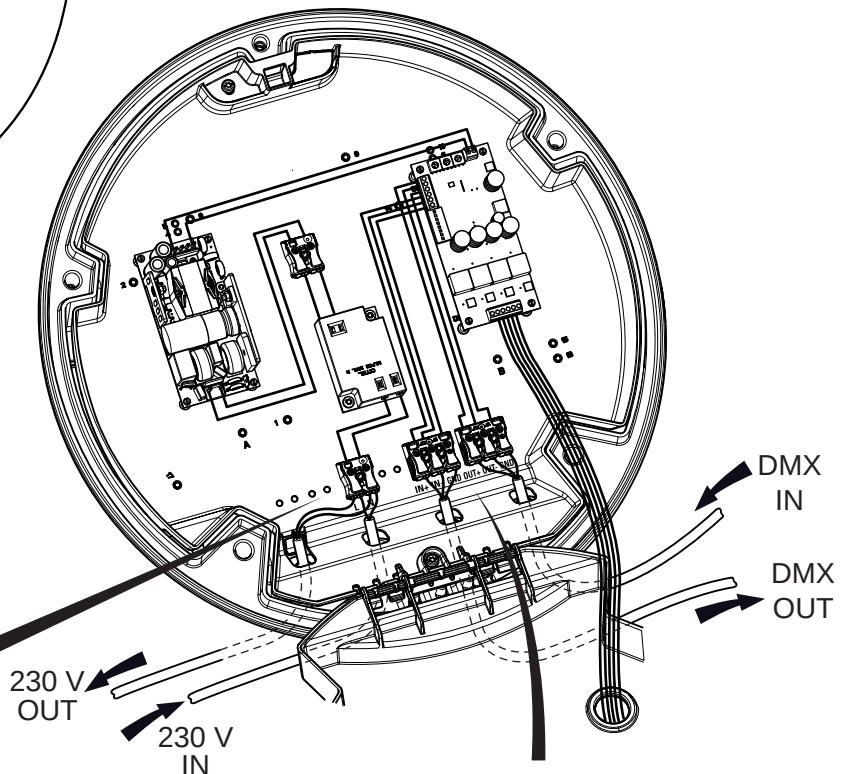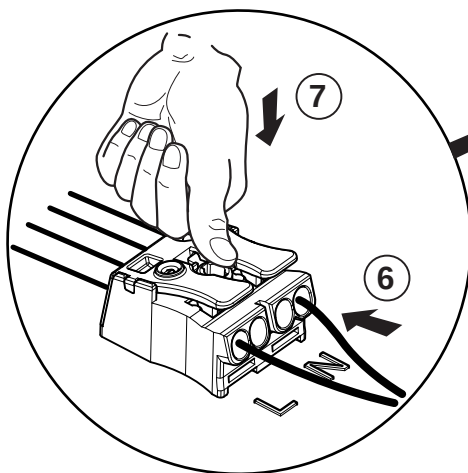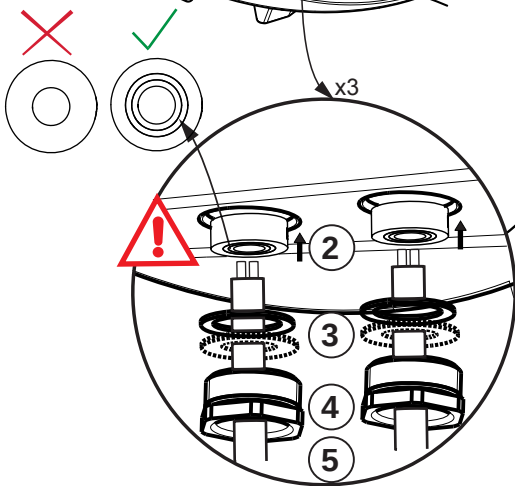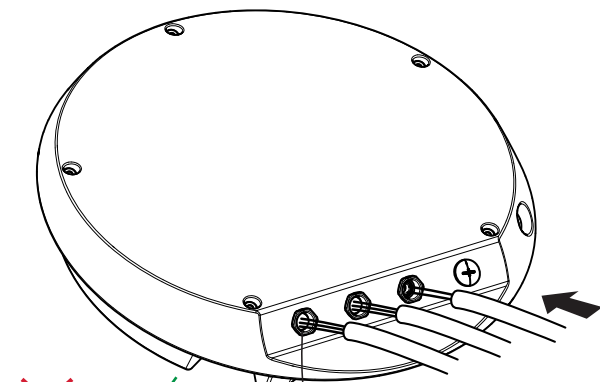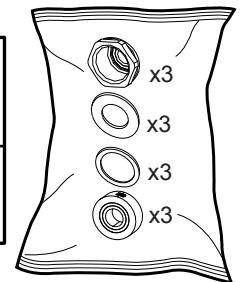

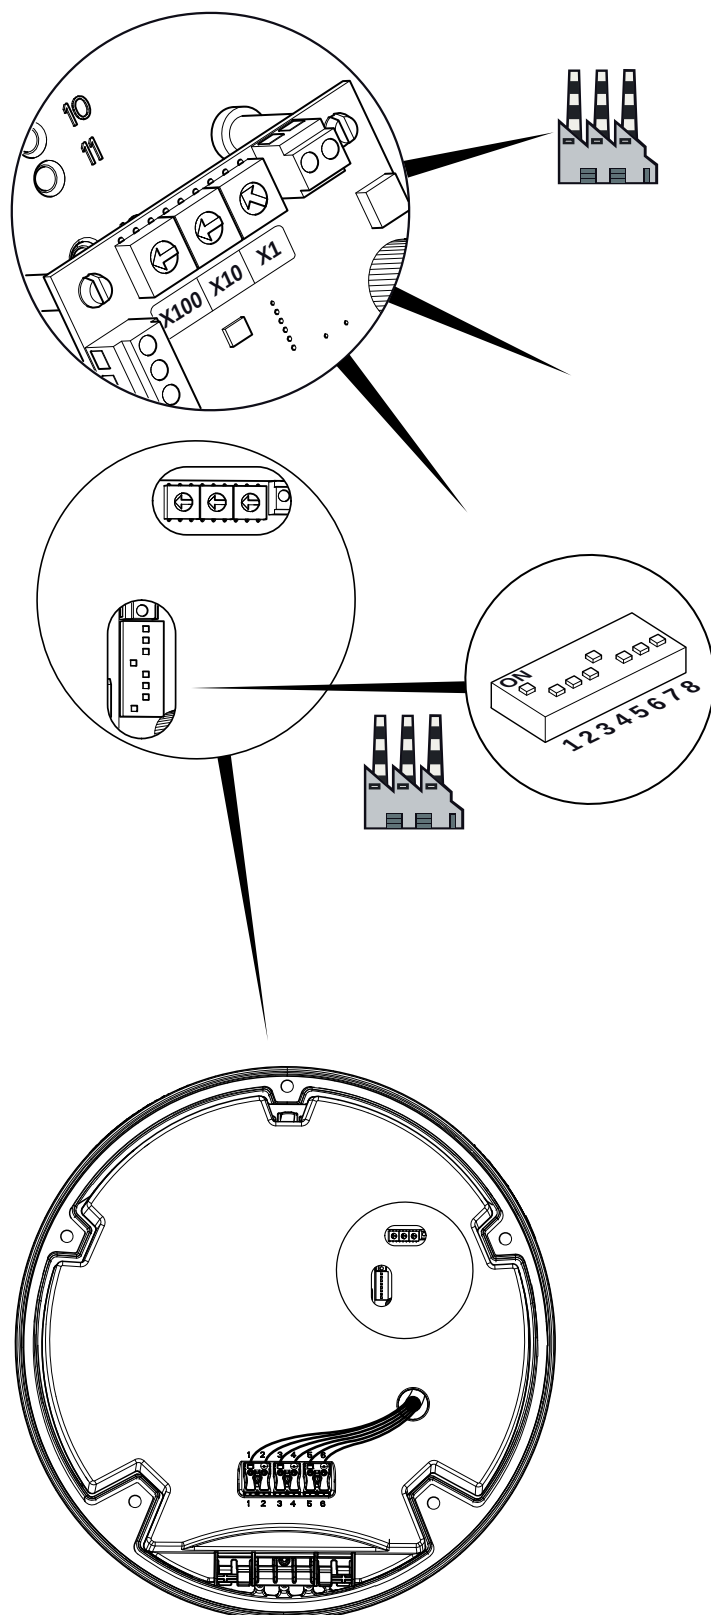


	100	10	1
Address	1 2 3 4 0 5 6 9 8 7	1 2 3 4 0 5 6 9 8 7	1 2 3 4 0 5 6 9 8 7
001			

rotary switch setting (address)	Operating mode
1-511	DMX control mode
512-609	default mode
610-699	demonstration mode
670-999	default mode



DMX ADDRESS EXAMPLE

Address	100	10	1
	1 2 3 4 0 5 6 9 8 7	1 2 3 4 0 5 6 9 8 7	1 2 3 4 0 5 6 9 8 7
059			
099			
126			
154			

DIP-switch #	Operating mode
1	DMX IN line termination resistor on/off

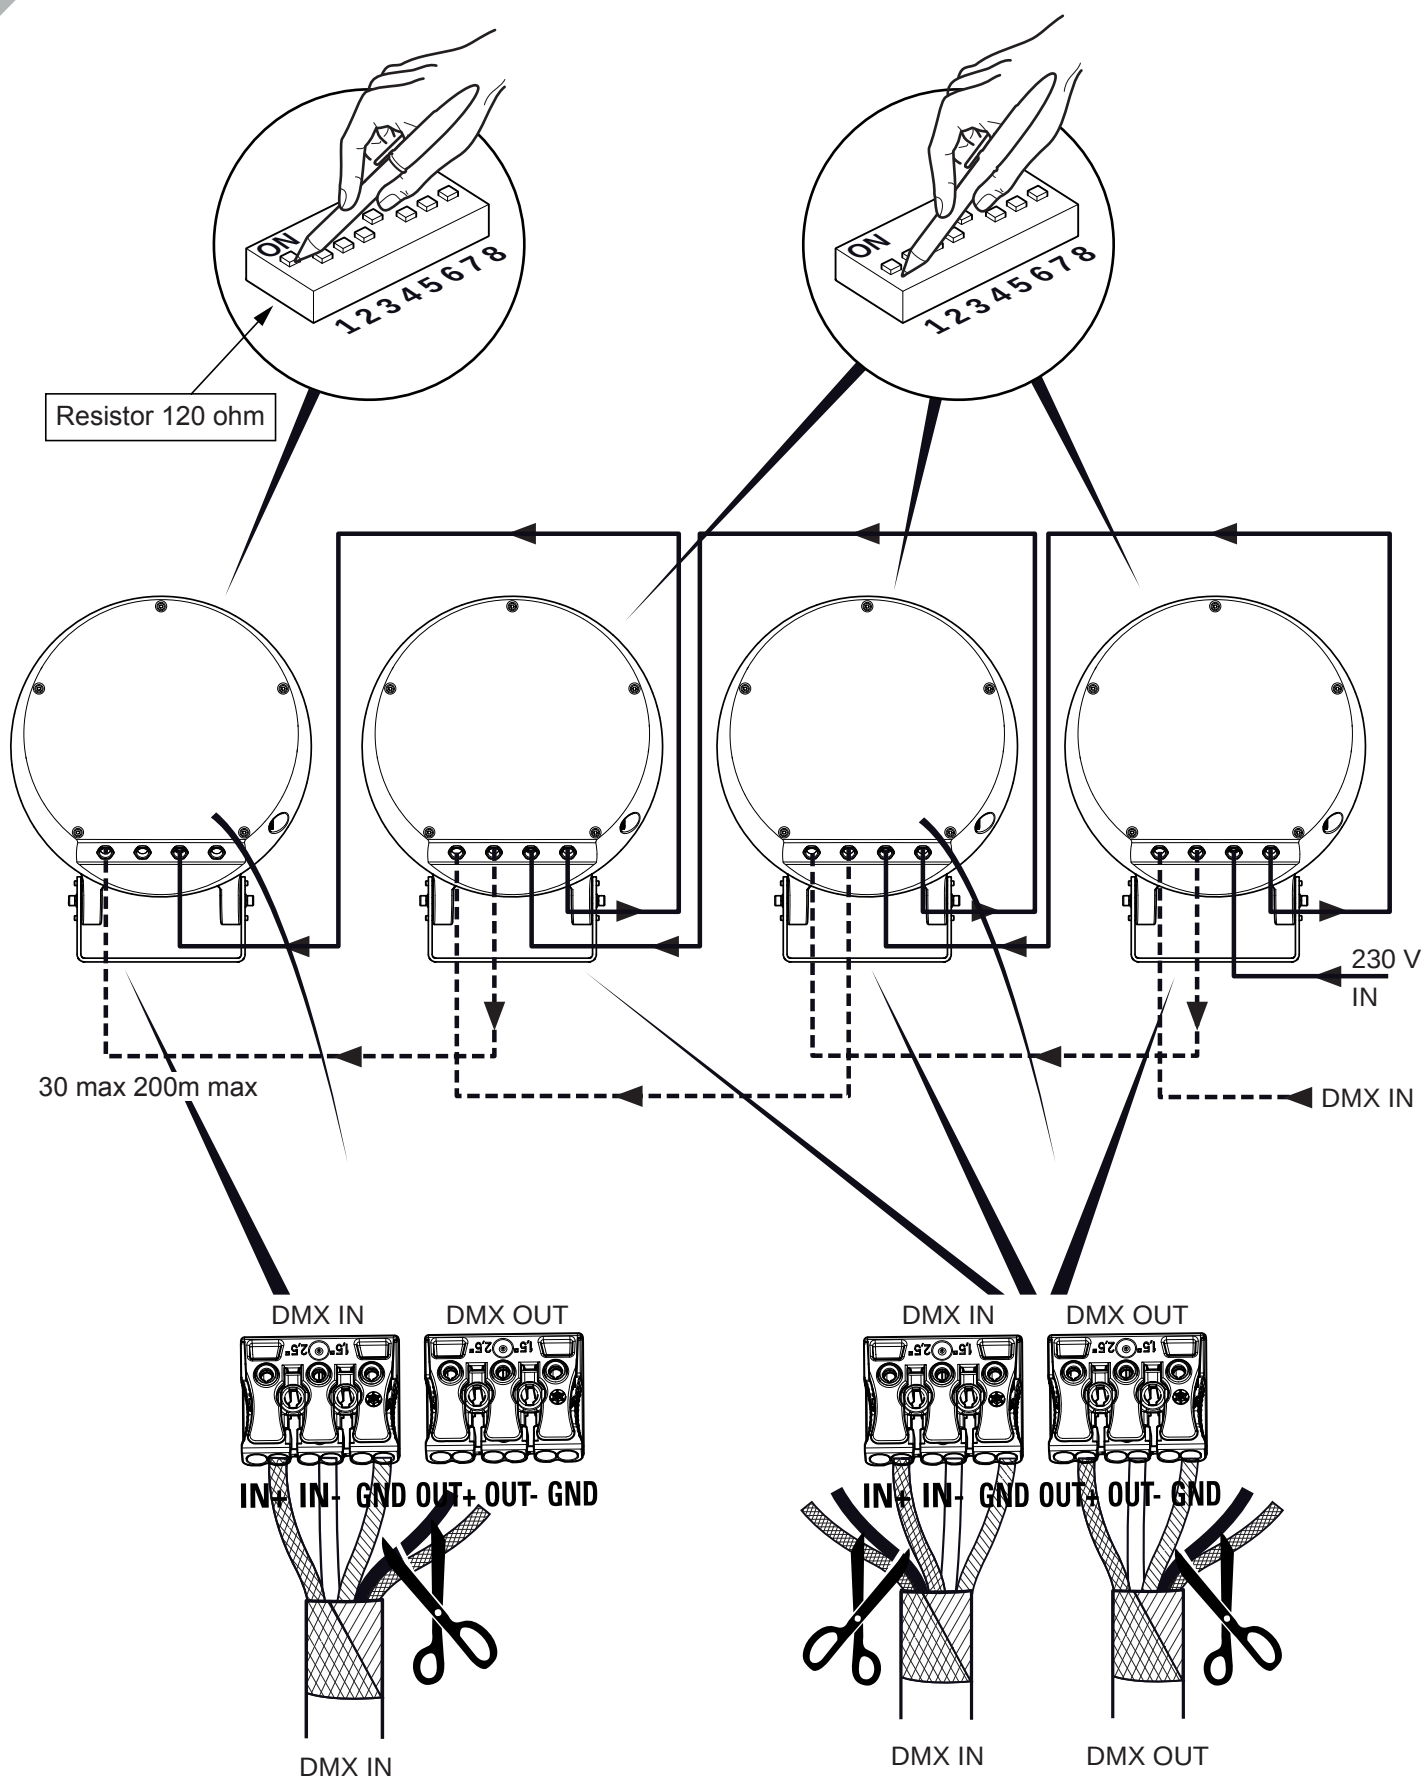

DMX 512 Cable
Ref. 96261601

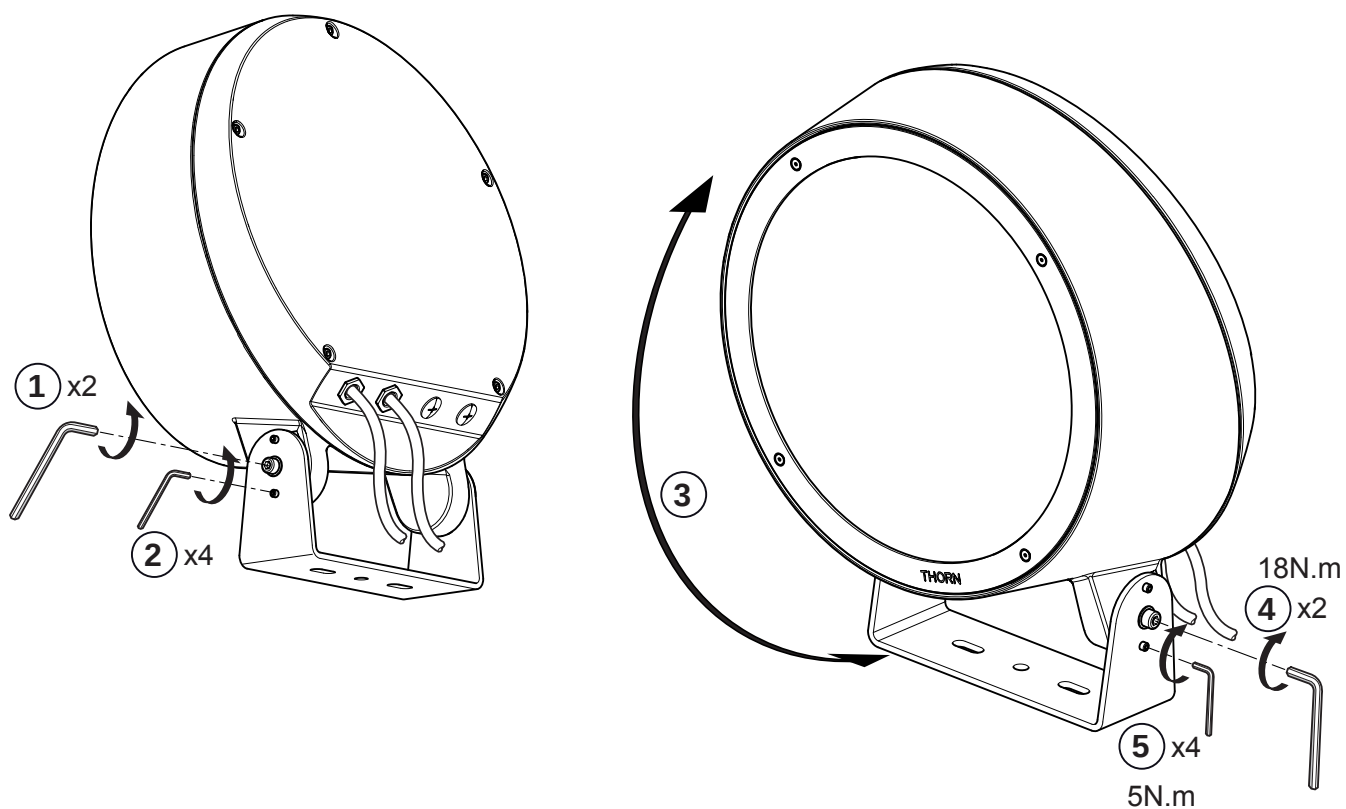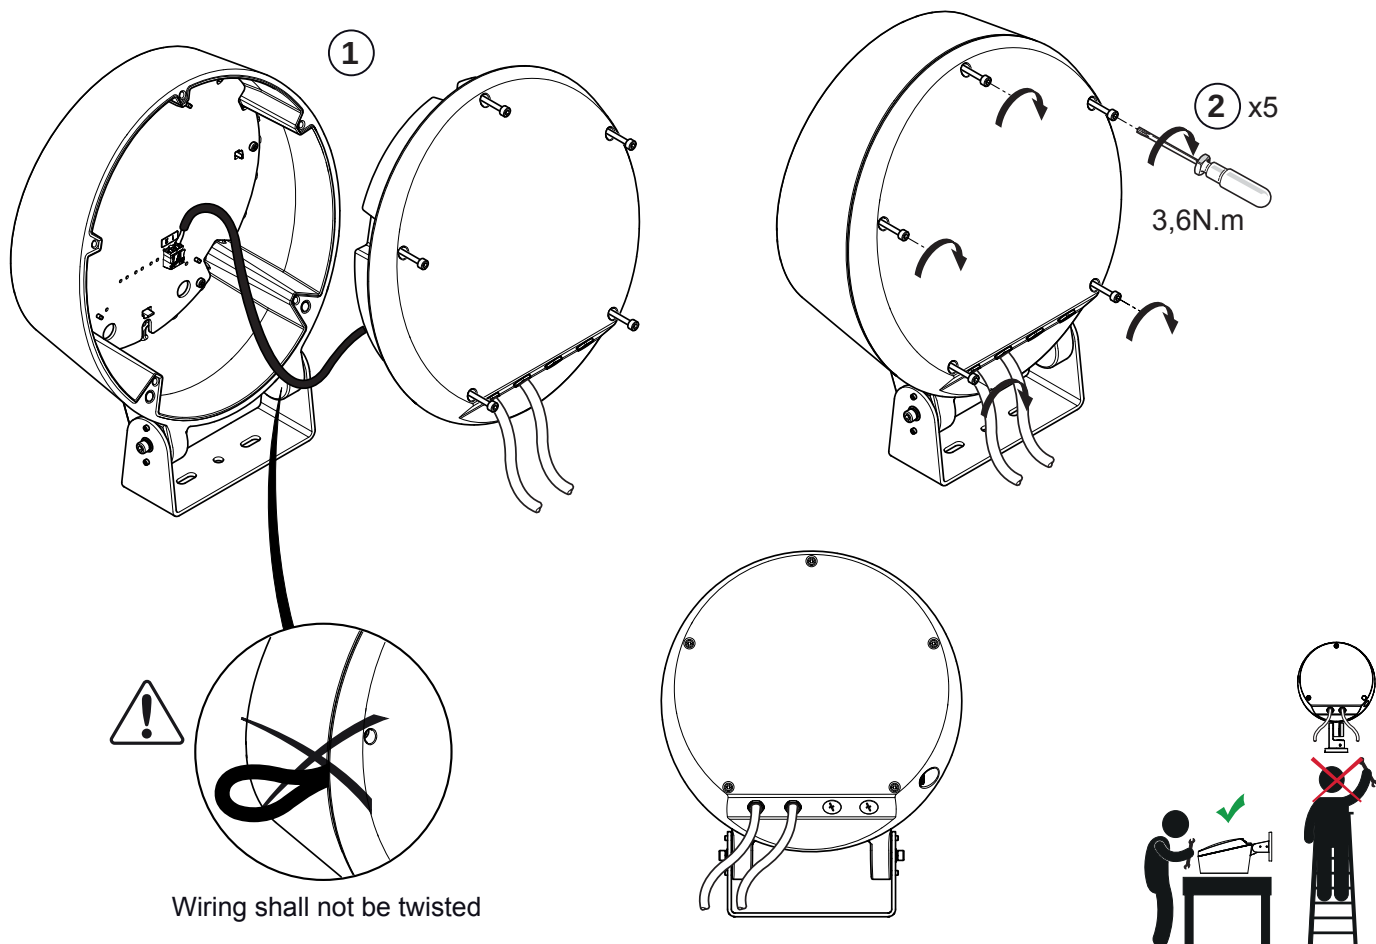

FRANCAIS

- Remplacer toute protection fissurée.
- Les luminaires classe II doivent être installés de façon à ce que la partie métallique ne soit pas en contact avec l'installation électrique connectée à la terre.

ATTENTION: Les luminaires classe I doivent être reliés à la terre.
-Ce luminaire fonctionne à une tension nominale qui doit être coupée avant toute intervention sur l'appareillage.
-Toute modification de cet appareil est interdite.
-Respecter la distance minimale par rapport aux objets éclairés définie par ce sigle.

SVERIGE

- Ersätta alla spräckta skyddsplåtar.
- Klass II armaturer måste installeras så att nakna metalldelar i armaturen inte är i kontakt med någon elektrisk installation, kopplad till en skyddledare.

VARNING: Klass I armaturer måste vara jordade.
-Denna armatur fungerar med högspänning som måste vara fränslagen före ingripande i driftdonen.
-Alla ändringar i denna armatur är förbjuden.

ITALIANO

- Sostituire sempre tutte le protezioni danneggiate.
- Gli apparecchi in classe II devono essere installati in modo che le parti metalliche non siano in contatto con apparati elettrici collegati a terra.

ATTENZIONE: Gli apparecchi in class I devono essere collegati a terra.
-Questo apparecchio funziona a tensione nominale, questa deve essere interrotta prima di ogni intervento sul gruppo di alimentazione.
-Ogni modifica dell' apparecchio è proibita.

ENGLISH

- Replace any cracked protective shield.
- Class II luminaires must be installed so that exposed metal work of the luminaire is not in contact with any part of the electrical installation connected to a protective conductor.

WARNING: Class I luminaires must be earthed.
-This luminaire operates at mains voltage which must be switched off before intervention in control gear.
-Any modification to this luminaire is forbidden.
-Lighted objects nearer than the minimal distance in the is forbidden.

DEUTSCH

- Ersetze jede gebrochene Schutzscheibe.
- Schutzklasse II Leuchten müssen so installiert werden, daß berührbare Metallteile nicht mit einem, an dem Schutzleiter angeschlossenen Teil der elektrischen Installation in Kontakt kommen können.

ACHTUNG: Schutzklasse I Leuchten müssen geerdet sein.
-Diese Leuchte wird mit Netzspannung betrieben. Bevor Eingriffe am Vorschaltgerät vorgenommen werden sowie vor Wartung und Installation, ist die Versorgungsspannung abzuschalten.
-Jede Änderung an dieser Leuchte ist verboten.

SUOMI

- Rikkoontunut suojalasi vaihdettava välittömästi uuden vastaavaan.
- Asennettaessa suojaluokan II valaisinta on peruseristetyt johdon ja kosketeltavien metalliosien välinen kosketus tehokkaasti eristettävä.

VAROITUS: Suojaluokan I valaisin täytyy maadoittaa.
-Verkkojännite on kytkettävä pois ennen valaisimen huoltotoimenpiteitä.
-Valaisimen rakennetta ei saa muuttaa.