
Malawi, Malaysia, Maldives, Malta, Mauritius, Myanmar, Nigeria, Oman, Qatar, St. Kitts-Nevis, St Lucia, St Vincent, Saudi Arabia, Seychelles, Sierra Leone, Singapore, Tanzania, Uganda, United Arab Emirates, United Kingdom, Vietnam, Yemen, Zambia, Zimbabwe. To closeadaptor to original position: Push Button and at the same time, slide the Selector Slider completely back to original position so adaptor plug isrecessedintounit base. Replacement Fuse Compartment: Unit usesonly T2.5A fuse. Use a coin or similarobject to unscrew the compartment cover. Replace fuse, replace cover and screw back into place securely.

The device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operationissubject to the following twoconditions: (1) this device maynot cause harmfulinterference, and (2) this device must acceptanyinterferencereceived, includinginterferencethatmay cause undesiredoperation. Changes or modificationsnotexpresslyapproved by the party responsible for compliance couldvoid the user's authority to operate the product.

ILLUSTRATION 6





Malawi, Malesia, Maldive, Malta, Mauritius, Myanmar, Nigeria, Oman, Qatar, St. Kitts-Nevis, St Lucia, St Vincent, Arabia Saudita, Seychelles, Sierra Leone, Singapore, Tanzania, Uganda, Emirati Arabi Uniti, Regno Unito, Vietnam, Yemen, Zambia, Zimbabwe.

Per chiudere l'adattatore nella posizione originale:
premere il pulsante e, allo stesso tempo, far scorrere il Selettore di scorrimento completamente nella posizione originale in modo che la spina dell'adattatore sia incassata nella base dell'unità.

Scomparto fusibili di ricambio:
l'unità utilizza solo fusibili T2.5A. Utilizzare una moneta o un oggetto simile per svitare il coperchio del vano. Sostituire il fusibile, rimettere il coperchio e riavvitare saldamente in posizione.

ILLUSTRAZIONE 6




Il dispositivo è conforme alla Parte 15 delle norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle due seguenti condizioni:
(1) questo dispositivo non può causare interferenze dannose e
(2) questo dispositivo puo' accettare qualsiasi interferenza

Manomissioni o modifiche non espressamente approvate daparte del costruttore annullano la conformità del prodotto e l'autorizzazione all'utente ad utilizzare il prodotto.

Note: Thisequipmenthasbeentested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. Theselimits are designed to provideareasonablepro tectionagainstharmfulinterference in a residentialinstallation. Thisequipmentgenerates, uses and can radiate radio frequency energy and, ifnotinstalled and used in accordance with the instructions, may cause harmfulinterference to radio communications. However, thereis no guaranteethatinterferencewillnotoccur in a particularinstallation. Ifthisequipmentdoes cause harmfulinterference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipmentoff and on, the user isencouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: • Reorient or relocate the receiving antenna. • Increase the separationbetween the transmittingequipment and receiver. • Connect the equipmentinto an outlet on a circuit diff erent from that to which the receiveris connected. • Consult the dealer or an experienced radio technician for help.

Nota: questa apparecchiatura è stata testata e trovata conforme ai limiti per un dispositivo digitale di Classe B, in conformità alla Parte 15 delle norme FCC. Questi limiti sono progettati per fornire una protezione ragionevole contro interferenze dannose in un'installazione residenziale. Questa apparecchiatura genera, utilizza e può irradiare energia in radiofrequenza e, se non installata e utilizzata secondo le istruzioni, può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Tuttavia, non esiste alcuna garanzia che non si verifichino interferenze in una particolare installazione. Se questa apparecchiatura causa interferenze dannose alla ricezione radio o televisiva, che possono essere determinate spegnendo e riaccendendo l'apparecchiatura, si consiglia all'utente di provare a correggere l'interferenza adottando una o più delle seguenti misure:
• Riorientare o riposizionare la ricezione antenna.
• Aumentare la separazione tra l'apparecchiatura di trasmissione e il ricevitore.
• Collegare l'apparecchiatura a una presa su un circuito diverso da quello a cui è collegato il ricevitore.
• Consultare il rivenditore o un tecnico radio esperto per assistenza.

Fantonisproud to stand by the qualitycraftsmanship of itsBags and Accessories.
Thiswarrantyoppliesiwhen the product isused under normalconditions for whichitisdesigned. ThisFanton product iswarranted to be free from defects in materials and workmanship for a period of threeyears from the date of purchase. Ifsuch a defectoccurs, wewill, atour option, repair or replaceyour product uponpresentation of the original sales receipt from an authorized retailer, whichservesasproof of purchase to validate yourwarranty. Ifwedetermineithat an identicalreplacementisnotavailable, wewillprovideyou with a product of comparable value. Thiswarrantydoesnot cover accidentaldamages, unreasonable or improper use, normalwear and tear, improperhanding or damagescaused by a common carrier, loss of use or consequentialdamages, nordoesit cover repairsattempted by unauthorizedpersons. If a common carrier damagesyour product, contactthemimmediately to fi le a claim. Shouldyouneed to returnyourFanton product, pleasecontactour customer service group and haveyouroriginal sales receipt from an authorized retailer available in order to obtain a returnauthorization for yourrepair or replacement. Allreturns must be sent to upostage or freightprepaid. Thiswarrantygivesyouspecificlegalrights, and youmayalsohaveotherrightswhichmayvary from country to country.

Garanzia
La garanzia si applica quando il prodotto viene utilizzato in condizioni normali per le quali è stato progettato. Questo prodotto è garantito privo di difetti nei materiali e nella lavorazione per un periodo di un anno dalla data di acquisto. Se si verifica un tale difetto, ripareremo o sostituiremo, a nostra discrezione, il prodotto su presentazione della ricevuta di vendita originale da un rivenditore autorizzato, che serve come prova di acquisto per convalidare la garanzia. Se stabiliamo che non è disponibile una sostituzione identica, ti forniremo un prodotto di valore comparabile. Questa garanzia non copre danni accidentali, uso irragionevole o improprio, normale usura, manipolazione impropria o danni causati da un corriere comune, perdita di utilizzo o danni consequenziali, né copre le riparazioni tentate da persone non autorizzate. Se un corriere danneggia il prodotto, contattalo immediatamente per presentare un reclamo. Se è necessario restituire il prodotto, contattate il nostro gruppo di assistenza clienti e disporre della ricevuta di vendita originale di un rivenditore autorizzato al fine di ottenere un'autorizzazione alla restituzione per la riparazione o la sostituzione. Tutti i resi devono essere inviati a noi affrancatura o trasporto prepagato. Questa garanzia ti dà specifici diritti legali e potresti anche avere altri diritti che possono variare da paese a paese.

This symbol means that the product should not be disposed of s household waste at the end of its working life [As directive 2012/19/UE]. It has to be taken to a special local differentiated waste collection centre, following your country's rules, or redelivered to the distributor when buying a new appliance. Correct disposal of this product will help prevent negative consequences for the environment and human health.

Questo simbolo indica che, alla fine della sua vita utile, il prodotto non deve essere smaltito assieme ai rifiuti domestici (Rif. Direttiva 2012/19/UE).
Può essere consegnato presso i centri di raccolta differenziata, seguendo le regole del proprio paese, oppure riconsegnato al distributore all'atto dell'acquisto di un nuovo apparecchio. Il corretto smaltimento di questo prodotto aiuta a prevenire l'inquinamento dell'ambiente e possibili danni alla salute.

Il prodotto è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni applicabili stabilite dalla direttiva

The product complies with the essential requirements and other applicable provisions established by the directive.

Il dispositivo è protetto da doppio isolamento o isolamento rinforzato.

The device is protected by double insulation or reinforced insulation.

Il prodotto deve essere utilizzato e funzionare solo in ambienti interni chiusi e asciutti. Il prodotto non deve diventare umido o bagnato, altrimenti esiste il rischio di scosse elettriche mortali!

The product must only be used and operate in dry, enclosed indoor areas. The product must not become damp or wet, otherwise ther is a risk of a fatal electrical shock!

Fanton spa Viale dell'industria 8/10 35026 Conselve PD ITALIA
www.fanton.com

WORLDWIDE ADAPTOR PLUG WITH USB CHARGER



IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS READ INSTRUCTIONS BEFORE USAGE The World Travel Adaptorissuitable for use with most 2 pole plugs of protection with class II electronic devices up to 2.5A [110V max 275W: 220V max 550W). Plug in yourportable, non-earthed devices around the world. In addition, you can remove the Multi-adaptor plug top module and attach the separate USB top module for use in quicklychargingyour USB devices. CAUTION • Not for use with grounded plugs. • The multi-adaptor plug moduledoesnotconvertelectricalvoltage. A converter or transformer isrequired for voltageconversion. • Always check yourportable device voltage rating before use. The input voltage of the device youwant to connect must match the local power network voltage. If in doubt, seeklocalexpertadvice. • Ifyourportable device is SINGLE voltage, youmayneed a converter or transformer while in a foreign country. • Dual voltage devices can be used with thisadaptorifthey do notexceedlimitations. • Not for grounding use. Connect only to non-grounding circuits. • Only use with one set of plugs extended to avoid risk of electric shock. Do not force extension of more than one set of prongsasthis can cause damage to the internalmechanism and appliance and mayresult in risk of fi re, electric shock, or personal injury. • For indoor use only. • Do notattempt to use a 110V AC device in a 220/240V AC outlet if the device doesnothave a dual voltage feature. • Only one portable device should be pluggedinto the adaptorat one time.

ADATTATORE DA VIAGGIO UNIVERSALE
COMPLETO DI CARICABATTERIE USB

ISTRUZIONI E SICUREZZA, LEGGERE LE ISTRUZIONI PRIMA DELL'USO

L'adattatore da viaggio è adatto all'uso con la maggior parte dei dispositivi elettronici con spine a 2 poli,di classe II fino a 2,5 A (110 V max 275 W: 220 V max 550 W). Collega i tuoi dispositivi portatili senza messa a terra in tutto il mondo. Inoltre, (quando presente) è possibile rimuovere il modulo superiore della spina multi-adattatore e collegare il modulo superiore USB separatamentecaricando rapidamente i dispositivi USB.
ATTENZIONE
• Non utilizzare con spine con messa a terra.
• Il modulo multi-adattatore non converte la tensione elettrica. Per la conversione di tensione è necessario un convertitore o trasformatore.
• Controllare sempre la tensione nominale del dispositivo portatile prima dell'uso. La tensione di ingresso del dispositivo che si desidera collegare deve corrispondere alla tensione della rete elettrica locale. In caso di dubbi, consultare un esperto locale.
• Se il dispositivo portatile è SINGOLO, potrebbe essere necessario un convertitore o un trasformatore in un paese straniero. • I dispositivi a doppia tensione possono essere utilizzati con questo adattatore se non superano i limiti.
• Non per uso di messa a terra. Collegare solo a circuiti senza messa a terra.
• Utilizzare solo con una serie di spine estese per evitare il rischio di scosse elettriche. Non forzare l'estensione di più di una serie di punte in quanto ciò può causare danni al meccanismo interno e all'apparecchio e può provocare rischi di incendio, scosse elettriche o lesioni personali.

• Solo per uso interno.
• Non tentare di utilizzare un dispositivo da 110 V CA in una presa da 220/240 V CA se il dispositivo non dispone di una funzione a doppia tensione.
• È necessario collegare un solo dispositivo portatile alla volta all'adattatore.

Never use an extension cord with an adaptor. Never use in combination with anotheradaptor. • Disconnect the adapter from the receptacle of the electricalcircuitwhenyou are notusingit to reduce the risk of electrical shock or fi re. • Do not use thisadaptor with lamp products containingscrew-base lamp holders (sockets) or appliances with extra conveniencereceptacles. • Always attachadaptor plug to yourportable device fi rst, theninsertinto outlet. • For dual-voltage devices only: Beforeinserting, set portable device switch to the samevoltage of the foreignwallsocketbefore use. • On rare occasions, alternative localized systems may be found in some countries. If in doubt, seeklocalexpertadvice. • Do not use the adapterif the housing isdamaged. • Risk of electric shock. Do notexpose the adapter to anykind of liquid or moisture. • Risk of electric or fi re shock. Do notreplacethis plug assembly. SAVE THESE INSTRUCTIONS IMPORTANT! Do not use with devices rated more than 275W 110V AC or 550W 220V AC. SAFETY PRECAUTIONS: 1. Do notleaveunitunattendedwhile in use. Unplugimmediately after use. 2. Follow portable device manufacturer'sinstructions for safeoperation. 3. Ifadaptorunitfails to operate properly, DO NOT USE. 4. Besure to check portable device voltage and wattage rating and setting prior to use. 5. Keepaway from heatedsurfaces. 6. For indoor use only. 7. Use only temporarily in derivation from fixed sockets; in case of permanent use, replace the socket with one suitable for the appliances to be powered. 8. This equipment is not suitable for use in rooms where children are likely to be present.
• Non utilizzare mai una prolunga con un adattatore. Non utilizzare mai in combinazione con un altro adattatore.
• Scollegare l'adattatore dalla presa del circuito elettrico quando non lo si utilizza per ridurre il rischio di scosse elettriche o incendi.
• Non utilizzare questo adattatore con prodotti per lampade contenenti portalampade (prese) con base a vite
• Collegare sempre prima la spina dell'adattatore al dispositivo portatile, quindi inserirlo nella presa.
• Solo per dispositivi a doppia tensione: prima di inserire, impostare l'interruttore del dispositivo portatile sulla stessa tensione della presa a muro esterna prima dell'uso.
• In rare occasioni, in alcuni paesi è possibile trovare sistemi localizzati alternativi. In caso di dubbi, consultare un esperto locale.
• Non utilizzare l'adattatore se l'alloggiamento è danneggiato. • Rischio di scosse elettriche. Non esporre l'adattatore a nessun tipo di liquido o umidità. • Rischio di scosse elettriche o di incendio. Non sostituire questo gruppo spina.

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI IMPORTANTE!
Non utilizzare con dispositivi con potenze superiori a 275 W 110 V CA o 550 W 220 V CA.
PRECAUZIONI DI SICUREZZA:


1. Non lasciare l'unità incustodita durante l'uso. Scollegare immediatamente dopo l'uso.
2. Seguire le istruzioni del produttore del dispositivo portatile per un funzionamento sicuro.
3. Se l'unità adattatore non funziona correttamente, NON UTILIZZARE.
4. Assicurarsi di controllare la tensione e la potenza del dispositivo portatile e le impostazioni e l'impostazione della potenza prima dell'uso.
5. Tenere lontano da superfici riscaldate.
6. Solo per uso interno.
7. Usare solo temporaneamente in derivazione da prese fisse; in caso di impieghi permanenti sostituire la presa con una adatta agli apparecchi da alimentare.
8. Questa apparecchiatura non è adatta all'uso in locali nei quali è probabile la presenza di bambini.
Product Overview and Basic Functions: Compact universaladaptor plug fi tswall outlets in mostcommonlyvisited countries • Australia/New Zealand/China/Fiji • UK/Ireland/Africa/Hong Kong/Singapore • Europe/Middle East/some African, Asian and Caribbean countries • North & South America/Japan/Caribbean Multi-adaptor plug module: • Compatible with most U.S., British and European travel appliances/power converters/transformers • 100-240VAC, 50-60Hz, Max. 2.5A USB Chargermodule: • USB chargerinsertallowsyou to repowermany mobile phones, PDAs, MP3 players, GPS units, digitalcameras, travel speakers and other USB powered devices • Input: 100-240V;50-60Hz;0.1A • Output: DC5V; 1A

Panoramica del prodotto e funzioni di base:
Prese adattatrici universali compatte per le prese a muro nei paesi più visitati • Australia / Nuova Zelanda / Cina / Figi
• Regno Unito / Irlanda / Africa / Hong Kong / Singapore
• Europa / Medio Oriente / alcuni africani, asiatici e Paesi caraibici
• Nord e Sud America / Giappone / Caraibi

Modulo adattatore multiplo:
• Compatibile con la maggior parte degli apparecchi da viaggio / convertitori / trasformatori di potenza statunitensi, britannici ed europei
• 100-240 V CA, 50-60 Hz, max. Modulo caricatore USB da 2,5 A:
• L'inserto caricatore USB consente di ricaricare molti telefoni cellulari, PDA, lettori MP3, unità GPS, fotocamere digitali, altoparlanti da viaggio e altri dispositivi alimentati tramite USB
• Ingresso: 100-240 V; 50-60 Hz; 0.1A
• Uscita: DC5V; 1A

How to use your Worldwide Adaptor Plug with USB Charger Connect the top module (either the regular Multi-Adaptor or USB Chargermodule) to the top of the base unituntillit clicks into place.


ILLUSTRATION I ILLUSTRATION 2 ILLUSTRATION 3 ILLUSTRATION 4




For use as a USB charger: • Attach the USB Chargermoduleonto the top of base unit. (Seeillustration 2) • Plug the device-specifi c USB chargingcableinto the USB port. • Before use, push the unlockingbutton (Seeillustration 1) and moveallselector sliders on the side completely back to theirstarting positions. (Seeillustration 4) • Select the adaptor plug slider on the side panel appropriate to the outlet of the country thatyou are in. (Seeillustration 5) •Push the unlockingbutton, and simultaneously slide the selector slider yourequireforwarduntilit clicks into place. • Plug the Adaptorinto the wallsocket and turn on yourportable device. • After use, turn off yourportable device, unplug the USB chargingcable from the USB Chargermodule, and remove the adaptor plug from the wallsocket.

Come utilizzare la spina dell'adattatore da viaggio con il caricatore USB
Collegare il modulo superiore (il normale adattatore multiplo o il caricatore USB) alla parte superiore dell'unità base fino a quando non scatta in posizione.

ILLUSTRAZIONE 1 ILLUSTRAZIONE 2 ILLUSTRAZIONE 3




Per l'uso come caricatore USB:
• Collegare il modulo caricatore USB sulla parte superiore dell'unità base. (Vedi Illustrazione 2)
• Inserire il cavo di ricarica USB specifico del dispositivo nella porta USB.
• Prima dell'uso, premere il pulsante di sblocco (vedere la figura 1) e spostare tutti i cursori di selezione sul lato completamente indietro nella posizione iniziale. (Vedi l'Illustrazione 4)
• Seleziona il cursore della spina dell'adattatore sul pannello laterale appropriato alla presa del paese in cui ti trovi. (Vedi l'Illustrazione 5)
• Premi il pulsante di sblocco e fai scorrere contemporaneamente il cursore di selezione necessario in avanti fino allo scatto.
• Inserire l'adattatore nella presa a muro e accendere il dispositivo portatile. • Dopo l'uso, spegnere il dispositivo portatile, scollegare il cavo di ricarica USB dal modulo caricatore USB e rimuovere la spina dell'adattatore dalla presa a muro.

• Push the Unlockingbutton to remove the top USB Chargermodule from the base unit. For use as a Worldwide AdaptorPlug: • Clip the regular Multi-adaptor plug module on the base adaptor. (Seeillustration 3) •Before use, depress the unlockingbutton (Seeillustration 1) and moveallselector sliders on the side completely back to theirstarting positions. (Seeillustration 4) • Insert the portable device plug into the appropriate multi-adaptor plug modulesocket • Select the adaptor plug slider on the side panel appropriate to the outlet of the country thatyou are in. (Seeillustration 5) •Push the unlockingbutton, and simultaneously slide the selector slider yourequireforwarduntilit clicks into place. • Plug the Adaptorinto the wallsocket and turn on yourportable device. • After use, turn off yourportable device, and removeadaptor from the wallsocket, and unpluguryourportable device from the multi-adaptormodule. • Push the Unlockingbutton to remove the top Worldwide Adaptor Plug module from the base unit.
IMPORTANT! Beforemovingan yselectorforward ALL selectorshave to be in backward position. Push the unlockingbutton and slide allselector slides backwards to original position. (Illustration 4


Premere il pulsante di sblocco per rimuovere il modulo caricatore USB superiore dall'unità base.

Utilizzodell'adattatore da viaggio:
• Agganciare il normale modulo spina multi-adattatore sull'adattatore base. (Vedi figura 3)
• Prima dell'uso, premi il pulsante di sblocco (Vedi figura 1) e sposta tutti i cursori di selezione sul lato delle loro posizioni iniziali. (Vedi figura 4)
• Inserire la spina del dispositivo portatile nella presa del modulo spina multi-adattatore appropriata
• Selezionare il cursore della spina dell'adattatore sul pannello laterale appropriato per la presa del paese in cui ci si trova. (Vedi figura 5)
• Premere il pulsante di sblocco e contemporaneamente scorrere il cursore di selezione necessario in avanti fino a quando non scatta in posizione.
• Inserire l'adattatore nella presa a muro e accendere il dispositivo portatile. • Dopo l'uso, spegnere il dispositivo portatile, rimuovere l'adattatore dalla presa a muro e scollegare il dispositivo portatile dal modulo multi-adattatore. • Premere il pulsante di sblocco per rimuovere il modulo Plug superiore dall'unità base.

IMPORTANTE!
Prima di spostare qualsiasi selettore in avanti TUTTI i selettori devono essere in posizione arretrata. Premere il pulsante di sblocco e spostare tutte le diapositive del selettore all'indietro nella posizione originale. (Illustrazione 4)

Compatibility:


ILLUSTRATION 5

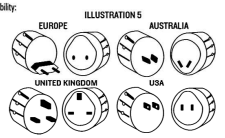


Country Specifi c Plugs TO SELECT PROPER COUNTRY SPECIFIC PLUG TYPE: • EUROPE PLUG • AUSTRALIA PLUG • UNITED KINGDOM PLUG • USA PLUG Pushunlockingbutton on side of base unit. Slide selectorforwarduntilproper country specifi c plug extends and clicks into place. CAUTION To reduce risk of fi re or electric shock, use only with these plug types: EUROPE PLUG: 220V AC (2 round pins) Albania, Angolo, Argentina, Austria, Azores, Balearicislands, Bangladesh, Belgium, Bolivia, Bosnia, Brazil, Bulgaria, Burkina Faso, Burundi, Cameroon, Canaryislands, Cape Verde, Central African Republic, Channel Islands, Chile, Comoros, Congo, Croatia, Dem Rep of Congo(Zaire), Ivory Coast, Cyprus, Denmark, Djibouti, Egypt, El Salvador, Equatorial Guinea,

Compatibilità:

ILLUSTRATION 5

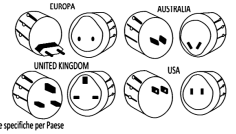


Spine specifiche per Paese
PER SELEZIONARE UN TIPO DI SPINA SPECIFICA PER PAESE CORRETTO:
• SPINA EUROPEA
• SPINA AUSTRALIA
• SPINA REGNO UNITO
• SPINA USA
Premere il pulsante di sblocco sul lato dell'unità base. Far scorrere il selettore in avanti fino a quando la spina specifica del paese appropriato si estende e scatta in posizione.
ATTENZIONE
Per ridurre il rischio di incendi o scosse elettriche, utilizzare solo con questi tipi di spina:
**SPINA EUROPEA: 220 V CA (2 pin rotondi)**
Albania, Angolo, Argentina, Austria, Azzorre, Isole Baleari, Bangladesh, Belgio, Bolivia, Bosnia, Brasile , Bulgaria, Burkina Faso, Burundi, Camerun, Isole Canarie, Capo Verde, Repubblica Centrafricana, Isole del Canale, Cile, Comore, Congo, Croazia, Repubblica Democratica del Congo (Zaire), Costa d'Avorio, Cipro, Danimarca, Gibuti, Egitto, El Salvador, Guinea Equatoriale,

Eritrea, Faeroeislands, Finland, France, Gabon, Germany, Gibralter, Greece, Greenland, Guadeloupe, Guinea, Guinea-Bissau, Hungary, Iceland, India, Indonesia, Iran, Iraq, Israel, Italy, Kazakhstan, Korea, Kuwait, Laos, Lebanon, Lithuania, Luxembourg, Macedonia, Madagascar, Madeira, Mali, Martinique, Mauritania, Mauritius, Monaco, Morocco, Mozambique, Myanmar, Nepal, Netherlands, Niger, Norway, Oman, Pakistan, Paraguay, Peru, Philippines, Poland, Portugal, Romania, Russia, Rwanda, St Vincent, Senegal, Somalia, Spain, Sudan, Suriname, Sweden, Switzerland, Syria, Thailand, Togo, Tunisia, Turkey, Uruguay, Vietnam, Yugoslavia (former), Zambia.
AUSTRALIA PLUG: 110V AC (2 angled fl at pins) American Samoa, Argentina, Australia, China, El Salvador, Fiji, Guatemala, Kiribati, Nauru, New Zealand, Okinawa, Panama, Papua, New Guinea, St Vincent, Tajikistan, Tonga, Uruguay. USA PLUG: 110V AC (2 parallel fl at pins) American Samoa, Anguilla, Antigua, Aruba, Bahamas, Bangladesh, Barbados, Bermuda, Bolivia, Brazil, Cambodia, Canada, Cayman Islands, China(withoutholes in blades and slightlyshorterblades), Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guam, Guatemala, Guyana, Haiti, Honduras, Jamaica, Japan, Laos, Lebanon, Liberia, Maldives, Mexico, Micronesia, Montserrat, Netherlands, Antilles, Nicaragua, Niger, Okinawa, Panama, Peru, Philippines, Puerto Rico, St Vincent, Saudi Arabia, Tahiti, Taiwan, Thailand, United States, Venezuela, Vietnam, Virgin Islands,(US & British), Yemen. UNITED KINGDOM PLUG: 220V AC (3 square pins) Bahrain, Bangladesh, Belize, Botswana, Brunei, Cameroon, Channel Islands, China, Cyprus, Dominica, El Salvador, Gambia, Ghana, Gibraltar, Grenada, Guatemala, Guyana, Hong Kong, Iraq, Ireland, Isle of man, Jordan, Kuwait, Lebanon, Macau,

Eritrea, Isole Far Øer, Finlandia, Francia, Gabon, Germania, Gibilterra, Grecia, Groenlandia, Guadalupa, Guinea, Guinea-Bissau, Ungheria, Islanda, India, Indonesia, Iran, Iraq, Israele, Italia, Kazakistan, Corea, Kuwait, Laos , Libano, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Madagascar, Madera, Mali, Martinica, Mauritania, Mauritius, Monaco, Marocco, Mozambico, Myanmar, Nepal, Paesi Bassi, Niger, Norvegia, Oman, Pakistan, Paraguay, Perù, Filippine, Polonia, Portogallo , Romania, Russia, Ruanda, San Vincenzo, Senegal, Somalia, Spagna, Sudan, Suriname, Svezia, Svizzera, Siria, Tailandia, Togo, Tunisia, Turchia, Uruguay, Vietnam, Jugoslavia (ex), Zambia.

**SPINA AUSTRALIA: 110 V CA (2 pin angolati)**
Samoa americane, Argentina, Australia, Cina, El Salvador, Figi, Guatemala, Kiribati, Nauru, Nuova Zelanda, Okinawa, Panama, Papua, Nuova Guinea, San Vincenzo, Tagikistan, Tonga , Uruguay.
SPINA USA: 110 V CA (2 pin piatti paralleli) Samoa americane, Anguilla, Antigua, Aruba, Bahamas, Bangladesh, Barbados, Bermuda, Bolivia, Brasile, Cambogia, Canada, Isole Cayman, Cina (senza fori nelle lame e lame leggermente più corte ), Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guam, Guatemala, Guyana, Haiti, Honduras, Giamaica, Giappone, Laos, Libano, Liberia, Maldive, Messico, Micronesia, Montserrat, Paesi Bassi, Antille, Nicaragua, Niger, Okinawa, Panama, Perù, Filippine, Porto Rico, Saint Vincent, Arabia Saudita, Tahiti, Taiwan, Tailandia, Stati Uniti, Venezuela, Vietnam, Isole Vergini (USA e Britanniche), Yemen.

**SPINA DEL REGNO UNITO: 220 V CA (3 pin quadrati)**
Bahrein, Bangladesh, Belize, Botswana, Brunei, Camerun, Isole del Canale, Cina, Cipro, Dominica, El Salvador, Gambia, Ghana, Gibilterra, Grenada, Guatemala, Guyana, Hong Kong, Iraq, Irlanda, Isola di Man, Giordania, Kuwait, Libano, Macao,