



ISTRUZIONI DI MONTAGGIO:

Kit case plafone 18025 (pannello 60x60)

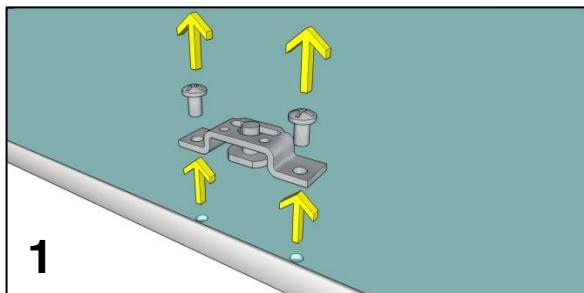


1

Se presenti, svitare le 4 coppie di viti ed eliminare le piastrine e i perni filettati.

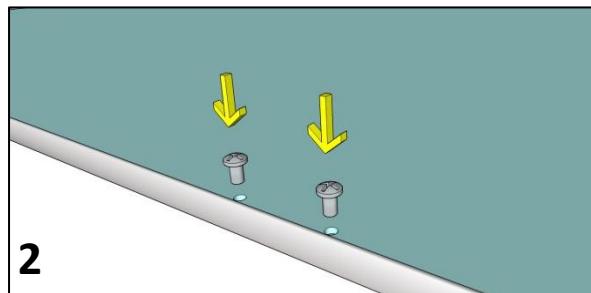


2

Riavvitare le 4 coppie di viti.

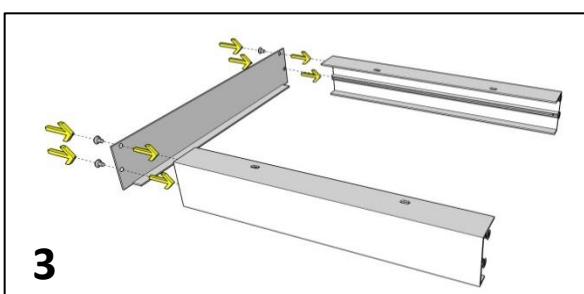


3

Assemblare i 2 profili laterali del case con uno dei 2 tappi.

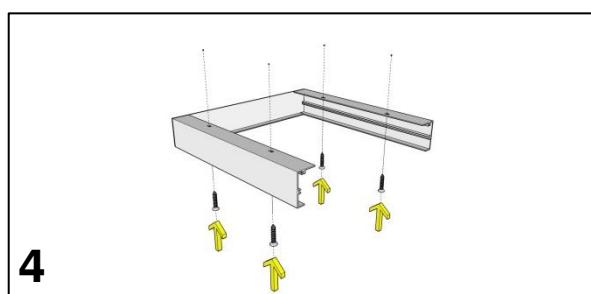


4

Nei punti di fissaggio forare il soffitto, inserire i tasselli e fissare il case usando le apposite asole presenti sul case.

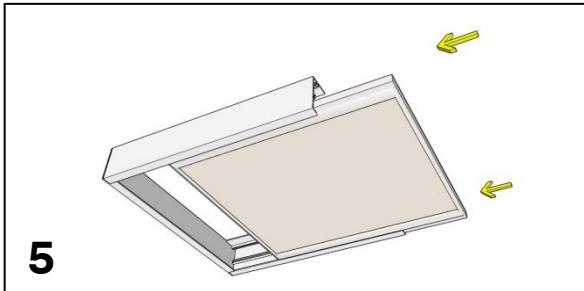

5

Collegare il pannello alla rete elettrica ed inserirlo nel case facendolo scorrere sui lati.

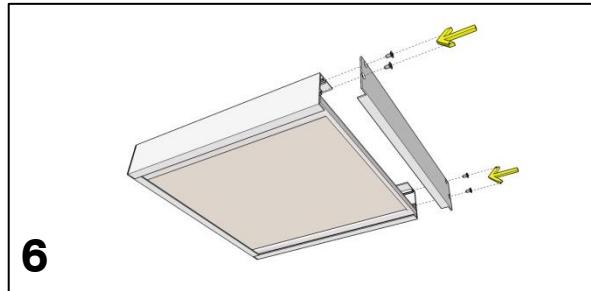

6

Chiudere il case assemblando il secondo tappo.