


Montageanleitung

Tülle auf das Patchkabel schieben. Das Patchkabel rechtwinklig abschneiden.




Das Kabel ca. 25mm abmanteln. Dabei darf die Schirmfolie nicht verletzt werden.




Die Folie über den Adern entfernen. Das Geflecht 5 mm kürzen und nach hinten über den Mantel stülpen.




Ein Ring wird über die Adernpaare bis zum Anschlag an die Ummantelung geschoben. Die Adernpaare werden nun entsprechend der Pinbelegung nebeneinander geordnet und in den Führungskamm ca. 15 mm geschoben. Die Adern auf benötigte Länge kürzen.

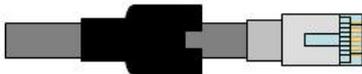

Vor dem Crimpen muss der Führungskamm fest in die Hülse gedrückt werden. Er sollte anschließend kaum noch zu sehen sein. Der Stecker liegt stramm an dem Ring an.

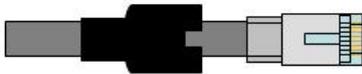

Nun wird der Ring gecrimpt, dabei ist darauf zu achten, dass die Adern an den Kontakten und der Stecker stramm am Ring liegt.

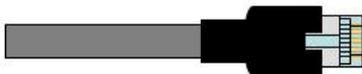

Anschließend wird die Tülle über den Stecker geschoben bis dieser einrastet.