

Serie : CONTROCASSE PER INSTALLAZIONE SU MURATURA RECESSED HOUSINGS FOR INSTALLATION ON BRICKWORK

TECHNICAL DATA

Scatola porta faretto.
Spotlight holders

Code **89373**




Porta faretto e alimentatore.*
Spotlight and power supply holders.*

Code **89374**


* Può contenere solo alimentatore 1-3 led
* It can only contain 1-3 LED driver.




TYPE	HOLE DIMESION	TYPE	HOLE DIMESION
VOS-R (8W)	70	ANTON-RJ (2W)	50
VOS-RJ (4W)	57	ANTON-RJ (6W)	50
VOS-Q (8W)	70	ANTON-RJ (8W)	76
VOS-QJ (4W)	57	ANTON-RJ (12W)	76
ANTON-R (8W)	70	COB40-R (6,5W)	50
ANTON-R (12W)	70	COB40-R (15W)	70
ANTON-X1	89	COB40-RJ (6,5W)	63

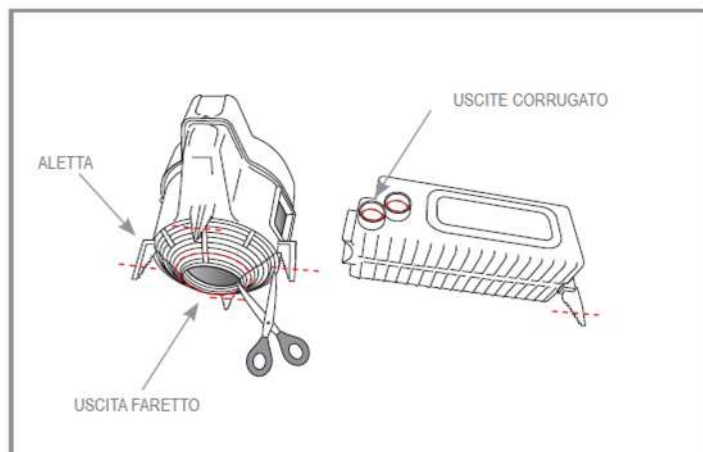


Tagliare l'apertura della controcassa per ottenere un foro di diametro utile all'installazione.
Tagliare poi alla stessa altezza le alette di appoggio per portarle allo stesso livello.

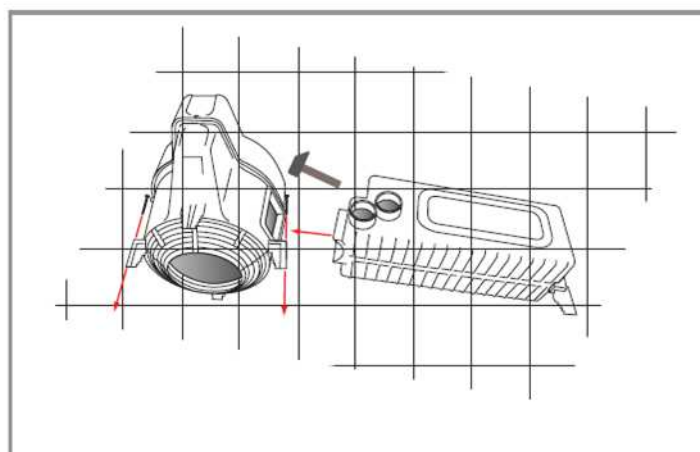

Fissare la controcassa alla cassaforma inserendo due chiodi nelle alette (nella versione COD, inserire il porta alimentatore nella controcassa). Opzionale: legare la controcassa con del filo metallico ai ferri dell'armatura.

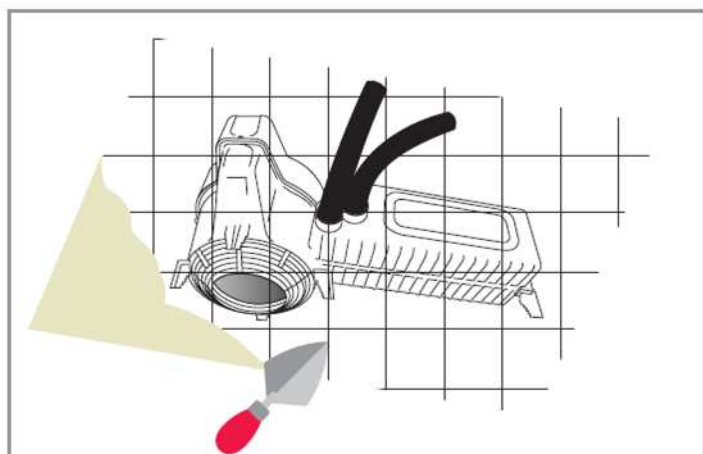

Predisporre i cavi per l'alimentazione e sigillare le fessure presenti nella controcassa con colla siliconica, quindi procedere con la gettata.

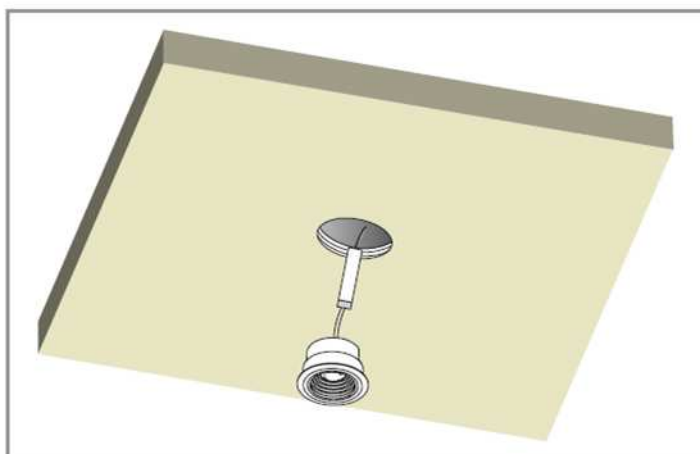

Inserire alimentatore e faretto nella contraccassa.

Insert the power supply unit and spotlight in the recessed housing.

INSTALLAZIONE DEI FARETTI NEI SOFFITTI O PARETI IN MURATURA

- Utilizzare la scatola portafaretto universale
- Posizionare i faretti durante la fase di tracciatura dell'impianto elettrico, per quanto possibile al centro del laterizio.



Posizionare la scatola portafaretto durante la fase di esecuzione dell'impianto elettrico.



L'operatore edile addetto in cantiere eseguirà i fori sul laterizio, il più precisamente possibile per non complicare le successive operazioni di stuccatura.



Scegliere il diametro più appropriato al faretto da installare e tagliare la scatola in corrispondenza delle fratture già predisposte e serigrafate.



Scegliere l'altezza della scatola a seconda della profondità del faretto da installare. E' possibile con il semplice movimento verso l'alto del coperchio ottenere una scatola più alta di 3 cm.



Tagliare completamente anche i piedini d'appoggio della scatola non necessario in questa tipologia di installazione.



Se possibile ma non indispensabile, aprire qualche foro di aerazione, predisposto sul coperchio della scatola, per meglio favorire la dissipazione del calore attraverso le cavità



Posizionare la controcassa e fissarla con schiuma poliuretana o malta cementizia ad indurimento rapido.

INSTALLAZIONE NEI SOFFITTI O PARETI IN CEMENTO ARMATO


Intervenendo preventivamente nella fase di progettazione degli edifici è possibile posizionare i faretti anche nel cemento armato, prima della sua realizzazione; ad esempio nei pianerottoli delle scale, oppure dove il solaio viene realizzato direttamente in questa tipologia.



Utilizzare anche in questo caso la scatola portafaretto opportunamente tagliata sul diametro del foro e sui piedini di appoggio.



Inchiodare la scatola alla cassa di armatura, nel punto ove sarà posizionato il faretto da installare.

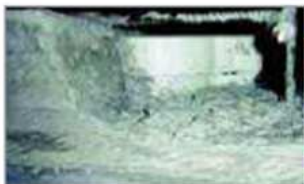

Attendere la colata di calcestruzzo avendo cura di sigillare eventuali fessure, esempio tubo scatola, inidonee alla penetrabilità del cemento. Fare attenzione soprattutto nel caso si utilizzi la scatola nella dimensione massima con il coperchio in alto, ove è necessario per questo tipo di installazione, sigillare con il silicone la fessura scatola coperchio.



Successivamente al disarmo della cassaforma individuare il foro del faretto fra i due chiodi sporgenti da tagliare.



CORRUGATO

Assicurare ulteriormente la scatola ai ferri di armatura e posizionare i tubi per i cavi di alimentazione.

Série : BOÎTER D'ENCASTREMENT POUR INSTALLATION DANS LE BÉTON

Boîtier pour spot

Code 89373



Boîtier pour spot et alim*


Code **89374**

*Uniquement pour alim pour 1-3 leds




TYPE	DIAMÈTRE DU TROU
VOS-R (8W)	70
VOS-RJ (4W)	57
VOS-Q (8W)	70
VOS-QJ (4W)	57
ANTON-R (8W)	70
ANTON-R (12W)	70
ANTON-X1	89

TYPE	DIAMÈTRE DU TROU
ANTON-RJ (2W)	50
ANTON-RJ (6W)	50
ANTON-RJ (8W)	76
ANTON-RJ (12W)	76
COB40-R (6,5W)	50
COB40-R (15W)	70
COB40-RJ (6,5W)	63

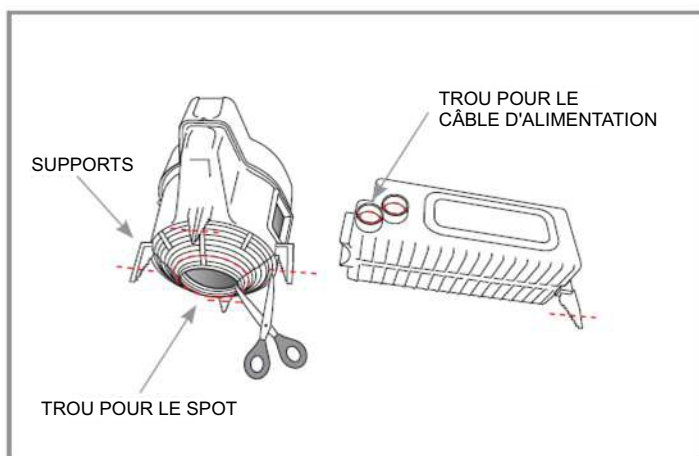


Découpez le trou pour le spot à la largeur souhaitée. Couper les supports de manière à ce qu'ils soient à la même hauteur que le trou du spot.

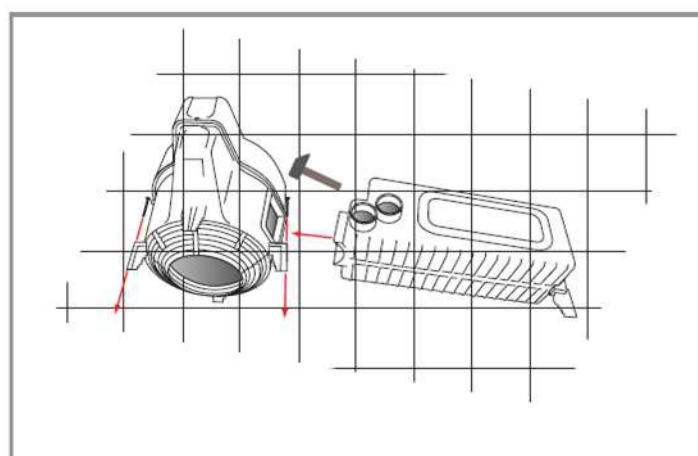


Fixer le boîtier d'encastrement au coffrage en insérant deux clous dans les supports (dans la version avec l'alim, relier le boîtier pour l'alim à le boîtier d'encastrement du spot).

Attacher le boîtier d'encastrement au coffrage.

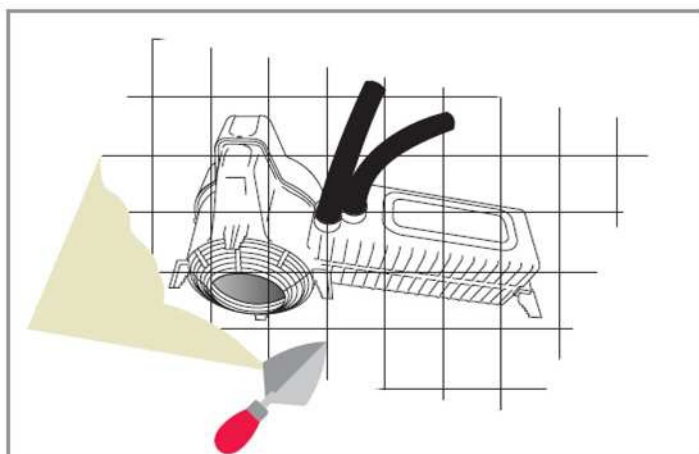

Raccorder les tuyaux ondulés pour l'alimentation électrique et sceller les fissures du boîtier d'encastrement avec du silicone, ensuite mettre le béton.

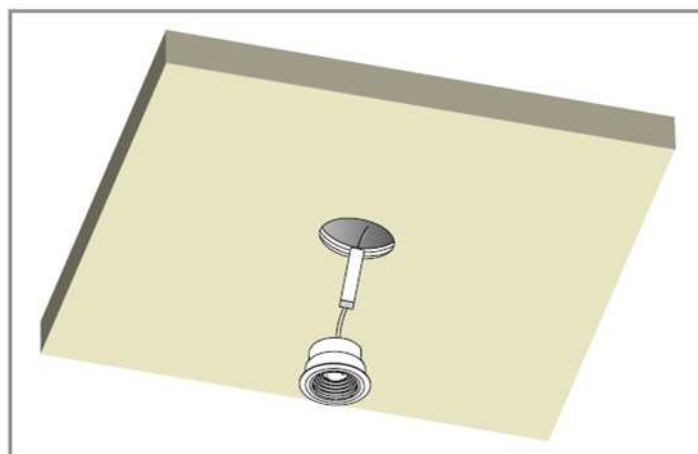

Après avoir coulé le béton, insérez l'alim et le spot dans le boîtier d'encastrement.

INSTALLATION DANS LES PLAFONDS OU LES MURS EN MAÇONNERIE

Utiliser le boîtier d'encastrement universel

Positionner les spots lors de la phase de marquage de l'installation électrique, si possible au centre de la maçonnerie.



Positionner le boîtier d'encastrement lors de la phase d'installation électrique.



Le constructeur percera les trous dans la maçonnerie, le plus précisément possible afin de ne pas compliquer les opérations de jointoiment.



Découpez le trou pour le spot à la largeur souhaitée.



Choisissez la hauteur de la boîte en fonction de la hauteur du spot que vous souhaitez installer.
Vous pouvez obtenir un boîtier jusqu'à 3 cm plus haut.



Couper les supports, qui ne sont pas nécessaires dans ce type d'installation.



Si possible mais non indispensable, ouvrez quelques trou d'aération sur le couvercle de le boîtier d'encastrement pour faciliter la dissipation de la chaleur.



Positionner le boîtier d'encastrement et le fixer avec de la mousse de polyuréthane ou du mortier à prise rapide.

INSTALLATION DANS LES PLAFONDS OU LES MURS EN BÉTON ARMÉ


En intervenant dans la phase de conception des bâtiments, les spots peuvent également être placés dans le béton armé, avant sa construction. Par exemple, dans les paliers d'escalier ou lorsque le plafond est réalisé directement en béton armé.



Découpez le trou pour le spot à la largeur souhaitée. Couper les supports, qui ne sont pas nécessaires dans ce type d'installation.



Clouer les boîtier d'encastrement au coffrage, ou sera positionné le spot.

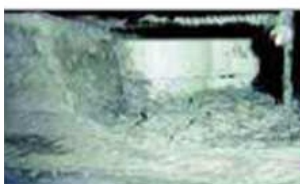

Sceller les fissures du boîtier d'encastrement avec du silicone pour éviter l'infiltration du ciment. En cas d'installation avec le bouchon du boîtier d'encastrement dans la position la plus haute, il est indispensable de siliconer le bouchon au boîtier d'encastrement.



Après avoir enlevé le coffrage, le trou d'encastrement se trouve entre les clous apparents, qui devront être coupés.



Fixer le boîtier d'encastrement à l'armature du béton et positionner les tuyaux ondulés pour l'alimentation.