




DIMENSIONI - DIMENSIONS

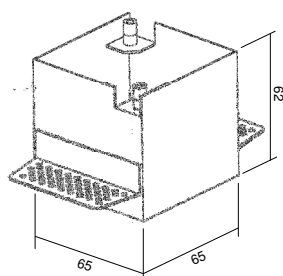

WC2001
QUAD 6.1

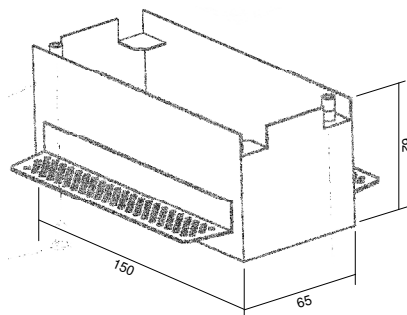

WC2002
QUAD 6.2

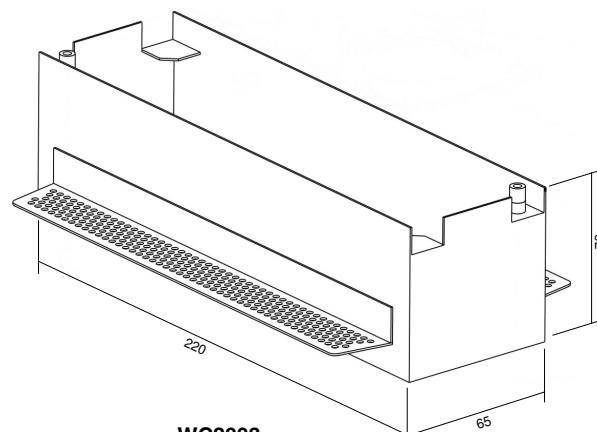




WC2003
QUAD 6.3

INSTALLAZIONE DELLA CASSAFORMA:

1. Inserire la cassaforma nel foro del cartongesso, come illustrato.
2. Ruotare la cassaforma e farla scendere in modo che alloggi nel foro con le alette in appoggio al cartongesso.
3. Ancorare in modo definitivo la cassaforma, con viti autoforanti a testa svasata.
4. Stuccare e rasare.

OUTER CASING INSTALLATION:

1. Put the outer casing into the hole as explained in fig. 1
2. Turn the outer casing and level it on plasterboard.
3. Fix outer casing using plaster screws.
4. Plaster and flush.

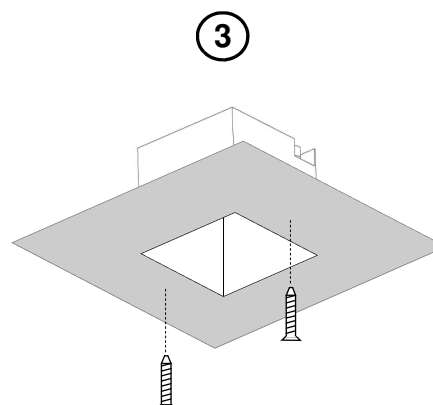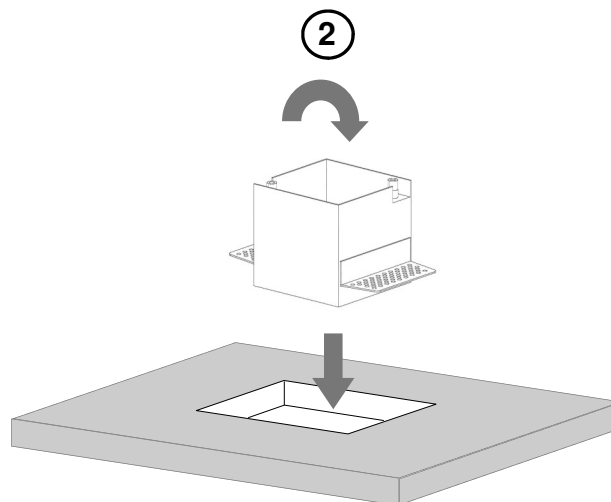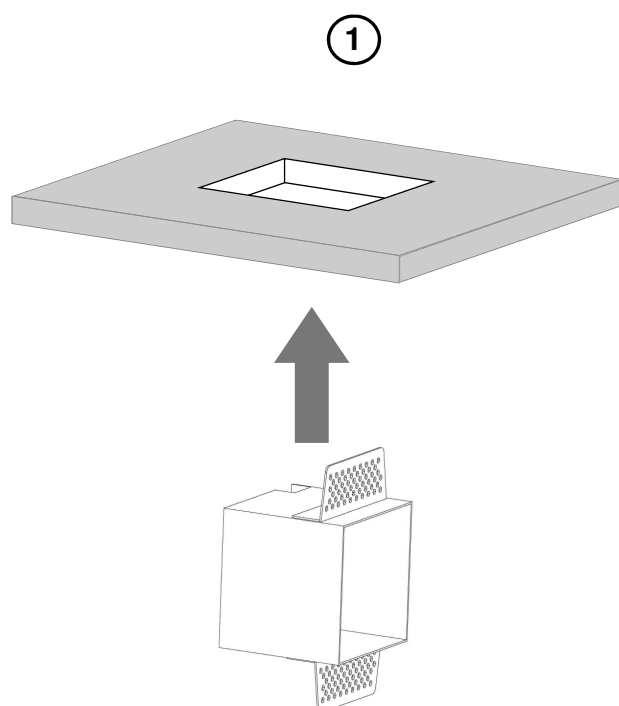

DIMENSIONI DEI FORI:

QUAD 6.1
65x65mm

QUAD 6.2
150x65mm

QUAD 6.3
220x65 mm