



CASSAFORMA WC 3103

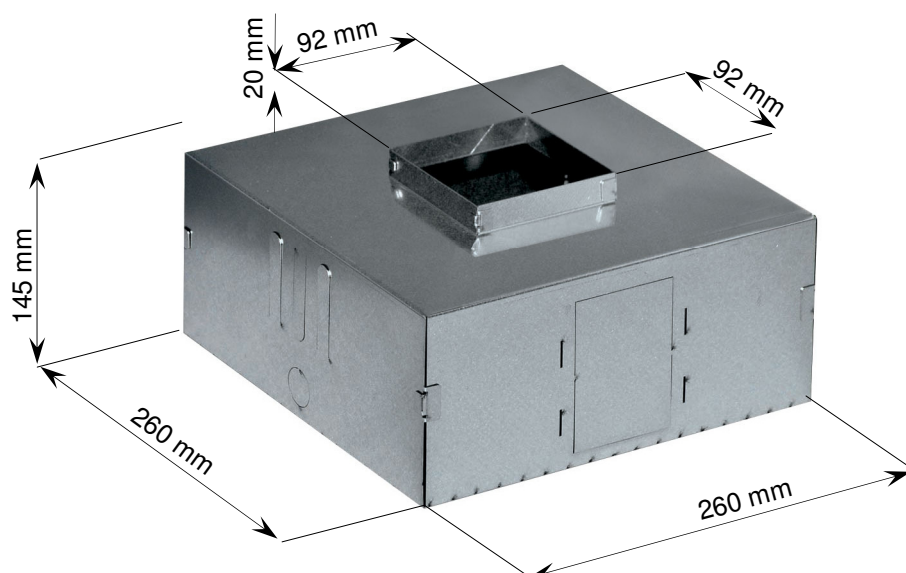

INSTALLAZIONE NEI SOFFITTI O PARETI IN CEMENTO ARMATO CONCRETE CEILING OR WALL MOUNTING

Intervenendo preventivamente nella fase di progettazione degli edifici è possibile posizionare i faretti anche nel cemento armato, prima della sua realizzazione.

Strategically planning the design phase of the buildings will allow you to position the spotlights in the concrete itself before it is poured.

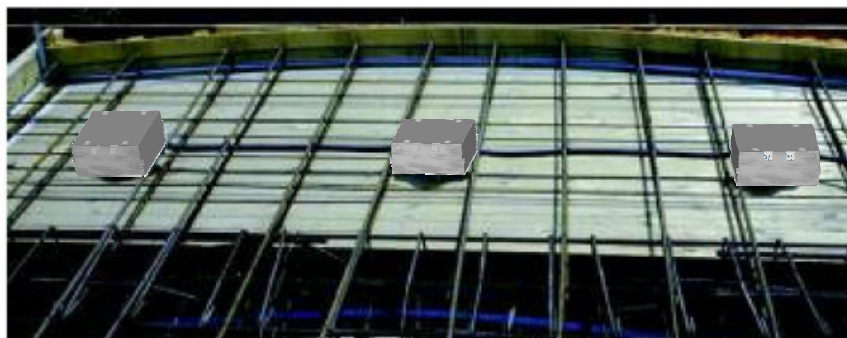

Utilizzare la cassaforma WC3103.

Use outer casing WC3103.

Fissare la cassaforma all'armatura, nel punto ove sarà posizionato il faretto da installare.

Mount the outer casing on the framework in the position where the spotlights will be installed.

Tracciare il percorso con i corrugati (Ø26mm) e infilarli nella cassaforma attraverso le apposite aperture laterali.

Line the area with form tubes (Ø26mm) and insert them in the outer casing via the side openings.

I fori previsti sono per i corrugati di diametro 26mm!

The openings are to be used in conjunction with 26 mm corrugate pipe only!

Prima della colata di calcestruzzo assicurarsi di sigillare eventuali fessure, (ad esempio tra tubo corrugato e cassaforma) per evitare la penetrazione del cemento.

Before pouring the concrete ensure you have closed all holes or cracks (e.g. between the tube and the outer casing) to avoid concrete overspill.

Procedere con la colata.

Proceed with concrete pouring.

Successivamente al disarmo della cassaforma individuare il foro del faretto: pulire liberando da eventuali residui presenti.


After removing the outer casing, find the opening for the spotlight. Clean it from possible residue.

Alimentatore!!

Posizionare l'alimentatore in maniera che non vada a coprire le parti interne del faretto!!

Power supply unit!

Position the power supply unit in such a way that it does not cover the internal parts of the spotlight.

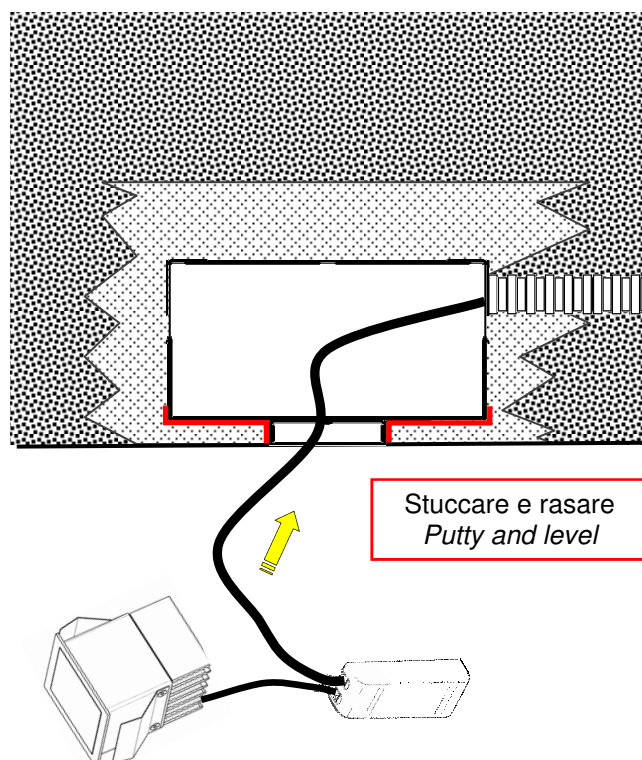

INSTALLAZIONE DEI FARETTI NEI SOFFITTI O PARETI IN MURATURA SOLID CEILING OR WALL SPOTLIGHT INSTALLATION

Posizionare i faretti durante la fase di tracciatura dell'impianto elettrico, per quanto possibile, al centro del laterizio.
While tracing the electric power system, try to position the spotlights as close as possible to the centre of the brick.

Eseguire i fori sul laterizio per il posizionamento della cassaforma WC3103, il più precisamente possibile per non complicare le successive operazioni di stuccatura.

Drill the holes into the brick to position outer casing WC3103. Try to be as precise as possible to streamline successive puttying operations.

Se possibile, ma non indispensabile, aprire qualche foro di aerazione, predisposto sul coperchio della scatola, per meglio favorire la dissipazione del calore attraverso le cavità del solaio.

It is not necessary but if possible, drill some ventilation holes on the cover of the box to aid heat dissipation via the hole in the floor.

Inserire la scatola all'interno della sede ricavata per l'alloggiamento, facendo cura di posizionare il tutto in modo che la parte esterna della cassaforma risulti a filo muro finito.

Insert the box inside the structure obtained. Pay attention: position everything so that the external part of the outer casing is flush with the wall.

Nella parte frontale (dove andrà applicato il faretto) dare una leggera passata di cemento e posizionare la retina per stuccatura.


Apply a thin layer of cement to the front (where the spotlight is to be mounted) and position the frame for puttying.



Fissarla con schiuma polieuretana o malta cementizia ad indurimento rapido.

Fix it in place using polyurethane foam or quick drying cement mortar.

Stuccare e finire con l'intonaco di finitura.

Putty and finish using lime plaster.

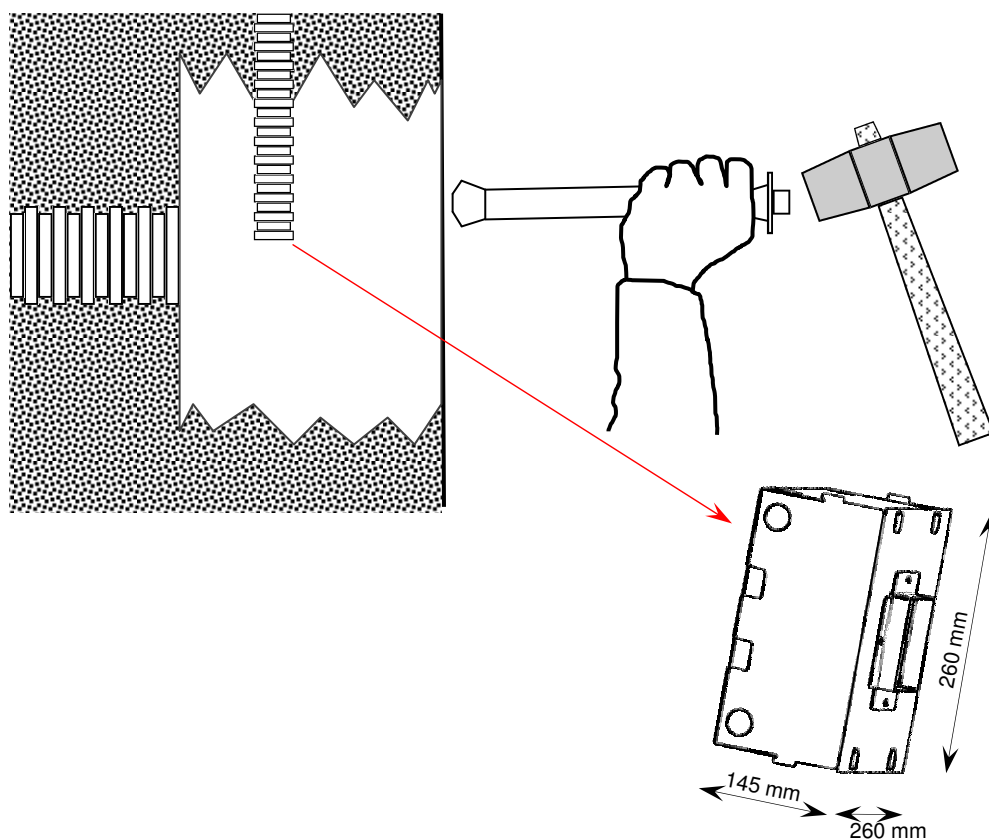

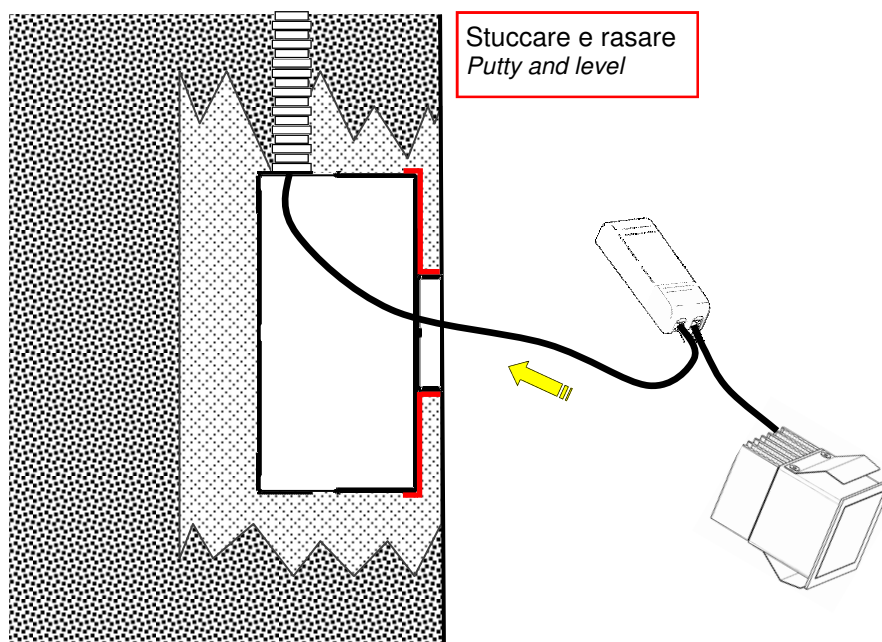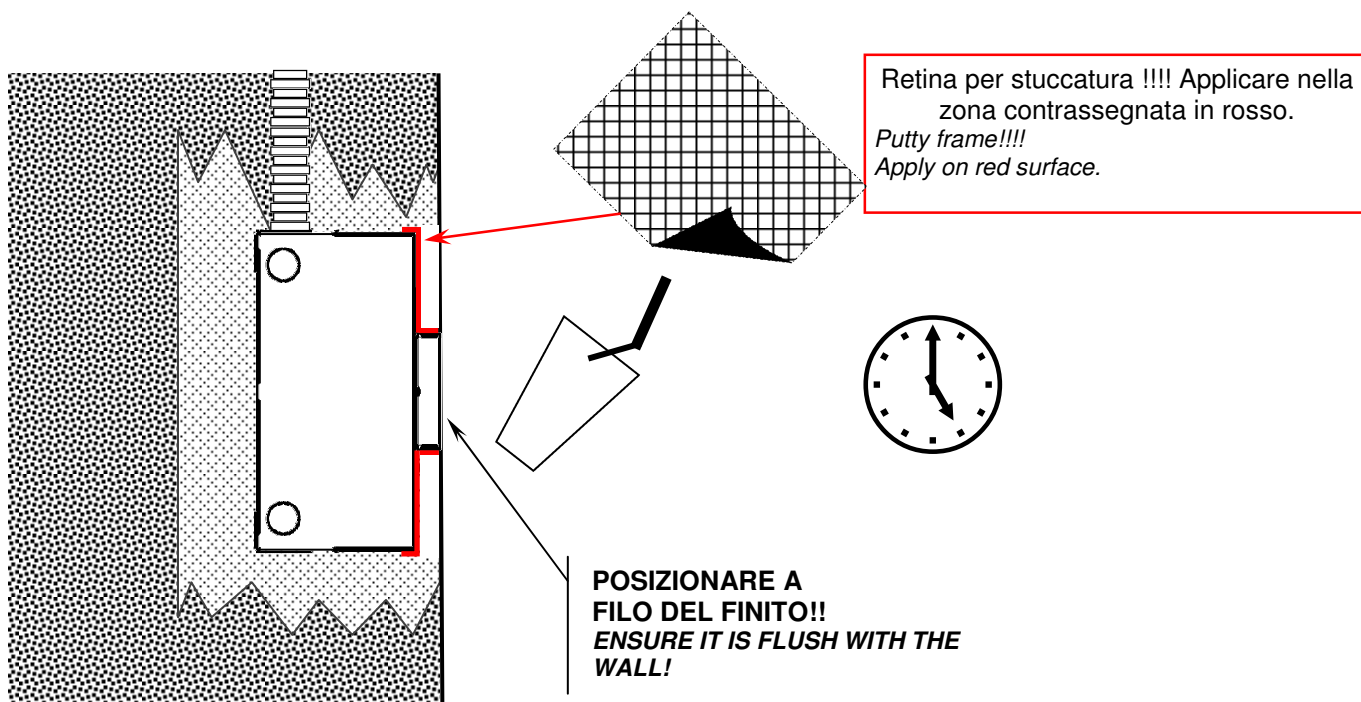

Alimentatore!!
Posizionare l'alimentatore in maniera che non vada a coprire le parti interne del faretto!!
Power supply unit!
Position the power supply unit in such a way that it does not cover the internal parts of the spotlight.