

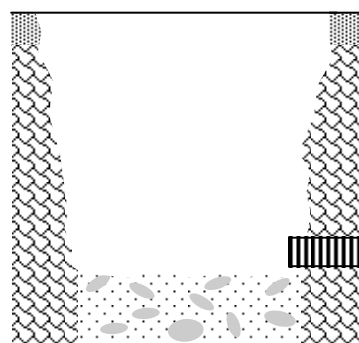
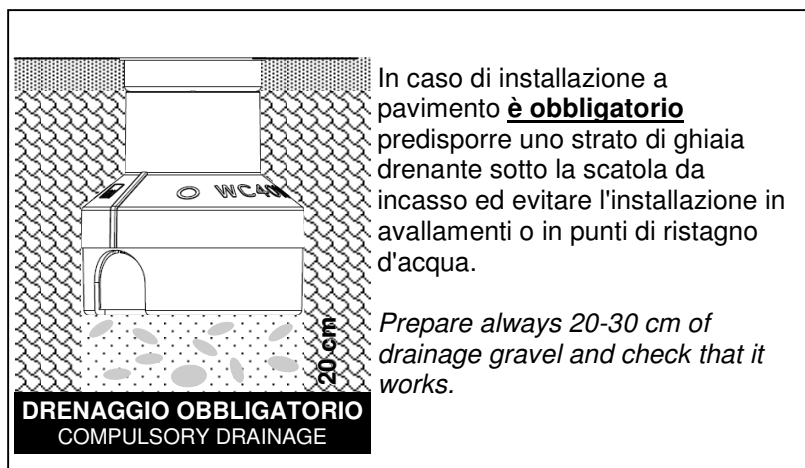
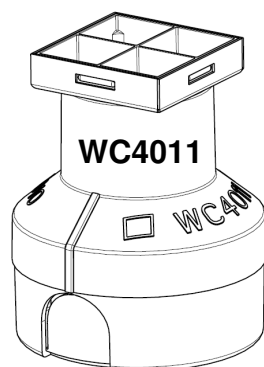
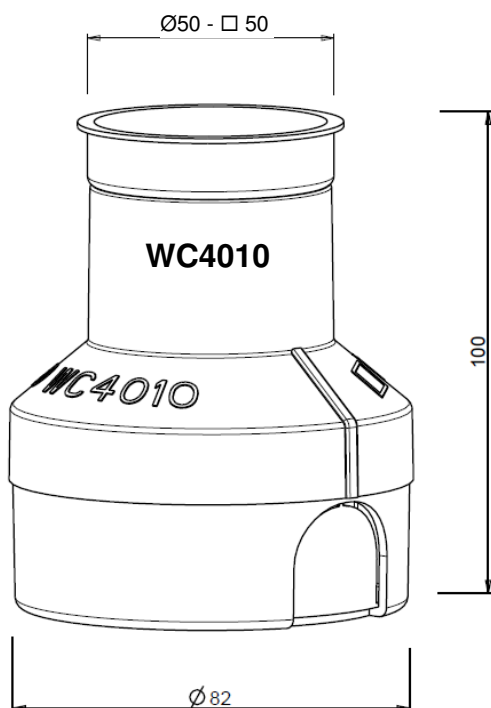
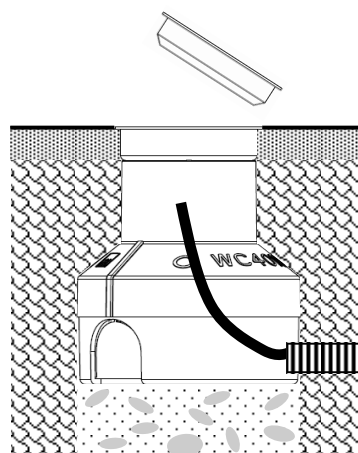


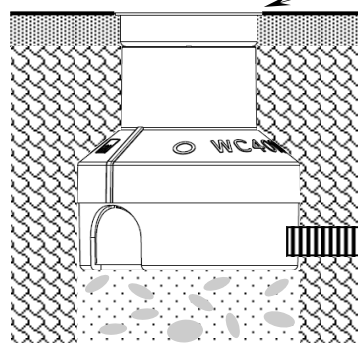


Posizionare a filo pavimento finito!
Flush to the floor

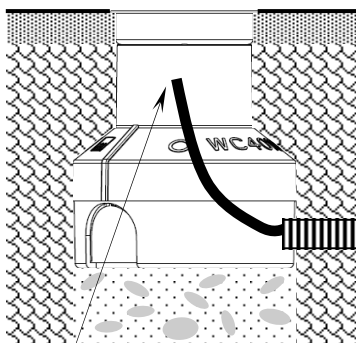

**CONNESSIONI STAGNE - waterproof connection:**

Per eseguire il collegamento dei cavi utilizzare muffole con resina o nastro auto-agglomerante al fine di evitare infiltrazioni d'acqua.

Wire connections must be realized with self amalgamating scotch or similar.

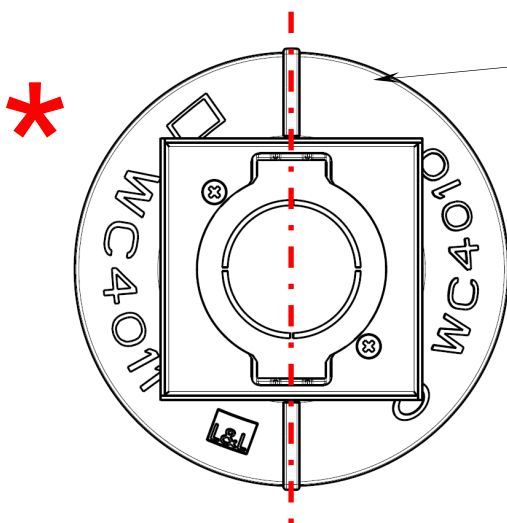**ORIENTAMENTO CASSAFORME QUADRE.**

Nel caso di installazione del modello a pianta quadra, fare attenzione durante il posizionamento delle cassaforme:

allineare tutti i lati del quadro in maniera parallela tra loro.

SQUARE OUTER-CASING INSTALLATION:

be sure that all outer-casing are align to a same reference line to obtain the same luminous effect and the same alignment.