



ISTRUZIONI PER L'USO

DESCRIZIONE

Colonnina per VIARIS COMBI+ disponibile nelle versioni **MONOFACCIALE** e **BIFACCIALE**, con piastre di fissaggio a terra, altezza 1500 mm, struttura in metallo zincata e verniciata nero opaco RAL 9005.



Colonnina SINGOLA
mod. **COMON COMBI+**
cod. **OB900550**



Colonnina DOPPIA
mod. **COBIF COMBI+**
cod. **OB900553**

INSTALLAZIONE DELLA COLONNINA A TERRA

Identificare un piano di appoggio al suolo adatto a supportare la colonnina, la superficie dovrà essere piana e già predisposta per la fuoriuscita, del tubo corrugato per il passaggio del/dei cavi di alimentazione. Per il fissaggio del sostegno predisporre la presenza di opportuni tirafondi filettati annegati nel cemento, oppure utilizzare appositi ancoranti a tasselli.

1. Fissare la base della colonnina a terra facendovi passare i cavi che dovranno essere usati per il collegamento





2. Applicare il carter ANTERIORE alla base appena fissata usando la SOLA vite centrale



Usare questo
tipo di vite



ATTENZIONE!



In caso di **COMON** il carter POSTERIORE è quello privo dei 2 fori da 25mm per il passaggio cavi

In caso di **COMBIF** utilizzare quello con le asole a baionetta così fatte



3. Inserire sul carter ANTERIORE I passacavi in gomma in dotazione




4. Far passare il/i cavi nei fori preposti





In caso di Colonnina COBIF far passare il cavo sul carter POSTERIORE e poi su quello ANTERIORE prima di unire le due strutture

5. Unire i due carter avvicinando le basi in modo che si compenetrino e facendo scorrere i carter nei perni come indicato

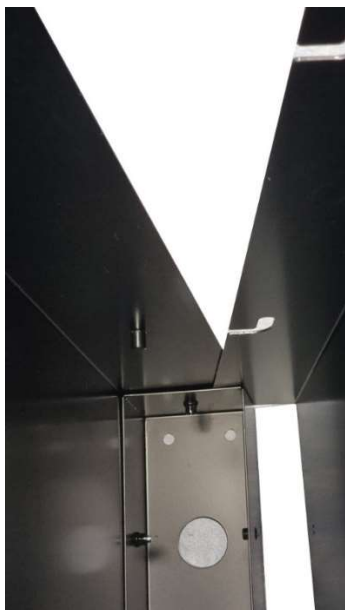


(a)



(b)




(c)



(d)

INSTALLAZIONE DELLA STAZIONE SULLA COLONNINA

1. Prima di posizionare il supporto BASE e la STRUTTURA, preparare il conduttore rimuovendo i primi 25-30 cm dell'isolamento esterno

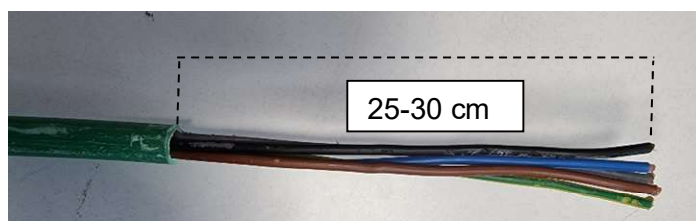


25-30 cm




2. Forare il supporto BASE come indicato qui di seguito:

- a. Prendere il supporto BASE svincolandolo dalla stazione ed appoggiare la dima nella parte posteriore come indicato

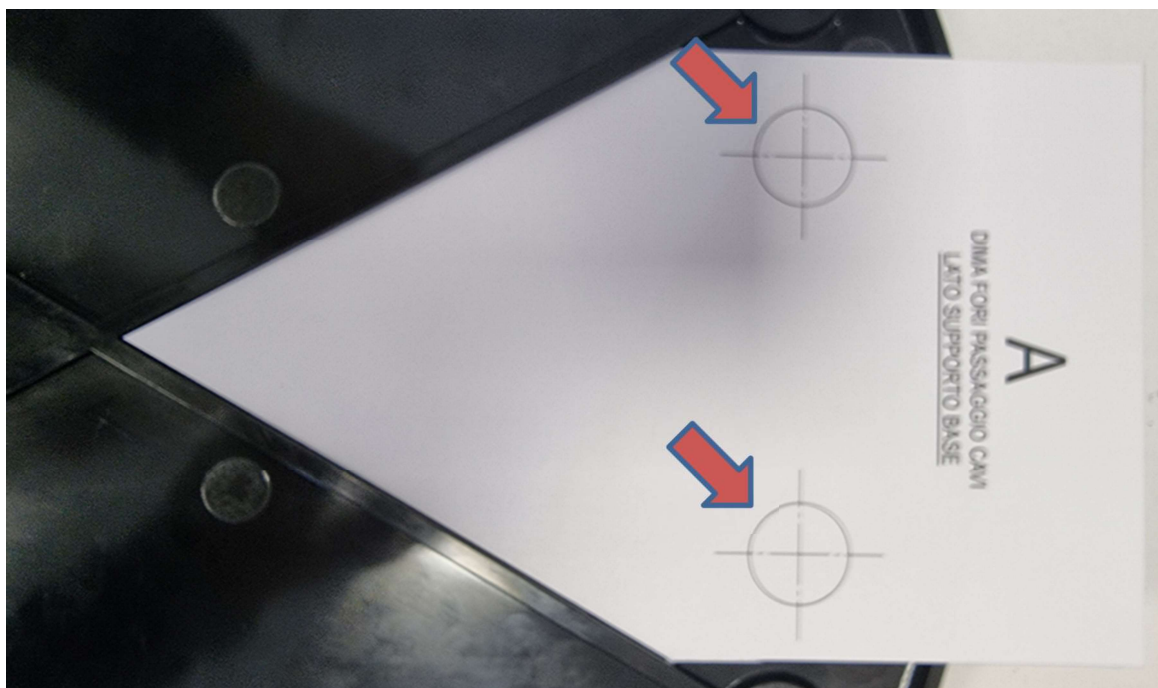

- b. Operare un preforo di centratura (uno per ogni foro da fare) e poi eseguire i fori da 25mm usando una punta adatta.

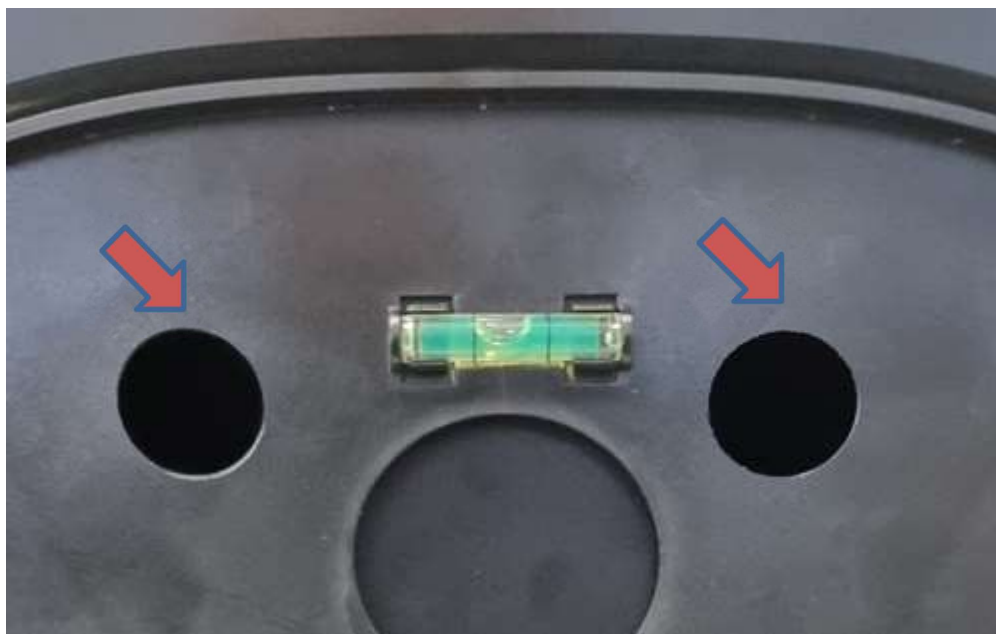

ATTENZIONE!



Per le successive fasi di foratura della STAZIONE fare estrema attenzione a non danneggiare cavi e/o circuito stampato durante le procedure di foro, quindi procedere con estrema cautela.




3. Forare la STRUTTURA come indicato qui di seguito:

- a. Posizionare la stazione in orizzontale su un piano di appoggio in modo che sia visibile lo "scasso" della parte posteriore
- b. Posizionare la dima inserendola nello scasso posteriore come indicato




- c. Operare un preforo di centratura (uno per ogni foro da fare) **FACENDO ATTENZIONE DI BUCARE LA SOLA PLASTICA (mettere un fermo a 5 mm) IN MODO DA NON TOCCARE I DISPOSITIVI DI SICUREZZA POSTI DAL LATO OPPOSTO**
- d. Capovolgere la stazione
- e. Smontare la guida DIN con le protezioni svitando le viti indicate in modo da avere accesso ai fori fatti al punto 3.c

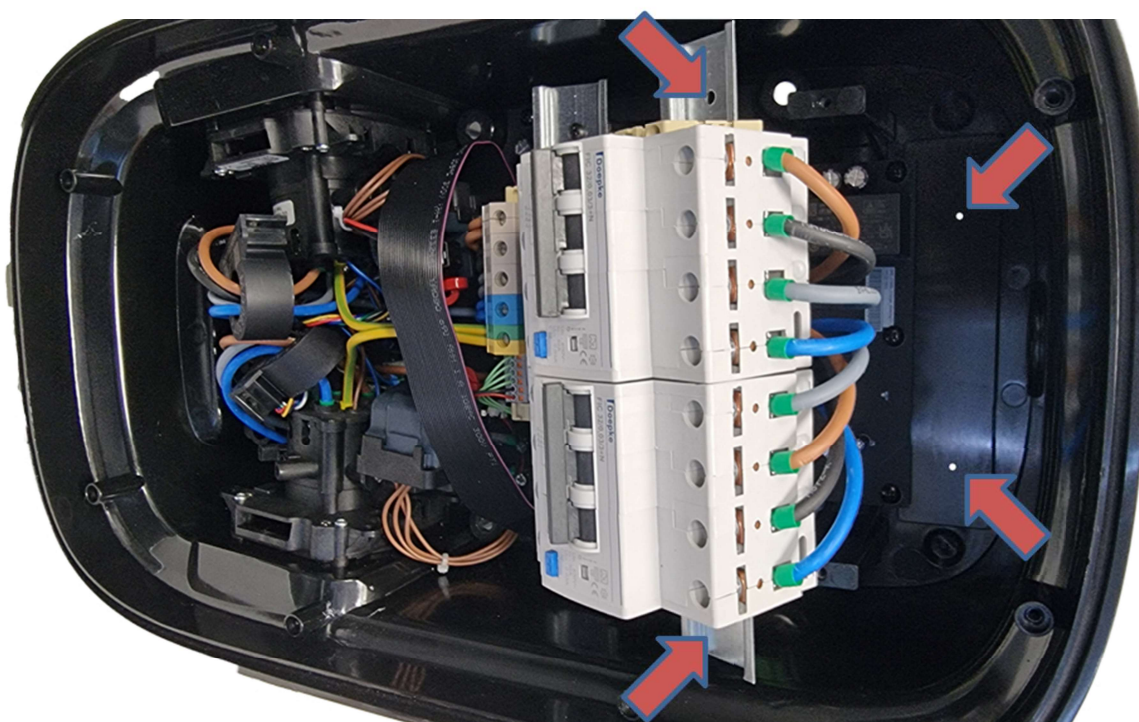



- f. Operare i fori da 25mm dall'interno verso l'esterno, usando una punta adatta, e montare gli idonei pressacavi (non in dotazione)

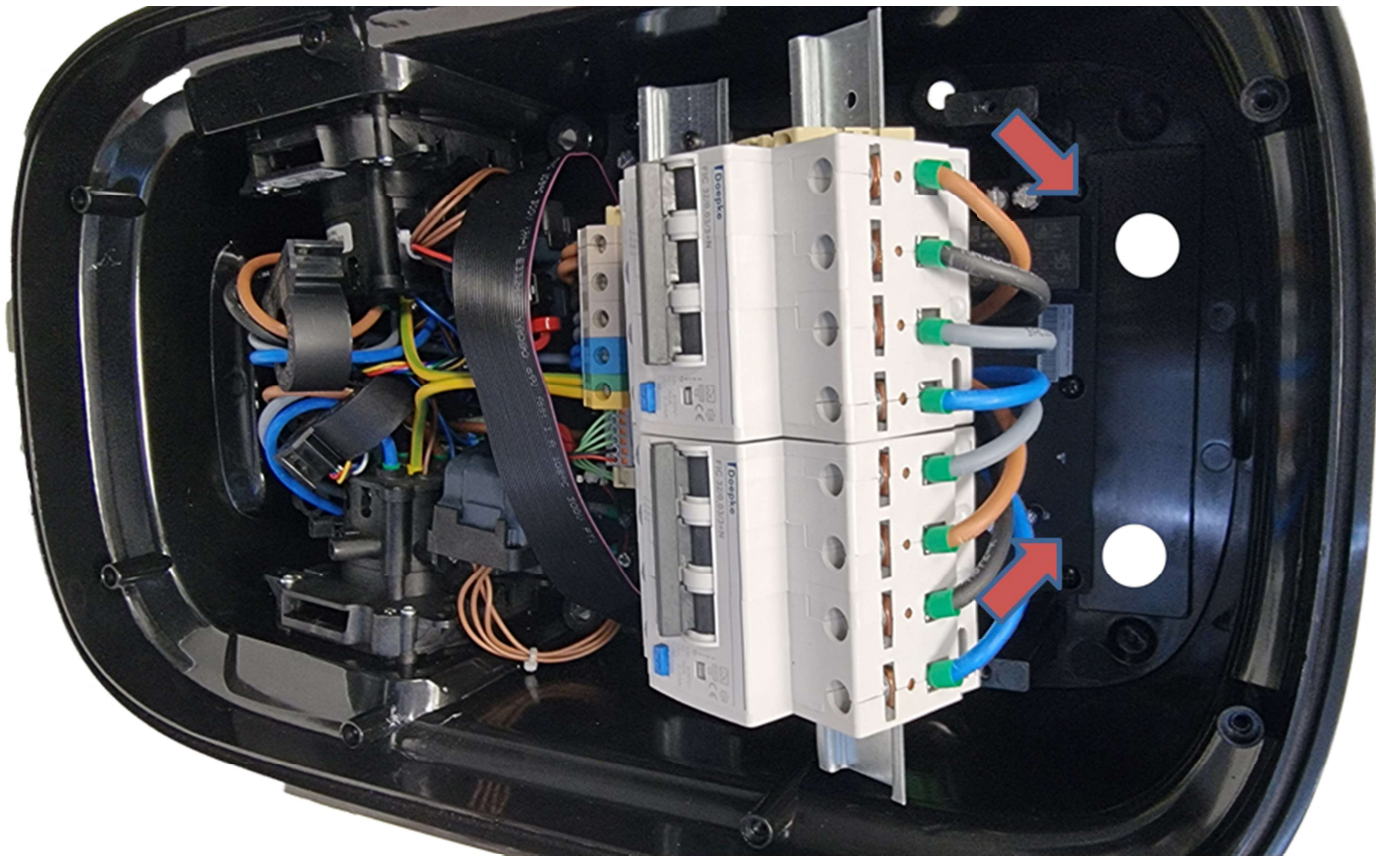

4. Riasssemblare la guida DIN con le protezioni smontata al punto 3.e






5. Montare il supporto BASE facendo uscire il/i cavo/i e serrando le viti (usare le viti date a corredo)



6. Montare la stazione facendo passare i cavi dall'esterno all'interno della STAZIONE
 7. Cablare la stazione come indicato nelle istruzioni della stazione VIARIS COMBI+
 8. Montare il coperchio superiore e serrare tutte le viti restanti

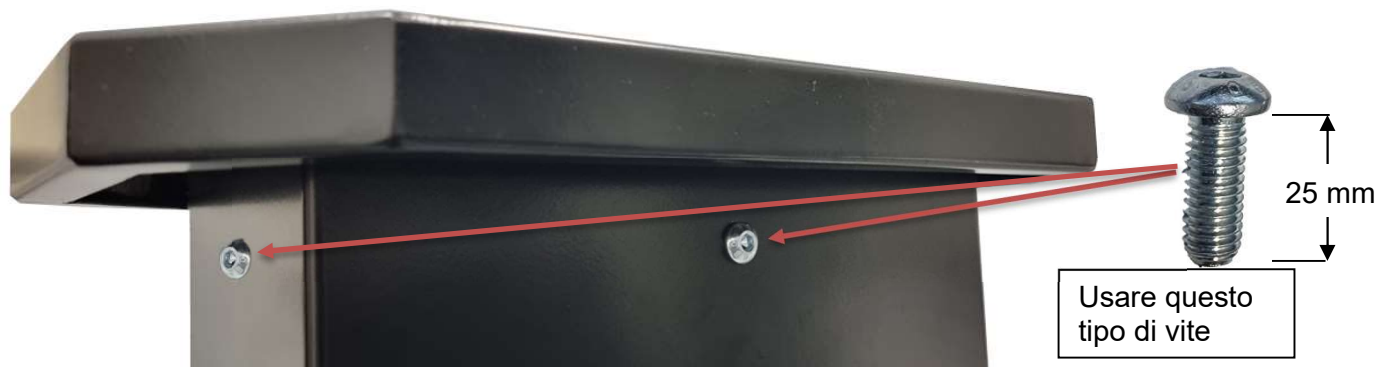



CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiale: Metallo
Zincatura: Elettrolitica trivalente
Verniciatura: NERO Opaco RAL 9005
Dimensioni: 1500 mm x 125 mm x 280 mm
Diametro fori base: 4 fori diametro 12 mm
Peso:

- COMON COMBI+ 30 kg
- COBIF COMBI+ 30 kg

Altezza caricatore: 1350 mm
Modelli Compatibili: VIARIS COMBI+
Materiali in dotazione:

passacavi in gomma

N°14 bulloni in acciaio vite M8 testa con cava esagonale per il fissaggio della stazione alla colonnina, del coperchio e del piede di sostegno.

DIMENSIONI

