


KIT FST-4S

KIT STRUTTURA DI SOSTEGNO
PER 4 MODULI FOTOVOLTAICI
IN VERTICALE SU TETTO CON TEGOLE

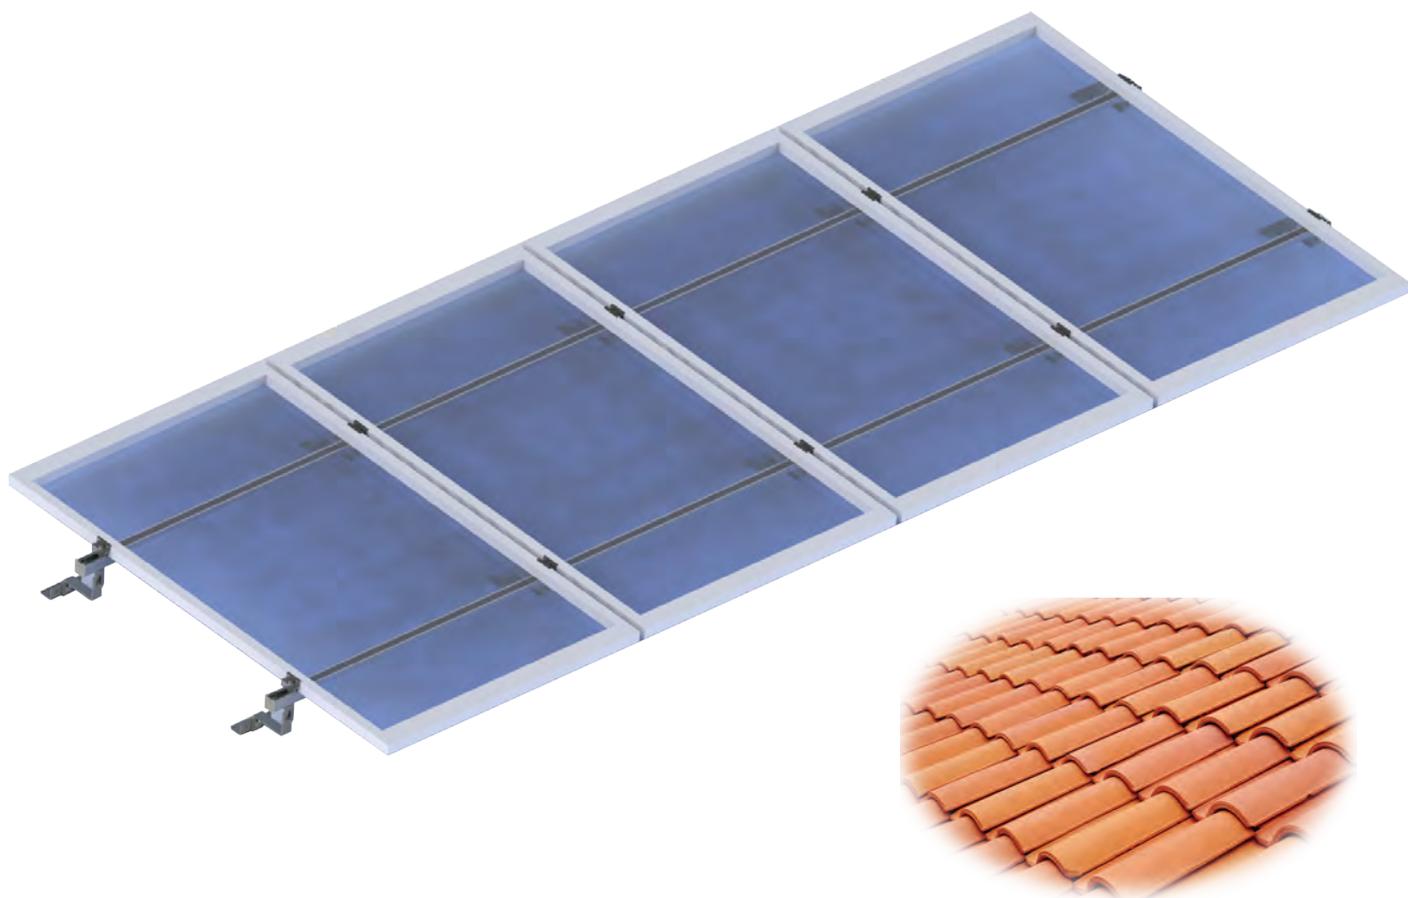

MANUALE D'INSTALLAZIONE

FACILE da
INSTALLARE



ORBIS
energy

Descrizione



KIT per il montaggio su tetto con tegole di n° 4 pannelli fotovoltaici (spessore da **30 mm** a **50 mm** e larghezza massima **1150 mm**). L'installazione avviene per il tramite di profili vincolati a delle staffe, da ancorare alla falda del tetto ad una distanza massima di **1150 mm**.

Tutti i componenti del KIT sono stati realizzati secondo moderni processi tecnologici. La produzione di tali componenti, per la quale vengono impiegate materie prime di elevata qualità, è sottoposta a severi controlli. Sebbene si tratti di prodotti di qualità, è possibile che a causa delle condizioni ambientali si verifichino nei componenti alcune variazioni di colore che non incidono sulle caratteristiche del prodotto.

Il presente KIT non può essere utilizzato per scopi diversi da quelli indicati e installato al di fuori delle indicazioni riportate nel presente foglio di istruzioni.

Prima di procedere con il montaggio leggere quanto riportato nelle AVVERTENZE.

Composizione KIT
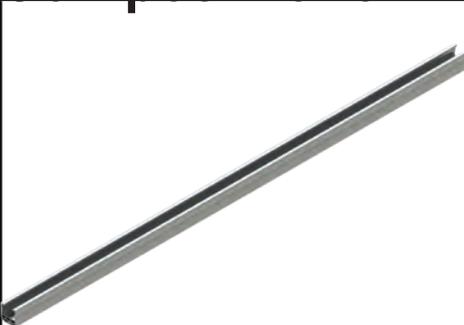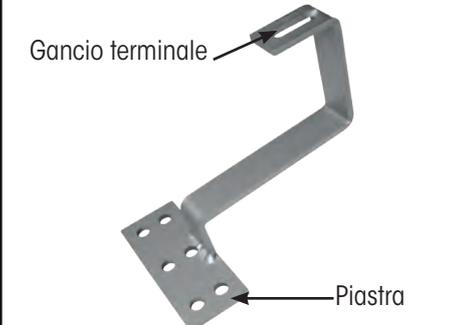
| | | |
|--|---|--|
|  <p>8X Profilo lung. 1200mm (OB620063 - EASY TECH)</p> | |  <p>6X Giunto lineare (OB620064 - GSLIM-R)</p> |
|  <p>10X Staffa portoghese (OB620230 - SFP-P)</p> | |  <p>10X Morsetto Universale (OB620495 - MPU-P3052)</p> |
|  <p>10X Vite testa martello (OB620750 - VTF)</p> |  <p>10X Dado flangiato (OB620627 - DFM8)</p> |  <p>4X Tappo chiusura profili (OB620500 - TCP)</p> |


Avvertenze

- Prima di procedere con il montaggio, verificare i limiti strutturali della superficie di appoggio secondo le Norme tecniche e relative Regolamentazioni vigenti.
- Il presente Manuale d'installazione non costituisce progetto.
- Prima di procedere con il montaggio del KIT di sostegno, verificare tramite apposito studio di progetto i limiti di applicabilità della struttura, in relazione ai diversi fattori esterni che possono influire sulla stabilità dell'installazione per tutto il periodo di vita dell'impianto.
- Il montaggio della struttura deve essere effettuato da un Tecnico specializzato e nel rispetto delle Norme tecniche e relative Regolamentazioni vigenti.
- Evitare un accoppiamento dannoso della struttura di sostegno con materiali metallici che possano provocare corrosione ai componenti del sistema.
- Il KIT non comprende i componenti (viti, tasselli, ...) per il fissaggio della struttura alla falda, che rimane a discrezione dell'installatore.
- Non procedere all'assemblaggio della struttura se qualche componente del KIT risulta essere danneggiato.
- Prima di fissare i Pannelli fotovoltaici alla struttura, verificare sempre con il costruttore le modalità di ancoraggio dei moduli.

Montaggio




1

Posizionare i profili **secondo quanto riportato in Fig.1** e ripetere l'operazione per comporre entrambi i binari necessari al fissaggio dei moduli:

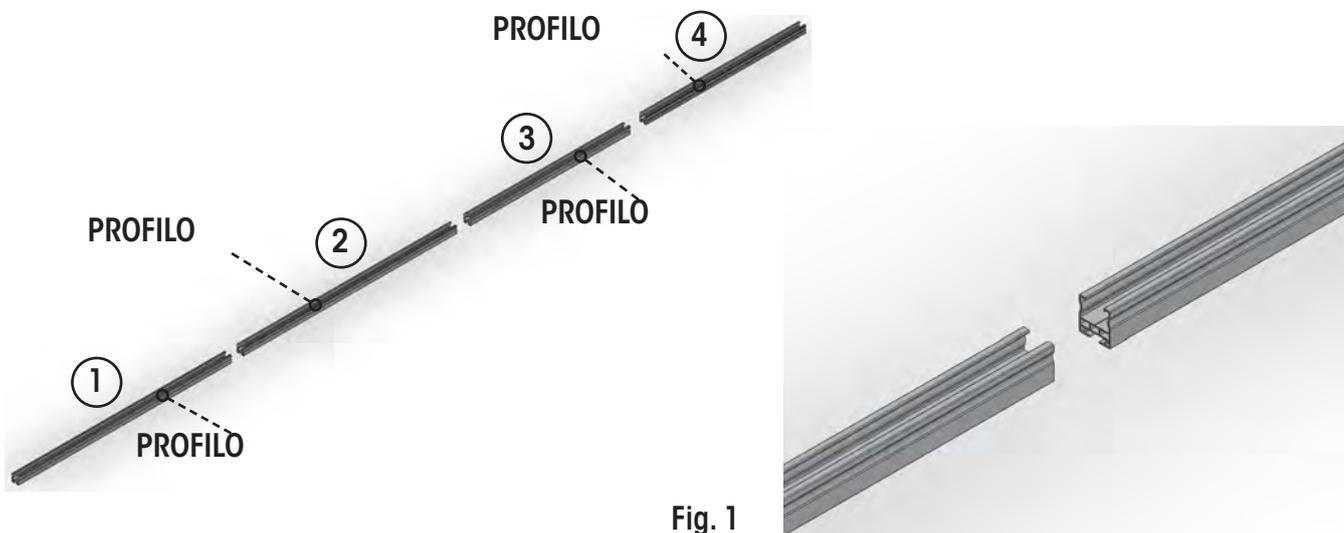

2


Utilizzare i giunti per unire i profili appena posizionati. Ripetere le operazioni in Fig.2A, Fig.2B e Fig.2C per ogni interruzione:

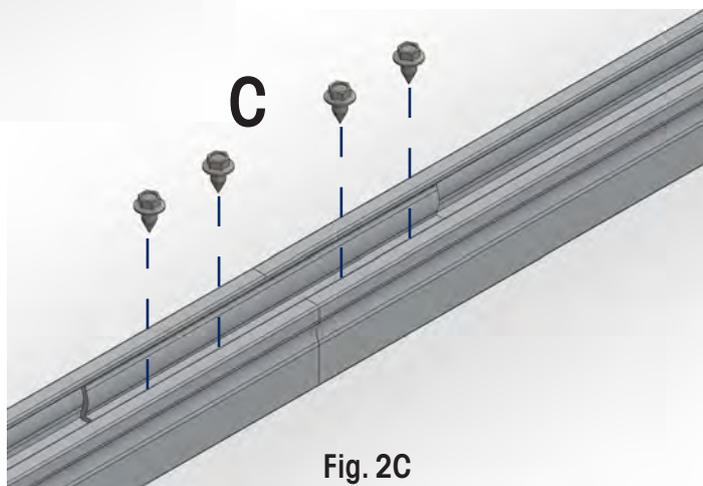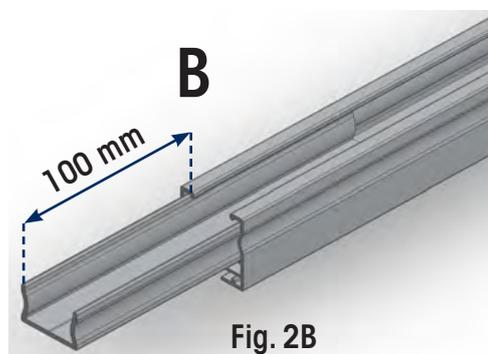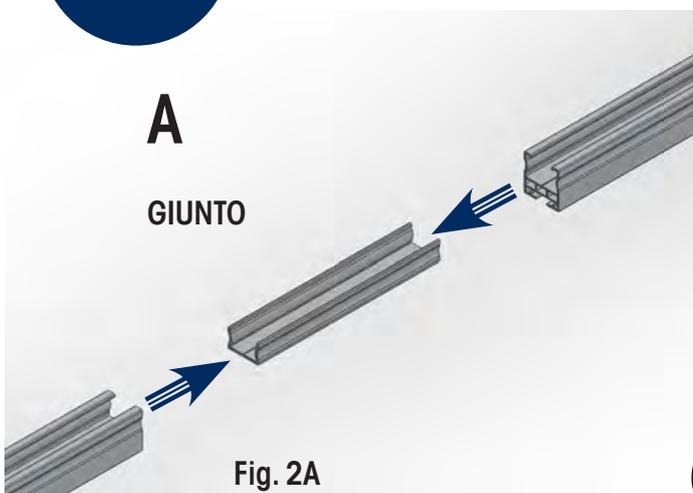

ATTENZIONE: Vincolare il giunto al profilo per il tramite delle 4 viti autoperforanti in dotazione.

3

Fissare le staffe per tegola portoghese sulla copertura, compatibilmente alla disposizione delle tegole, ad una distanza pari alla larghezza del modulo (asse staffa) ma comunque non superiore a 1,15m lungo la direzione dei profili. Posizionare le due file di staffe alla distanza indicata dalle specifiche del modulo (ad es. 850 mm) come indicato in Fig.3.

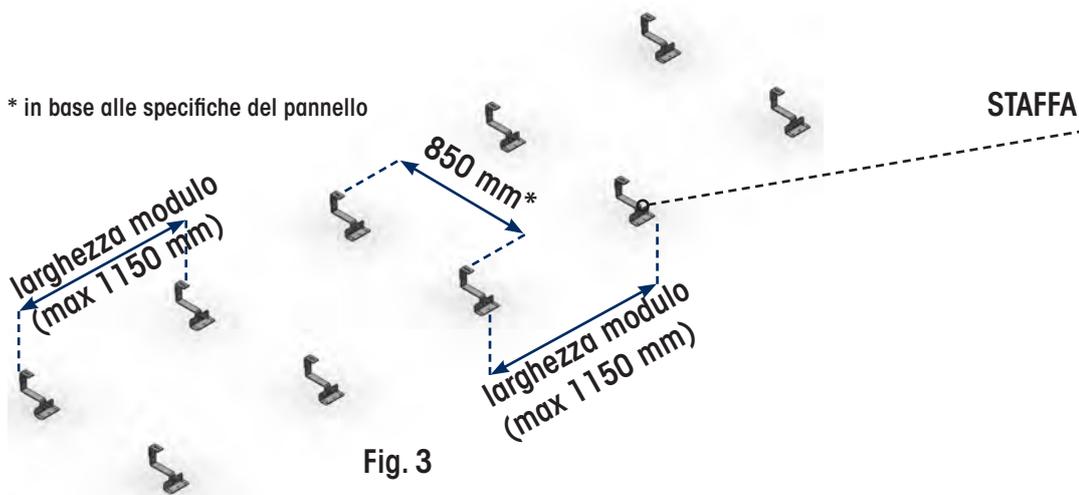

4

Posizionare le barre assemblate nel punto 1 e 2, sopra il reticolo di staffe appena creato utilizzando le viti ed i dadi come indicato in Fig.4:




ATTENZIONE: Prima del montaggio dei 4 pannelli verificare nuovamente **TUTTI** i serraggi delle staffe.

5

Predisporre il morsetto in configurazione terminale o centrale in accordo alle esigenze e secondo lo schema sotto riportato.

Per passare da una configurazione all'altra:

- Allentare la vite, senza svitarla completamente, fino a permettere la rotazione della "Testa"
- Ruotare la "Testa" fino a che le scanalature siano allineate con la "Base" per la nuova config.
- Serrare la vite fino a far rientrare la "Testa" nelle scanalature

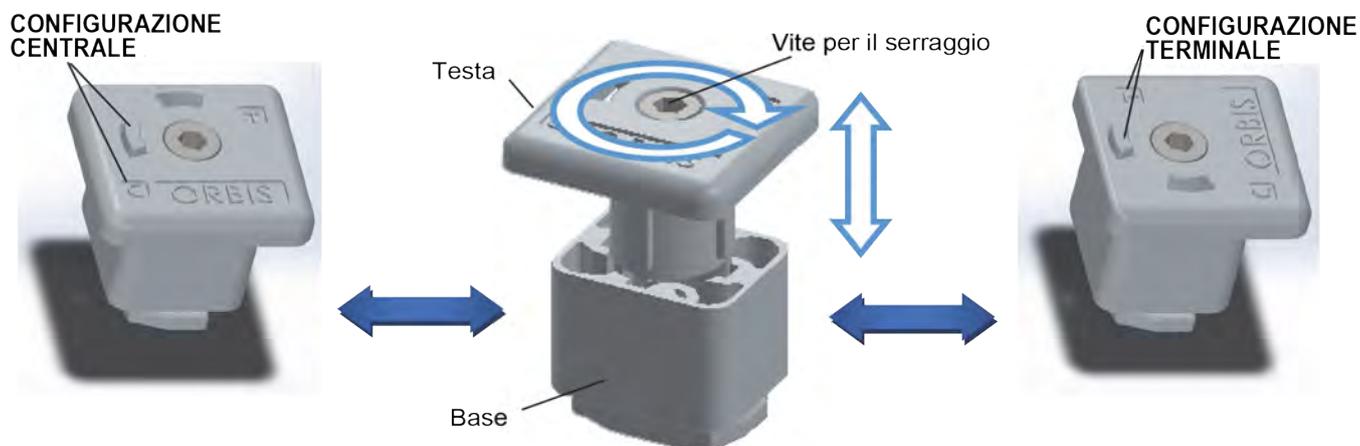

6

Posizionare il primo pannello disponendolo tenendo conto delle indicazioni del costruttore del modulo e mantenendo una distanza dal bordo del profilo pari a 20 mm, fissarlo mediante 2 morsetti Universali in configurazione terminale come indicato in Fig.5 e posizionare altri 2 morsetti Universali in configurazione centrale per il successivo fissaggio del modulo:



ATTENZIONE: Il pannello deve appoggiarsi perfettamente su entrambi i bordi del profilo (sia quello superiore che quello inferiore), in caso contrario occorre regolare nuovamente l'altezza delle staffe.

Fig. 5


7

Dopo aver posizionato il primo pannello procedere con il successivo posizionandolo in linea con quello appena installato, serrare i morsetti Universali in configurazione centrale collocati nel punto 5 e posizionare altri 2 morsetti Universali in configurazione centrale come indicato in Fig.6.



8

Dopo aver posizionato il secondo pannello procedere con il successivo posizionandolo in linea con quelli appena installati, serrare i morsetti Universali in configurazione centrale collocati nel punto 6 e posizionare altri 2 morsetti Universali in configurazione centrale:

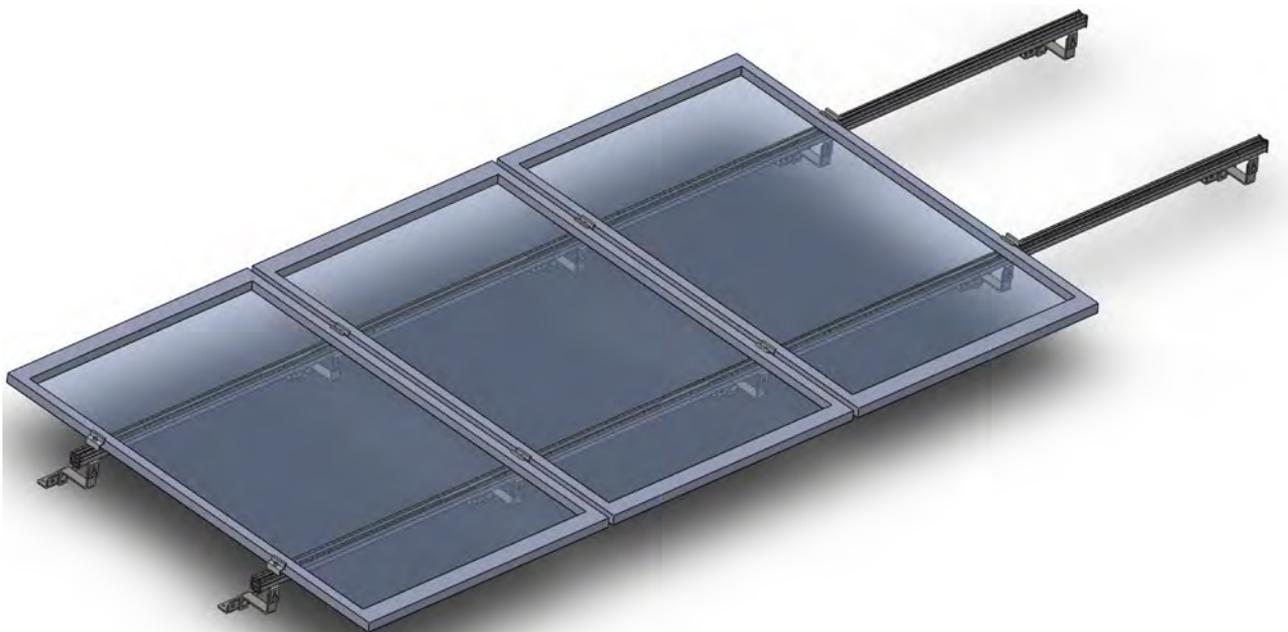

9


Dopo aver posizionato il terzo pannello procedere con il successivo posizionandolo in linea con quelli appena installati, serrare i morsetti Universali in configurazione centrale collocati nel punto 7, posizionare e serrare i 2 morsetti Universali in configurazione terminale:



ATTENZIONE: Al termine dell'installazione dei moduli verificare nuovamente **TUTTI** i serraggi dei morsetti.

10

Inserire i tappi di chiusura per completare l'impianto:

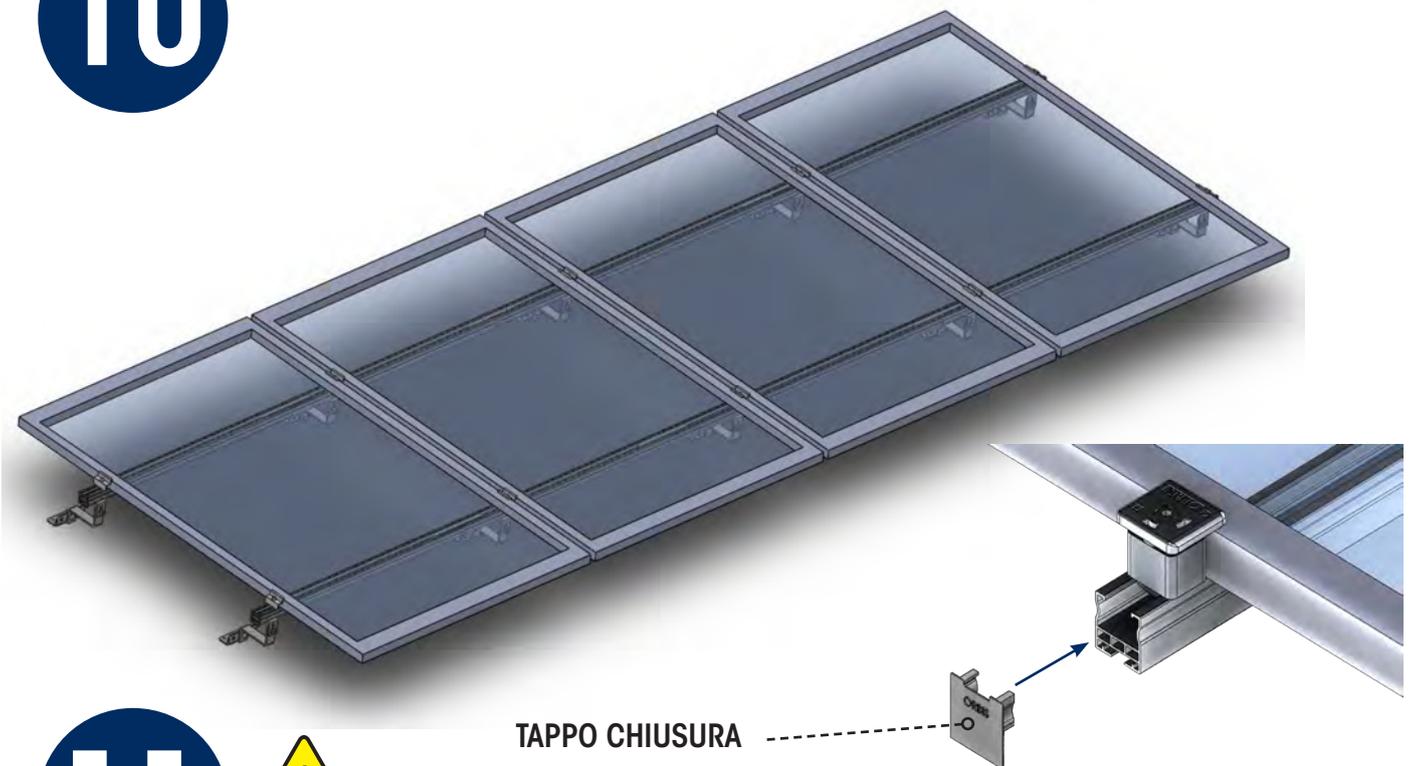

TAPPO CHIUSURA

11



ATTENZIONE:


Pianificare con il committente attività periodiche di controllo sulla struttura che prevedano:

- il controllo visivo di tutti i componenti
- la verifica degli ancoraggio alla falda
- la verifica di tutti i serraggi.

Staffe

Dimensioni (mm)

SFP-P

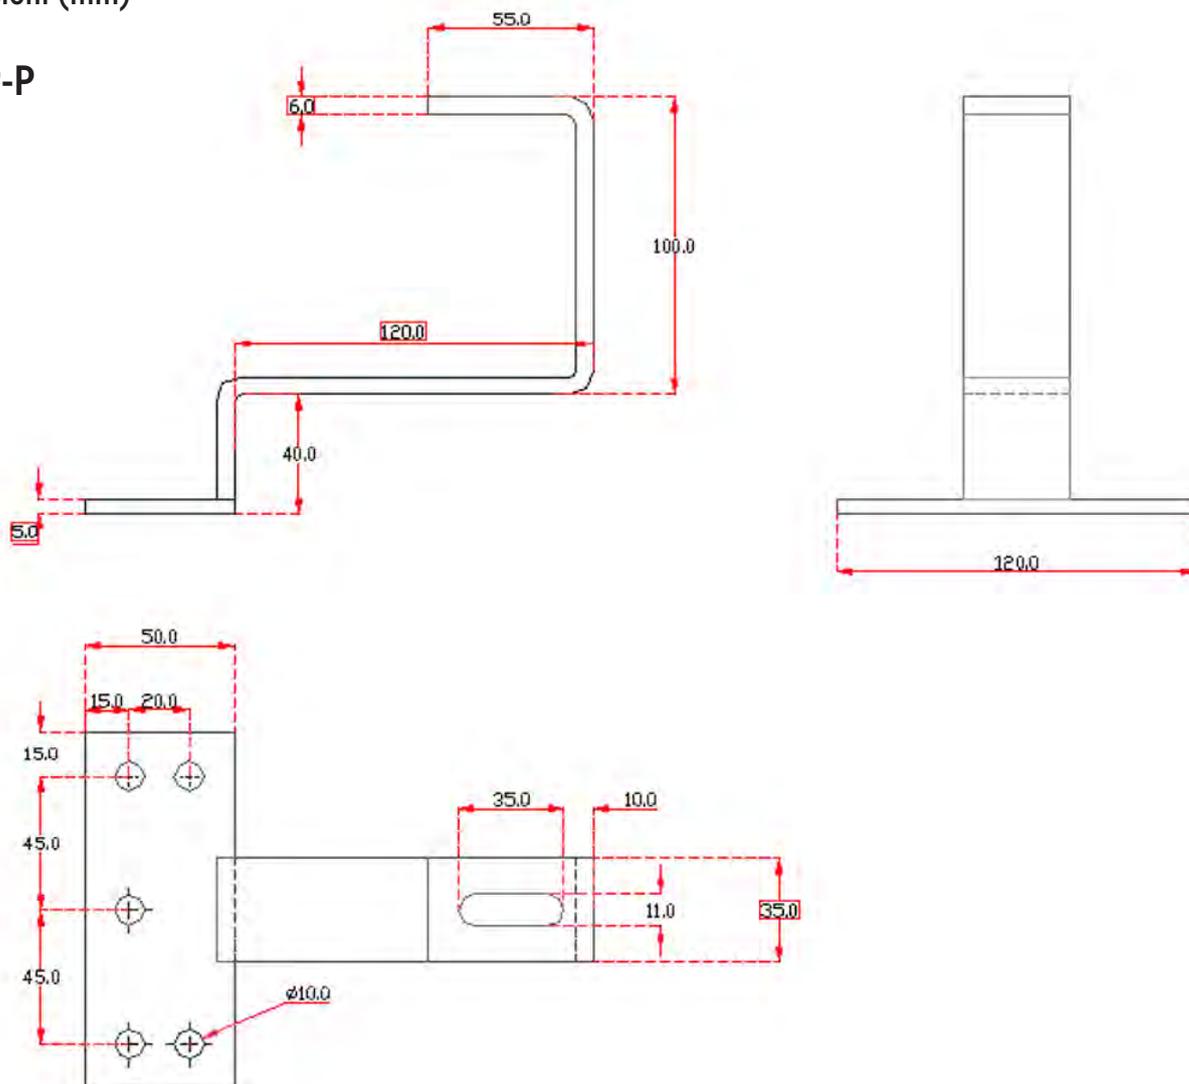

Materiale

Fe360 zincato con bagno di zinco a caldo in accordo alla norma **UNI EN ISO 1461:1999** ed utilizzando esclusivamente zinco di prima fusione avente titolo di purezza non inferiore al 99.995%


Caratteristiche meccaniche

Come da tabelle UNI relative al materiale in oggetto

Morsetti

Dimensioni (mm)

MPU-P3052

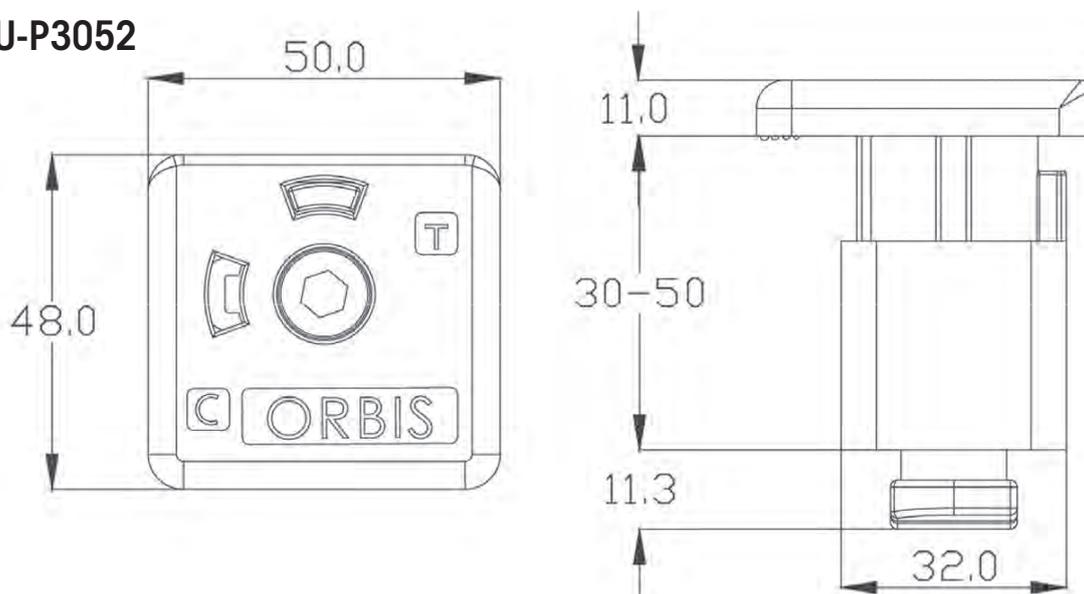

Corpo MPU-P3052

Tipologia: Morsetto pressofuso in lega di alluminio.
Lega: 383 (ADC12)
Peso: 135g
Coppia serraggio: 10 Nm

Resistenza a trazione: R_m (N/mm²) 310
Carico di snervamento: $R_{p0,2}$ (N/mm²) 150
Allungamento su 50 mm: A (%) 3.5
Durezza: HB 75

Vite

Vite: Inox Testa Piana Svasata con esagono incassato, M8, AISI 304

Molla

Molla: Ferro zincato, ciclo di lavorazione Fe/Zn 7 II.



Carichi limiti a trazione

Applicando la norma ASME VIII div.2 come criterio di resistenza per le analisi FEM eseguite, risulta che il carico limite applicabile al morsetto in posizione centrale è pari a 3100N mentre utilizzando il morsetto come fissaggio di estremità il carico massimo è pari a 3372N.

Giunti

Dimensioni (mm)

GSLIM-R

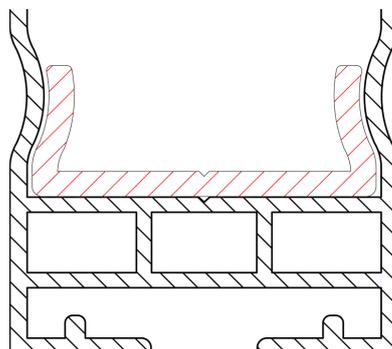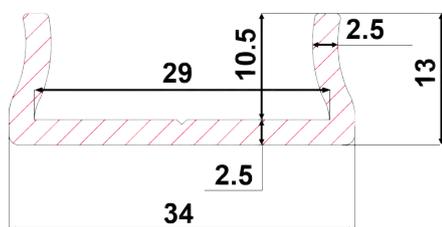

Tipologia/Materiale Profilato estruso in lega di alluminio
 Lega: EN AW 6060
 Trattamento: Invecchiamento artificiale T5

Composizione chimica della lega:

| | | | |
|-----------------|-----------------|-----------------|----------|
| Mg: 0,35 – 0,60 | Si: 0,30 – 0,60 | Fe: 0,10 – 0,30 | Mn: 0,10 |
| Cu: 0,10 | Cr: 0,05 | Zn: 0,15 | Ti: 0,10 |

Resistenza a trazione: Rm (N/mm²) 160
 Carico di snervamento: Rp_{0,2} (N/mm²) 120
 Allungamento su 50 mm: A (%) 6
 Durezza: HB 60

Viteria

VTF




DFM8



Materiale : INOX A2

Dimensioni (mm)

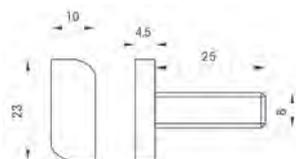

Tappo Chiusura

TCP



Materiale : Poliammide resistente raggi UV

Dimensioni (mm)

