



PK 9581.000

Montageanleitung für Scharniersets PK 9581.000 (groß)

- Deckel mit Unterkasten fest verschrauben.
- Bohrschablone in den Rillen der Seitenwände des Unterteiles justieren (gemäß Skizze).
- Im Oberteil und Unterteil jeweils 5.9 mm (9512 - 9524) Bohrung anbringen.
- Auf der Scharnierseite die Deckelschrauben entfernen und die Schraubenlöcher durch beigefügte Deckelstopfen verschließen.
- Scharnierteile mit beiliegenden Schrauben befestigen und den Stift einschieben (9512 - 9524).


Installation tip for hinge set PK 9581.000 (large)

- Screw up cover with box base.
- Adjust drilling template in the groovers of the base side walls (see drawing).
- Drill 5.9 mm holes (9512 - 9524) into the base and the cover.
- Remove cover screws on the hinge side and shut screw holes by enclosed seal plugs.
- Fix hinge parts with enclosed screws and press hinge bolt into position (9512 - 9524).

Notice de montage pour le set de charnières PK 9581.000 (grand)

- Visser le couvercle à la boîte.
- Ajuster le gabarit de percage dans le rainures des parois latérales de la partie inférieure (selon croquis).
- Percer des trous de 5.9 mm (9512 - 9524) dans le dessus et le dessous.
- Enlever les vis du couvercle côté charnière et obturer les trous en mettant les capuchons.
- Fixer les charnières avec les vis ou faire entrer la tige (9512 - 9524).

5.9 mm
(9512 - 9524)

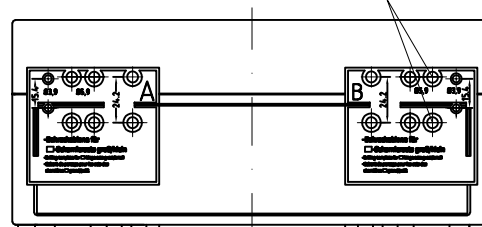

Zchnng.-Nr. / No. of dwg. : A08721800PK

Ident-Nr. / SAPMatNo : 224939

RITTAL GmbH & Co. KG, Auf dem Stuetzelberg, 35745 Herborn
RITTAL Limited, Bratthwell Way, Hellaby, Rotherham, S66 8QY, UK